



ROBOGİL GALAXIA SERİSİ

ROBOT SÜPÜRGE VE PASPAS (RSP)

TANITMA ve KULLANMA KILAVUZU

İçindekiler

1) FİRMA BİLGİLERİ.....	4
2) ÖNEMLİ GÜVENLİK VE ÇEVRE TALİMATLARI.....	6
3) ÖNEMLİ GÜVENLİK SEMBOLLERİ.....	7
4) BAKIM, ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR.....	8
5) GÜVENLİK ÖNLEMLERİ.....	12
6) TANITIM.....	13
7) BAŞLANGIÇ.....	14
8) SANAL DUVAR.....	15
9) OTOMATİK ŞARJ İSTASYONU.....	17
10) GİRİŞ.....	18
11) KUMANDA.....	20
12) ŞARJ İSTASYONUNUN KURULUMU VE ROBOTUN ŞARJ EDİLMESİ.....	24
13) TOZ HAZNESİNİN TAKILMASI VE SÖKÜLMESİ VE TEMİZLENMESİ.....	26
14) SAÇ FIRÇASI, LASTİK FIRÇANIN, YAN FIRÇANIN MONTAJI VE SÖKÜLMESİ VE TEMİZLENMESİ.....	28
15) ÖN TEKERLEĞİN TAKILMASI VE SÖKÜLMESİ VE TEMİZLENMESİ.....	29
16) SENSÖR VE KIZILÖTESİ ŞEFFAF PENCERENİN TEMİZLİĞİ.....	29
17) BATARYANIN DEĞİŞTİRİLMESİ.....	30
18) SORUN GİDERME.....	32
20) UYARILAR.....	34

Robogil Akıllı Robot Ailesi'ne Hoşgeldiniz.

Robogil Akıllı Robot Ailesi, teknolojinin gelişimi ile hayatımıza hızla girerek artık ayrı bir sektör olarak kabul edilmeye başlanan “Akıllı Robotlar” alanında uzmanlaşarak bu alandaki son gelişmeler paralelinde profesyonel hizmet vermek, bireysel ve kurumsal ihtiyaçlara yüksek ürün kalitesi, uygun fiyat politikası, bol çeşit ve son model ürünler ile cevap vermek maksadıyla; **ROBOGİL DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI GÜVENLİK SİSTEMLERİ HEDİYELİK EŞYA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (ROBOGİL)** tarafından kurulmuştur.

www.robogil.com internet sitesinde tescilli “Robogil” markası adı altında satılan **CE/TSE Uyumluluk Belgesi**'ne sahip tüm ürünlerimiz, **2 Yıllık Gövde ve 6 Aylık Pil Garanti Süresi**'ne sahiptir. **Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi** kapsamında garanti süresince verilen; “Yetkili Teknik Servis”, “Onarım”, “Yedek Parça” ve “Çift Yönlü Kargo” hizmetlerinin tamamı ücretsizdir.

ROBOGİL, hayatınızı kolaylaştırmak ve kendinize daha çok zaman ayırabilmenizi sağlamak maksadıyla; tescilli “Robogil” markası adı altında satılan tüm ürünler hakkında sizleri yeterli ve doğru şekilde bilgilendirmeye, ürün tanıtım, kullanım, karşılaştırma ve test bilgileri ile ihtiyacınıza ve bütçenize göre en doğru ürünü seçmenize yardımcı olmaya özen göstermeyi amaçlamaktadır.

“Garanti, İade, İptal ve Değişim” politikamız, ilgili mevzuat gereğince www.robogil.com internet sitesinde detaylı olarak yer almakla birlikte, **ROBOGİL**'in birinci önceliği; müşterilerinin koşulsuz ve en üst düzeyde memnuniyetidir.

ROBOGİL, 2 yıllık garanti süresi sonunda ücret mukabili verilen “Yetkili Teknik Servis”, “Onarım”, “Yedek Parça” ve “Çift Yönlü Kargo” hizmetlerinin de “Satış Sonrası Hizmetler”in devamı olarak süratle ve uygun fiyatla karşılanmasını amaçlamaktadır.

Robotunuzu iyi günlerde kullanmanızı dileriz.

1) FİRMA BİLGİLERİ

İmalatçı / İthalatçı Firma :

**Firma Adı: Robogil Dayanıklı Tüketim Malları Güvenlik Sistemleri Hediye Eşya
Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi**

Telefon : 0286 217 44 84

MÜŞTERİ HİZMETLERİ: 0554 177 44 80 / 81 / 82 (3 Hat)

Faks: 0286 217 44 85

**Adres: İsmetpaşa Mah. Küçük Sanayi 27. Sok. No 1-8 PK 17010
Merkez ÇANAKKALE**

E-posta: info@robogil.com

İnternet Adresi: www.robogil.com

Lütfen kullanmadan önce kılavuzu dikkatlice okuyunuz.!

Satın aldığınız için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan robotumuzun size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri robotu kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın. Robotu başka birisine vererseniz, kullanma kılavuzunu da birlikte verin. Kullanma kılavuzunda belirtilen tüm bilgi ve uyarıları dikkate alarak talimatlara uyun.

Sembollerin anlamları

Bu kullanma kılavuzunun çeşitli kısımlarında aşağıdaki semboller kullanılmıştır:



Cihazın kullanımıyla ilgili önemli bilgiler ve faydalı tavsiyeler.



UYARI: Can ve mal güvenliğiyle ilgili tehlikeli durumlar konusunda uyarılar



Elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı: Sınıf II

2) ÖNEMLİ GÜVENLİK VE ÇEVRE TALİMATLARI

2.1 AEEE Yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması



Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan “Atık elektrikli ve Elektronik eşyaların Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE Yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun.

2.2 Ambalaj bilgisi



Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

2.3 Piller



Bitmiş pilleri, yerel kanun ve yönetmeliklere uygun şekilde atılmasını sağlayın. Pil ve ambalajın üzerindeki sembol, ürünle birlikte teslim edilen pilin evsel atık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtmektedir. Bazı pillerde sembol, kimyasal bir sembolle birleştirilerek kullanılmış olabilir. Piller % 0,0005'den fazla cıva veya % 0,004'den fazla kurşun içeriyorsa, cıva için Hg, kurşun için Pb kimyasal sembolü eklenir. Pillerin doğru şekilde atılmasını sağlayarak, pillerin uygun olmayan şekilde atılması neticesinde çevre ve insan sağlığında meydana gelebilecek potansiyel zararların engellenmesine katkıda bulunmuş olacaksınız.

3) ÖNEMLİ GÜVENLİK SEMBOLLERİ

Kullanıcı kılavuzunda kullanılan tüm simgelerin ve işaretlerin açıklaması



Uyarı: Ciddi kişisel yaralanmalara veya ölüme neden olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan kullanım biçimleri



Dikkat: Ciddi olmayan kişisel yaralanmalara veya maddi hasara neden olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan kullanım biçimleri



Denemeyin



Sökmeyin



Islak Elle Dokunmayın



Elektrik Kablosunu Prizden Çıkarın



Elektrik Çarpmasını Önlemek İçin Makinenin Toprak Bağlantısının Yapıldığından Emin Olun



Yardım İçin Servis Merkezini Arayın



Talimatlara kesinlikle uyun

4) BAKIM, ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

- Robotu kullanmadan önce, lütfen kılavuzu dikkatle okuyunuz.
- Kılavuzu saklayın.
- Bu robotun aşağıdaki koşullar dışında kullanılması kesinlikle yasaktır.
- 12 yaşından küçük çocukların, zihinsel ve fiziksel engelli kişilerin kullanması yasaktır. Lütfen çocukların çalışan robota yaklaşımlarına ve bir oyuncak gibi robotla oynamalarına izin vermeyiniz.
- Bu robotu düzgün olmayan yüzeylerde yani eğimli yüzeylerde kullanmayın.
- Robotun üzerine basmayın ve oturmayın
- Robotu açık alanda kullanmayın, yağmur gibi meteorolojik olaylardan koruyun.
- Kullanımdan sonra, robotu deterjanla ve temizleme beziyle temizleyerek kurulayınız.
- Filtre ve paspasları sağlık açısından en çok yılda bir defa değiştiriniz.
- Elektriksel şoktan kaçınmak için robotu suya veya ıslak zemine koymayın.
- Boşluk sensörü olmayan robotları düşebileceği yerlerde çalıştırmayın.
- Robotu düşebileceği herhangi bir yere koymayın.
- Fişe ıslak ellerle dokunmayınız.
- Ev aletlerinin üzerinde kullanmayınız, çalışan ev aletlerinin üzerine koymayınız.
- Şarj Ünitesini ıslak zemine (banyo, wc, balkon vb.) koymayınız.
- Robot ciddi bir hasar aldıysa, robotun bataryası patlayabilir.
- Uygulama Desteği indirme işlemi için, www.robogil.com sitesi uygulama desteği menüsünü ziyaret ediniz.

a. Bu ürün öncelikle aşağıdaki koşulların farkında olunarak kullanılmalıdır:

- ✓ Robot dışarıda 0-40 derece arasında, yoğun rüzgar, yağmur veya kuru havalarda kullanılmamalıdır.
- ✓ Robotu belirtilen koşullar içerisinde; üretici/ithalatçı firma tarafından önerilen veya satılan orijinal aksesuarları ile kullanınız.
- ✓ Güç hattını dikkatli kullanın, cihazın kablosunu cihazı çekmek için kullanmayınız.
- ✓ Bataryayı aşırı sıcak veya aşırı soğuk bölgelerde saklamayınız. Eğer uzun süre kullanılmayacak ise lütfen bataryayı her 1-2 ayda bir 2-3 saatliğine şarj ediniz.
- ✓ Batarya değişikliği üretici/ithalatçı firmanın desteklediği yetkili teknik servisler tarafından yapılmalıdır.
- ✓ Eğer ürünü açmak istiyorsanız, lütfen güç kaynağını ve bataryayı robottan ayırın. Bu kullanım kılavuzunda belirtilen koşullara ve kurallara uyarak gerekli işlemleri yapınız.

b. Kullanım esnasında uyulması gereken kurallar:

- ✓ Robot, belirtilen kullanım koşullarını sağlayacak şekilde çalıştırılmalıdır.
- ✓ Robot 220 Volt'tan farklı bir elektrik kaynağına bağlanmamalıdır. Topraklama değeri 2 Volt'u geçmemelidir. Aşırı yüklü elektrik hatları kullanılmamalıdır.
- ✓ Robotun üzerine herhangi bir sıvıyı dökmek veya robota yanlış bir müdahalede bulunmak robotun bozulmasına yol açabilir.
- ✓ Robotu yetkin olmayan kişilerin onarmaya çalışması veya içinin açılması, cihazın garanti kapsamı dışına çıkmasına yol açar.
- ✓ Ürün garantisi, performans veya uygulama garantisini içermez.
- ✓ Robotun periyodik bakımları sadece yetkili teknik servisler tarafından yapılmalıdır.
- ✓ Arıza durumunda hemen yetkili teknik servise haber verilmeli, robotun içi açılarak donanım müdahalesi yapılmaya çalışılmamalıdır.

- ✓ Robotun her türlü donanım bakımı, onarımı ve donanım kuruluşları garanti süresi boyunca yetkili servis tarafından yapılır. Aksi halde çıkabilecek sorunlar garanti dışındadır.
- ✓ **Garanti etiketlerinin yırtılması halinde ürün garanti dışı kalacaktır.**
- ✓ Robotu temizlerken güç kablosunu kesinlikle prizden çekiniz ve cihazın “kapalı/off” konumunda olduğundan emin olunuz.
- ✓ Robot kutusunun içinden çıkan aksesuar ve parçalardan başka bir aksesuar/parça kullanmayınız. Farklı aksesuar/parça kullanımı önerilmediği gibi bu durum hasar verme riski yaratır.
- ✓ Robotun fişini prize sıkıca oturtunuz. Fişi asla kablodan tutarak çekip çıkarmaya çalışmayınız.
- ✓ Güç kablosunun üstüne eşya yerleştirmeyiniz veya kablonun üstüne basmayınız.
- ✓ Bu ürün sadece etikette belirtilen güç değerleri altında kullanılabilir. Sorunuz varsa, lütfen ithalatçıya/ satın aldığınız firmaya başvurunuz.
- ✓ Lütfen cihazı kablolarının zarar görmeyeceği güvenli bir yerde kullanınız.
- ✓ Kullanım Kılavuzunda belirtilen tüm uyarılara ve yönergelere uyunuz.
- ✓ Kullandığınız prize çok fazla bağlantı yaparak aşırı yüklenmeden kaçınınız. Bu durum alev almaya veya elektrik çarpmasına sebep olabilir.

c. Aşağıdaki koşullarda yetkili servise başvurunuz. Bu durum robotun bakım ve onarım ihtiyacı olduğunu gösterir.

- ✓ Güç kablosu yıprandığında veya hasar gördüğünde,
- ✓ Robottan duman çıktığında veya koku duyulduğunda,
- ✓ Robot belirgin bir performans değişimi gösterdiğinde.

d. Taşıma ve Nakliye Sırasında Uyulması Gereken Kurallar

- ✓ Taşıma esnasında ürün kutusunun üstüne ağır malzemeler konulmamalıdır.
- ✓ Malzeme kutusu içerisinde ve kutunun üzerindeki ok işareti yukarıya gelecek şekilde sevk edilmeli, yan yatırılmamalı, ambalajsız olarak taşınmamalıdır.
- ✓ Taşıma esnasında nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakılmamalıdır.

- ✓ Ürün, koruyucu ambalaj ve özel kutusunda taşınmalıdır.
- ✓ Ürün, kolayca taşınabilir nitelikte olduğundan nakliye boyunca yanınızda muhafaza etmeniz önerilir.
- ✓ Nakliye sırasında, ortam sıcaklığı $-5^{\circ}/+50^{\circ}$ arasında bulunmalıdır.

e. Kullanım Sırasında İnsan ve Çevre Sağlığı Açısından Tehlikeli veya Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar ile İlgili Uyarılar

- ✓ Robotta herhangi bir mekanik veya elektriksel değişiklik yapmayınız.
- ✓ Lütfen prizinizin veya elektrik kablolarınızın robotun toplam elektrik ve güç değerlerini taşıyabileceğinden emin olunuz.
- ✓ Fırtınalı havalarda ve şimşek/yıldırım ihtimali durumunda, robotu kullanmayın, elektrik kablolarını bağlamayın ve robotu çalıştırmayın.
- ✓ Bu ürünün en son imhası, tüm ulusal yasalara ve düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmelidir.
- ✓ Robotu çalışır halde bırakarak yanından uzaklaşmayınız.
- ✓ Robotun hava çıkışı ve diğer mazgalları örtmeyiniz.
- ✓ Çalışırken robotu başınızdan uzak tutunuz, hiç bir zaman göze ve kulağa yakın tutmayınız. Robotun dönen kısımlarından uzak durunuz.
- ✓ Çocukların robotu kullanmasına ve oynamasına izin vermeyiniz. Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- ✓ Fişi prizden çekerken kordonundan çekerek değil, fişten tutarak çekiniz.

Aşağıdaki cisim, madde veya pislikleri temizlemek için cihazı kullanmayınız.

- ❖ Haşereler, cihaz ile emilebilecek küçük canlılar
- ❖ Sağlığa zararlı, keskin kenarlı, sıcak veya akkoraşmış maddeler,
- ❖ Kolay alevlenen asitler, patlayıcı maddeler veya gazlar.

Elektrik çarpmasını riskini azaltmak için:

- Suyu düşmüş ve ıslanmış robotu tutmayın. Prizden fişi hemen çekin.
- Robotu temizlemeden önce, kablosunu prizden çekin.
- Yanıcı gazların bulunduğu ortamda kullanıldığında yangın riski vardır.
- Robotun hava girişine tıkanmasına neden olan her hangi bir cisim girdiğinde, robotu hemen kapatın.

5) GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Kullanmadan önce aşağıdaki güvenlik önlemlerine uyunuz!



Uyarı: Güvenlik talimatlarını ihlal ederseniz, insan vücudunda ciddi yaralanmalar veya ürün hasarı meydana gelebilir.

1. Yetkili teknik servisler haricinde, hiç kimse sökemez veya tamir edemez. Tamirinin mümkün olmadığı durumda robotu değiştirin, aksi takdirde yangına, elektrik çarpmasına veya yaralanmalara neden olabilir.
2. Diğer şarj cihazlarını kullanmayın ve sadece robotla birlikte verilen şarj cihazını kullanın, aksi takdirde, yüksek voltaj sebebiyle ürünün zarar görmesine veya elektrik çarpmasına sebep olabilir.
3. Eliniz ıslakken, yüksek voltajlı güç kaynağı kablosuna dokunmayınız, aksi takdirde cihaz, elektrik çarpmasına neden olabilir.
4. Güç kaynağı kablosunu çok fazla bükmeyiniz veya ağır şeyi güç kaynağı kablosuna koymayınız, aksi takdirde kablounun hasar görmesine, yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
5. Isı kaynaklarına veya yanıcı maddelere (benzin gibi) yaklaştırmayınız ve robotu temizlemek için benzin kullanmayınız.

Kullanmadan önce aşağıdaki güvenlik önlemlerine uyunuz!



Dikkat: Güvenlik talimatlarını ihlal ederseniz, ürünün hasar görmesi veya insan vücudunda ağır yaralanmalara neden olabilir.

1. Uzun süre nakliye veya depolama halinde, robotun kapatılması gerekir, aksi takdirde aküsü tahrip olabilir.
2. Şarj cihazının güç kablosu sıkıca sabitlenmelidir, aksi takdirde elektrik çarpması, kısa devre, duman veya yangına neden olabilir.
3. Lütfen şarj cihazının ve prizın sıkıca takılıp takılmadığını kontrol edin, aksi takdirde robotun şarj olmamasına ve yangına neden olabilir.
4. Bataryanın ömrünü uzatmak için, ilk kullanım ya da uzun süreli boşta çalışma durumunda, en az 12 saat şarj etmeniz ve daha sonra kullanmanız gerekir, en iyi performans için genel olarak, bataryanın 2-3 kez tamamen boşalması gerekir.
5. Robot uzun süre boşta kalırsa, lütfen pili tamamen şarj edin, ardından pili serin bir yere koyun ve robotun kuru kalmasını sağlayın.
6. Kullanımdan önce robota zarar verebilecek eşyaları ortadan kaldırın, aksi takdirde bu eşyalar robota zarar verebilir veya kullanımını etkiler.
7. Robota basmayın ya da oturmayın, aksi takdirde robota ya da kendinize zarar verirsiniz.
8. Robotun su vb. sıvıları emmesine izin vermeyin, aksi takdirde robota zarar verebilirsiniz.

6) TANITIM



LCD Göstergesi	1 2 3 4 5 6 7 8	Gün ayarını gösterir.
		Tekerleğin yönü ve hızını gösterir.
		Sessiz temizlik modunu gösterir
		Otomatik temizleme modunu gösterir.
		Nokta temizlik modunu gösterir.
	Week 8	Mevcut haftayı gösterir.
		Hata bakımını gösterir.
		Şarjı/gücü gösterir.
	88:88	Zamanı/hata kodunu gösterir.
Dokunmatik		Sessiz temizlik butonu
		Otomatik temizlik butonu
		Nokta temizleme butonu

Ekran Arabiriminin İşlev Bilgisi:

5/6 saat tam şarj olduğundan emin olun (en iyi performansa ulaşmak için pil yaklaşık 2 veya 3 kez şarj edilmeli ve deşarj edilmelidir).

Güç düğmesini açın.

Uyarı zili bir kez çalacak ve ekran aşağıdaki gibi görünecektir □

- tarihe göre otomatik olarak haftalık geçerli tarihi gösterir □
- Arıza durumunda “88:88”, hata kodunu E001 - 033 arasında gösterir.
- Bataryayı görüntüler, üç çizgi tam güç, daha az çizgi daha düşük güç anlamına gelir.
- Temizleyicinin şarj olduğu, simge titriyorsa pilin yeterli olmadığını veya ekler titriyorsa tam olduğu gösterir.

- **88:88** zamanlama temizleme programını, günün geçerli saatini ve arıza kodunu gösterir.
-  çalışma hızını gösterir. Hız 1'de hızlı ve hız 2'de yavaş demektir
-  Temizleyicinin sessiz temizleme modunda temizlik yaptığını gösterir □
-  Temizleyici otomatik temizleme modunda temizlik yapıyor
-  Temizleyicinin nokta temizlik modunda temizlik yaptığını gösterir

Aşağıdaki ekran işlevleri yalnızca uzaktan kumandadan seçilip ayarlanabilir.

- **1 2 3 4 5 6 7 8** temizlik için seçilen günleri gösterir.
-  robotun hız ayarını gösterir.
- **88:88** zamanı ve zamanlanmış temizleme ayarını gösterir
- **Week 8** hangi haftada olunduğunu gösterir

7) BAŞLANGIÇ

1.Uygulanabilirlik: Robot ev, ofis ve otel odaları gibi alanlarda kullanılmalıdır. Kısa saçaklı halı, parke, mermer ve seramik karo vs. gibi alanlarda da kullanabilir.

2.Fonksiyon Tanıtımı: Robot Süpürge ve Paspasla yeni çağa ayak uydurun! Akıllı programıyla; otomatik vakum temizleme, paspas, mikroplardan ayırma, zamanlı temizleme, kablosuz uzaktan kumanda, hız seçimiyle her türlü kolaylığı size sunar.

3.Ürünün Aksesuarları:



Robot Süpürge ve Paspas



Şarj İstasyonu




Sanal duvar



Uzaktan kumanda



AC/DC Adaptörü



Batarya paketi



Su haznesi



Mikrofiber paspas(2 adet)



Filtre (2 adet)



Toz fırçası



Yan fırça




Kılavuz


8) SANAL DUVAR

Sanal Duvarın İşlev Tanıtımı:

Robotun bir aksesuarı olan sanal duvar, robotun istenmeyen alanlara girmesini engellemek için özel kızılötesi sinyal gönderir.

Sanal Duvar Ekranı ve Kontrol Paneli:



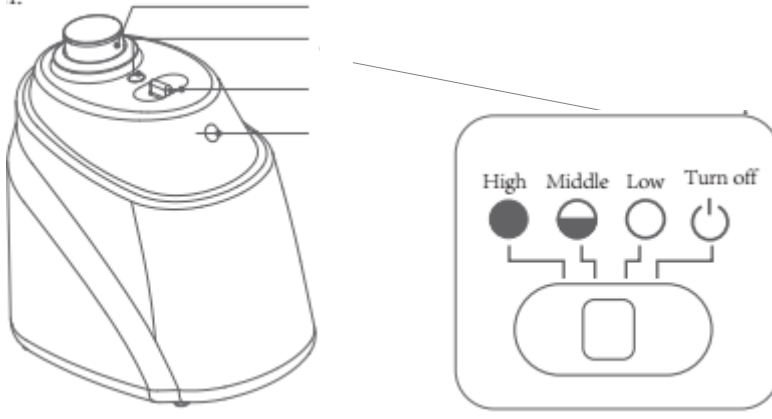

1	Geçiş anahtarı	Kaydırarak seçimi değiştirebilirsiniz: Kapalı, Düşük, Orta ve yüksek.
	Kapalı	Sanal duvar kapalı.
	Düşük	3m mesafe için seçilir.
	Orta	5m mesafe için seçilir.
	Yüksek	7m mesafe için seçilir.
2	Kızılötesi duvar verici sinyal kafası	Sanal duvarın kızılötesi sinyali
3	Yakın kızılötesi verici kafa	Sinyal, Robotun 50-100 cm'lik sanal duvar kapsamı dışında çalışmasını sağlar.
4	Güç LED'i	Pil seviyesini gösterir.




Dikkat Edilmesi Gerekenler!


1. Pilleri koymadan önce batarya kapağını açın ve yuvaya düzgünce yerleştirin.
2. Batarya ömrü seçilen iletim mesafesi ve çalışma süresine göre değişiklik gösterebilir. Aynı şekilde cihazla işiniz bittiğinde düğmeyi kapatmayı unutmayın.

Sanal Duvarın Kurulumu

1. Sanal duvarı merdivenin başlarına ya da robotun temizlik yapılan odadan çıkılması istenmiyorsa kapı eşiğine konulabilir.
2. Sanal duvarı robotun istemediğiniz kısımlara geçmemesi için engel olarak kullanabilirsiniz.
3. Sanal duvar robotun çalıştığı zeminle aynı yükseklikte bulunmalıdır.

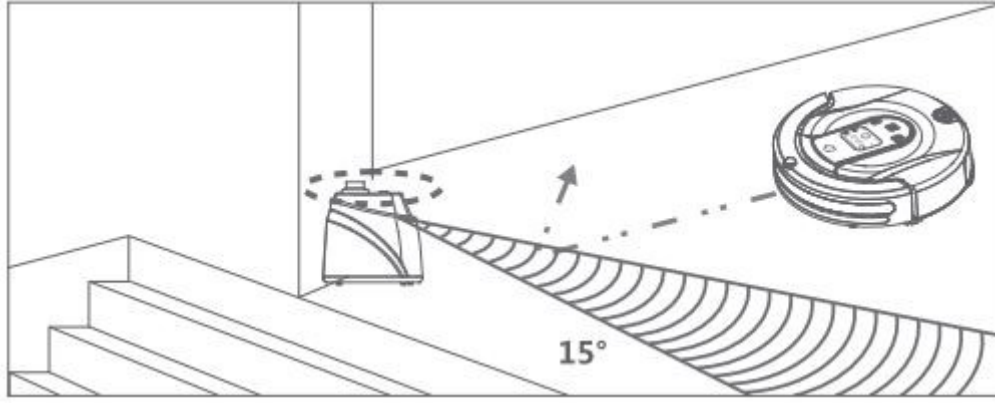

9) OTOMATİK ŞARJ İSTASYONU

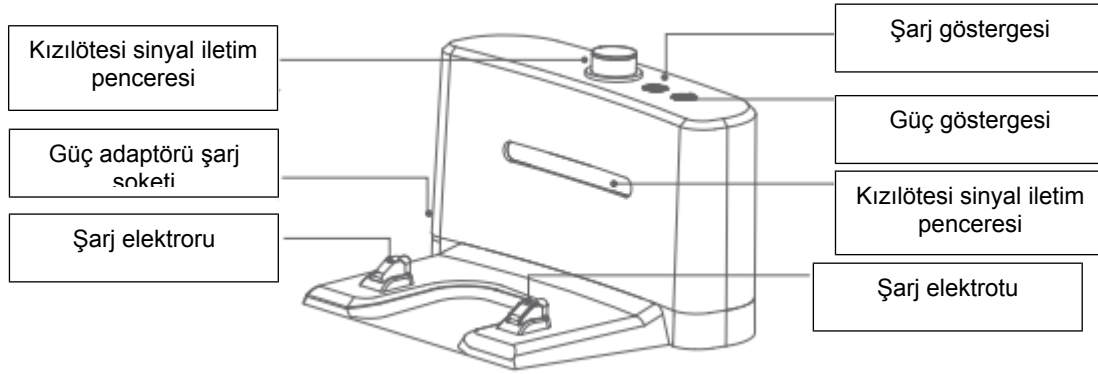

Şarj istasyonunun işlevsel kullanımı:

Güç göstergesi	Şarj istasyonuna adaptörü takın, eğer elektrik geliyorsa güç göstergesinin ışığı yanar.
Şarj göstergesi	Şarj istasyonuna robot bağlandığında gösterge yanıp söner.
Sinyal iletimi	Sinyal iletim penceresi , şarj olmak için şarj istasyonuna geri dönmek isteyen robotu yönlendiren tek yoldur. Bu nedenle, iletim sinyali sürekli olarak temiz tutulmalı, sinyal etkisini bozmamak için üstünü kapatılmamalıdır.
Pozitif ve negatif şarj elektrotları	Robotu şarj olabilmesi için İki elektrot robot üstündeki kontak elektrotları ile temas etmelidir.
Güç adaptörü girişi	Şarj İstasyonu duvarın kenarına yakın olmalıdır. Aynı zamanda, güç adaptörü şarj istasyonundan yüksekte olması gerekir, aksi taktirde robot şarj istasyonuna girerken kabloya dolanabilir.



Bazı maddeler plastik yüzeye zarar verebilir, bu yüzden lütfen bu durumu dikkate aldıktan sonra kullanın.


10) GİRİŞ

Dokunmatik Tuşların Çalışma Fonksiyonu	İşlev Açıklaması
Otomatik Temizleme Tuşu 	a. Temizliğe başlamadan robotun çalışmasına engel olabilecek odadaki eşyaları kaldırın ve ardından Otomatik Temizleme Tuşuna basın. b. Temizleme sırasında hızlı veya yavaş çalışmayı seçebilirsiniz. c. Robot düşük pil durumunda çalışmayı durdurur, ve şarj istasyonuna otomatik olarak şarj olmak için gidecektir. d. Temizlik sırasında herhangi bir tuşa basarsanız, robot temizliği durduracaktır.
Nokta Temizlik Tuşu 	a. Nokta Temizlik tuşuna basın, yaklaşık 1 m² alanı spiral modla temizleyecektir. b. Hızlı temizleme süresini yaklaşık 2 dakika ve düşük temizleme süresini yaklaşık 4 dakika seçin ve temizleme işleminden sonra cihaz otomatik olarak duracaktır. c. Temizleme sırasında herhangi bir tuşa basarsanız, robot temizliği durduracaktır.





Kullanırken parmağınızla hafifçe dokununuz. Ayrıca, su veya yağ lekelerini gidermek için hafif nemli bezle temizleyin, aksi takdirde dokunmatik panel arızalanabilir.

- Ana gövdenin üstü

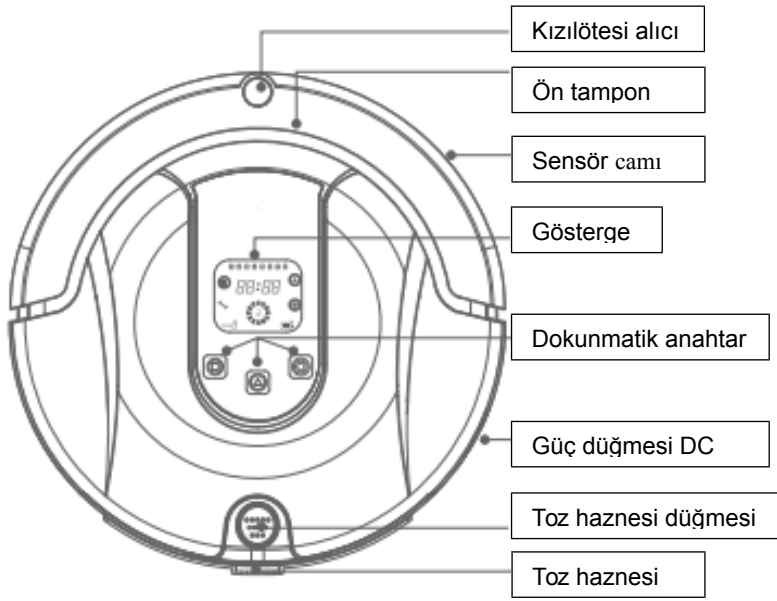


- Ana gövdenin altı



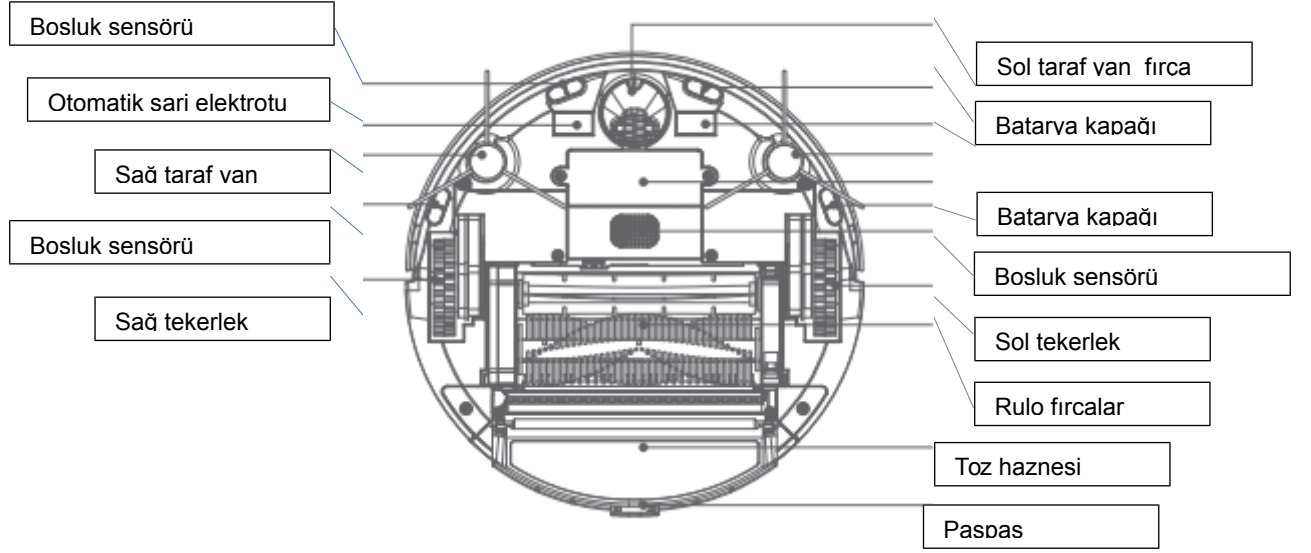

11) KUMANDA

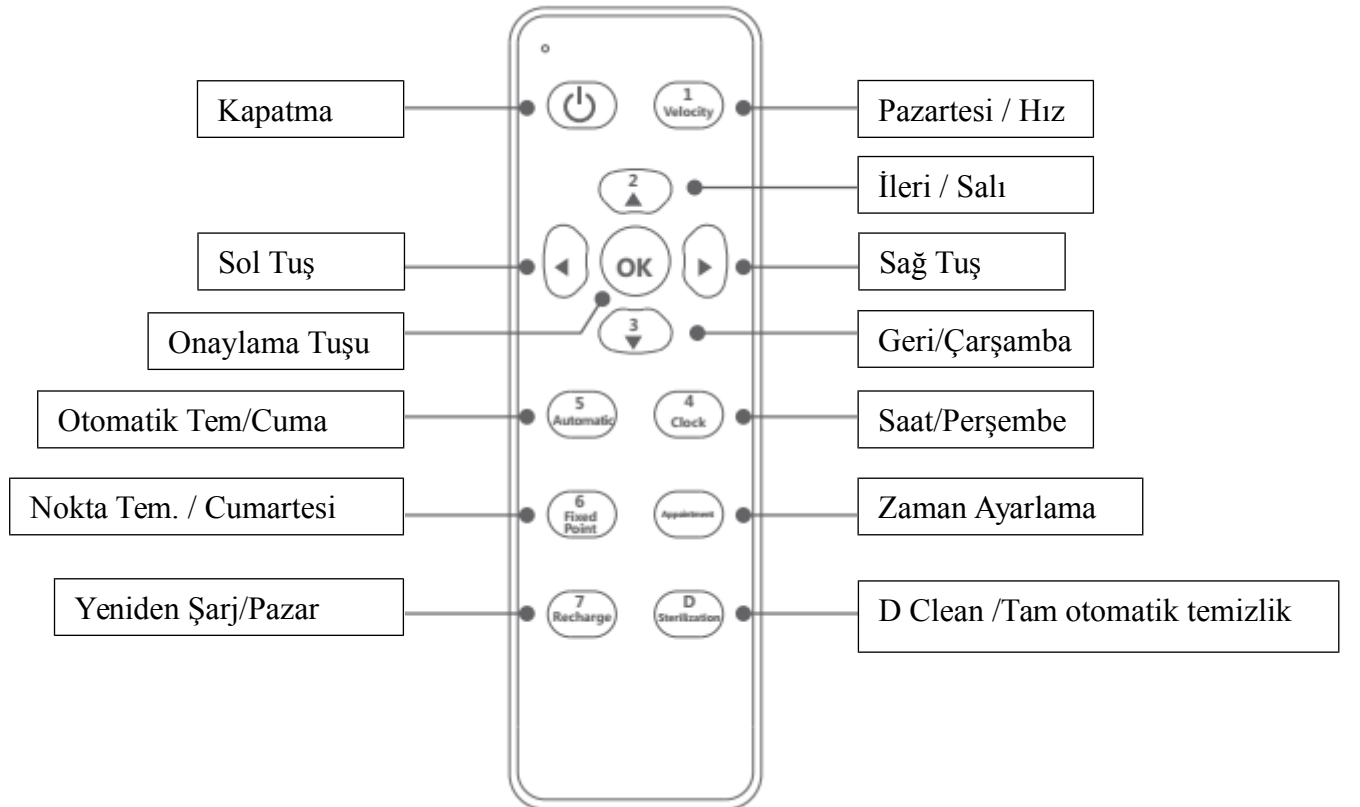

Akıllı robot süpürge fabrikada uzaktan kumanda ile birlikte tasarlanmıştır, eğer uzaktan kumanda kullanılamıyorsa kontrol etmek için lütfen aşağıdaki yöntemi uygulayın:

1. Robotu kapatın.
2. Uzaktan kumandayı "OK" düğmesini basılı tutup bırakmayın, uzaktan kumanda ışığı yanıp söner.
3. Açma / kapama düğmesini açın.
4. İki zil sesi duyulacak, eşleştirme başarılı kodu görüldüğünde, uzaktan kumandadaki "OK" düğmesini bırakın.

Not: Eğer iki zil sesini duyamıyorsanız eşleşme olmamıştır, lütfen yukarıdaki işlemi tekrarlayın.

1.Başlatma

Robotun sağ tarafındaki güç anahtarını açın. Robotun ekranı açıldığında, güç açık ve robot bekleme durumundadır.



2. Temizlik modu seçme

Başladıktan sonra, temizlik modunu seçin, Robot çalışmaya başlar. Temizlik modu seçme işlemi aşağıdaki gibidir:

(1) Nokta temizlik modu: Başlatmadan sonra, ana ekranın monitör ekranındaki " " tuşuna basın, nokta temizleme modunu aktif hale getirin, robot yaklaşık 3 dakika boyunca 1 m² aralığında temizlik yapacak ve sonra otomatik olarak duracaktır. Bu modda temizlik, özellikle küçük ölçekli temizlik için kullanılır.

(2) Otomatik temizleme modu: Otomatik temizleme modunu açmak için başlangıçtan sonra, robotun ekranındaki " " düğmesine basın veya uzaktan kumandadaki "auto" düğmesine basın, robot şarjı tükenene kadar çalışacaktır. Bu temizlik modu, geniş alan temizliğine yöneliktir.

(3) Temizleme modu düğmesi: Robot nokta temizlik modunda ise ve otomatik temizlik moduna geçmek istiyorsanız, uzaktan kumandadaki "auto" düğmesine veya robotun ekranındaki " " tuşuna iki kez basın, robot nokta temizlik modundan otomatik moda geçer. Eğer robot otomatik temizlik modunda çalışıyorsa, ancak nokta temizlik moduna geçmek istiyorsanız, ana ekranda " " tuşuna iki kez tıkladığınızda, otomatik temizlik modundan, nokta temizlik moduna geçer.

(4) Temizlik saatini belirleyin: Robotun çalışacağı gün ve saati ayarlayın.

İlk adım bir haftayı ayarlamaktır:

Robotun açın, uzaktan kumandadaki "zaman ayarlama" tuşuna basın ve ardından uzaktan kumandadaki "Monday / Velocity" düğmesine basın, "12000000" ikonu ve "1" sayısı yanıp sönmeye başlar. Seçmek için "OK" düğmesini tıklayın, ardından "1" sayısı artık yanıp sönmeyecektir, pazartesi günü zamanlandı, robot otomatik olarak pazartesi günü çalışmaya başlar.

Ayarları iptal etmek istiyorsanız, uzaktan kumandadaki "zaman ayarlama" tuşuna tıklayın ve rezervasyon simgesinin "12000000" ve "1" sayısının ekranda yanıp sönmeye başladığını görün, uzaktan kumandadaki "1 / ▼" düğmesini tıklayın "12000000" simgesi karardığında "1" ikonunda olan numarayı tuşlayın, daha sonra "OK" tuşuna basın, pazartesi günü için ayarlanmış temizlik zamanlaması iptal edilmiş olur.



Geçerli haftayı ayarla



Geçerli saati ayarla



Tamamlandı

Not: Haftanın her günü için yukarıdaki yöntem ile zamanlama ya da iptal işlemi yapabilirsiniz.

İkinci adım, zaman ayarıdır. Robotun açık olduğundan emin olun, uzaktan kumandadaki "zaman ayarlama" tuşuna basın, ekrandaki hafta göstergesi yanıp sönmeye başlar.

Uzaktan kumandadaki sağ tuşuna "➤" basın, robot ekranında saat sayısı yanıp sönecektir. Son zamanlama saat 13 se ve siz saat 10 da çalışmasını istiyorsanız "▼" tuşuna üç kez basarak, 13'ü 10 olarak ayarlayın.

Ardından uzaktan kumandanın sağ tuşuna "➤" basın, robotun dakika ekran LED ışığı yanmaya başlar. Eğer son dakika ayarı 30 ise ve siz robotun 10:10 da çalışmasını istiyorsanız uzaktan kumandadaki aşağı tuşuna "▼" 20 kez basın, değeri 30'dan 10'a getirin.

Son olarak "OK" düğmesine tıklandığında, saat ayarlanır, makine otomatik olarak saat 10: 10'da çalışmaya başlayacağını belirtir.

İpucu: Zamanlama sürecinde, zamanlama hatası durumunda veya zamanlama işlemini durdurmak istiyorsanız, zamanlama verilerini ilk durumuna geri getirmek için "⏻" tuşuna 5 saniyeden uzun basmalısınız. Böylece tüm ayarlar fabrika ayarlarına geri döner.



Yön ayarı

Kullanıcı robotun yönünü ayarlamak için uzaktan kumandadaki dört ok "▲▼◀▶" tuşuna tıklayabilir.

(1) Sola "◀" basın, dönme işleminden sonra robot sola yaklaşık 22,5 derece dönerek otomatik temizlik modunda çalışmaya devam eder. Sol tuşa "◀" dört kez art arda basılırsa, yaklaşık 90 derece döndükten sonra robot otomatik temizlik modunda çalışmaya devam eder.

(2) Sağa "▶" basın dönme işleminden sonra robot sağa yaklaşık 22,5 derece dönerek otomatik temizlik modunda çalışmaya devam eder. Sağ tuşa "▶" dört kez art arda basılırsa, yaklaşık 90 derece döndükten sonra robot otomatik temizlik modunda çalışmaya devam eder.

(3) "▲" ileri düğmesini basılı tutun, robot dümdüz ilerleyecektir. İleri düğmesini "▲" bıraktığınızda robot otomatik temizleme modunda çalışacaktır.

(4) Geri "▼" düğmesini basılı tutun, makine geri dönecektir. Geri düğmesini "▼" bıraktığınızda robot otomatik temizleme modunda çalışacaktır.

Hızı ayarı

Robot çalışmaya başladığında, yürüme hızı "hız 1" ve "hız 2" olarak ayarlanabilir, "hız" tuşuna bastığınızda, robotun hızı hızlı veya yavaş olarak değişir.



fast 1



slow 2

D süpürme (tam otomatik temizleme)

"D temizlik" modunda, robot şarj olduktan sonra otomatik olarak şarj istasyonundan çıkıp temizliğe devam eder.

Ayarlama aşağıdaki gibidir:

Robotu açık tutun. " zaman ayarlama" tuşuna basın ve ardından uzaktan kumandadaki "D clean" tuşuna veya ekrandaki "D clean" simgesine basın. "D clean" simgesi yandığında "OK" düğmesine basın "D clean" ayarlarını kurulmuştur. Tam otomatik temizlik modunu iptal etmek istiyorsanız, uzaktan kumandadaki "D clean" tuşuna basın

ana ekranda "clean" simgesi görünecektir, ardından uzaktan kumandadaki "OK" tuşuna basın ekrandaki "D clean" düğmesi sönecektir ve işlem iptal edilecektir.



D clean kapalı




D clean açık

12) ŞARJ İSTASYONUNUN KURULUMU VE ROBOTUN ŞARJ EDİLMESİ


Otomatik şarj:

1. Şarj İstasyonu'nu düz bir zemine sıkıca ve dikey olarak duvara yaslayın.
2. Şarj İstasyonunun önünden 3m uzakta, sağda ve solda 0,5m engel veya boşluk bırakmayın.

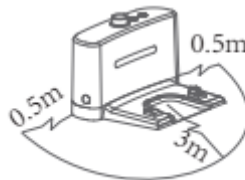


3. Robot, şarj istasyonunun kızılötesi sinyalini ileten penceresinin üzeri kapalıysa, şarj istasyonunu bulamaz;

4. Adaptörün çıkışı Şarj İstasyonunun adaptör girişine bağlayın.

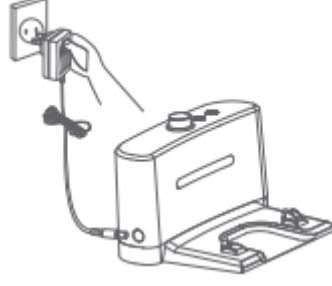

Lütfen adaptörün güç kablosunu duvar boyunca yerleştirin, aksi takdirde fırça veya tekerleklerle dolanabilir.

5. Robotu şarj etmek istiyorsanız, uzaktan kumandadaki Charge düğmesine basın, Robot otomatik olarak şarj İstasyonunu arayacaktır.

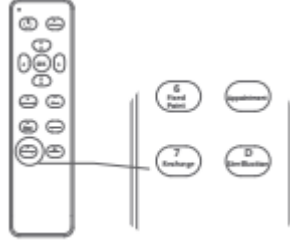

6. Robot şarj İstasyonunu ararken, kontrol panelindeki herhangi bir tuşa veya uzaktan kumandadaki POWER OFF ve tuşuna basın, robot istasyonu aramayı durduracaktır.


7. Robotu açın, tam üç kademe yeterli güç olduğunu gösterir, bir kademe eksik ise, azalmış güç anlamına gelir ve üç kademe eksildikten sonra cihaz şarj edilmelidir.

8. Temizleyici, temizlik sırasında pilin azalması durumunda, Şarj İstasyonunu otomatik olarak şarj etmek için arayacaktır.



1. Temizleyici, engel, düşük pil ve karmaşık durum nedeniyle Şarj İstasyonunu bulamayabilir, bu nedenle Şarj İstasyonunun geniş bir alana yerleştirilmesi gerekir.

2. Süpürge temizliği bittiğinde, pilin sıcaklığı çok yüksektir; bu yüzden şarj süresi daha uzun olacaktır.

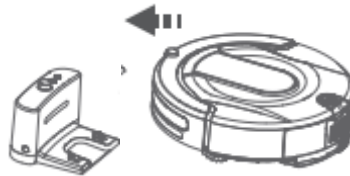


Manuel şarj:

1. Ana gövdeyi doğrudan şarj etmek için adaptörü veya Robotun şarj İstasyonunu kullanabilirsiniz.

2. Şarj için adaptörü kullanırken adaptörü ana gövdenin adaptör girişine bağlayın.



3. Şarj etmeden önce adaptörü şarj İstasyonuna bağlayın, temizleyicinin Şarj İstasyonuna bağlandığından emin olun. (Bkz. Şekil 4).

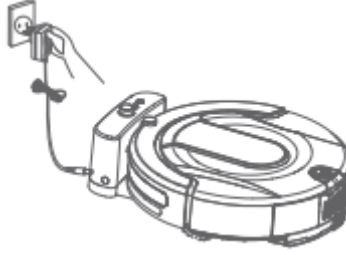

Lütfen şarj etmeden önce robotunuzu kapatın.

13) TOZ HAZNESİNİN TAKILMASI VE SÖKÜLMESİ VE TEMİZLENMESİ

1. Üstteki toz haznesi düğmesine basarak toz haznesini çıkarın.




2. Küçük düğmeye basın, ardından fan motoru otomatik olarak açılır.




3. Fan motorunu ters çevirin, 2 tespit elemanını serbest bırakın ve kapağı açın.




4.Braketi açın, filtre görünecektir.

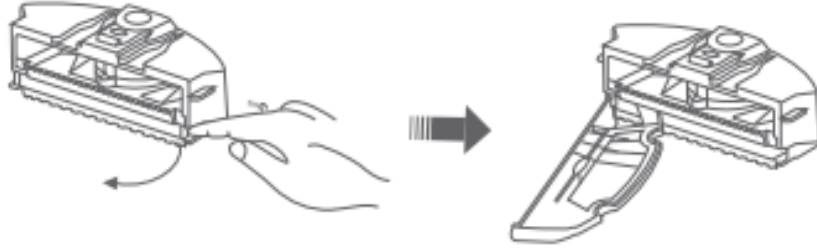

5.Filtreyi değiştirme: Bağlantı elemanını filtreden ayırmak için yarım daire braketine bir elinizle bastırın ve filtre ızgarasını diğer elinizle çıkarın ve sonra yeni filtreyi takın.

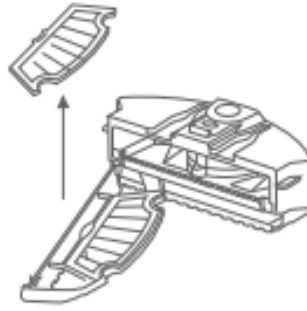

6. Toz haznesini ters çevirin, paspası çıkartın, arka çubuğu serbest bırakın ve ardından toz haznesinin altındaki sağ ve sol sabitleyicileri çıkarın. Tüm parçalar sökülmeden önceki gibi monte edilmelidir.

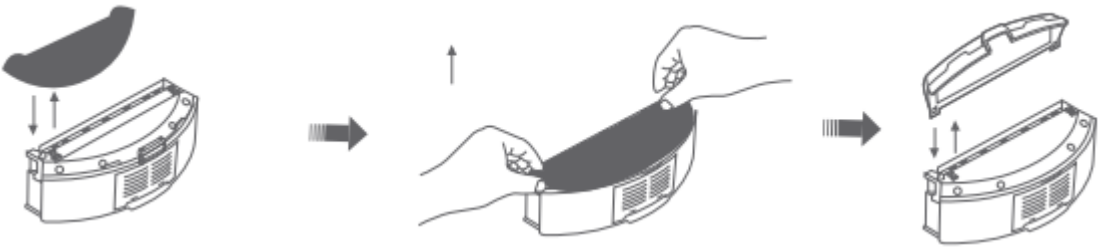


Halı veya düz olmayan zeminlerde paspas ve arka çubuğu kullanmayın.


• Toz Haznesinin ve Hava Çıkışının Temizlenmesi

1. Önce tozu boşaltın ve ardından oz Fırçası ile temizleyin (Bkz. Şekil 1)
2. Fan motorunu açın ve ardından hava giriş / çıkışını toz fırçası ile temizleyin □Bakınız Şekil 2 ve Şekil 3□


3. Fan motorunu suyla temizlemeyin.

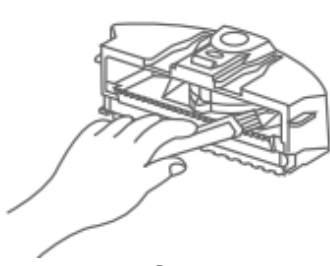

Şekil 1

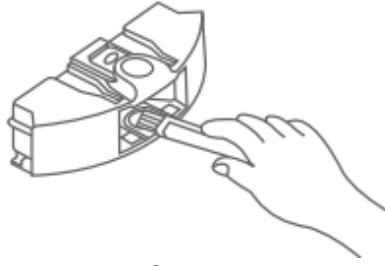

Şekil 2

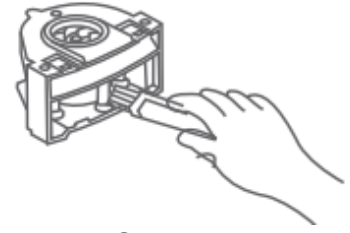


Şekil 3

4. Fan motorunu açın, filtreyi çıkarın ve ardından toz haznesini su ile temizleyin (Bkz. Şekil 4).

5. Filtreyi, saç kurutma makinesi veya toz fırçası ile temizleyin (Bkz. Şekil 5 ve Şekil 6).


6. Temizledikten sonra, sökme işleminden önceki gibi sıkıca monte edebilirsiniz.

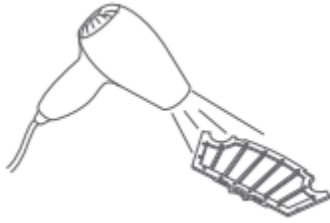

Şekil 4



Şekil 5

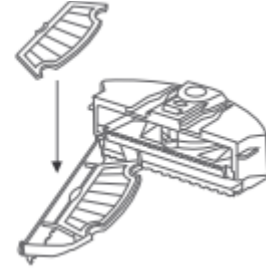

Şekil 6

14) RULO FIRÇA, LASTİK RULO FIRÇANIN, YAN FIRÇANIN MONTAJI VE SÖKÜLMESİ VE TEMİZLENMESİ


1. Kilitleme çubuğunu öne doğru bastırın ve kapağı sağ başparmakla kaldırın ve ardından ana fırçasının çubuğunu sağ elinizle kaldırın (Bkz. Şekil 1 ve Şekil 2);
2. Rulo fırçası ve lastik rulo fırçayı çıkarın (Bkz. Şekil 3);
3. Kapağı monte etmeden önce, rulo fırçası ve lastik rulo fırçayı yuvalarına yerleştirin.



Şekil 1




Şekil 2

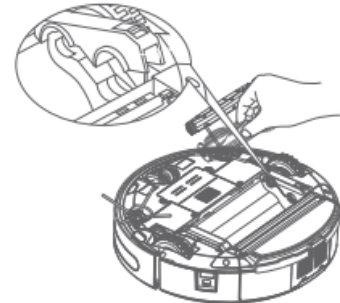


Şekil 3

• Yan Fırçanın Takılması ve Sökülmesi

1. Yan fırçayı değiştirmeden önce vidasını tornavida ile sökün.
2. Yan fırçayı yuvasına doğru bastırın ve vidayı sıkın. (Şekle bakın)

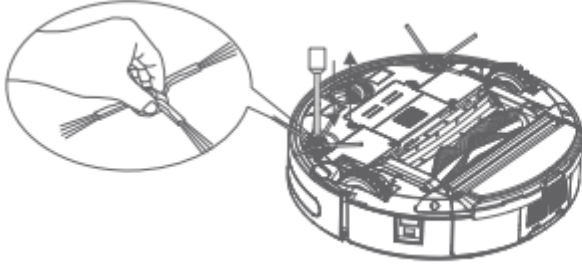

Şekil 4

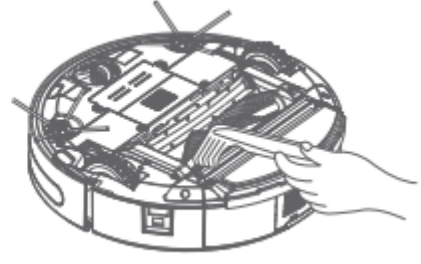


Şekil 5

• Saç Fırçası ve Lastik Fırçanın Temizlenmesi

1. Temizleme performansını artırmak için rulo fırça ve lastik rulo fırçadaki saçları veya büyük toz parçacıklarını düzenli olarak temizleyin. Hava girişindeki tozu temizleyin. Fırçayı dikkatlice döndürün küçük partikülleri doğrudan toz fırçasıyla temizleyin ve saç, iplik gibi nesneleri çekinveya makasla kesin.
2. Rulo fırçasının ve lastik rulo fırçanın temizliği, montaj ve demontaj referans alınarak yapılabilir.


15) ÖN TEKERLEĞİN TAKILMASI VE SÖKÜLMESİ VE TEMİZLENMESİ

1. Ön tekerleği parmağınızla veya aletlerle çıkarın ve temizleyin.
2. Takarken ön tekerleği yerleştirin ve doğru konuma bastırın.

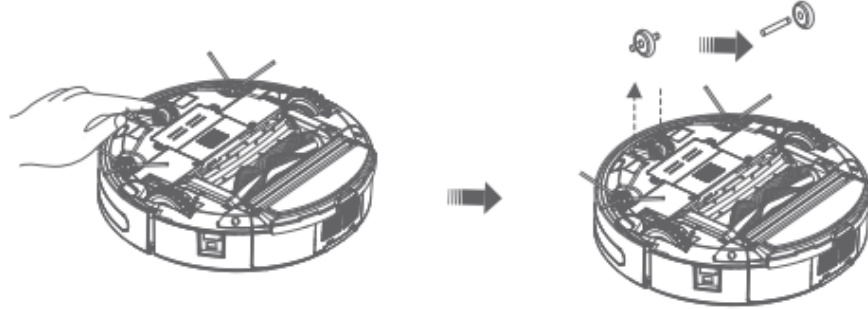

16) SENSÖRLERİN VE KIZILÖTESİ ŞEFFAF PENCERENİN TEMİZLİĞİ


1. Sensörleri temizleyin ve kırmızı şeffaf pencereyi yumuşak bir bezle silin.
2. Boşluk algılama sensörü ve kızılötesi saydam pencere robotun altındayken, çarpma önleme sensörü robotun önündedir.
3. Lütfen Robotun daha iyi çalışmasını sağlamak için şeffaf pencereyi temiz tutun.

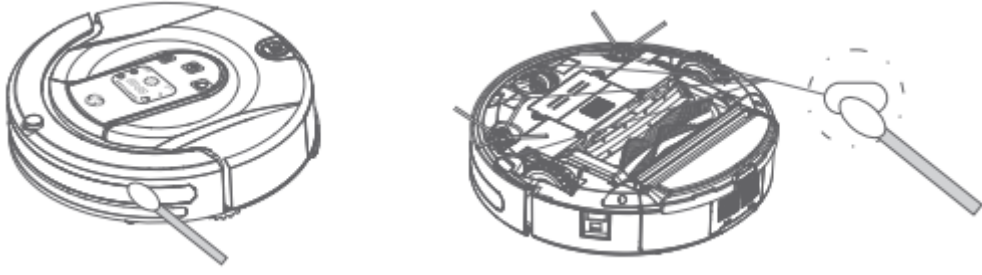

17) BATARYANIN DEĞİŞTİRİLMESİ

Cihazın pil değişimi

1. Vidayı tornavidayla gevşetin, taban plakasını açın ve sonra pili çıkarın.
2. Lütfen pozitif ve negatif elektrotu doğru yerleştirin, elektrotların yanlış yerleşimi hasara neden olabilir!
3. Pilden en iyi şekilde yararlanmak için kullanmadığınız durumlarda robotu kapatın.

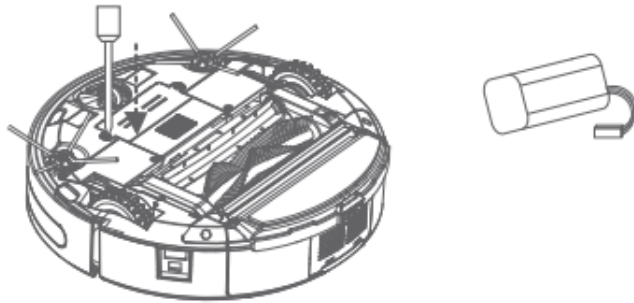


Sanal Duvarın Batarya Değişimi

1. Batarya kapağı açın.
2. Pilleri doğru kutuplara (+/-) yerleştirin (bakınız Şekil 2).
4. Uzun süre kullanılmayacaksa lütfen pili çıkarın.




Şekil 1

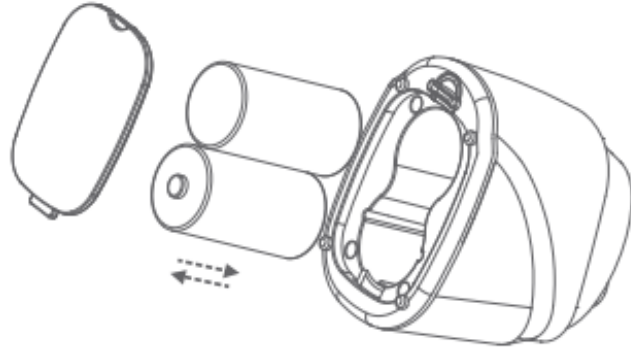

Şekil 2

Uzaktan kumandanın pil değişimi

1. Pil kapağını açın ve sonra pili değiştirin.
2. Lütfen pilleri doğru kutuplara yerleştirin.
3. Uzun süre kullanılmayacaksa lütfen pili çıkarın.

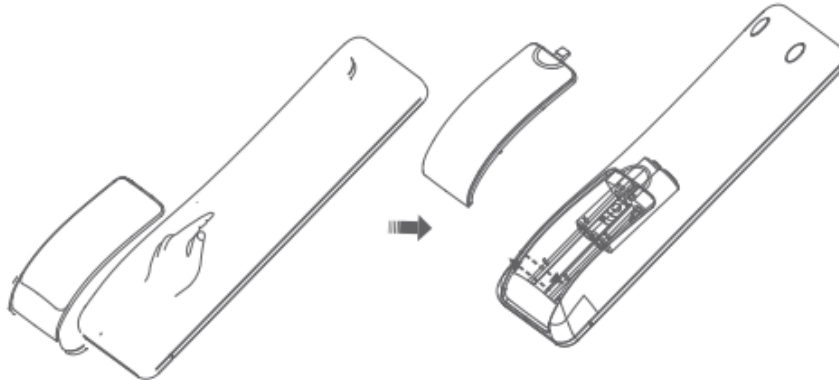



1. Lütfen Robotu atmadan önce pili çıkarmayı unutmayın.
- 2.Lütfen Robotu ve Sanal duvardan pili çıkarmadan önce düğmeyi kapatmayı unutmayın.
- 3.Lütfen pili 45 ° üzerindeki yüksek sıcaklıktaki ortama veya suya koymayın.
- 4.Lütfen bataryaya harici kuvvet uygulamayın ya da yüksek yerlerden düşürmeyin.
5. Pil güvenli imha ile geri dönüştürülmelidir. Lütfen herhangi bir yere veya patlamaya sebep olabilecek ateşe atmayın.
- 6.Pil sızıntısı varsa, cildi veya giysileri sızıntıdan koruyun, temas halinde temizleyin ve pilleri geri dönüşüm kutusuna atın veya bakım hizmetine gönderin. Hiçbir yere atmayın.

18) SORUN GİDERME

Kullanım sırasında ortaya çıkabilecek hata bilgisi:

Hata Kodu	Hata Nedeni	Çözümü
E001-E004	Boşluk sensörleri	Robotun altındaki sensörleri temizleyin.
E005-E006	Çarpma önleme sensörleri	Kızılötesi sinyal alıcısı ile mahfaza arasında yabancı cisim olup olmadığını kontrol edin. Bastıktan sonra geri dönüp dönemediğini kontrol edin.
E007-E015 E027-E030	Donanım arızası	Lütfen yetkili teknik servise gönderin.
E016	Rulo fırça	Saç gibi çöpleri, fırçanın üzerine sarılmış iplikleri temizleyin.
E017	Fan sistemi	Fanlardaki yabancı nesneyi temizleyin veya kırılıp kırılmadığını kontrol edin.

E018	Düşük pil	Tekrar kullanmadan önce şarj etmek için adaptörü kullanın.
E019-E020	Sol ve sağ tekerlek	Sol ve sağ tekerlek arızası, lütfen yetkili teknik servise gönderin.
E022-E023	Sol ve sağ tekerlek dönmüyor	Tekerleğin yere temas edip etmediğini kontrol edin.
E031-E032	Standart dışı tekerlek elektrik akımı	Temizleyicinin altını kontrol edin, çöpü temizleyin.
E033	Toz haznesi kısa veya hatalı kontak	Toz haznesini kontrol edin, tekrar monte edin.



Arıza yukarıdaki kontrolden sonra da devam ediyorsa, yetkili teknik servis personeli ile irtibata geçin. Parçalarına ayırmayın.

Robot çalışmıyorsa veya kötü temizliyorsa;

- 1.Güç düğmesinin açık olup olmadığını kontrol edin.
- 2.Toz kutusunu, filtre ve girişinin temiz olduğunu, yan fırçanın çalıştığını kontrol edin.
- 3.Akü voltajının büyük ölçüde düşmediğinden emin olun.

Uzaktan kumanda çalışmıyorsa;

- 1.Uzaktan kumandanın pilini kontrol edin.
- 2.Robotun pilini kontrol edin.
- 3.Ana gövde ve uzaktan kumanda arasındaki kodu kontrol edin.
- 4.Uzaktan kumandanın cihaza olan mesafesini kontrol edin ve uzaktan kumandaya sinyal geldiğinden emin olun.

Robot otomatik şarj olmuyorsa;

- 1.Adaptörün takıldığından ve şarj cihazının LED ışığının yandığından emin olun.
- 2.Bataryanın çok düşük olmadığından emin olun eğer öyleyse batarya takılı iken robotu şarj edin.
- 3.Şarj istasyonunun önünde engel olmadığından emin olun.

Temizlik esnasında ses artışı oluyorsa;

- 1.Toz haznesi ve filtreyi temizleyin.

- 2.Yan fırçanın kirli olup olmadığını kontrol edin.
- 3.Eğer ses hala fazlaysa, lütfen yetkili teknik servise başvurun.

Robot aniden durup ötmeye başlarsa;

- 1.Temizlik zamanlayıcısının bitmediğine emin olun.
- 2.Görüntü ekranında açıklanmış hata kodlarının çıkmadığına emin olun.

Robot sürekli geri gidiyorsa;

- 1.Gün ışığından ve koyu renkli halılarda kullanmamaya özen gösterin.
- 2.Ön tamponuna bir-iki kez vurun

Robot boşluk algılamıyorsa;

Temizleyicinin ön tamponda ki boşluk algılama sensörlerini temizleyin.

Robot uzun bir sürenin kullanılmadığında Otomatik Şarj olmuyorsa;

Adaptörle tam şarj edin.

Robot çalışmayı durduruyorsa ve ekranda hata kodu çıkmıyorsa

Ürünü kendiniz sökmeye çalışmayın, lütfen yetkili teknik servise başvurun.

19) KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER



Robot çalışırken kesinlikle taşımaya ve yerini değiştirmeye çalışmayınız. Robotla sulu veya ıslak zeminleri temizlemeyiniz. Robotu hassas kullanınız. Kullanım hatası sonucu bozulan cihazlara firmanın garantisi yoktur. Robotun çizilebileceği ve hasar alabileceği zeminlerde robotu kullanmayınız.



Aşağıdaki koşullardan herhangi biri oluştuğunda, nitelikli servis elemanlarının tamir etmesi için servisi arayın:

- Güç kablosu hasarlı veya yıpranmışsa,

- İşletim kurallarına harfiyen riayet ettiğiniz halde, robot yine de normal şekilde çalışmıyorsa,
- Robot düşürülmüş veya hasar görmüş ise,
- Robot belirgin şekilde performans değişimi gösteriyorsa,
- Robotun çalışması esnasında beklenmedik bir koku, ısı veya duman algılanıyorsa,
- Robotun çalışması esnasında normal olmayan gürültü, cızırtı ve bu tarzda anormal sesler geliyorsa, yetkili teknik servise başvurunuz.

20) UYARILAR



Yangın, elektrik çarpması, kişisel yaralanma ve cilt yanığı riskini azaltmak için:

- Robot bir çocuk tarafından veya bir çocuk yanında kullanılıyorsa yakın gözlem gerektirir. Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Robotu bu kitapçıkta belirtilen kullanım amaçları için kullanın. Sadece üretici/ithalatçı firma tarafından tavsiye edilen aparatları kullanın.
- Elektrik kordonu veya fişi hasar görmüş robotu çalıştırmayın.
- Düzgün çalışmayan, yere düşmüş, hasar görmüş, suya girmiş ve ıslanmış robotu çalıştırmayın.
- Robotun güç kablosunu sıcak yüzeylerden uzak tutun.
- Robotu çok fazla hava almayan ya da havasız ortamlarda çok uzun süre çalıştırmayın.
- Robotu aşırı çalıştırarak fazla ısınmasına neden olmayın.
- Uygun priz voltajı için, şarj cihazı üzerindeki voltaj tablosuna bakın.



Tüketicinin Yapabileceği Bakım-Onarım veya Ürünün Temizliğine İlişkin

Bilgiler:

- Robota yalnızca bakım ve temizlik yapınız, robotu onarmaya kalkmayınız!

- Robota bakım ve temizlik yapmadan önce fişini çekerek elektriğini kesiniz.
- Hasar ve arıza durumunda robota müdahale etmeyiniz, arıza durumunda onarım için yetkili teknik servise başvurunuz.
- Robota yetkisiz müdahale durumunda robot garanti kapsamı dışına çıkar, dahili pil elektrik şokuna neden olabilir, robot arızalanabilir.
- Robotun dış kısmı ne kadar dayanıklı olursa olsun, robotu çizme olasılığı bulunan temizlik malzemelerini ya da ürünlerini kullanmayınız.
- Robot dikkatli kullanıldığında herhangi bir periyodik bakım gerektirmez.
- **Filtreler ve paspaslar sağlık açısından en çok 1 yılda bir değiştirilmelidir.**

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü;

Bakanlıkça tespit edilen garanti süresi 2 yıl (pil için 6 ay), kullanım ömrü 10 yıldır.

Enerji Tüketimi açısından verimli kullanıma ilişkin bilgiler

- Lütfen robot ile işlem yapmadığınız süre zarfında robotu kapalı muhafaza ediniz.
- Robotu fazla çalıştırarak aşırı ısıtmadığınız sürece, enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz.