

Güvenlik

Mutfak tartınızı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun. Kullanım kılavuzunu güvenli bir yerde saklayın. Mutfak tartısını bir başkasına devrettiğinizde kullanım kılavuzunu da verin.

Bu kullanım kılavuzunun dikkate alınmaması yaralanmalara veya cihazın hasar görmesine

neden olabilir. Bu kullanım kılavuzunun dikkate alınmamasından kaynaklanan hasarlardan Zwilling firması sorumlu tutulamaz.

Güvenliğiniz için önemli olan talimatlar belirgin şekilde işaretlenmiştir. Kazaları ve cihazda meydana gelebilecek zararları önlemek için bu açıklamalara mutlaka uyun.

Güvenlik Talimatları

Mutfak tartısı (bundan böyle "cihaz" olarak anılacaktır) yalnızca ev kullanımı için ve 10 kg ağırlığına kadar olan gıda malzemelerinin ve küçük nesnelerin tartılması için tasarlanmıştır.

Başka her türlü kullanım amaç dışı kullanım olarak değerlendirilip maddi hasarlara neden olabilir.

Cihaz ticari kullanım için değil, ev kullanımı için tasarlanmıştır.

Belirli kişiler için daha büyük bir tehlike söz konusudur:

Bu cihaz, yanlarında güvenliklerinden sorumlu birisi bulunduğu veya kendilerine cihazın kullanımı konusunda gerekli talimatlar verildiği ve olası tehlikeleri anladığı sürece 8 yaşından büyük çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasitesi sınırlı ya da tecrübe veya bilgi eksikliği olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.

Çocuklar cihazla oynamamalı. Temizlik ve bakım işlemleri gözetim altında tutulmayan çocuklar tarafından yapılmamalı.

Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır.

Arızalı bir cihaz maddi hasarlara ve yaralanmalara neden olabilir.

Her kullanımdan önce cihazı hasarlar açısından kontrol edin. Bir nakliye hasarı tespit ettiğinizde gecikmeden cihazı satın aldığınız satıcıya danışın. Asla arızalı bir cihazı kullanmayın.

Bir arıza olması durumunda cihaz tamir edilmeli. Cihazın içinde kullanıcı tarafından tamir edilebilecek parçalar bulunmamaktadır.

Cihazın uygunsuz kullanımı hasarlara neden olabilir.

Cihazı kuru, düz ve kaymaz bir yüzeye yerleştirin.

Cihazı sıcak bir yüzeye veya güçlü ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmeyin.

Temizlemeden önce cihazı kapatın.

Cihazı asla suya veya başka sıvılara daldırmayın.

Şarj kablosunu şarj sırasında sarkıtmayın ve şarj süreci biter bitmez şarj kablosunu cihazdan çıkarın.

Cihazı kuru ve doğrudan güneş ışığından korunmuş bir yerde saklayın.

Cihaz kullanılmadığında üstüne bir şey koymayın.

Cihaz dahili bir akü içerir. Uygun olmayan şekilde kullanıldığında yangın tehlikesi mevcut:

Aküyü sadece cihazın içinde ve ürün kapsamında bulunan şarj kablosunu kullanarak şarj edin. Aküyü sökmeyin.


Şarj sırasında cihazı asla gözetimsiz bırakmayın.

Cihazı kısa devre yapmayın ve ateşe atmayın.

Cihazı açmayın ve başka türlü tahrip etmeyin.

Teknik Bilgiler


Akü spesifikasyonları	200 mAh / 3,7 V (Li-Ion)
Elektrik bağlantısı	USB A tipi
Elektrik tüketimi (Açık / kapalı)	≤20 mA / ≤30 µA
USB şarj kablosu	USB 2,0 A tipi / Micro B konektör, 1 m uzunluğunda
Taşıma kapasitesi	10 kg
Ölçüm hassasiyeti	1 g / 0,1 oz
Boyutlar (U x G x Y)	245 x 189 x 20 mm
Ağırlık	yakl. 600 g



İşaretler



Genel Bakış

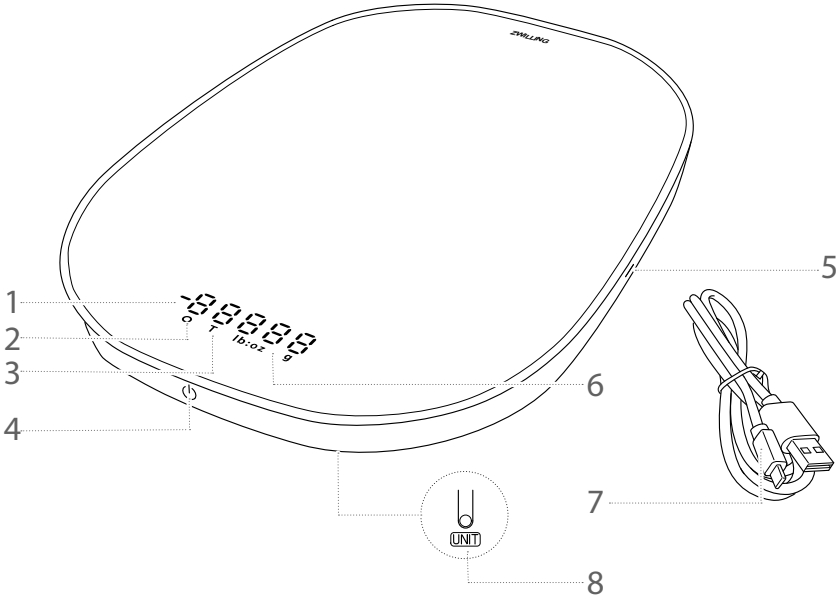

1 Ağırılık göstergesi

2 Sıfır ağırılık göstergesi

3 Dara göstergesi (400 g'ın üstünde)

4 Kontrol paneli (açma/kapama, fonksiyon seçimi)

5 USB şarj bağlantısı

6 Tartı birimi (g, lb:oz)


7 USB şarj kablosu

8 Birim seçme tuşu (alt taraf)

Kullanım

1 İlk Kullanımdan Önce / Akü Şarjı


İlk kullanımdan önce ve akü boş olduğunda tartının aküsünü ürün kapsamında bulunan USB şarj kablosuyla şarj edin. Şarj kablosunu bir güç kaynağının (örn. bilgisayar, USB şarj cihazı) USB girişine bağlayın. Gösterge yanıp söndüğünde akü şarj edilmiş olur.

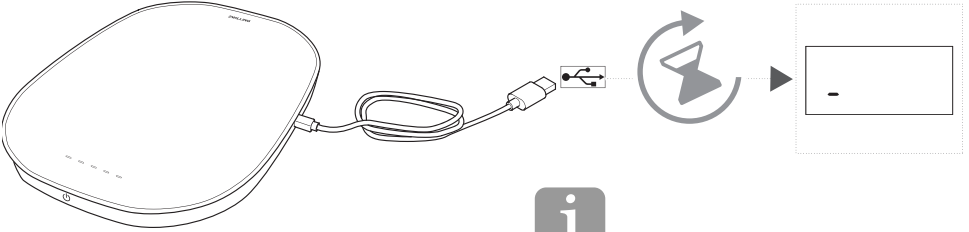

Şarj süreci boyunca göstergede bir işaret sağdan sola hareket eder.


2 Açma ve Kullanım

Tartıyı çalıştırmak için cihazı düz bir yüzeye yerleştirin ve kontrol paneline basın. Gösterge sıfır ağırlığı gösterdiğinde tartı kullanıma hazır olup yüklenebilir. Tartmak için bir kap kullanacaksanız tartıyı açmadan önce kabı tartıya yerleştirin veya tartmadan önce kontrol paneline kısaca basarak göstergeyi sıfırlayın.

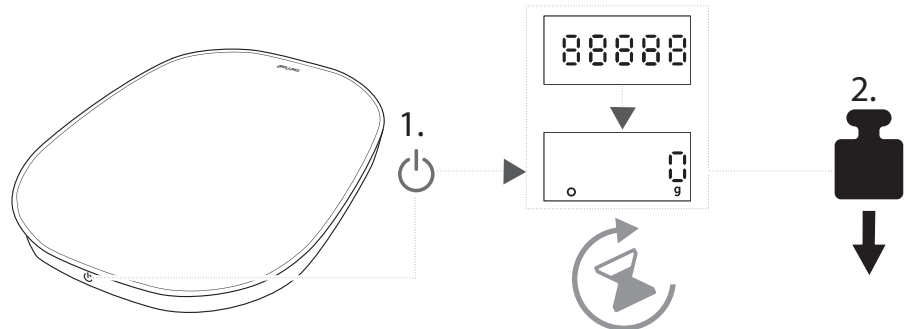

3 Birkaç Farklı Malzeme Tartmak (Dara Fonksiyonu)

Birkaç malzemeyi art arda tartmak için ilk malzemeyi tartın ve sonra kısaca kontrol paneline basın. Sonraki malzemeyi eklediğinizde yeni malzemenin ağırlığı görüntülenir. Başka bir malzeme eklemeyi önce göstergede "0" simgesi görüntülediği sürece toplam 10 kg'a kadar malzeme eklemeye devam edebilirsiniz.

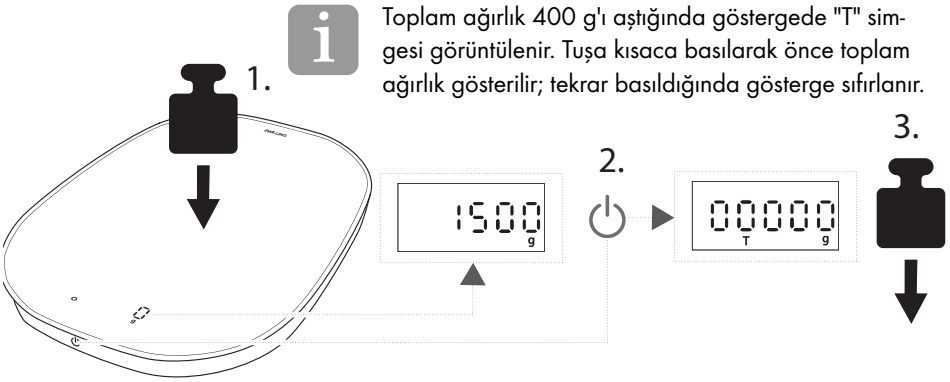


4 Ağırlık Birimini Değiştirmek

Gösterge birimini gram/ons arasında değiştirmek için cihaz açıldıktan sonra tartının altında bulunan birim seçme tuşuna basın. Seçilmiş ölçüm birimi göstergede görüntülenir.



Tartı kapatıldıktan sonra da ayarlanan birim korunur.

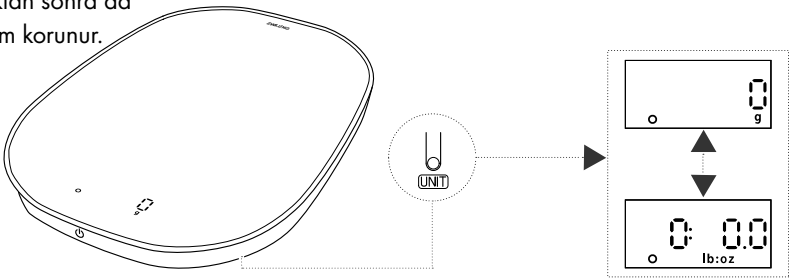


5 Kapatma


Tartıyı kapatmak için kontrol paneline uzunca basın. Gösterge söndüğünde tartı kapanmıştır.



3 dakika kullanılmadıktan sonra tartı otomatik olarak kapanır.

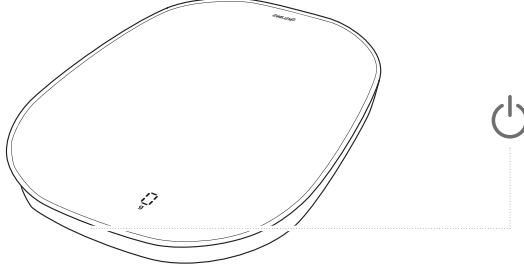**Bakım****1** Tartıyı Temizlemek

Tartıyı nemli, tiftiksiz bir bezle silin.

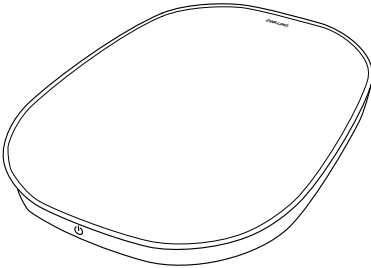

Arıza

Sorun	Olası sebep	Çözüm
Göstergede negatif değerler görüntüleniyor.	Gösterge bir kap veya eklenecek malzeme için sıfırlandı ve tartılmayacak nesne tartıdan alındı.	Göstergelyi tekrar sıfırlamak için kontrol paneline kısaca basın.
Göstergede gerçekçi olmayan değerler görüntüleniyor.	Göstergede beklenen ölçüm birimi görüntülenmiyor.	Ağırlık göstergesini istenen tartım birimine değiştirin.
	Ek olarak kullanılan bir kap da tartılıyor.	Tartmadan önce kabı tartıya yerleştirin ve göstergelyi sıfırlamak için kontrol paneline kısaca basın.
	Gösterge toplam ağırlığını değil, sadece eklenen malzemenin ağırlığını gösterir.	Toplam ağırlık ancak 400 g'dan fazla olması durumunda ve ekleme yaptıktan sonra kontrol paneline kısaca bastığınızda görüntülenir (dara göstergesi).
Göstergede "Err" görüntülenir.	Tartı aşırı yüklendi.	10 kg azami taşıma kapasitesini dikkate alın.
Göstergede "Lo" görüntülenir.	Akü boşaldı.	Aküyü tartının USB bağlantısı üzerinden şarj edin.
	Akü boşaldı.	
Tartı açılmıyor.	Akü şarj edilmektedir.	Şarjın bitmesini bekleyin veya şarj sürecini erken durdurmak için USB şarj kablosunu çekin.

Tüketici Servisi

Tartınız ile ilgili sorunlar için müşteri servisimize danışın.

Servis, onarım, garanti ve ürün kaydetme ile ilgili detaylı bilgileri şu sayfaya bakın:
www.zwilling.com/service.

Tasfiye



Eski cihazınızı atık elektrikli cihazlar için bir toplama noktasına bırakın.

İthalatçı : Zwilling J.A.Henckels Mutfak ve Güzellik UrUnleri Ltd.Sti.

FSM Mah. Poligon Cad. Buyaka Kule 3 Kat 6 Dai:40 Umraniye İstanbul/Türkiye

Tel : 0216 290 3111

Servis Bilgileri

Elit Teknolojil Ürünler ve Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servis Hizmetleri San ve Tic.LTD.ŞTİ

Adres :Sultan Selim Mah.Baturay Sok.No:51/1 34415 Kağıthane İstanbul

Telefon: 0850 711 0505

Çalışma Saatleri: 09:00-19:00

E-mail: www.elitssh.com.tr