


Kullanım Talimatları

No-frost kombine buzdolabı-dondurucu

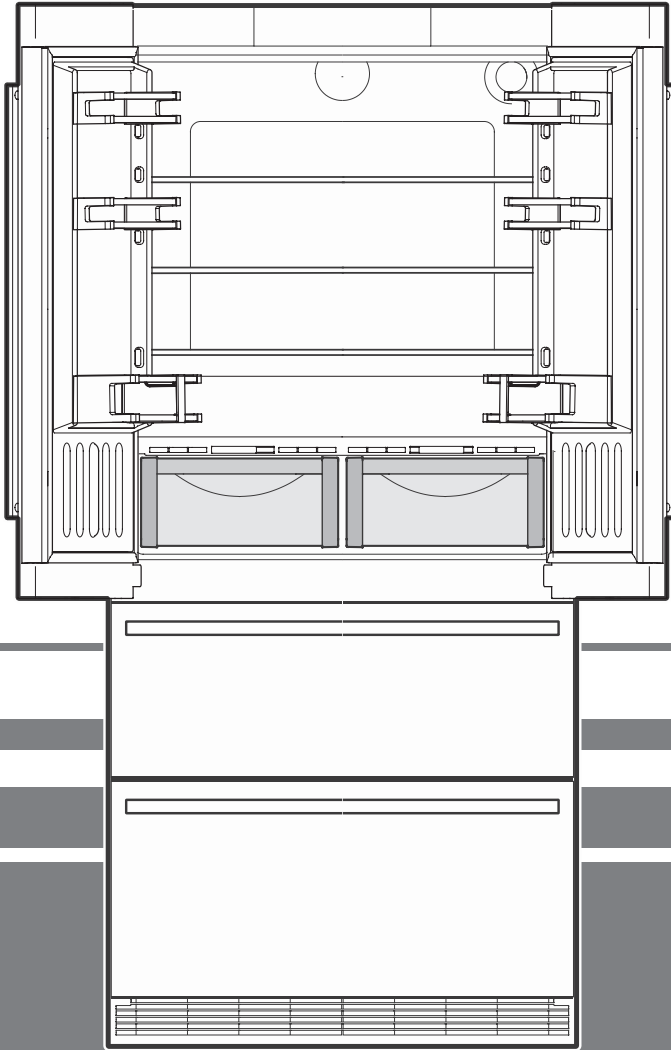

7083 478-00

(E)CBN 8872

V: 01_2025

LIEBHERR

Güvenlik Talimatları ve Uyarılar

⚠ TEHLİKE!	önlenmezse ölüm veya ciddi bedensel yaralanmaya neden olabilecek doğrudan tehlike içeren bir durumu tanımlar.
⚠ UYARI!	önlenmezse ölüm veya ciddi bedensel yaralanmaya neden olabilecek tehlikeli bir durumu tanımlar.
⚠ DİKKAT!	önlenmezse hafif veya orta derecede bedensel yaralanmaya neden olabilecek tehlikeli bir durumu tanımlar.
BİLDİRİ	önlenmezse maddi hasara yol açabilecek tehlikeli bir durumu belirler.
Not	yararlı bilgiler ve ipuçları belirler.

- **UYARI:** Cihaz muhafazasındaki veya gövdesindeki havalandırma açıklıklarını kapatmayın.
- **UYARI:** Buz çözme sürecini hızlandırmak için yalnızca üretici tarafından tavsiye edilen mekanik cihazları veya diğer yardımcıları kullanın.
- **UYARI:** Soğutucu devresine zarar vermeyin.
- **UYARI:** Buzdolabı bölmesinde, üretici tarafından önerilen tasarıma uygun olmayan hiçbir elektrikli cihaz kullanmayın.
- **UYARI:** Cihazı kurarken ana kablo zarar görmemelidir.
- **UYARI:** Çoklu prizler veya dağıtıcı şeritler ve diğer elektronik cihazlar (halojen transformatörler gibi) cihazların arkasında konumlandırılmamalı ve çalıştırılmamalıdır.
- **UYARI:** Elektrik çarpması sonucu yaralanma tehlikesi. Kapak altında elektrik akımı bulunan parçalar bulunmaktadır. İç LED ışığı yalnızca müşteri hizmetleri personeli veya eğitimli personel tarafından değiştirilmeli veya onarılmalıdır.
- **UYARI:** LED lambadan kaynaklanan yaralanma riski. LED ışığın ışık yoğunluğu lazer sınıfı RG 2 ile uyumludur. Kapak arızalıysa, optik lensler aracılığıyla ışığa yakın mesafeden doğrudan bakmayın. Bu, gözlerinize zarar verebilir.
- **UYARI:** Bu cihaz, kullanım talimatlarında (Kurulum talimatları) belirtildiği şekilde sabitlenmelidir. Böylece, cihazın dengesizliğinden kaynaklanabilecek olası riskler önlenir.
- Kaide, çekmece veya kapıların üzerine çıkmayın veya bunları başka bir şeyi desteklemek için kullanmayın.

- Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, du-yusal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve uzmanlık eksikliği olan kişiler tarafından, gözetim altında tutulmaları veya cihazın güvenli kullanımı konusunda talimat almaları ve cihazla ilgili riskleri anlamaları koşuluyla kullanılabilir. Çocukların cihazla oynamasına izin verilmemelidir. Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim altında olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır. 3 yaş ve üzeri ile 8 yaş ve altı çocuk-lar buzdolabı/dondurucuyu yükleyip boşaltabilir.
- Aletin içinde, yanıcı itici gaz içeren aerosol kutuları gibi patlayıcı maddeler saklamayın.
- Yaralanma ve maddi hasarı önlemek için, cihaz sadece iki kişi tarafından kurulmalıdır.
- Ambalajını açtıktan sonra, cihazda hasar olup olmadığını kontrol edin. Hasar varsa, tedarikçiye başvurun. Cihazı elektrik şebekesine bağlamayın.
- Soğuk yüzeylerle (örneğin, soğutulmuş/dondu-rulmuş ürünler) uzun süreli cilt teması önlenmelidir. Gerekirse, güvenlik önlemleri alınmalıdır (örneğin, eldiven kullanımı).
- Dondurmayı, özellikle buzlu şekerleri veya buz küplerini, dondurucu bölmesinden çıkardıktan hemen sonra yemeyin, çünkü çok düşük sıcaklıklar nedeniyle “yanma” riski vardır.
- Çok uzun süre saklanmış gıdaları tüketmeyin, çün-kü bu gıda zehirlenmesine neden olabilir.
- Cihazdaki tüm onarım ve çalışmalar sadece müş-teri hizmetleri personeli veya diğer eğitimli personel tarafından yapılabilir. Aynı durum, şebeke güç kablo-sunun değiştirilmesi için de geçerlidir.
- Cihazın onarım ve diğer işlemlerini, şebeke fişi gözle görülür şekilde çıkarılmış olduğunda gerçek-leştirin.
- Cihazı yalnızca bu kullanım talimatlarında açıklanan şekilde kurun, bağlayın ve atın.
- Arıza durumunda fişi çekin veya sigortayı kapatın.
- Cihazı yalnızca bu kullanım talimatlarında açıklanan şekilde kurun, bağlayın ve atın.
- Cihazı elektrik şebekesinden çıkarırken fişi çekin. Kabloyu çekmeyin.
- Kilitlenebilir bir cihazınız varsa, anahtarı cihazın yanında veya çocukların ulaşabileceği bir yerde saklamayın.

- Cihaz kapalı alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Cihazı açık havada veya su sıçramasına veya nemli koşullara maruz kalabileceği alanlarda kullanmayın.
- Odayı aydınlatmak için iç LED ışığını kullanmayın. İç LED ışığı sadece cihazın içini aydınlatmak için tasarlanmıştır.
- Cihazın içine çıplak alev veya tutuşma kaynakları girmesine izin vermeyin.
- Alkollü içecekler veya alkol içeren diğer kaplar, saklama amacıyla sıkıca kapatılmalıdır.

Cihaz üzerindeki semboller:

	Sembol kompresörün üzerinde bulunabilir. Kompresördeki yağı ifade eder ve şu tehlikeyi belirtir: Yutulması veya solunması ölümcül olabilir. Bu sadece geri dönüşüm için geçerlidir. Normal çalışma koşullarında herhangi bir tehlike yoktur.
	Yanıcı maddelerle ilgili uyarı.
	Bu amaçla, cihazın arkasına bir etiket yapıştırılabilir. Bu etiket, kapı ve/veya gövdede bulunan köpük dolgulu panelleri ifade eder. Bu etiket yalnızca geri dönüşüm için geçerlidir. Etiket çıkarmayınız.

Atık Notları

Cihaz, yeniden kullanılabilir malzemeler içermektedir ve uygun şekilde imha edilmelidir. Bu işlem, cihazın sadece evsel atıklarla birlikte değil, ayrı olarak toplanmasını gerektirir. Artık ihtiyaç duyulmayan cihazlar, yürürlükteki yerel yönetmeliklere ve yasalara uygun olarak, profesyonel ve doğru bir şekilde imha edilmelidir.



Cihazı imha ederken, tip plakasındaki verilere göre içerdiği soğutucu akışkanın ve yağın kontrolsüz şekilde dışarı sızmasını önlemek için, soğutucu akışkan devresinin zarar görmediğinden emin olun.

- Cihazı devre dışı bırakın.
- Elektrik fişini çekin.
- Bağlantı kablosunu kesin.




UYARI

Ambalaj malzemesi ve plastik film nedeniyle boğulma tehlikesi oluşturur! Çocukların ambalaj malzemesi ile oynamasına izin vermeyin. Ambalaj malzemesini yetkili bir toplama noktasına götürün.

EPREL Veritabanı

1 Mart 2021 tarihinden itibaren, enerji etiketleme ve ekolojik tasarım gereklilikleri hakkındaki bilgiler Avrupa ürün veritabanında (EPREL) bulunacaktır. Ürün veritabanına aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz: <https://eprel.ec.europa.eu/>. Model tanımlayıcısını girmeniz istenecektir. Model tanımlayıcısını tip plakasında bulabilirsiniz.

Cihazın Tanımı

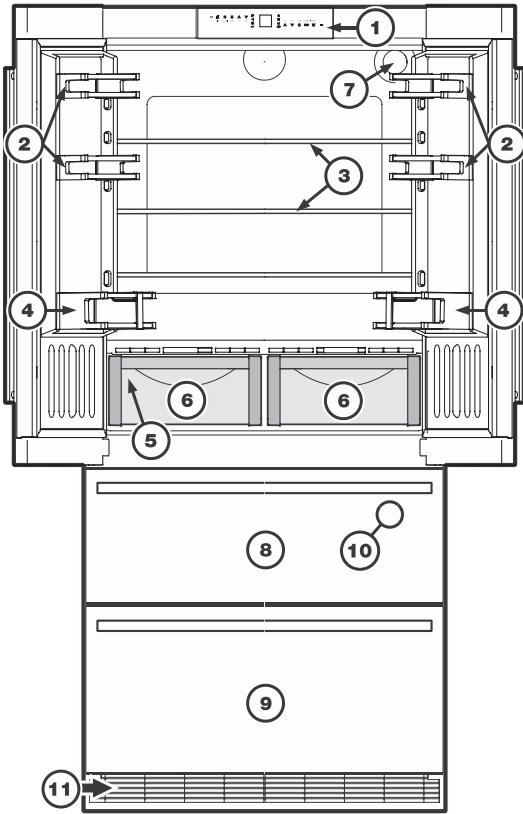

- (1) Çalıştırma ve kontrol elemanları
- (2) Ayarlanabilir kapı rafları
- (3) Ayarlanabilir saklama rafları
- (4) Şişe rafı
- (5) Tıp plakası (sol taraftaki sebze çekmecesinin arkasında)
- (6) BioFresh çekmeceleri
- (7) Su filtresi
- (8) Üst dondurucu çekmecesini
- (9) Alt dondurucu çekmecesini
- (10) IceMaker (üst dondurucu çekmecesinin içinde)
- (11) Havalandırma ızgarası. Bu alanda, soğutma ünitesi için hava değişimi gerçekleşir.

Çalıştırma ve kontrol elemanları

Elektronik kontrol paneli "dokunmatik kapasitans teknolojisi"ne sahiptir. Herhangi bir işlev, ilgili simgeye dokunarak etkinleştirilebilir.

Tam temas noktası, sembol ile etiketinin arasında yer almaktadır.





Sıcaklık ve kontrol ekranı

Su filtresi değiştirilmelidir.

Buzdolabı sıcaklık göstergesi

Menü modu etkinleştirildi (ek işlevleri ayarlamak için)

Dondurucu sıcaklık göstergesi

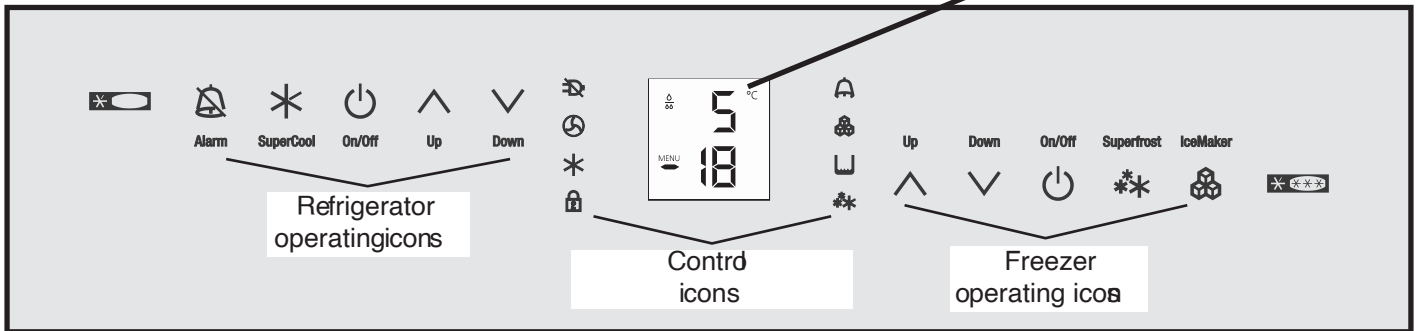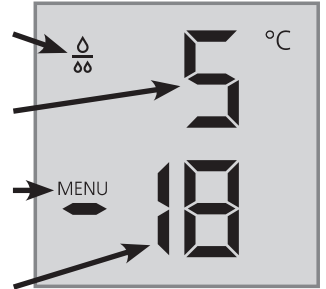

Buzdolabı çalışma simgeleri

- Alarmı sessize al (buzdolabı ve dondurucu)
- SuperCool
- Buzdolabı AÇMA/KAPAMA
- Sıcaklık ayar düğmeleri

Cihaz kontrol simgeleri

- Güç kesintisi LED'i
- Toz filtresi LED'i
Cihazın tabanındaki toz filtresi temizlenmelidir.
- Süper Soğutma LED'i
- Çocuk kilidi LED'i
- Alarm LED'i
- Buz Yapıcı Açık LED'i
- Süper Donma LED'i

Dondurucu çalışma simgeleri

- Sıcaklık ayar düğmeleri
- Dondurucu AÇIK/KAPALI
- SuperFrost
- Buz Yapıcı AÇIK/KAPALI

Cihaz kullanım aralığı


Cihaz yalnızca ev ortamında veya benzer bir ortamda yiyecekleri soğutmak için uygundur. Bu, örneğin aşağıdakilerin kullanımını içerir

- Personel mutfaklarında, oda ve kahvaltı tesislerinde,
- Evler, oteller, moteller ve diğer konaklama biçimlerindeki konuklar tarafından,
- Toptan ticarete catering ve benzeri hizmetlerde.

Cihazı yalnızca ev ortamında alışlageldiği şekilde kullanın. Diğer tüm kullanım türleri kabul edilemez. Cihaz, 2007/47/EC Tıbbi Cihazlar Direktifi kapsamındaki ilaçların, kan plazmasının, laboratuvar preparatlarının veya benzer maddelerin ve ürünlerin saklanması ve soğutulması için uygun değildir. Cihazın yanlış kullanımı, depolanan ürünlerin hasar görmesine veya bozulmasına neden olabilir. Ayrıca, cihaz potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda çalışmaya uygun değildir.

İklim Sınıfı

İklim derecesi, tam soğutma performansı elde etmek için cihazın çalıştırılabileceği oda sıcaklığını gösterir. İklim derecelendirmesi tip plakasında belirtilmiştir.

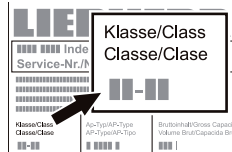

Tip plakasının konumu cihazın tanımı başlıklı bölümde gösterilmiştir.

İklim sınıfı	Oda Sıcaklığı
SN	+10°C ile +32°C
N	+16°C ile +32°C
ST	+16°C ile +38°C
T	+16°C ile +43°C
SN-ST	+10°C ile +38°C
SN-T	+10°C ile +43°C

Cihazı belirtilen oda sıcaklığı aralığının dışında çalıştırmayın.


Enerji Tasarrufu

- Her zaman iyi havalandırma sağlayın. Havalandırma açıklıklarını veya ızgarayı kapatmayın.
- Fan yarıklarını daima açık tutun.
- Cihazı doğrudan güneş ışığı alan alanlara veya ocak, radyatör veya benzeri bir nesnenin yanına yerleştirmeyin.
- Enerji tüketimi kurulum koşullarına, örneğin ortam sıcaklığına bağlıdır.
- Cihazın açık olduğu süreyi minimumda tutun.
- Yiyecekleri mantıklı bir şekilde saklayın.
- Tüm yiyeceklerin iyi paketlenmiş ve saklamak için üzerlerinin örtüldüğünden emin olun. Bu, don oluşmasını önleyecektir.
- Sıcak yiyecekleri saklamadan önce oda sıcaklığına kadar soğutun.
- Dondurulmuş yiyeceklerin buzunu buzdolabında çözün.
- Uzun tatil dönemlerinde buzdolabı bölmesini boşaltın ve kapatın.


Su filtresi

Cihazı çalıştırmadan önce, buzdolabı bölmesinin iç arka duvarında bulunan su filtresini takın.

Bu, buz küplerinin kalitesini garanti eder ve su devresinde kum gibi katı maddelerin birikmesini önler.

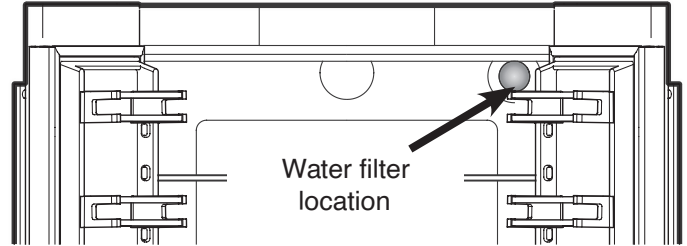

Sıcaklık göstergesinde su damlası simgesi görüldüğünde filtreyi değiştirin. Filtreler bayinizden temin edilebilir. Filtre değiştirildikten sonra damla simgesi silinmelidir. Ayrıntılı talimatlar için "Kuru-lum modu" başlıklı bölüme bakın.

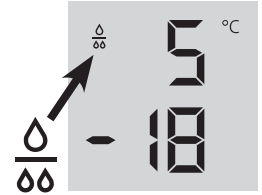


Dikkat!

Bakteri üremesi riskini önlemek için, ekranda su damlası simgesi görüldüğünde su filtresi değiştirilmelidir!


Su filtresini çıkarırken veya takarken su kaynağını kapatmak gerekmez.

Su filtresinin takılması

1. Filtre soketinin kapağını çıkarın.

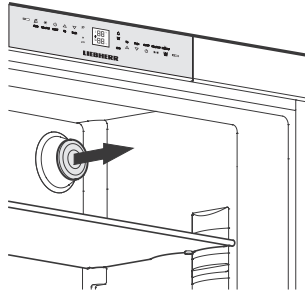


2. Filtreyi takın ve saat yönünde 90° çevirin.

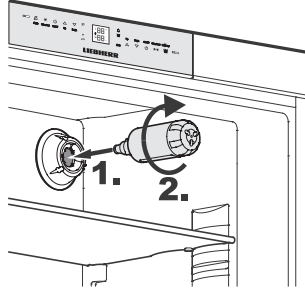

Su filtresinin çıkarılması

Filtreyi saat yönünün tersine 90° çevirin ve çıkarın.

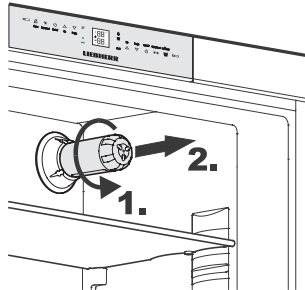

Cihazı açma ve kapatma

Cihazı ilk kez çalıştırmadan önce temizlemeniz tavsiye edilir (bkz. "Temizlik"). Sıcaklık en az -18°C'ye ulaşana kadar donmuş gıdaları yüklemeyin. Buzdolabı ve dondurucu bölmeleri ayrı ayrı çalıştırılabilir.



Açma: Açma/Kapama simgelerine (buzdolabı için solda, dondurucu için sağda) dokunun, böylece sıcaklık göstergeleri yanar veya yanıp söner.



Kapatma: Açma/Kapama simgelerini yaklaşık 3 saniye basılı tutun.

Sıcaklığı ayarlama

Cihaz normal çalışma için önceden ayarlanmıştır. Buzdolabında +5°C ve dondurucuda -18°C sıcaklık ayarını öneririz.



Sıcaklığı düşürmek için: Soğutucu için soldaki, dondurucu için sağdaki aşağı simgesine dokununuz.



Sıcaklığı artırmak için: Yukarı simgesine dokununuz.

-Sıcaklığı girerken, ayarlanan sıcaklık ekranda yanıp söner.

- Sıcaklık ayar simgelerine ilk kez dokunduğunuzda, en son ayar ("referans ayar") görüntülenir.

- Simgelere tekrar kısa süreli dokunarak ayarları 1°C'lik artışlarla değiştirebilirsiniz. Simgelere basılı tutulursa, sıcaklık ayarı daha hızlı değişir.

- Son dokunuştan yaklaşık 5 saniye sonra, ekranda otomatik olarak gerçek dondurma veya soğutma sıcaklığı ("gerçek ayar") görüntülenir.


-Buzdolabındaki sıcaklığı 9°C ile 3°C arasında, dondurucudaki sıcaklığı ise -14°C ile -28°C arasında değiştirebilirsiniz.

Sıcaklık göstergesi

Normal çalışma sırasında aşağıdaki ayarlar görüntülenir:

- ortalama buzdolabı sıcaklığı ve
- en sıcak dondurulmuş gıda sıcaklığı.

İlk kez çalıştırıldığında veya cihaz sıcakken, sıcaklık görüntülenebilir bir seviyeye ulaşana kadar (dondurucuda 0°C'nin altında) tire işaretleri görünür.

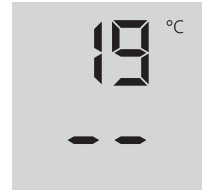

Ekran yanıp sönecektir:

- sıcaklığı değiştirirseniz veya
- sıcaklık birkaç derece yükselirse, bu soğuk kaybını gösterir, örneğin dondurucuya taze, "sıcak" yiyecekler koyarsanız veya donmuş yiyecekleri çıkarır veya yeniden paketerseniz, dondurucuya akan sıcak hava nedeniyle sıcaklık kısa bir süre için yükselebilir. Ekranda **F1** ila **F5** görünürse, cihazda bir arıza vardır. Görüntülenen arıza numarasını belirterek müşteri hizmetleri departmanına danışın.

Sesli uyarı sinyali

Cihaz alarm fonksiyonuna sahiptir.

Sesli kapı alarmı

Cihazın kapısı 60 saniyeden fazla açık kalırsa, sesli uyarı sinyali çalar. Alarmı iptal etmek için ALARM simgesine dokununuz. Kapı kapatıldığında alarm bekleme moduna geri döner.



Sesli/görsel sıcaklık alarmı

Dondurucu bölmesi yeterince soğuk olmadığına ses çıkarır. Sıcaklık göstergesi ve LED de yanıp söner.

Sesli uyarı cihazı, **ALARM** simgesine dokunarak kapatılır. Alarmın nedeni giderilene kadar sıcaklık göstergesi yanıp sönmeye devam eder.

Bunun nedenleri şunlar olabilir:

- dondurucu kapısının uzun süre açık bırakılması ve sıcak ortam havasının içeri girmesi;
- uzun süreli elektrik kesintisi;
- cihazda arıza.

Her durumda, gıdaların çözülmediğinden veya bozulmadığından emin olun.

Elektrik kesintisi/Donma Kontrolü ekranı

Kontrol panelindeki LED yanarsa, bu, son birkaç saat veya gün içinde elektrik kesintisi nedeniyle dondurucu sıcaklığının çok yükseldiği anlamına gelir.

Şimdi ALARM simgesine dokunursanız, elektrik kesintisi sırasında kaydedilen en yüksek sıcaklık görüntülenir.

Yiyeceklerin kalitesini ve tüketilmeye uygun olup olmadığını kontrol edin, çünkü yiyecekler çok ısınmış veya hatta çözülmüş olabilir.

En yüksek sıcaklık yaklaşık 1 dakika boyunca görüntülenir. Ardından, dondurucudaki gerçek sıcaklık tekrar görüntülenir. Ekran, ALARM simgesine dokunarak kapatılabilir.

SuperCool

SuperCool simgesine dokunduğunuzda buzdolabı bölmesi maksimum soğutma moduna geçer. Bu mod, özellikle büyük miktarda yiyecek, içecek, taze pişmiş ürünler veya yemekleri hızlı bir şekilde soğutmak istediğinizde önerilir.

Açma: SuperCool simgesine kısa süre dokununuz, böylece LED yanar. Buzdolabının sıcaklığı en düşük değere düşer.



Not: SuperCool işlevi biraz daha fazla enerji tüketir. Ancak yaklaşık altı saat sonra buzdolabı otomatik olarak normal enerji tasarrufu moduna geri döner. Gerekirse SuperCool işlevi daha erken kapatılabilir.

Kapatma: LED ışığı sönene kadar SuperCool simgesine tekrar dokununuz.

Kurulum modu

Aşağıdaki işlevler kurulum modunda etkinleştirilebilir:

5 = Şabat modu

c = Çocuk kilidi

F = Su filtresi değişimini onayla

I = Buz yapıcı tatil modu

E = Buz küpü tepsisi için su miktarı

b = BioFresh sıcaklığını ayarla

h = Ekran parlaklığı

H = Kapı contası ısıtma kontrolü

n = Toz filtresi temizliğini onayla

Kurulum modunu etkinleştirme

- SuperFrost simgesine beş saniye boyunca dokununuz.



- SuperFrost LED'i 5 saniye boyunca yanar,

- 5 saniye sonra ekranda 5 yanıp söner.

Cihaz şimdi kurulum modundadır.

Dondurucu bölmesi sıcaklık ayar simgelerine dokunarak kurulum modu işlevlerini seçebilirsiniz.



Not

Kurulum modunda ekran sürekli yanıp sönecektir.

Kurulum modundan çıkma

- Dondurucu bölmesinin Açma/Kapama simgesine dokununuz



Cihaz normal çalışma moduna geri dönecektir.

Şabat Modu

Bu işlev, Şabat veya dini bayramlarda uyulması gereken dini gerekliliklere uygundur.

Şabat modu etkinleştirildiğinde, kontrol elektronığının bazı işlevleri devre dışı bırakılır.

- Cihazın kapılarından biri açıldığında iç ışık kapalı kalır.
- Cihazın kapısı açıldığında iç fan mevcut ayar durumunda kalır (Açık veya Kapalı).
- Kapı açık alarmı yoktur.
- Sıcaklık alarmı yoktur.

Şabat modunu etkinleştirme

- SuperFrost simgesine 5 saniye dokunarak kurulum modunu etkinleştirin.

- Ekranda **5**

- SuperFrost simgesine dokunun.

- Ekranda şu mesaj görüntülenir



- SuperFrost simgesine tekrar dokunun.

- Ekranda şu mesaj görüntülenir

Sabbath modu etkinleştirildi.

- Dondurucu bölmesinin Açma/Kapama simgesine dokunarak kurulum modundan çıkın.



Not

Sabbath modu 120 saat sonra otomatik olarak devre dışı bırakılır.

Şabat modunu devre dışı bırakma

- SuperFrost simgesine 5 saniye dokunarak kurulum modunu etkinleştirin.

- Ekranda **5**

- SuperFrost simgesine dokunun.

- Ekranda şu mesaj görüntülenir

- SuperFrost simgesine tekrar dokunun.



Ekrandaki **5** ışık sönecektir.

Sabbath modu devre dışı bırakılır.

- Dondurucu bölmesinin Açma/Kapama simgesine dokunarak kurulum modundan çıkın.

Çocuk Kilidi

Çocuk kilidi, cihazın yanlışlıkla kapatılmasını önlemek için tasarlanmıştır.

Çocuk kilidini etkinleştirme

- SuperFrost simgesine 5 saniye basarak kurulum modunu etkinleştirin.

- Ekranda **Ç** görünene kadar dondurucu bölmesinin Aşağı simgesine dokunun.

- SuperFrost simgesine dokunun.

- Ekranda şu mesaj görüntülenir



- SuperFrost simgesine tekrar dokunun.

- LED **Ç** yanar ve çocuk kilidi etkinleştirilir.

- Dondurucu bölmesinin Açma/Kapama simgesine dokunarak kurulum modundan çıkın.

Çocuk kilidini devre dışı bırakma

- SuperFrost simgesine 5 saniye dokunarak kurulum modunu etkinleştirin.

- Ekranda



- SuperFrost simgesine dokunun.

- Ekranda şu mesaj görüntülenir.



- LED **Ç** söner. Çocuk kilidi devre dışı bırakılır.


- Dondurucu bölmesinin Açma/Kapama simgesine dokunarak kurulum modundan çıkın.

Ş Su filtresinin değiştirildiğini onaylayın

Su filtresi değiştirildikten sonra, ekrandaki damla simgesi sıfırlanmalıdır.

Damla sembolünü sıfırlama

- SuperFrost simgesine 5 saniye basarak kurulum modunu etkinleştirin.

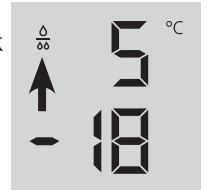

- Ekranda görünene kadar dondurucu bölmesinin Aşağı simgesine dokunun.

Dondurucu bölmesinin Aşağı simgesine dokunun ekranda **F** görünene kadar.

- SuperFrost simgesine dokunun.

- Ekranda şu mesaj görüntülenir



- SuperFrost simgesine tekrar dokunun.

- Ekranda şu mesaj görüntülenir



- Damla simgesi kaybolur.

- Dondurucu bölmesinin Açma/Kapama simgesine dokunarak kurulum modundan çıkın.

! Buz yapıcı tatil modu

"Buz yapıcı" başlıklı bölüme bakın.

E Buz küpü tepsisi için su miktarı

Buz yapıcı tarafından üretilen buz küpleri çok küçükse, giren su miktarı ayarlanabilir.

Su miktarını ayarlama

- SuperFrost simgesine 5 saniye basarak ayar modunu etkinleştirin.
- Dondurucu bölümünün **Aşağı** simgesine dokunun, ekranda **E** görünene kadar.
- SuperFrost simgesine dokunun.
- Ekranda şu mesaj görüntülenir 

• Dondurucu bölümünün Yukarı simgesine bir kez dokunun, böylece ekranda **E 4** görünür.

Dikkat!

Bir adımdan fazla artırmayın. Ayarlanan değer çok yüksekse, buz yapıcıdaki buz küpü tepsisi taşabilir.

- SuperFrost simgesine tekrar dokunun.
 - Dondurucu bölümünün **Açma/Kapama** simgesine dokunarak kurulum modundan çıkın.
- Önümüzdeki günlerde buz küplerinin boyutunu kontrol edin. Buz küpleri hala çok küçükse, yukarıdaki adımları tekrar uygulayın.

h BioFresh sıcaklığını ayarlayın

BioFresh sıcaklığını ayarlama

- SuperFrost simgesine 5 saniye basarak ayar modunu etkinleştirin.
- Dondurucu bölümünün **Aşağı** simgesine, ekranda **h** belirene kadar dokunun.
- SuperFrost simgesine dokunun.
- Ekranda şu mesaj görüntülenir 

• Dondurucu bölümünün **Yukarı/Aşağı** simgelerine dokunun ve ayarlayın

h 6 - h 9 sıcaklığı artırmak (daha sıcak hale getirmek),
h 4 - h 1 sıcaklığı düşürmek için.

! DİKKAT!

h4 - h1 değerleri için, çekmecelerdeki sıcaklık 0°C'nin altına düşebilir. Yiyecekler donabilir.

- İstenilen değerdeki SuperFrost simgesine dokunun.
- Dondurucu bölümünün **Açma/Kapama** simgesine dokunarak ayar modundan çıkın.

h Ekran parlaklığı

Ekran parlaklığını ayarlama

- Ayar modunu etkinleştirmek için **SuperFrost** simgesine 5 saniye boyunca dokunun.
- Dondurucu bölümündeki **Aşağı** simgesine, ekranda **h** görünene kadar dokunun.
- SuperFrost simgesine dokunun.
- Ekranda şu mesaj görüntülenir 
- Dondurucu bölümüne dokunun
- Yukarı/Aşağı** simgelerini seçmek için

h 0 = minimumdan

h 5 = maksimum parlaklığa.

- İsteddiğiniz değerdeki SuperFrost simgesine dokunun.
- Dondurucu bölümünün **Açma/Kapama** simgesine dokunarak ayar modundan çıkın.

H Kapı contası ısıtma kontrolü

Buzdolabı kapılarının contasında biriken yoğuşma suyu, kapı contası ısıtma özelliğini etkinleştirerek giderilebilir.

Kapı contası ısıtmasının etkinleştirilmesi

- SuperFrost simgesine 5 saniye dokunarak kurulum modunu etkinleştirin
- Dondurucu bölümünün **Aşağı** simgesine dokunun, ekranda **H**
- SuperFrost simgesine dokunun.
- Ekranda şu mesaj görüntülenir 
- Dondurucu bölümünün **Yukarı/Aşağı** simgelerine dokunun ve ayarlayın
- H 4** = contada hafif yoğuşma olduğunda,
H 1 = contada yoğun yoğuşma olduğunda,
H 0 = ısıtıcı kapalıyken.
- İstenilen değerdeki SuperFrost simgesine dokunun.
- Dondurucu bölümünün **Açma/Kapama** simgesine dokunarak ayar modundan çıkın.

n Toz filtresinin temizlendiğini onaylayın

Cihaz tabanındaki toz filtresi temizlendikten sonra, ekrandaki toz filtresi LED'i  iptal edilmelidir.


Toz filtresi simgesini iptal etme

- SuperFrost simgesine 5 saniye basarak kurulum modunu etkinleştirin.
- Ekranında **n** görünene kadar dondurucu bölümünün **Aşağı** simgesine dokunun.
- SuperFrost simgesine dokunun.
- Ekranda şu mesaj görüntülenir 
- SuperFrost simgesine dokunun.
- Ekranda şu mesaj görüntülenir 
- Toz filtresi simgesi iptal edildi.
- Dondurucu bölümünün **Açma/Kapama** simgesine dokunarak kurulum modundan çıkın.

Ekipman

Kapı raflarının yeniden konumlandırılması

Kapı rafını dikey olarak kaldırın, öne doğru çekin ve farklı bir yüksekliğe yerleştirin. Bu adımları ters sırayla uygulayın.

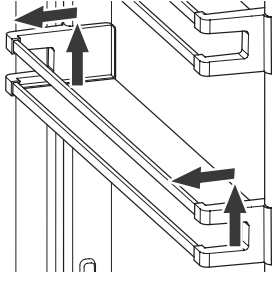


Rafların yeniden konumlandırılması

Not

Keskin kenarlar nedeniyle hasar tehlikesi. Yüzeylerin/cam rafların hasar görmesi. Cam rafları dikkatlice yerleştirin.


1. Çıkarırken rafın arkaya doğru devrilmesini önlemek için rafın altını elinizle tutun.
2. Rafi önden kaldırın.
3. Rafın yuvarlak kesik kısmı iç aydınlatma kapağıyla aynı hizaya gelene kadar rafı kendinize doğru çekin.
4. Rafı kaldırın ve istediğiniz konuma yerleştirin.

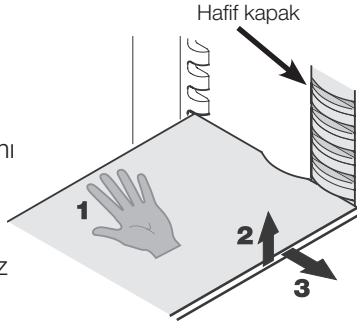

Rafları çıkarma

Rafları çıkarma

1. Yukarıdaki bölümdeki ilk üç adımı izleyin.
2. Rafı aşağı doğru hareket ettirin ve sebze çekmecesinin hemen üzerinde durdurun.
3. Raf dikey konuma gelene kadar rafın önünü yukarı doğru hareket ettirin.
4. Rafı 90° çevirin ve çıkarın.
5. Rafı çıkarın.

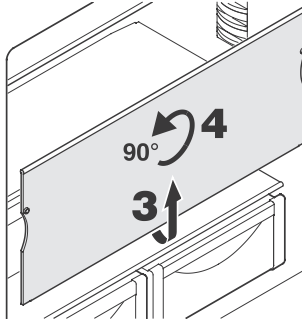


BioFresh çekmece

Çekmeceyi düz bir şekilde dışarı çekin, arkasından tutun ve kaldırın.


BioFresh çekmecesini yerleştirme

Çekmeceyi çekme raylarına yerleştirin. Raylar tamamen açılmış ve çekmecenin önüyle hizalanmış olmalıdır. Çekmeceyi içeri kaydırın.

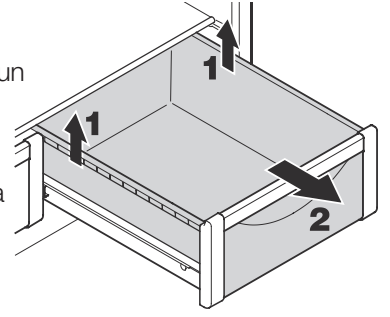


Şişe rafı

BioFresh çekmecelerinin üzerindeki raf, şişeleri yatay olarak saklamak için kullanılabilir. Cam plakayı çıkarın ve raf plakasının altına yerleştirin.

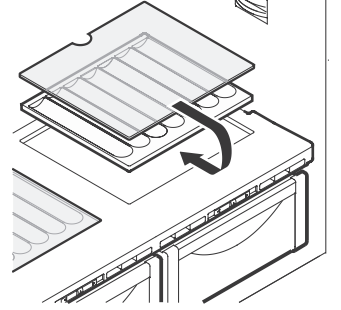


Raf plakasındaki girintiler, şişelerin güvenli bir şekilde saklanmasını sağlar.

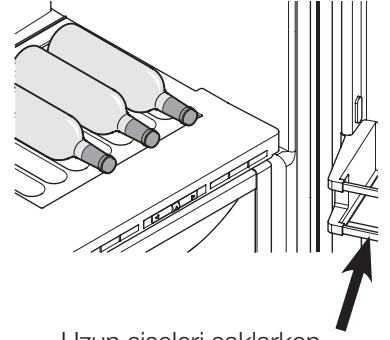


Uzun şişeleri saklarken, alt kapı rafı daha yukarıya kaydırılmalıdır.

İç Aydınlatma

İç aydınlatma, buzdolabı bölümünde sol, sağ ve üst kısımda ve dondurucu bölümünde her çekmecenin üzerinde bulunur. Kapılardan biri veya dondurucu çekmecesini açıldığında yanar. Kapılardan biri veya dondurucu çekmecesini 15 dakikadan fazla açık kaldığında ışık otomatik olarak söner. Aynı anda sesli uyarı sinyali de çalar. Şerit ışıklardan biri yanmıyorsa, arızalıdır.

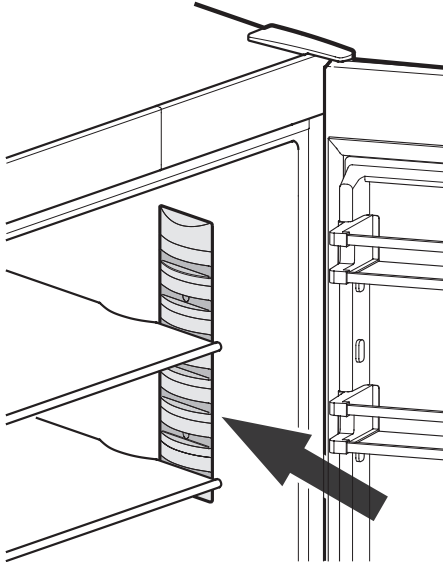

Yiyecekleri Düzenlemek

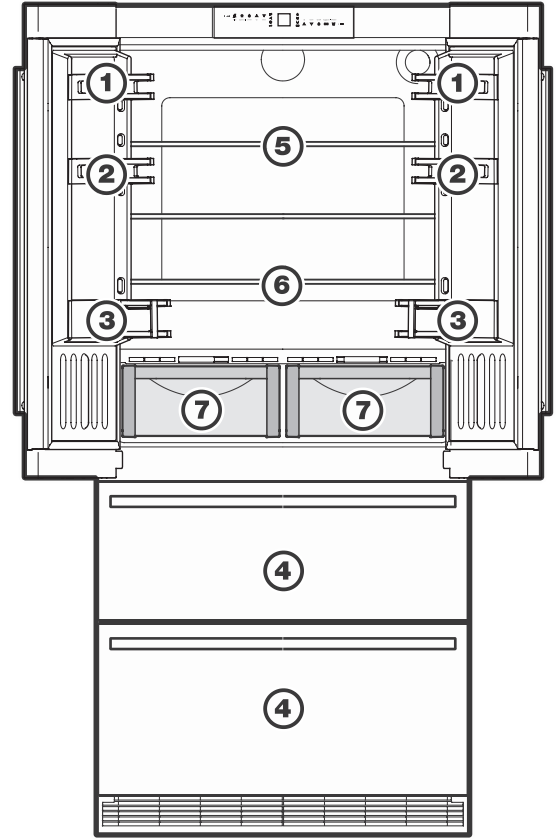

- (1) tereyağı, peynir
- (2) yumurta
- (3) şişeler
- (4) dondurulmuş gıda, buz küpleri
- (5) et, sucuk ürünleri, süt ürünleri
- (6) unlu mamuller, önceden pişirilmiş yemekler
- (7) meyve, sebze, salatalar (yüksek nem ayarı için)
et, soğuk et ürünleri, süt ürünleri (düşük nem ayarı için)

Ayarlanabilir nem, BioFresh bölümü bölümünde açılanmaktadır.


Not

- Kokuları ve tatları yayılan veya emen gıdalar ve sıvılar her zaman kapalı kaplarda veya kapalı kaplarda saklanmalıdır.
- Yüksek oranda alkol içeren sıvılar sıkıca kapatılmalı ve dik olarak saklanmalıdır.


Aydınlatma	
Sınıf ¹	Işık kaynağı
Bu ürün, enerji verimliliği derecesi G'ye uygun bir ışık kaynağı içerir.	LED
¹ Cihaz, farklı enerji verimlilik sınıflarına sahip ışık kaynaklarını içerebilir. En düşük enerji verimlilik sınıfı belirtilmiştir.	

BioFresh Bölmesi

BioFresh bölümü, yiyecekleri normal buzdolaplarına göre 3 kata kadar daha uzun süre saklamanıza olanak tanır. 0°C'nin biraz üzerindeki sabit sıcaklık ve ayarlanabilir nem, farklı türdeki yiyecekler için ideal saklama koşulları sağlar. BioFresh bölümü, EN 62552:2021 standardına göre soğutma bölümünün gereksinimlerini karşılar.

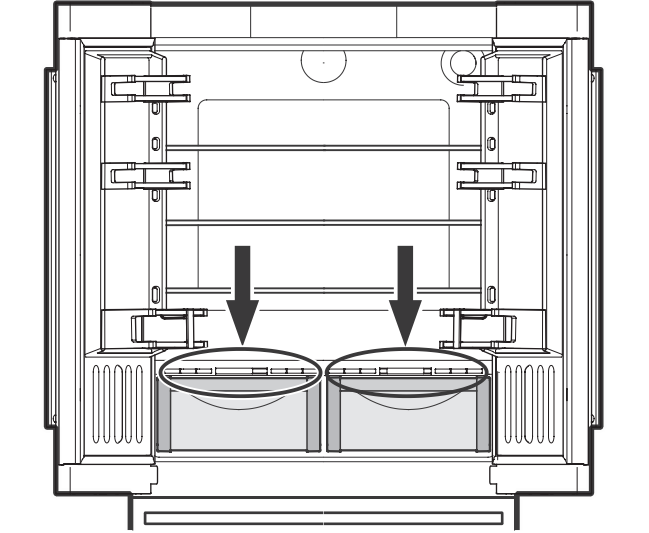

Nem seçimi

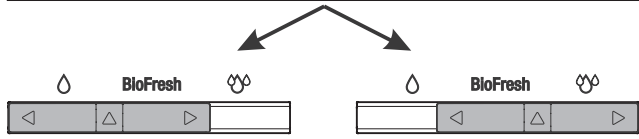

Kuru

Küçük nem sembolü - kaydırma kontrolünü sola kaydırın. Bu ayar, süt ürünleri, et, balık, soğuk etler gibi kuru veya ambalajlı gıdalar için uygundur.

Nemli

Maksimum %90'lık yüksek bağıl nem, büyük nem simgesi - kaydırma kontrolünü sağa kaydırın. Bu ayar, salata, sebze ve meyve gibi yüksek nem içeriğine sahip ambalajsız gıdaların saklanması için uygundur.

Notlar

- Bölmedeki nem oranı, içindeki gıdanın nem içeriğine ve bölmenin açılma sıklığına bağlıdır.
- Ürün ne kadar taze ve kalitesi ne kadar yüksekse, o kadar uzun süre saklanabilir.
- Ambalajsız hayvansal ve bitkisel gıdalar çekmecelerde ayrı ayrı saklanmalıdır. Ayrı ayrı saklamak için yeterli alan yoksa, ambalajlandıklarından emin olun. Farklı türdeki etlerin birbirleriyle temas etmesine izin vermeyin, erken bakteriyel bozulmayı önlemek için ayrı ayrı ambalajlayın.
- Aşağıdaki ürünler BioFresh bölümünde saklanmamalıdır: sert peynir, patates, salatalık, patlıcan, avokado, yarı olgun domates, kabak gibi soğuğa duyarlı sebzeler, ananas, muz, greyfurt, kavun, mango, papaya gibi tüm soğuğa duyarlı tropikal meyveler.


Dondurucu Bölmesi Açıklaması

Her iki çekmece de gıdaların dondurulması veya dondurulmuş gıdaların saklanması için kullanılabilir.

Üst çekmecedeki buz küpü haznesi sadece buz küpleri için tasarlanmıştır.

Üst çekmecenin tamamını dondurma veya saklama için kullanmanız gerekiyorsa, buz küpü haznesi çıkarılabilir.

Önemli: Buz haznesi çıkarılmışsa, buz yapıcı tepsideki buz küplerini dışarı atmaz.

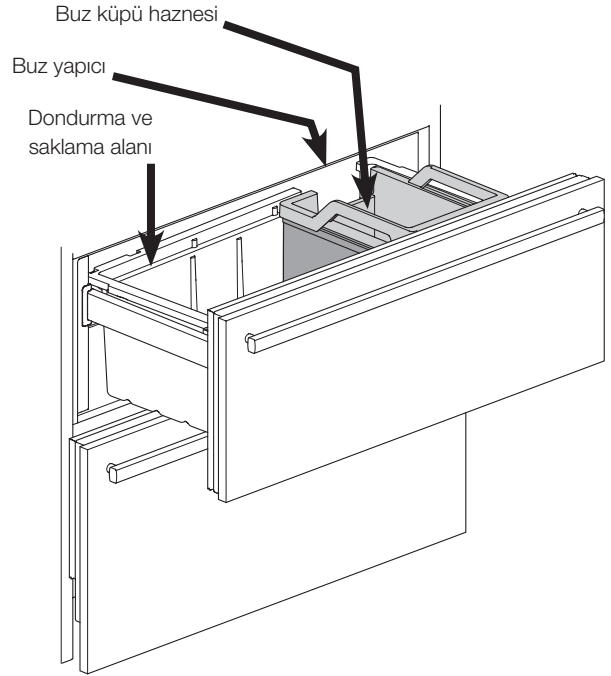

Dondurma

Taze gıdalar mümkün olduğunca çabuk içten dışa donmalıdır. Dondurulmuş gıdalara da soğuk takviyesi yapılabilir. Bu, SuperFrost özelliği ile sağlanır.

24 saat içinde dondurulabilecek maksimum gıda miktarı (kg cinsinden) tip plakasında ("Dondurma kapasitesi") belirtilmiştir. Bu miktar, modele ve iklim sınıfına göre değişiklik gösterir.

Gefriervermogen/Freezing Capacity Pouvoir de Congel/Capac. Congeladora			
■ kg/24h			
Model	Net Weight (kg)	Freezing Capacity (kg/24h)	Freezing Capacity (kg/24h)
R 6000	10	10	10
R 6000	15	15	15
R 6000	20	20	20
R 6000	25	25	25
R 6000	30	30	30
R 6000	35	35	35
R 6000	40	40	40
R 6000	45	45	45
R 6000	50	50	50
R 6000	55	55	55
R 6000	60	60	60
R 6000	65	65	65
R 6000	70	70	70
R 6000	75	75	75
R 6000	80	80	80
R 6000	85	85	85
R 6000	90	90	90
R 6000	95	95	95
R 6000	100	100	100
R 6000	105	105	105
R 6000	110	110	110
R 6000	115	115	115
R 6000	120	120	120
R 6000	125	125	125
R 6000	130	130	130
R 6000	135	135	135
R 6000	140	140	140
R 6000	145	145	145
R 6000	150	150	150
R 6000	155	155	155
R 6000	160	160	160
R 6000	165	165	165
R 6000	170	170	170
R 6000	175	175	175
R 6000	180	180	180
R 6000	185	185	185
R 6000	190	190	190
R 6000	195	195	195
R 6000	200	200	200
R 6000	205	205	205
R 6000	210	210	210
R 6000	215	215	215
R 6000	220	220	220
R 6000	225	225	225
R 6000	230	230	230
R 6000	235	235	235
R 6000	240	240	240
R 6000	245	245	245
R 6000	250	250	250
R 6000	255	255	255
R 6000	260	260	260
R 6000	265	265	265
R 6000	270	270	270
R 6000	275	275	275
R 6000	280	280	280
R 6000	285	285	285
R 6000	290	290	290
R 6000	295	295	295
R 6000	300	300	300
R 6000	305	305	305
R 6000	310	310	310
R 6000	315	315	315
R 6000	320	320	320
R 6000	325	325	325
R 6000	330	330	330
R 6000	335	335	335
R 6000	340	340	340
R 6000	345	345	345
R 6000	350	350	350
R 6000	355	355	355
R 6000	360	360	360
R 6000	365	365	365
R 6000	370	370	370
R 6000	375	375	375
R 6000	380	380	380
R 6000	385	385	385
R 6000	390	390	390
R 6000	395	395	395
R 6000	400	400	400
R 6000	405	405	405
R 6000	410	410	410
R 6000	415	415	415
R 6000	420	420	420
R 6000	425	425	425
R 6000	430	430	430
R 6000	435	435	435
R 6000	440	440	440
R 6000	445	445	445
R 6000	450	450	450
R 6000	455	455	455
R 6000	460	460	460
R 6000	465	465	465
R 6000	470	470	470
R 6000	475	475	475
R 6000	480	480	480
R 6000	485	485	485
R 6000	490	490	490
R 6000	495	495	495
R 6000	500	500	500
R 6000	505	505	505
R 6000	510	510	510
R 6000	515	515	515
R 6000	520	520	520
R 6000	525	525	525
R 6000	530	530	530
R 6000	535	535	535
R 6000	540	540	540
R 6000	545	545	545
R 6000	550	550	550
R 6000	555	555	555
R 6000	560	560	560
R 6000	565	565	565
R 6000	570	570	570
R 6000	575	575	575
R 6000	580	580	580
R 6000	585	585	585
R 6000	590	590	590
R 6000	595	595	595
R 6000	600	600	600
R 6000	605	605	605
R 6000	610	610	610
R 6000	615	615	615
R 6000	620	620	620
R 6000	625	625	625
R 6000	630	630	630
R 6000	635	635	635
R 6000	640	640	640
R 6000	645	645	645
R 6000	650	650	650
R 6000	655	655	655
R 6000	660	660	660
R 6000	665	665	665
R 6000	670	670	670
R 6000	675	675	675
R 6000	680	680	680
R 6000	685	685	685
R 6000	690	690	690
R 6000	695	695	695
R 6000	700	700	700
R 6000	705	705	705
R 6000	710	710	710
R 6000	715	715	715
R 6000	720	720	720
R 6000	725	725	725
R 6000	730	730	730
R 6000	735	735	735
R 6000	740	740	740
R 6000	745	745	745
R 6000	750	750	750
R 6000	755	755	755
R 6000	760	760	760
R 6000	765	765	765
R 6000	770	770	770
R 6000	775	775	775
R 6000	780	780	780
R 6000	785	785	785
R 6000	790	790	790
R 6000	795	795	795
R 6000	800	800	800
R 6000	805	805	805
R 6000	810	810	810
R 6000	815	815	815
R 6000	820	820	820
R 6000	825	825	825
R 6000	830	830	830
R 6000	835	835	835
R 6000	840	840	840
R 6000	845	845	845
R 6000	850	850	850
R 6000	855	855	855
R 6000	860	860	860
R 6000	865	865	865
R 6000	870	870	870
R 6000	875	875	875
R 6000	880	880	880
R 6000	885	885	885
R 6000	890	890	890
R 6000	895	895	895
R 6000	900	900	900
R 6000	905	905	905
R 6000	910	910	910
R 6000	915	915	915
R 6000	920	920	920
R 6000	925	925	925
R 6000	930	930	930
R 6000	935	935	935
R 6000	940	940	940
R 6000	945	945	945
R 6000	950	950	950
R 6000	955	955	955
R 6000	960	960	960
R 6000	965	965	965
R 6000	970	970	970
R 6000	975	975	975
R 6000	980	980	980
R 6000	985	985	985
R 6000	990	990	990
R 6000	995	995	995
R 6000	1000	1000	1000

SuperFrost İle Dondurma

SuperFrost  simgesine kısa süre dokununuz, böylece LED  yanar.

- Az miktarda dondurulmuş gıda için SuperFrost'u 6 saat önceden açın. Maksimum miktar için (tip plakasında belirtilen dondurma kapasitesine bakın) 24 saat önceden açmanız gerekir.

- Ardından taze gıdaları dondurucuya yerleştirin.

- SuperFrost işlevi otomatik olarak kapanır. Dondurucuya yerleştirilen gıda miktarına bağlı olarak, bu süre normalde 30 ila maksimum 65 saat arasındadır. Dondurma işlemi tamamlandığında, SuperFrost LED'i söner.

SuperFrost işlevini şu durumlarda açmamalısınız:

- dondurulmuş gıdaları dondurucuya koyarken;
- günde yaklaşık 2 kg'a kadar taze gıda dondururken.

Dondurma İle İlgili Notlar

- Aynı türdeki gıda maddelerini daima birlikte saklayın.
- Kendiniz dondurduğunuz gıdaları, evinizin ihtiyaçlarına uygun miktarlarda paketleyin. Gıdaların tamamen donmasını sağlamak için, her bir paket için aşağıdaki miktarlar aşılmamalıdır: meyve, sebze: 1 kg'a kadar, et: 2,5 kg'a kadar.
- Dondurulmuş gıdaları standart dondurucu poşetlerine veya yeniden kullanılabilir plastik, metal veya alüminyum kaplara paketleyin.
- Dondurulacak taze gıdaların, halihazırda dondurulmuş gıdalarla temas etmesine izin vermeyin. Paketlerin birbirine yapışmasını önlemek için her zaman kuru tutun.
- Paketin üzerine her zaman tarihi ve içeriği yazın ve gıdalar için belirtilen saklama süresini aşmayın.
- Karbonatlı içecekler içeren şişe ve tenekeleri dondurmayın, patlayabilirler.
- Sadece hemen çözülmesi gereken kadar gıda çıkarın. Çözülmüş gıdaları mümkün olduğunca çabuk hazır yemeklerde kullanın.

Dondurulmuş gıdalar aşağıdaki şekillerde çözündürülebilir:

- fanlı fırında,
- mikrodalga fırında,
- oda sıcaklığında,
- buzdolabında: dondurulmuş gıdanın yaydığı soğukluk soğutma için kullanılır.

Buz Yapıcı

Güvenlik talimatları ve uyarılar


- Buz yapıcı, evlerde ihtiyaç duyulan miktarda buz küpü yapmak için özel olarak tasarlanmıştır ve sadece bu amaç için uygun su ile çalıştırılabilir.
- Buz yapıcı ile ilgili tüm onarım ve işlemler sadece müşteri hizmetleri personeli veya diğer eğitimli personel tarafından yapılabilir.
- İlk üç parti buz tüketilmemeli veya kullanılmamalıdır. Bu, cihazın ilk kez kullanılması ve uzun süre kullanılmadıktan sonra tekrar kullanılması durumunda geçerlidir. Bu, su kaynağının temizlenmesini sağlar.
- Üretici, şebeke su kaynağına hatalı bağlantıdan kaynaklanan hasarlardan sorumlu tutulamaz.
- Buz yapıcı, sadece buzdolabı-dondurucu kombi-nasyonu elektrik kaynağına bağlıysa çalışır. Sadece dondurucu bölümü çalışıyorsa buz küpleri yapar.
- Çekmece tamamen kapalı olduğundan emin olun, aksi takdirde buz yapıcı buz küpleri üretemez.

Buz yapıcıyı boşaltma

Buz yapıcı cihazın düzgün çalışmasını sağlamak için su besleme hattının havası alınmalıdır.

- IceMaker  simgesine dokununuz, böylece IceMaker LED'i  yanar.

- Üst dondurucu çekmecesini açın.
- Buz yapıcı gövdesindeki ON/OFF düğmesine yaklaşık 3 saniye basın. Düğmenin üzerindeki LED yanıp sönmeye başlar.

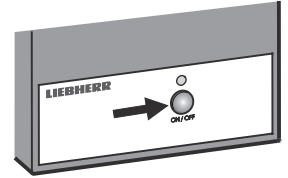


- Düğmeye tekrar kısa süreli basın. LED daha hızlı yanıp söner.
- Dondurucu çekmecesini hemen kapatın.

Su besleme vanası 25 saniye boyunca açılır ve su besleme sistemindeki tüm havayı dışarı pompalar.

- Ardından buz yapıcıdaki buz küpü tepsisi tamamen boşaltılmalıdır. **Buz yapıcı tatil modunu etkinleştirme bölümüne** bakın.

- Son olarak, buz küpü haznesini temizleyin.

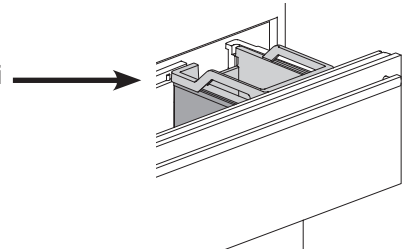

Buz Yapıcıyı Açma

- IceMaker  simgesine dokunun, böylece IceMaker LED'i  yanar.

Buz yapıcıyı ilk kez çalıştırdıktan sonra, ilk buz küplerinin hazır olması 24 saate kadar sürebilir.

Üretim kapasitesi, dondurucu bölmesinin içindeki sıcaklığa bağlıdır. Sıcaklık ne kadar düşükse, belirli bir süre içinde o kadar fazla buz küpü üretilebilir.

Buz küpleri buz yapıcıdan buz küpü haznesine düşer. Buz, haznede belirli bir seviyeye ulaştığında, cihaz otomatik olarak buz üretimini durdurur.


Buz Yapıcıyı Kapatma

Buz küplerine ihtiyacınız yoksa, buz yapıcı dondurucu bölmesinden bağımsız olarak kapatılabilir.

- IceMaker  simgesine dokunun, böylece IceMaker LED'i  yanar.

Buz yapıcı, buz yapıcı gövdesindeki AÇMA/KAPAMA düğmesi kullanılarak da açılıp kapatılabilir.


Düğmeye yaklaşık 1 saniye basılı tutun.

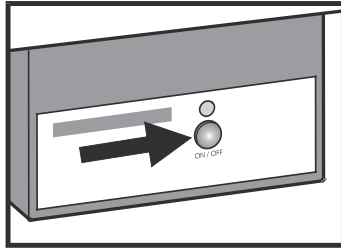

Buz Yapıcı Tatil Modu


Uzun tatillerde buz kalıbı boşaltılmalıdır.

Buz yapıcıyı tatil moduna ayarladığınızda, tepsi aşağı doğru döner ve tepside su kalmaz. Dondurucu çekmecesini açık bırakılmalıdır, böylece tepsinin yüzeyi kurur ve küf veya hoş olmayan kokular oluşmaz.

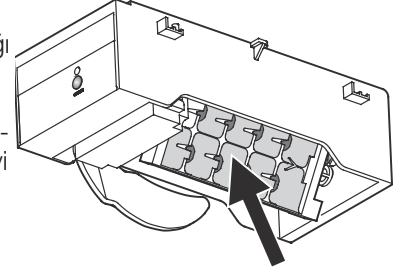

Buz Yapıcı Tatil Modunu Etkinleştirme

Üst dondurucu çekmecesinin tamamen kapalı olduğundan ve buz küpü haznesinin doğru şekilde takıldığından emin olun.

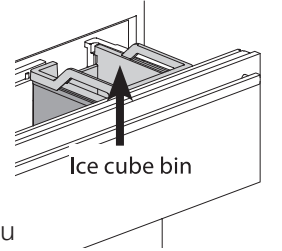


- SuperFrost simgesine 5 saniye dokunarak kurulum modunu etkinleştirin.
- Ekranda görünen kadar dondurucu bölmesinin **Aşağı** simgesine dokunun.

- SuperFrost simgesine dokunun.

- Ekranda şu mesaj görüntülenir

ya da

buz yapıcı açık mı yoksa kapalı mı olduğuna bağlı olarak.



- Dondurucu bölmesinin **Aşağı** simgesine dokunun.

- Ekranda şu mesaj görüntülenir



- **SuperFrost** simgesine dokunun.

- Rakam **1** yanıp söner.

Buz küpü tepsisi aşağı doğru döner.

Ekranda iç sıcaklık görüntülendiğinde, tepsi aşağı konumdadır ve buz yapıcı otomatik olarak kapanır.

Buz çözme

Buzdolabı bölmesi

Buzdolabı bölmesi otomatik olarak buzunu çözer. Arka duvarda biriken su, cihazın arkasındaki bir hazneye akar ve kompresörün ısısı sayesinde otomatik olarak buharlaşır.

Dondurucu bölmesi

NoFrost sistemi, cihazı otomatik olarak buzunu çözer. Oluşan nem, evaporatörde toplanır ve donar, ardından periyodik olarak buzunu çözer ve buharlaşır.

Temizlik

Bu talimatlara uyulmaması, gıdanın bozulmasına neden olabilir.

Temizlikten önce, cihazı daima elektrik şebekesinden ayırın. Fişi çekin veya sigortayı kapatın.

Gıda ile temas edebilecek yüzeyler ve erişilebilir drenaj sistemleri düzenli aralıklarla temizlenmelidir.

Kapı uzun süre açık bırakılırsa, cihazın bölmelerindeki sıcaklık önemli ölçüde yükselebilir.

- İç kısmı, ekipman parçalarını ve dış duvarları ılık su ve biraz deterjanla temizleyin. Kimyasal çözücüler veya kum veya asit içeren temizlik maddeleri kullanmayın.
- Cam yüzeyleri temizlemek için cam temizleyici, paslanmaz çelik yüzeyleri temizlemek için ise piyasada satılan paslanmaz çelik temizlik maddesi kullanın.

⚠ DİKKAT

Cihaz bileşenlerinin hasar görme riski ve sıcak buhar nedeniyle yaralanma riski.

Cihazı temizlemek için buharlı temizlik ekipmanı kullanmayın.


- Temizleme suyunun elektrikli bileşenlere veya havalandırma ızgarasına girmediğinden emin olun.
 - Tüm parçaları bir bezle iyice kurulayın.
 - Cihazın iç kısmındaki tip plakasını zarar vermeyin veya çıkarmayın. Servis işlemleri için çok önemlidir.
- Cihaz uzun süre boş bırakılacaksa, kapatılmalı, buzları çözülmeli, temizlenmeli ve kurutulmalı ve küf oluşumunu önlemek için kapısı açık bırakılmalıdır.

Toz Filtresinin Temizlenmesi

1. Cihazı elektrik şebekesinden ayırın.


2. Alt dondurucu çekmecesini tamamen dışarı çekin.

3. Havalandırma ızgarasını öne doğru çekerek çıkarın.

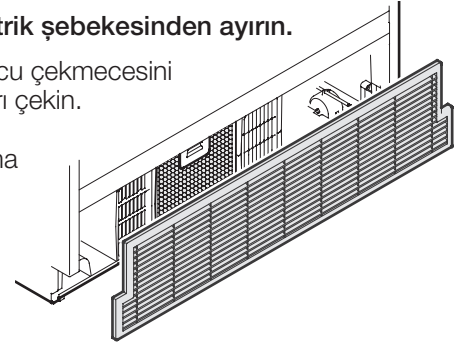

4. Filtrenin üzerindeki düğmeyi aşağı doğru bastırın, filtreyi öne doğru eğin ve çıkarın.

Toz filtresi bulaşık makinesinde veya su ve deterjan kullanarak elde yıkanabilir.

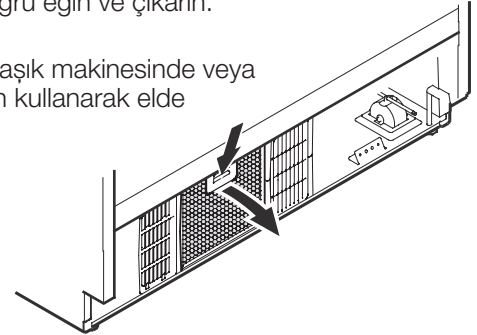


5. Filtreyi kurutun ve ardından ters sırayla yerine takın.

6. Havalandırma ızgarasını tekrar takın.


7. Ekrandaki toz filtresi LED'ini  iptal edin. Kurulum moduna bakın,  = Toz filtresi temizliğini onaylayın.

Dondurucu Çekmecesi Kaplarının Çıkarılması

- Buzdolabının kapısını açın.
- Dondurucu çekmecesini dışarı çekin.
- Kabı sağ ve sol köşelerinden yukarı doğru çekin (1).
- Kabı geriye doğru itin (2).

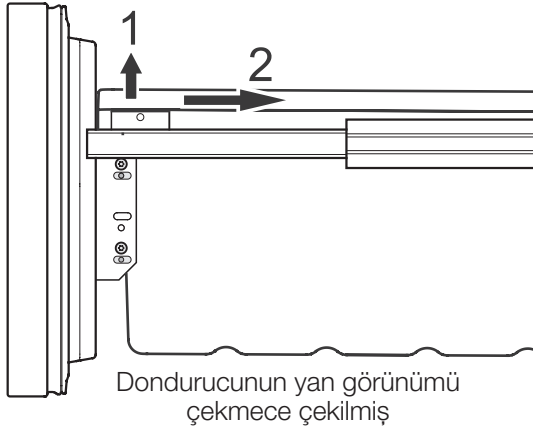

- Kabı bir açıyla eğin ve çıkarın.

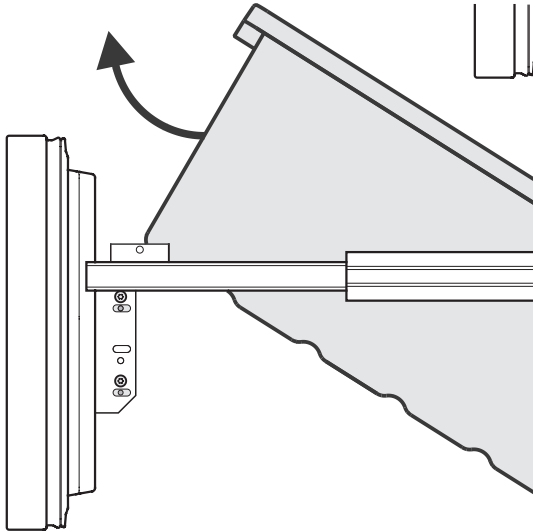

- Konteyneri ters sırayla takın.

Arızalar

Aşağıdaki arızaların olası nedenlerini kendiniz kontrol ederek giderebilirsiniz.

• Cihaz çalışmıyor:

- Cihaz açık mı?
- Fiş elektrik prizine doğru takılmış mı?
- Sigorta sağlam mı?

Elektrik fişi takıldığında soğutma ünitesi açılmaz, ancak sıcaklık ekranında bir değer gösterilir.

- Demo modu etkinleştirildi. Müşteri hizmetleri departmanı ile iletişime geçin.

Yüksek sesle çalışıyor:

- Cihaz zemine sağlam bir şekilde yerleştirilmiş mi?
- Cihaz yakındaki mobilya veya nesnelerin titreşmesine neden oluyor mu? Soğutucu akışkan devresinden kaynaklanan seslerin önlenemeyeceğini lütfen unutmayın.

Sıcaklık yeterince düşük değil:

- Sıcaklık ayarı doğru mu? (bkz. “Sıcaklığın ayarlanması”)
- Aynı olarak takılan termometre doğru değerini gösteriyor mu?
- Havalandırma sistemi düzgün çalışıyor mu?
- Cihaz kaidesindeki toz filtresi kirlenmiş mi? “**Toz filtresinin temizlenmesi**” başlıklı bölüme bakın.
- Cihaz bir ısı kaynağına çok yakın mı kurulmuş?

Yukarıdaki nedenlerden hiçbir geçerli değilse ve arızayı kendiniz gideremiyorsanız, tipini (1), servis numarasını belirterek en yakın müşteri hizmetleri departmanına başvurun. (2) ve cihaz numarası (3) tip plakasında belirtildiği gibi.

XXX 9999 Index 99 X / 999		Servis No./Service No. 99999999-99	
1	Tip / Model / AF-Type / AF-Type / AF-Type	2	Net Capacity / Net Capacity / Net Capacity / Net Capacity / Net Capacity
Net Capacity / Net Capacity / Net Capacity / Net Capacity / Net Capacity		kg / 24 h	
Net Capacity / Net Capacity / Net Capacity / Net Capacity / Net Capacity	Net Capacity / Net Capacity / Net Capacity / Net Capacity / Net Capacity	R 600n / R 600n / R 600n / R 600n / R 600n	
Net Capacity / Net Capacity / Net Capacity / Net Capacity / Net Capacity	Net Capacity / Net Capacity / Net Capacity / Net Capacity / Net Capacity	W / A / AC / V / HZ	
Net Capacity / Net Capacity / Net Capacity / Net Capacity / Net Capacity		99.999.999.9	

Tip plakasının konumu **Cihazın Tanımı** başlıklı bölümde gösterilmiştir.

Cihazınızı Kapatma

Cihazınız herhangi bir süre için kapatılacaksa, kapatın ve fişini çekin veya sigortayı kapatın veya sökün.

Cihazı temizleyin ve kötü kokuları önlemek için kapağını açık bırakın.

Cihaz, ilgili güvenlik yönetmeliklerine ve 2004/108/EC ve 2006/95/EC sayılı EC Direktiflerine uygundur.

İthalatçı Firma:

Aykut Global İthalat İhracat Anonim Şirketi
Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim
Gökay Cad. No:13/3
Üsküdar 34662 - İstanbul / TÜRKİYE Üsküdar
Vergi Dairesi - 122 082 7157
Tel: 0216 634 44 44
Faks: 0216 634 39 88

İmalatçı Firma:

LIEBHERR - Hausgeräte Lienz GmbH
Dr.-Hans-Liebherr-Straße 1, 9900 Lienz
(Austria)
Tel: +43 50809 20

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:

- Ürününüzü dolu veya boş kullanırken, düz ve kaygan olmayan zeminler üzerinde durmasını sağlayınız.
- Ürünü bir zemine koyarken ürün ile zemin temasının hızlı ya da sert olmamasını sağlayınız. Aksi takdirde ürün zarar görebilir.
- Taşıma veya nakliye sırasında ürünün boş ve kuru olmasını sağlayınız, titreşime ve darbeye maruz kalmayacak bir koruma veya ambalaj ile bu işlemin yapılması gerekmektedir.

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:

Ürünün amacına uygun olarak kullanılmaması durumunda ürün ve/veya kişiler zarar görebilir. Tanıtma ve kullanım kılavuzu okunmalı ve ürün bu talimatlara uygun olarak kullanılmalıdır.

Kullanım Ömrü Bilgisi:

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu tarafından satış sonrası hizmetler yönetmeliği ek liste de tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 10 yıldır.

Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanıma İlişkin Bilgiler:

Kısıtlı enerji kaynaklarımızı verimli kullanmak adına, ürününüzü aktif olarak kullanmadığınız sürece fişten çekiniz. Standby özelliği olan modellerde ürünü standby modunda bırakmamaya özen gösteriniz.

Ürünün Montajı:

Ürün montaj, kurulum veya tanıtım işlemi sadece yetkili servis tarafından yapılmalıdır. Müşteri Hizmetleri (Satış Sonrası Hizmetler) iletişim bilgileri aşağıdadır, çağrı merkezini arayıp randevu talep edebilirsiniz.

Satış Sonrası Hizmetler:

Telefon: 444 4 784 - 08504737271
Adres: Barbaros Mahallesi Sedef Sokak
Validebağ Konakları A2 Blok D:19
Üsküdar – İstanbul
E-posta: destek@aykutglobal.com
Güncel yetkili servis listesi internet sayfasında mevcuttur, şu adresten bilgi edinebilirsiniz:
<https://www.aykutglobal.com/iletisim>

Güncel yetkili servis iletişim bilgileri ve yedek parça malzeme temini için yukarıda iletişim bilgileri bulunan Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz. Tüketiciler, şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabileceklerdir. Ürünün 6502 sayılı Tüketicinin Korunması hakkında kanun da tanımlanmış ve 'Ayıplı mal' olarak nitelendirilen kapsama girmesi durumunda;

- (1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
 - a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

- (2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya tarışı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimli haklarından birini kullanabilir.

(3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

(4) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi halde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.

(5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhal tüketiciye iade edilir.

GARANTİ

CİHAZ SAHİBİNİN

İsim:

Adres:

Ev Tel:

Cep Tel:

İş Tel:

E-mail:

ÖNEMLİ NOT

Lütfen bu kuponu sağ tarafta yazılı olan adrese gönderiniz.

AYKUT

GLOBAL İTHALAT
İHRACAT A.Ş.

Altunizade Mah. Ord. Prof.
Dr.Fahrettin Kerim Gökay Cad.
No:13/3 Üsküdar/İSTANBUL
T: 0216 634 44 44/ F: 0216 634 45 70

GARANTİ BELGESİ

- Garanti süresi, malın teslim tarihinden başlar ve 2 (iki) yıldır.
- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamı garanti süresince garanti kapsamındadır.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b- Satılanı alıkoyma, ayıp oranında satış bedelinde indirim isteme,
c- Asın bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici ve ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbı doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulamaz.
- Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri,

- ayıbının önemi ve diğer seçimlik haklara başvurunun tüketici açısından sorun teskil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
- Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda işe atılmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58'inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi halde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.
 - Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhal tüketiciye iade edilir.
 - Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

GARANTİ

GARANTİ BAŞLATMA KUPONU

Satıcı Firma Kaşe ve İmza

Yetkili Servis Kaşe ve İmza

CİHAZIN	CİNSİ :	SATIŞ TARİHİ :
	MARKASI :	FATURA NO :
	MODELİ :	MONTAJ TARİHİ :
	SERİ NO :	

Üretici veya İthalatçı Firmanın	Satıcı Firmanın	Ürünün
Ünvanı: Aykut Global İthalat İhracat A.Ş.	Ünvanı:	Markası:
Adres: Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No: 13/3 Üsküdar/İSTANBUL	Adres:	Cinsi:
Telefonu: 0216 634 44 44	Telefonu:	Modeli:
Faks: 0216 634 45 70	Faks:	Bandrol ve Seri No:
	e-posta:	Teslim Tarihi:
	Fatura Tarih ve Sayısı:	Garanti Süresi: 2 Yıl
	Teslim Tarih ve Yeri:	Azami Tamir Süresi: 20 iş günü
Üretici veya İthalatçı Firmanın	Satıcı Firmanın	Ürünün
Yetkili İmzası:	Yetkili İmzası:	Yetkili İmzası:
Firma kaşesi:	Firma kaşesi:	Firma kaşesi:

* Aykut Global İthalat İhracat Anonim Şirketi tarafından verilen işbu garanti, cihazın anormal bir şekilde ve/veya maksat dışı kullanılmasından dolayı doğacak arızaların giderilmesini kapsadığı gibi aşağıda belirtilen hususlarda garanti dışı kalır.

1- Müsteriye tesliminden sonra meydana gelen hasar ve arızalar, 2- Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar, 3- Voltaj düşüklüğü ve fazlalığı, 4- Hatalı elektrik ve su tesisatı, uygun olmayan su kullanmak, 5- Cihazın etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedeni ile hasar ve arızalar, 6- Cihazın dış bölümleri ile ilgili saç ve plastik aksamın çizilme ve/veya kırılması, 7- Cihazlarımız ev tipidir, ticari ve endüstriyel kullanma uygun değildir, 8- Garanti Belgesi üzerinde veya cihaz üzerindeki seri numarasında tahrifat yapıldığında GARANTİ GEÇERSİZDİR.

Müşteri Hizmetleri

444 4 784

Mail: destek@aykutglobal.com
Adres: Barbaros Mah. Sedef
Şok. A2 Blok No: 19
Üsküdar/İSTANBUL

LIEBHERR

İthalatçı Firma
Aykut Global İthalat İhracat A.Ş.
Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim
Gökay Cad. No:13/3 Üsküdar/İSTANBUL
Tel: 0216 634 44 44
<https://www.aykutglobal.com/>



Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH
Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1
A-9900 Lienz
Österreich
www.liebherr.com

