



Kullanım kılavuzu

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

İçindekiler

1	Bir bakışta cihaz.....	3
1.1	Teslimat kapsamı.....	3
1.2	Cihaz ve donanımına genel bakış.....	3
1.3	SmartDevice.....	4
1.4	Cihazı kullanma alanı.....	4
1.5	Uygunluk.....	4
1.6	REACH yönetmeliğine göre SVHC maddeleri.....	4
1.7	EPREL Veri Tabanı.....	4
2	Genel güvenlik açıklamaları.....	4
3	Touch & Swipe ekranın çalışma şekli.....	6
3.1	Gezinme ve sembol açıklaması.....	6
3.2	Menüler.....	6
3.3	Uyku modu.....	7
4	Devreye alma.....	7
4.1	Cihazı çalıştırma (ilk işleme alma).....	7
4.2	IceMaker donanımını işleme alma*.....	7
4.3	EasyTwist-Ice donanımını işleme alma*.....	8
5	Depolama.....	8
5.1	Saklama ile ilgili notlar.....	8
5.2	Soğutma bölümü.....	8
5.3	EasyFresh	8
5.4	Dondurucu bölümü.....	8
5.5	Saklama süreleri.....	9
6	Enerji tasarrufu.....	9
7	Kullanım.....	9
7.1	Kumanda ve gösterge elemanları.....	9
7.1.1	Status göstergesi.....	9
7.1.2	Gösterge simgeleri.....	9
7.2	Cihaz fonksiyonları.....	10
7.2.1	Cihaz fonksiyonları ile ilgili notlar.....	10
	Cihazı kapatıp açma.....	10
	Sıcaklık bölgesini kapatma ve açma.....	10
	WLAN.....	11
	Sıcaklık.....	12
	Sıcaklık birimi.....	12
	D-Value.....	12
	SuperCool.....	13
	PowerCool	13
	VarioTemp.....	14
	SuperFrost.....	14
	Çözdürme döngüsünün başlatılması.....	15
	PartyMode	15
	HolidayMode.....	16
	SabbathMode.....	16

	EnergySaver	17
	IceMaker / MaxIce *.....	17
	IceMaker su girişi*.....	19
	TubeClean *.....	19
	CleaningMode.....	19
	Ekran parlaklığı.....	20
	Kapı alarmı.....	20
	Giriş kilidi.....	20
	Dil.....	21
	Cihaz bilgisi.....	21
	Yazılım.....	21
	Hatırlatma.....	21
	Demo modu.....	22
	Varsayılan fabrika ayarlarını geri yükleme.....	23
	Mesajlar.....	23
	7.3.1 Uyarılara genel bakış.....	23
	7.3.2 Uyarıları sona erdirmeye.....	23
	7.3.3 Hatırlatmalara genel bakış.....	24
	7.3.4 Hatırlatmaları sona erdirmeye.....	24
8	Donanım.....	25
8.1	Raf alanları.....	25
8.2	Bölünebilir raf alanı.....	26
8.3	VarioSafe	26
8.4	Çekmeceler.....	29
8.5	EasyFresh Safe kapağı.....	29
8.6	Nem ayarı.....	29
8.7	Cam plakalar.....	30
8.8	EasyTwist-Ice*.....	30
8.9	IceMaker*.....	31
8.10	VarioSpace.....	32
8.11	Tereyağı kutusu.....	32
8.12	Yumurta rafı.....	32
8.13	Şişe tutucuları.....	33
8.14	Buz aküsü.....	33
8.15	Kapaklı buz küpü kabı*.....	33
8.16	Esnek buz bölümü ayırıcı*.....	33
9	Bakım.....	34
9.1	FreshAir aktif karbon filtresi.....	34
9.2	Dışarı çekme sistemlerinin parçalarına ayrılması / monte edilmesi.....	34
9.3	Cihazı çözündürme.....	34
9.4	Cihazı temizleme.....	35
10	Müşteri yardımı.....	38
10.1	Teknik veriler.....	38
10.2	Çalışma sesleri.....	38
10.3	Teknik arıza.....	39
10.4	Müşteri servisi.....	40
10.5	Model plakası.....	40
11	Devre dışı bırakma.....	40

12	İmha	40
12.1	Cihazın imha için hazırlanması.....	40
12.2	Cihazın çevreye zarar verilmeyecek şekilde imha edilmesi.....	41

Üretici bütün tip ve modelleri sürekli olarak geliştirir. Bu nedenle şekil, donanım ve teknolojide değişiklik yapma hakkını saklı tutmak zorunda olmamızı bu nedenle lütfen anlayışla karşılayın.

Simge	Açıklama
	Kılavuzu okuyun Yeni cihazınızın tüm avantajlarını öğrenmek için lütfen bu kılavuzdaki tüm açıklamaları dikkatli bir şekilde okuyun.
	Ek bilgiler için İnternet'e bakın Ek bilgilerin bulunduğu ve diğer dillerdeki dijital kılavuza, kılavuzun ön sayfasındaki QR kodundan veya home.liebherr.com/fridge-manuals adresine servis numarasını girerek ulaşabilirsiniz. Servis numaraları model plakasında yazılıdır:
	Cihazı kontrol etme Tüm parçaları taşıma hasarlarına dair kontrol edin. Şikayetleriniz olması durumunda bayi veya müşteri hizmetlerine danışın.
	Farklılıklar Bu kılavuz, birden fazla model için geçerli olduğundan, burada belirtilen değerlerden sapmalar olabilir. Sadece belli cihazlarla ilgili bölümler, yıldız (*) işaretiyle işaretlenmiştir.
	Kullanım talimatları ve kullanım sonuçları Kullanım talimatları ► ile işaretlenmiştir. Kullanım sonuçları ▷ ile işaretlenmiştir.
	Videolar Cihazlar ile ilgili videolar, Liebherr-Hausgeräte firmasının YouTube kanalında yayınlanmaktadır.

Bu kullanım kılavuzunun geçerli olduğu ürünler:

CN ...	52.. / 57.. / 77.. (i)
SCN ...	52..

Not

Cihazınız, cihaz tanımında N harfini içeriyorsa, bu cihaz bir NoFrost cihazdır.

1 Bir bakışta cihaz

1.1 Teslimat kapsamı

Tüm parçaları taşıma hasarlarına dair kontrol edin. Şikayetleriniz olması durumunda bayi veya müşteri servisine başvurun. (bkz. 10.4 Müşteri servisi)

Teslimat aşağıdaki parçalardan oluşur:

- Zemin üstünde duran cihaz
- Donanım (model göre değişir)
- Montaj malzemesi (model göre değişir)
- "Quick Start Guide,,
- "Installation Guide,,
- Servis broşürü

1.2 Cihaz ve donanımına genel bakış

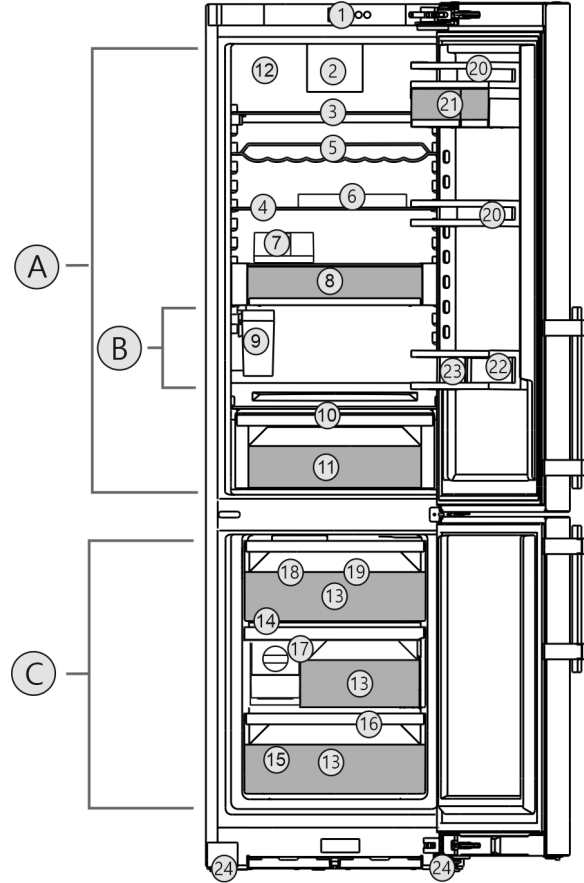


Fig. 1 Örnek gösterim

Sıcaklık bölgeleri

- (A) Soğutma bölgesi (C) Dondurma bölgesi
(B) En soğuk bölge

Donanım

- | | |
|--|---|
| (1) Kumanda elemanları | (13) Dondurucu çekmecesini |
| (2) FreshAir aktif karbon filtreli fan | (14) VarioSpace |
| (3) Bölünebilir raf alanı | (15) Model plakası |
| (4) Raf alanı* | (16) Tahliye deliği |
| (5) Dalgali panel | (17) EasyTwist-Ice* |
| (6) Yumurta rafı | (18) IceMaker* |
| (7) Tereyağı kutusu | (19) Soğutma aküleri |
| (8) VarioSafe | (20) Kapı rafı |
| (9) IceMaker su deposu* | (21) VarioBox |
| (10) EasyFresh-Safe kapağı | (22) Şişe rafı |
| (11) EasyFresh-Safe | (23) Şişe tutucuları |
| (12) Kuru arka duvar | (24) Ön ayaklar, arka taşıyıcı tekerler, üst (arka) ve alt (ön) tutma kolları |

Not

- Raf, çekmeceler veya sepetler, teslimat durumunda ideal enerji verimine göre dizilmiştir. Söz konusu çekmece ve raf seçenekleri dahilinde yerleşim düzeyi değişiklikleri, örneğin soğutucu bölmedeki raflar, enerji tüketimini etkilemez.

Genel güvenlik açıklamaları

1.3 SmartDevice

SmartDevice, buzdolabı-derin dondurucu kombinasyonunuz için bir ağ bağlantısı çözümüdür.

Cihazınız SmartDevice uyumlu veya bunun için hazır olduğunda, cihazınızı hızlı ve kolay bir şekilde WLAN ağına bağlayabilirsiniz. SmartDevice uygulaması ile cihazınızı bir mobil cihazdan kullanabilir ve kumanda edebilirsiniz. SmartDevice uygulamasında, ilave fonksiyonlar ve ayar seçenekleri sunulmaktadır.

SmartDevice için Cihazınız SmartDeviceBox kullanımı için hazırlanmıştır. Öncelikle SmartDeviceBox'u temin etmeli ve kurmalısınız. Cihazınızı WLAN ağına bağlayabilmek için SmartDevice uygulamasını indirmelisiniz.



SmartDevice ile smartdevice.liebherr.com ilgili ayrıntılı bilgiler:

SmartDeviceBox'un Liebherr-Hausgeräte mağazasından temin edilmesi: home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html

SmartDevice uygulamasının indirilmesi:



SmartDevice uygulaması kurulduktan ve yapılandırıldıktan sonra cihazınızı SmartDevice uygulaması ve WLAN (bkz. WLAN) cihaz fonksiyonu ile WLAN ağına bağlayabilirsiniz.

Not

Aşağıda belirtilen ülkelerde SmartDevice fonksiyonu mevcut değildir: Rusya, Beyaz Rusya, Kazakistan.

SmartDeviceBox fonksiyonunu kullanamazsınız.

1.4 Cihazı kullanma alanı

Amaca uygun kullanım

Cihaz sadece gıdaların evde veya eve benzer ortamlarda soğutulması için kullanılmalıdır. Bunun arasında, örneğin

- personel mutfaklarında, kahvaltılı pansiyonlarda,
- kırlardaki evlerde, otellerde, motellerde ve diğer konaklama mekanlarındaki misafirler tarafından,
- toptancılarındaki yemek hizmetlerinde veya benzeri hizmetlerde kullanım.

Cihaz, ankastre kullanım şekli için uygun tasarlanmamıştır.

Diğer herhangi bir şekilde kullanılması yasaktır.

Öngörülebilir hatalı kullanım

Aşağıdaki uygulamalar kesinlikle yasaktır:

- ilaçların, kan plazmasının, laboratuvar preparatlarının veya 2007/47/AT sayılı Tıp ürünleri yönetmeliğine tabi benzer madde ve ürünlerin saklanması ve soğutulması
- Patlama tehlikesi bulunan yerlerde kullanım

Cihazın yanlış kullanımı, saklanan malların zarar görmesine veya bozulmasına neden olabilir.

İklim sınıfları

Cihaz, iklim sınıfına göre, sınırlı ortam sıcaklıklarında çalıştırılmak üzere tasarlanmıştır. Cihazınız için geçerli olan iklim sınıfı, model plakasında basılıdır.

Not

► Kusursuz bir işletim sağlamak için, belirtilen çevre sıcaklığına uyun.

İklim sınıfı	ortam sıcaklıkları için:
SN	10 °C ila 32 °C
N	16 °C ila 32 °C
ST	16 °C ila 38 °C
T	16 °C ila 43 °C
SN-ST	10 °C ila 38 °C
SN-T	10 °C ila 43 °C

1.5 Uygunluk

Soğutucu madde devridaiminde sızıntı olup olmadığı kontrol edilmiştir. Cihaz, geçerli güvenlik kurallarına ve ilgili yönergelere uygundur.

AB Uygunluk Beyanı'nın eksiksiz hali, aşağıda belirtilen İnternet adresinde sunulmaktadır: www.Liebherr.com

1.6 REACH yönetmeliğine göre SVHC maddeleri

Aşağıdaki bağlantıdan cihazınızın REACH yönetmeliğine göre SVHC maddeleri içerip içermediğini kontrol edebilirsiniz: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.7 EPREL Veri Tabanı

1 Mart 2021 tarihinden itibaren enerji tüketimi etiketi ve ekolojik tasarım gereklilikleri ile ilgili bilgiler Avrupa Birliği Ürün Veri Tabanı'nda (EPREL) sunulacaktır. Ürün veri tabanı <https://eprel.ec.europa.eu/> adresinde sunulmaktadır. Burada model kodunu girmeniz talep edilecek. Model kodu, model plakasında yazılıdır.

2 Genel güvenlik açıklamaları

Bu kullanım kılavuzunu, ihtiyacınız olduğu her zaman başvurabilmek için dikkatle saklayın.

Cihazı başkasına verdiğinizde, bu kullanım kılavuzunu da cihazın sonraki sahibine verin.

Cihazı usulüne uygun ve güvenli bir şekilde kullanabilmek için, cihazı kullanmaya başlamadan önce kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun. Kılavuzda sunulan talimatlara, güvenlik uyarılarına ve uyarı bilgilerine her zaman uyun. Bunlar, cihazı güvenli ve kusursuz bir şekilde kurabilmeniz ve kullanabilmeniz için oldukça önemlidir.

Kullanıcı için tehlikeler:

- Bu cihaz, denetlendikleri veya cihazın güvenli kullanımı konusunda eğitim aldıkları ve bundan doğan tehlikeleri anladıkları takdirde, çocuklar ve fiziksel, duymasal ve zihinsel engelli veya bilgi ve tecrübe yönünden eksik olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocukların cihazla oynaması yasaktır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, denetlenmeye çocuklar tarafından gerçekleştirilemez. 3-8 yaş arası çocuklar cihazı yükleyip boşaltamaz. 3 yaşının altındaki çocuklar sürekli gözetim altında olmamaları durumunda cihazdan uzak tutulmalıdır.
- Cihazın acil durumda elektrikten daha hızlı bir şekilde kesilebilmesi için, prizin kolay erişilebilir olması gerekir. Cihazın arka kısmının dışında olması gerekir.
- Cihazın elektrik kablosunu çekerken her zaman fişinden tutun. Daima fişten tutarak çekiniz.
- Hata durumunda fişini çekin veya sigortadan kapatın.
- Elektrik bağlantısına hasar vermeyin. Cihazı hasarlı elektrik bağlantısıyla çalıştırmayın.
- Cihazdaki onarım ve müdahalelerin sadece müşteri hizmetleri veya bunun için gerekli eğitimi almış uzman personel tarafından yapılması gerekir.
- Cihazı sadece kullanım kılavuzunda belirtilen talimatlar doğrultusunda monte edin, bağlayın ve imha edin.
- Üretici, hatalı bir su şebekesi bağlantısından kaynaklanan arızalardan sorumlu değildir.*

Yangın tehlikesi:

- İçindeki soğutma maddesi (tip levhasındaki bilgiler), çevreye zarar vermez, ancak yanıcıdır. Dışarıya sızan soğutma maddesi tutuşabilir.
- Soğutma devridaiminin boru hatlarına zarar vermeyin.
- Cihazın içinde açık ateş veya ateş kaynaklarıyla uğraşmayın.

- Cihazın içinde elektrikli aletler kullanmayın (örneğin buharlı temizlik aletleri, ısıtıcılar, dondurma hazırlayıcıları vs.).
- Dışarıya soğutucu madde sızdığında: Dışarı sızdığı yerin yakınındaki açık ateşi veya tutuşma kaynaklarını ortadan kaldırın. Odayı iyice havalandırın. Müşteri hizmetlerine haber verin.
- Cihazda, patlayıcı maddeler veya propan, butan, pentan vs. gibi yanıcı maddeler içeren sprey kutuları saklamayın. Bu tip sprey kutularını, üzerinde basılı olan içindkiler bilgilerinden veya bir ateş simgesinden tanıyabilirsiniz. Dışarı çıkan gaz, elektrikli parçalardan dolayı tutuşabilir.
- Cihazın yanmasına neden olmamaları için, yanan mumları, lambaları ve açık alevli diğer eşyaları cihazdan uzak tutun.
- Alkol içeren içecekleri veya diğer alkol içeren bileşimleri sadece sızdırmayacak şekilde saklayın. Dışarı çıkan alkol, elektrikli parçalardan dolayı tutuşabilir.

Düşme ve devrilme tehlikesi mevcuttur:

- Tabanı, çekmecelerini, kapılarını vs. üzerine basmak veya dayanmak için kullanmayın. Bu özellikle çocuklar için geçerlidir.

Gıda zehirlenmesi tehlikesi mevcuttur:

- Üst üste yerleştirilmiş gıdaları tüketmeyin.

Donma, sağırılık duygusu ve ağrı tehlikesi mevcuttur:

- Soğuk yüzeylere veya soğutulmuş/dondurulmuş gıdalarla uzun süreli cilt temasından kaçınin veya örneğin eldiven kullanımı gibi güvenlik önlemleri alın.

Yaralanma ve arızalanma tehlikesi vardır:

- Sıcak buhar yaralanmalara yol açabilir. Çözdürmek için elektrikli ısıtma veya buharlı temizlik cihazları, açık alevler veya çözdürme spreyleri kullanmayın.
- Buzları sivri eşyalarla çıkartmayın.

Ezilme tehlikesi:

- Kapıyı açıp kapatırken elinizi menteşeye sokmayın. Parmaklar sıkışabilir.

Cihazdaki simgeler:



Simge, kompresörün üstünde olabilir. Kompresördeki yağla ilgilidir ve aşağıdaki tehlikelere işaret eder: Yutulduğunda veya solunum yollarına kaçtığında ölüme neden olabilir. Bu uyarı ancak geri dönüşümle ilgilidir. Normal kullanımda hiçbir tehlike söz konusu değildir.

Touch & Swipe ekranın çalışma şekli



Sembol, kompresör üzerinde yer almakta ve yangına yol açabilecek maddeler tehlikesini işaret etmektedir. Etiket çıkartmayın.



Bu ve benzer etiketler cihazın arka tarafında bulunabilir. Kapıda ve/veya muhafazada vakumlu yalıtım panelleri (VIP) veya perlit paneller bulunduğuna dikkat çekerek. Bu not ancak geri dönüşümle ilgilidir. Etiket çıkartmayın.

Diğer bölümlerdeki uyarı bilgilerini ve özel uyarıları dikkate alın:

	TEHLİKE	Önlenmemesi durumunda ölüm veya ağır bedensel yaralanmalarla neticelenebilecek, doğrudan tehlikeli bir durumu tanımlar.
	DİKKAT	Önlenmemesi durumunda ölüm veya ağır bedensel yaralanmayla neticelenebilecek, tehlikeli bir durumu tanımlar.
	DİKKAT	Önlenmemesi durumunda hafif veya orta bedensel yaralanmalarla neticelenebilecek, tehlikeli bir durumu tanımlar.
	DİKKAT	Önlenmemesi durumunda maddi hasarla neticelenebilecek, tehlikeli bir durumu tanımlar.
	Not	Faydalı açıklamaları ve önerileri vurgular.

3 Touch & Swipe ekranın çalışma şekli

Cihazı Touch & Swipe ekranı ile kullanırsınız. Touch & Swipe ekranı (bundan böyle "ekran" olarak adlandırılacaktır) ile üzerine tıklayarak veya sürükleyerek cihaz fonksiyonları seçersiniz. Ekranda 10 saniye boyunca herhangi bir işlem yapmadığınızda, gösterge bir üst düzeydeki menüye veya doğrudan durum göstergesine geçer.

3.1 Gezinme ve sembol açıklaması

Aşağıda sunulan şekillerde, ekranda gezinme ile ilgili çeşitli semboller kullanılmaktadır. Aşağıda sunulan tabloda bu semboller açıklanmaktadır.

Sembol	Tanım
	Ekrana kısaca dokunma: Fonksiyon etkinleştirilir/devre dışı bırakılır. Seçimi onaylayın. Alt menüyü açın.
	Ekrana, belirtilen süre (örneğin 3 saniye) kadar dokunma: Fonksiyon veya değer etkinleştirilir/devre dışı bırakılır.
	Sağa veya sola kaydırma: Menüde gezinilir.

Sembol	Tanım
	Geri sembolüne kısaca dokunma: Önceki menü düzeyine geri dönülür.
	Geri sembolüne 3 saniye boyunca dokunma: Durum göstergesine geri dönülür.
	Saatli ok: Ekranda sonraki gösterge 10 saniyeden uzun bir süre sonra gösterilecektir.
	Sürekli ok: Ekranda sonraki gösterge, belirtilen süre geçtikten sonra gösterilecektir.
	"Ayar menüsünü açma" sembolü: Ayar menüsüne gidilir ve ayar menüsü açılır. Gerekirse: Ayar menüsünde istenilen fonksiyona gidilir. (bkz. 3.2.1 Ayar menüsünü açma)
	"Gelişmiş menüyü açma" sembolü: Gelişmiş menüye gidilir ve gelişmiş menü açılır. Gerekirse: Gelişmiş menüde istenilen fonksiyona gidilir. (bkz. 3.2.2 Gelişmiş menüyü açma)
10 saniye boyunca işlem yok	Ekranda 10 saniye boyunca herhangi bir işlem yapmadığınızda, gösterge bir üst düzeydeki menüye veya doğrudan durum göstergesine geçer.
Kapıyı açma ve tekrar kapama.	Kapıyı açtığınızda ve tekrar kapattığınızda, gösterge doğrudan durum göstergesine geri döner.

Not: Ekranların şekilleri İngilizce terimler ile sunulmaktadır.

3.2 Menüler

Cihaz fonksiyonları çeşitli menülere dağıtılmıştır:

Menü	Tanım
Ana menü	Cihazı açtığınızda, otomatik olarak ana menü açılır. Buradan yola çıkarak, ayar menüsü ve gelişmiş menü olmak üzere en önemli cihaz fonksiyonlarına gidersiniz.
 Ayar menüsü	Ayar menüsü, cihazınızı ayarlayabilmenizi sağlayan cihaz fonksiyonları içermektedir.
Gelişmiş menü	Gelişmiş menü, cihazınızı ayarlayabilmenizi sağlayan özel cihaz fonksiyonları içermektedir. Gelişmiş menü erişimi 1 5 1 kodu ile korunur.

Depolama

4.3 EasyTwist-Ice donanımını işletime alma*

Cihazınız EasyTwist-Ice ile donatılmışsa ilk kullanımdan önce EasyTwist-Ice'i temizlemelisiniz.

Aşağıdaki koşulların sağlandığından emin olun:

☐ Cihaz tamamen bağlandı.

► EasyTwist-Ice'i temizleyin. (bkz. 9.4.6 EasyTwist-Ice'i temizleme*)

► Su deposunu doldurun. (bkz. Su deposunu doldurma)

5 Depolama

5.1 Saklama ile ilgili notlar



UYARI

Yangın tehlikesi

► Cihazın gıda alanında üreticinin tavsiye etmediği elektrik cihazlar kullanmayın.

Not

Havalandırma yetersiz kaldığında enerji tüketimi artar ve soğutma gücü düşer.

► Hava deliklerini her zaman açık bırakın.

Saklama ile ilgili aşağıda belirtilen hususları dikkate alın:

- Arka panelin iç kısmındaki hava deliklerini açık tutun.
- Fandaki hava deliklerini açık tutun.
- Dondurucu bölmesinde: Gıdaları düzgün bir şekilde paketlenin.
- Kokusu veya tadı kolay bozulan veya koku veya tadını yayan gıdaları kapalı kaplarda saklayın veya bunların üzerini kapatın.
- Çiğ etleri veya balıkları kapaklı temiz kaplarda saklayın. Bu şekilde, etin veya balığın başka gıdalara temas etmesini ve bunlardan başka gıdalara damla düşmesini önlersiniz.
- Sıvıları kapalı kaplarda saklayın.
- Engelsiz hava sirkülasyonu için gıdalar arasında mesafe bırakılmalıdır.
- Gıdaları, ambalaj üzerinde öngörülen şekilde saklayın.
- Her zaman ambalaj üzerindeki son tüketim tarihini dikkate alın.

Not

Bu talimatlara uyulmaması, gıdaların bozulmasına neden olabilir.

5.2 Soğutma bölmesi

Cihazdaki hava sirkülasyonu sayesinde farklı sıcaklık bölgeleri oluşur. Farklı sıcaklık bölgeleri cihaz ve donanımına genel bakışta gösterilmektedir. (bkz. 1.2 Cihaz ve donanımına genel bakış)

5.2.1 Gıdaları yerleştirme

- Üst alan ve kapı: Tereyağı, peynir, konserveler ve tüpler saklanmalıdır.
- En soğuk sıcaklık bölgesi: Hazır yemekler, et ve sosis ürünleri gibi kolay bozulabilir gıdalar saklanmalıdır.
- En alt raf: Çiğ et veya balık saklanmalıdır.

5.3 EasyFresh

EasyFresh meyve ve sebze gibi ambalajsız ürünlerin saklanması için uygundur.

Raftaki nem, yerleştirilen dondurulan gıdaların nem oranına ve kapıyı açma sıklığına bağlıdır. Nemi ayarlayabilirsiniz. (bkz. 8.6 Nem ayarı)

5.3.1 Gıdaları yerleştirme

- Paketlenmemiş meyve ve sebze yerleştirin. Nem çok yüksekse: Nemi ayarlayın. (bkz. 8.6 Nem ayarı)

5.4 Dondurucu bölmesi

Burada -18 °C'de kuru, dondurucu bir saklama iklimi oluşur. Dondurucu saklama iklimi, derin dondurulmuş gıda ve birkaç ay saklanacak ürünlerin saklanması veya buz küpü hazırlama veya taze gıdaların dondurulması için uygundur.

5.4.1 Gıdaları dondurma

Dondurma miktarı

Böylece 24 saat içinde, maksimum kaç taze gıdayı dondurabileceğiniz, "Dondurma kapasitesi ... kg/24h" model plakasında (bkz. 10.5 Model plakası) belirtildiği gibi maksimum sayıda taze gıdayı dondurabilirsiniz.

Gıdaların hızlı bir şekilde tam donmaları için, paket başına aşağıdaki miktarlara uyun:

- Meyve ve sebze, en fazla 1 kg
- Et, en fazla 2,5 kg

Gıdaları SuperFrost ile dondurma

Dondurma miktarına bağlı olarak dondurma işleminden önce, daha düşük dondurma sıcaklıklarına ulaşabilmek için SuperFrost modunu etkinleştirebilirsiniz. (bkz. SuperFrost)

► Dondurulacak ürünle yaklaşık 2 kg'dan fazla ise SuperFrost modunu etkinleştirin.

SuperFrost modunu etkinleştirme zamanı, dondurulacak ürün miktarına bağlıdır:

Dondurma miktarı	SuperFrost modunu etkinleştirme zamanı
Dondurulacak ürün miktarı az	SuperFrost modunu, dondurma işleminden yaklaşık 6 saat önce etkinleştirin. Cihaz SuperFrost modunu otomatik olarak devre dışı bıraktığında, gıdaları yerleştirin.
Maksimum dondurma miktarı	SuperFrost modunu, dondurma işleminden yaklaşık 24 saat önce etkinleştirin. Cihaz SuperFrost modunu otomatik olarak devre dışı bıraktığında, gıdaları yerleştirin.

Gıdaları yerleştirme



DİKKAT

Cam kırıkları nedeniyle yaralanma tehlikesi!

Şişeler ve içecek dolu kutular dondurulurken patlayabilir. Bu özellikle asitli içecekler için geçerlidir.

► Meşrubat şişe ve kutularını, ancak SmartDevice uygulamasında BottleTimer fonksiyonunu etkinleştirdiğinizde dondurun.

Dondurma miktarı	Gıdaları yerleştirme
Dondurulacak ürün miktarı az	Paketlenmiş gıdaları en üst çekmeceye yerleştirin. Mümkün olduğu sürece gıdaları çekmece- nin arkasına arkası panelin yakınına yerleştirin.
Maksimum dondurma miktarı	Paketlenmiş gıdaları tüm çekmecelere dağıtarak yerleştirin, fakat en alt çekme- ceye sadece zaten derin dondurulmuş gıdaları yerleştirin. Mümkün olduğu sürece gıdaları çekme- ce- nin arkasına arkası panelin yakınına yerleştirin.

5.4.2 Gıdaları çözme



UYARI

Gıda zehirlenmesi tehlikesi mevcuttur!

- Çözdürülmüş gıdaları tekrar dondurmayın.
- Çözdürülen gıdaları olabildiğince hızlı bir şekilde işleyin.

Gıdaları çeşitli şekillerde çözdürebilirsiniz:

- Soğutma bölümünde
- Mikrodalga fırında
- Fırında/sıcak havalı fırında
- Oda sıcaklığında
- Sadece gerektiği kadar gıda çıkartın.

5.5 Saklama süreleri

Belirtilen saklama süreleri, referans değerleridir.

Son kullanma tarihli gıdalarda daima paket üzerinde belirtilen tarih geçerlidir.

5.5.1 Soğutma bölümü

Ambalaj üzerindeki son kullanma tarihi geçerlidir.

5.5.2 Dondurma bölümü

Çeşitli gıdaların saklanma süresiyle ilgili referans değerleri		
Dondurma	-18 °C'de	2 ila 6 ay
Sucuk, jambon	-18 °C'de	2 ila 3 ay
Ekmek, hamur işi	-18 °C'de	2 ila 6 ay
Av hayvanları, domuz etleri	-18 °C'de	6 ila 9 ay
Balık, yağlı	-18 °C'de	2 ila 6 ay
Balık, yağsız	-18 °C'de	6 ila 8 ay
Peynir	-18 °C'de	2 ila 6 ay
Beyaz et, kırmızı et	-18 °C'de	6 ila 12 ay
Sebzeler, meyve	-18 °C'de	6 ila 12 ay

6 Enerji tasarrufu

- Daima havalandırmanın yeterli olduğundan emin olun. Havalandırma delik ve ızgaralarının üzerini örtmeyin.
- Fan hava aralıklarını her zaman açık bırakın.
- Cihazı direkt güneş ışınları altına veya bir kalorifer veya benzerinin yanına kurmayın.

- Cihazı doğrudan bir fırının yanına kurarsanız, enerji tüketimi biraz artabilir. Bu durum, fırının kullanım süresine ve kullanım yoğunluğuna bağlıdır.
- Enerji tüketimi, kurulum koşullarına veya ortam sıcaklığına bağlıdır (bkz. 1.4 Cihazı kullanma alanı). Daha yüksek çevre sıcaklıklarında enerji tüketimi artabilir.
- Cihazı olabildiğince kısa bir süre için açın.
- Sıcaklık ne kadar düşük ayarlanırsa, enerji tüketimi de o kadar yüksek olur.
- Gıdaları tasnif edilmiş olarak dizme: home.liebherr.com/food.
- Tüm gıdaları iyi ambalajlı ve örtülü bir şekilde saklayın. Don oluşmasını önleyin.
- Çok ısınmamaları için gıdaları sadece gerektiği kadar çıkartın.
- Önce oda sıcaklığına soğumalarını bekleyin.
- Derin dondurulmuş gıdaların soğutma bölümünde çözülmesini sağlayın.
- Uzun sürecek tatil sürelerinde HolidayMode (bkz. HolidayMode) kullanın.
- Biriken toz, enerji tüketimini artırır:
- Isı değiştiricili (cihazın arka tarafındaki metal ızgara) soğutucunun yılda bir kez tozunun alınması gerekir.



7 Kullanım

7.1 Kumanda ve gösterge elemanları

7.1.1 Status göstergesi



Fig. 6

(1) Soğutma bölümü sıcaklık göstergesi

(2) Dondurma bölümü sıcaklık göstergesi

Status göstergesi, ayarlanan sıcaklıkları gösterir ve başlangıç göstergesidir. Buradan fonksiyon ve ayarlara geçilir.

7.1.2 Gösterge simgeleri

Gösterge simgeleri, cihazın mevcut durumu hakkında bilgi sunar.

Simge	Cihaz durumu
	Bekleme (Standby) Cihaz veya sıcaklık bölümü kapalı.
	Titreşen sayı Cihaz çalışıyor. Sıcaklık ayarlanan sıcaklığa ulaşılana kadar titreşiyor.
	Titreşen simge Cihaz çalışıyor. Ayarlama yapılır.

7.2 Cihaz fonksiyonları

7.2.1 Cihaz fonksiyonları ile ilgili notlar

Cihaz fonksiyonları, cihazı tam kapsamlı kullanabilmenizi sağlayacak şekilde ayarlanmıştır.

Cihaz fonksiyonlarını değiştirmeden, etkinleştirmeden veya devre dışı bırakmadan önce, aşağıdaki koşullar sağlanmış olmalıdır:

- ☐ Ekranın çalışma şekline ilişkin tanıtımları okudunuz ve anladınız. (bkz. 3 Touch & Swipe ekranın çalışma şekli)
- ☐ Cihazınızın kumanda ve gösterge elemanlarını tanıyor-sunuz.



Cihazı kapatıp açma

Bu fonksiyon ile komple cihaz açılır ve kapatılır.

Cihazı kapatma

Cihazı kapattığınızda, daha önce yapılan ayarlar saklanır.

Aşağıdaki şartların yerine getirildiğinden emin olun:

- ☐ Davranış talimatları (bkz. 11 Devre dışı bırakma) uygulanmıştır.



Fig. 7

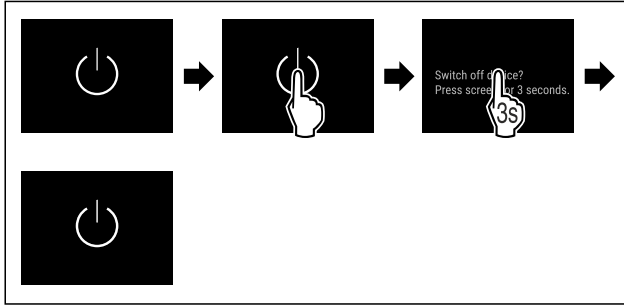


Fig. 8

- Şekilde gösterilen işlem adımlarını uygulayın.
- ▷ Cihaz kapalıdır.
- ▷ Ekranda hazırda bekleme sembolü belirir.
- ▷ Ekran kararır.

Cihazı açma

- Ekran dinlenme modunda olduğunda:
- Ekrana kısaca dokununuz.

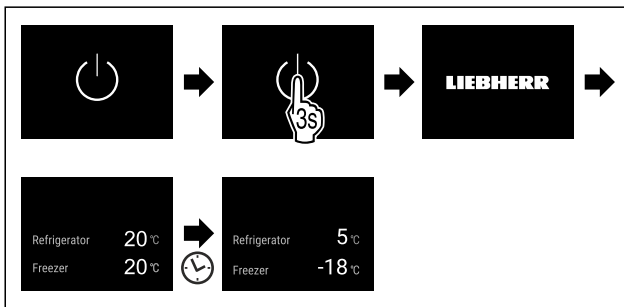


Fig. 9 Örnek gösterim

- Şekilde gösterilen işlem adımlarını uygulayın.
- Cihaz Demo modunda başladığı takdirde:
- Demo modunu devre dışı bırakın. (bkz. Demo modunu devre dışı bırakma)
- ▷ Cihazı açıktır.
- ▷ Daha önce yapılan ayarlar geri yüklenir.

- ▷ Cihaz ayarlanmış hedef sıcaklığa kadar soğutur.



Sıcaklık bölgesini kapatma ve açma

Cihazın her bir sıcaklık bölgesini birbirinden bağımsız olarak kapatabilirsiniz.

Uygulama:

- Temizlik
- Çözdürme

Soğutma bölgesini kapatma

Aşağıdaki koşulların sağlandığından emin olunmalıdır:

- ☐ Soğutma bölgesi boşaltılmıştır.

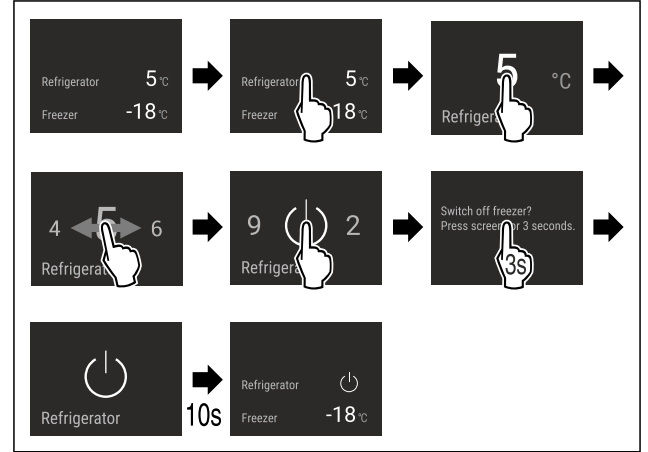


Fig. 10 Örnek gösterim

- İşlem adımlarını şekildeki gibi uygulayın.
- ▷ Soğutma bölgesi kapalı.

Dondurucu bölgesini kapatma

Aşağıdaki koşulların sağlandığından emin olunmalıdır:

- ☐ Dondurucu bölgesi boşaltılmıştır.
- ☐ IceMaker devre dışı.*
- ☐ EasyTwist-İce su deposu boşaltılmıştır.*

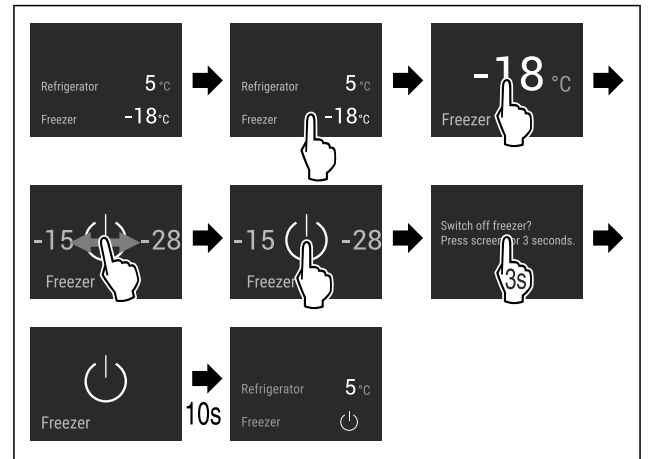


Fig. 11 Örnek gösterim

- İşlem adımlarını şekildeki gibi uygulayın.
- ▷ Dondurucu bölgesi kapalı.

Soğutma bölümünü açma

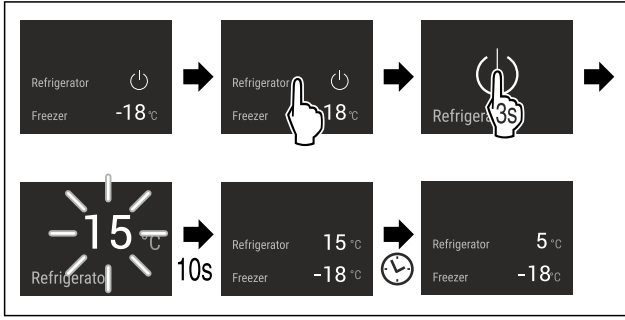


Fig. 12 Örnek gösterim

- İşlem adımlarını şekildeki gibi uygulayın.
- ▷ Soğutma bölümü açıktır.
- ▷ Cihaz, en sonra ayarlanmış sıcaklığa kadar soğutulur.

Dondurucu bölümünü açma

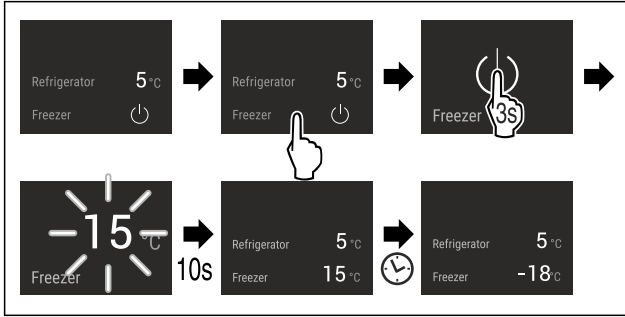


Fig. 13 Örnek gösterim

- İşlem adımlarını şekildeki gibi uygulayın.
- ▷ Dondurucu bölümü açık.
- ▷ Cihaz, en sonra ayarlanmış sıcaklığa kadar soğutulur.



WLAN

Bu fonksiyon ile cihazınızı WLAN ağına bağlarsınız. Ardından cihazınızı, mobil cihazınıza kurduğunuz SmartDevice uygulaması üzerinden kullanabilir ve kumanda edebilirsiniz. Bu fonksiyon ile WLAN bağlantısını tekrar kesebilir veya sıfırlayabilirsiniz.

Cihazınızı WLAN ağına bağlayabilmek için SmartDeviceBox'a ihtiyacınız var.

SmartDevice ile ilgili ayrıntılı bilgiler: (bkz. 1.3 SmartDevice)

Not

Aşağıda belirtilen ülkelerde SmartDevice fonksiyonu mevcut değildir: Rusya, Beyaz Rusya, Kazakistan.

SmartDeviceBox fonksiyonunu kullanamazsınız.

WLAN bağlantısının ilk kez oluşturulması

Aşağıdaki koşulların sağlandığından emin olun:

- ☐ SmartDeviceBox temin edilmiştir ve yerleştirilmiştir. (bkz. 1.3 SmartDevice)
- ☐ SmartDevice uygulaması kurulmuştur (bkz. apps.home.liebherr.com).
- ☐ SmartDevice uygulamasında kayıt işlemi tamamlandı.



Fig. 14

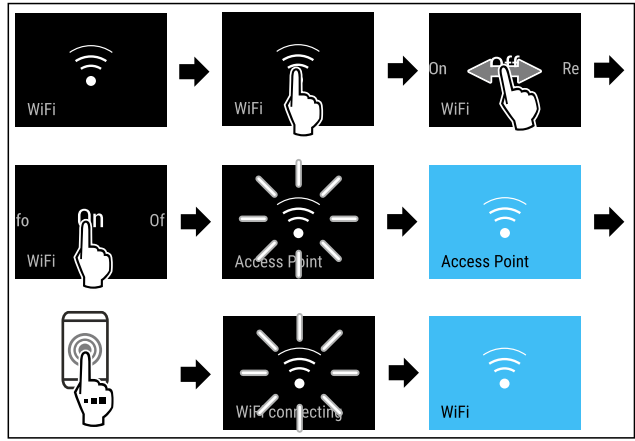


Fig. 15

- İşlem adımlarını şekildeki gibi uygulayın.
- ▷ Bağlantı oluşturuldu.

WLAN bağlantısının kesilmesi



Fig. 16

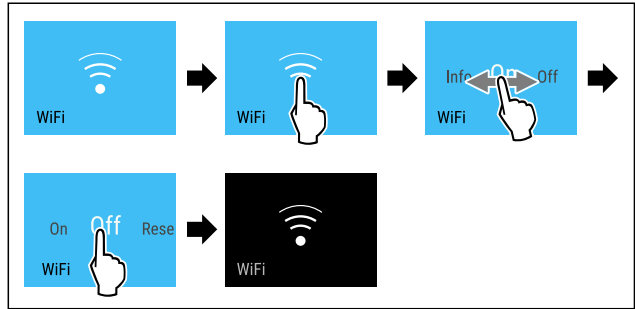


Fig. 17

- İşlem adımlarını şekildeki gibi uygulayın.
- ▷ Bağlantı ayrıldı.

WLAN bağlantısının sıfırlanması



Fig. 18

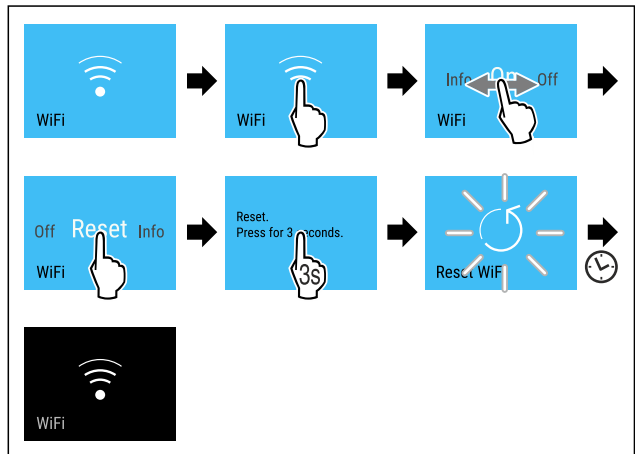


Fig. 19

- İşlem adımlarını şekildeki gibi uygulayın.
- ▷ WLAN bağlantısı ve diğer WLAN ayarları varsayılan fabrika ayarına geri getirilmiştir.

D-Value ayarı



Fig. 26

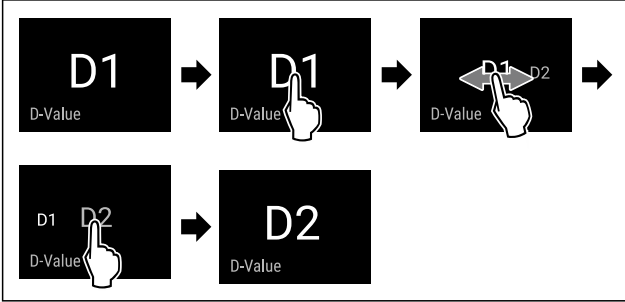


Fig. 27 Örnek gösterim: D1 seçeneğinden D2 seçeneğine geçin.

- İşlem adımlarını şekildeki gibi uygulayın.
- ▷ D-Value ayarlanmıştır.



SuperCool

Bu fonksiyon ile SuperCool etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır. SuperCool'ı etkinleştirdiğinizde, cihaz soğutma gücünü artırır. Bu sayede en düşük soğutma sıcaklıklarına ulaşırsınız. Büyük miktarda gıdayı hızlı bir şekilde soğutmak istediğinizde SuperCool'ı etkinleştirebilirsiniz.

Fonksiyon etkin olduğunda, cihaz daha yüksek performans ile çalışır. Buna bağlı olarak cihazın çalışma sesleri geçici olarak daha yüksek olabilir ve enerji tüketimi artar.

SuperCool modunun etkinleştirilmesi

Fonksiyonu etkinleştirme zamanı:

- Taze gıdaları soğutma bölümünde saklamak istiyorsanız: Gıdaları yerleştirirken fonksiyonu etkinleştirin.



Fig. 28

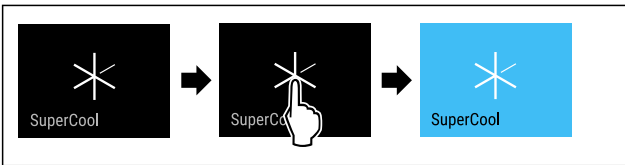


Fig. 29

- Şekilde gösterilen işlem adımlarını uygulayın.
- ▷ SuperCool etkin.
- ▷ Sıcaklık göstergesi mavi olur.

SuperCool fonksiyonunu devre dışı bırakma

SuperCool, 18 saat sonra otomatik olarak devre dışı bırakılır. SuperCool fonksiyonunu istediğiniz zaman manuel olarak devre dışı bırakabilirsiniz:



Fig. 30

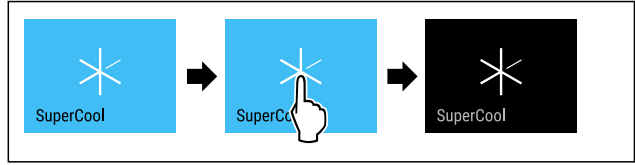


Fig. 31

- Şekilde gösterilen işlem adımlarını uygulayın.
- ▷ SuperCool modu devre dışı.
- ▷ Cihaz normal çalışma modunda çalışmaya devam ediyor.
- ▷ Cihaz önceden ayarlanan sıcaklığa kadar soğutulur.



PowerCool

Bu fonksiyon ile PowerCool etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır. PowerCool gıdalarınızın soğutulması için ideal sıcaklık katmanını oluşturur.

Fonksiyon soğutma bölümüne ilişkindir.

Kullanım:

- Yüksek oda sıcaklığında (yakl. 35 °C değerinden itibaren)
- Yüksek nem oranlarında, örneğin yaz günlerinde
- Nemli ürünlerin saklanması, iç alanda yoğunlaşma suyunun oluşmasını önlemek için

Not

Fan, fonksiyon kapalıyken de çalışabilir. Böylece cihaz içinde optimum seviyede sıcaklık dağılımı sağlar.

Fonksiyon etkin olduğunda, cihaz daha yüksek performans ile çalışır. Buna bağlı olarak cihazın çalışma sesleri geçici olarak daha yüksek olabilir ve enerji tüketimi artar.

PowerCool modunu etkinleştirme

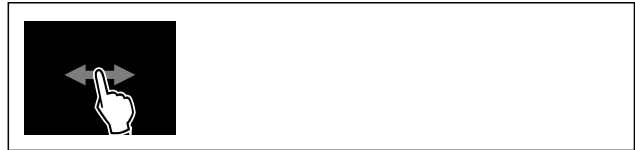


Fig. 32

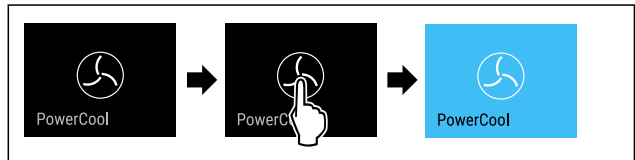


Fig. 33

- İşlem adımlarını şekildeki gibi uygulayın.
- ▷ PowerCool etkin.

PowerCool fonksiyonunu devre dışı bırakma



Fig. 34

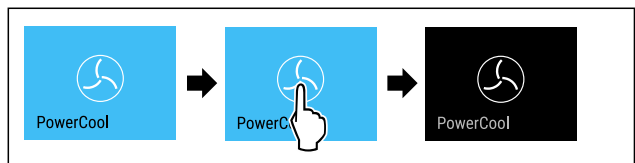


Fig. 35

- İşlem adımlarını şekildeki gibi uygulayın.
- ▷ PowerCool devre dışı.



VarioTemp

Bu fonksiyon ile dondurucu bölmesini ek soğutucu bölme olarak kullanabilirsiniz. Sıcaklığı -2 °C ile 14 °C arasında ayarlayabilirsiniz. Bu işlevi etkinleştirirseniz, cihazda daha yüksek sesler oluşabilir. Ancak cihaz tamamen çalışır durumdadır.

Liebherr, VarioTemp fonksiyonu etkinleştirildiğinde dondurucu bölmesinde gıda saklamak için aşağıdakileri önerir:

Sıcaklık aralığı	Gıda
4 °C ila 9 °C	Önceden hazırlanmış yiyecekler, peynir, konserveler
0 °C	Paketlenmiş meyve ve sebze
-2 °C	Taze balık ve deniz mahsulleri
10 °C ila 14 °C	Tatlı patates, bal kabağı veya tropikal meyveler gibi soğuğa duyarlı gıdalar, tüketildiğinde çok soğuk olmaması gereken yiyecek veya içecekler

VarioTemp modunun etkinleştirilmesi

Aşağıdaki koşulların sağlandığından emin olun:*

- ☐ IceMaker temizlendi. (bkz. 9.4.6 EasyTwist-Ice'i temizleme*) *
- ☐ EasyTwist-Ice temizlendi. (bkz. 9.4.6 EasyTwist-Ice'i temizleme*) *



UYARI

Gıda zehirlenmesi tehlikesi mevcuttur!

- Çözdürülmüş gıdaları tekrar dondurmayın.
- Çözdürülen gıdaları olabildiğince hızlı bir şekilde işleyin.

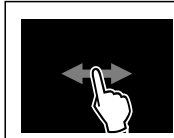


Fig. 36

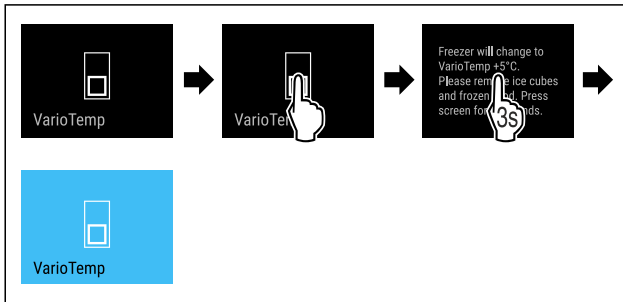


Fig. 37

- İşlem adımlarını şekildeki gibi uygulayın.
- ▷ VarioTemp etkin.
- ▷ VarioTemp önceden ayarlanan değere getirilir.
- ▷ Durum göstergesinde, önceden ayarlanan sıcaklık yalnızca ulaşıldığında gösterilir.

VarioTemp ayarını değiştirme

Aşağıdaki koşulların sağlandığından emin olun:

- ☐ VarioTemp etkin. (bkz. VarioTemp modunun etkinleştirilmesi)



UYARI

Gıda zehirlenmesi tehlikesi mevcuttur!

- Çözdürülmüş gıdaları tekrar dondurmayın.
- Çözdürülen gıdaları olabildiğince hızlı bir şekilde işleyin.

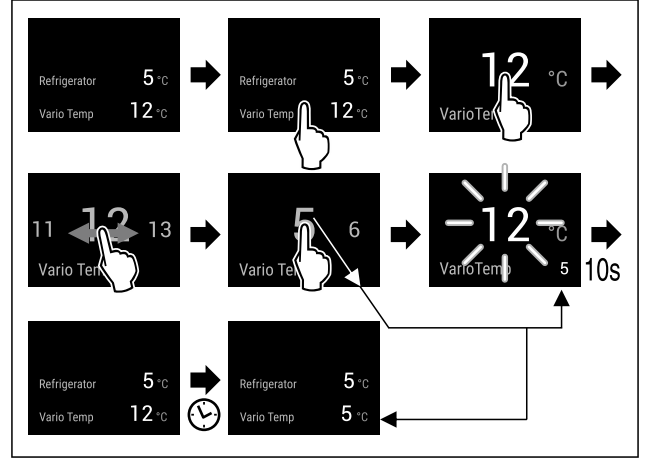


Fig. 38 Örnek gösterim: VarioTemp ayarını, EasyFresh ile soğutma-dondurma kombinasyonu için 12 °C'den 5 °C'ye getirin.

- İşlem adımlarını şekildeki gibi uygulayın.
- ▷ VarioTemp değiştirilir.
- ▷ Durum göstergesinde, yeni hedef sıcaklık yalnızca ulaşıldığında gösterilir.

VarioTemp modunu devre dışı bırakma

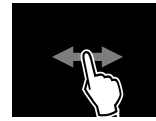


Fig. 39

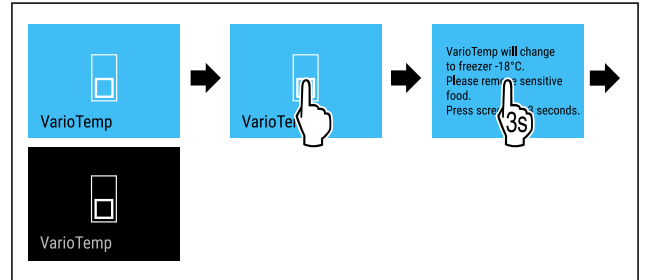


Fig. 40

- İşlem adımlarını şekildeki gibi uygulayın.
- ▷ VarioTemp devre dışı.
- ▷ Dondurucu bölmesi önceden ayarlanan sıcaklığa kadar soğutulur.



SuperFrost

Bu fonksiyon ile SuperFrost etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır. SuperFrost'ı etkinleştirdiğinizde, cihaz dondurma gücünü artırır. Bu sayede daha düşük dondurma sıcaklıklarına ulaşırsınız.

Kullanım:

- Taze gıdaları çekirdeğe kadar hızlı şekilde dondurma. Bu sayede gıdaların besin değeri, görünümü ve tadı en iyi şekilde muhafaza edilir.
- Cihaz çözdürülmeden önce, dondurulacak ürünlerdeki soğukluk rezervlerini artırın.

Fonksiyon etkin olduğunda, cihaz daha yüksek performans ile çalışır. Buna bağlı olarak cihazın çalışma sesleri geçici olarak daha yüksek olabilir ve enerji tüketimi artar.

SuperFrost modunun etkinleştirilmesi

Aşağıdaki şartların yerine getirildiğinden emin olun:

- ☐ SuperFrost'yu etkinleştirmek için dondurma miktarı ve zamanı dikkate alınmıştır. (bkz. Gıdaları SuperFrost ile dondurma)
- ☐ VarioTemp modu devre dışı. (bkz. VarioTemp)



Fig. 41

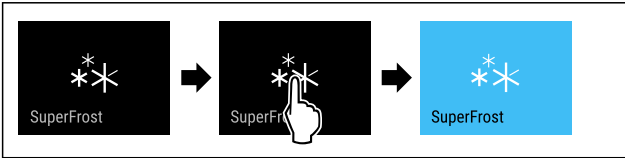


Fig. 42

- Şekilde gösterilen işlem adımlarını uygulayın.
- ▷ SuperFrost etkin.
- ▷ Sıcaklık göstergesi mavi olur.

SuperFrost fonksiyonunu devre dışı bırakma

SuperFrost, yerleştirilen gıdaların miktarına bağlı olarak, 56 ila 72 saat sonra otomatik olarak devre dışı bırakılır. SuperFrost fonksiyonunu istediğiniz zaman manuel olarak devre dışı bırakabilirsiniz:



Fig. 43

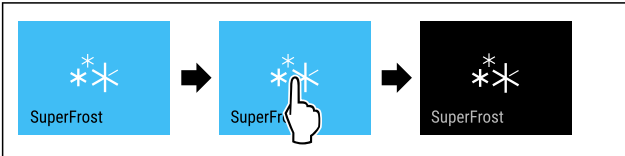


Fig. 44

- Şekilde gösterilen işlem adımlarını uygulayın.
- ▷ SuperFrost modu devre dışı.
- ▷ Cihaz normal çalışma modunda çalışmaya devam ediyor.
- ▷ Cihaz önceden ayarlanan sıcaklığa kadar soğutulur.

Çözdürme döngüsünün başlatılması

Bu fonksiyon ile otomatik çözündürme döngüsünü, çözündürme döngüsü bir hata durumunda otomatik olarak başlamadığında manuel olarak başlatırsınız.

Çözdürme döngüsünü başlatma



Fig. 45

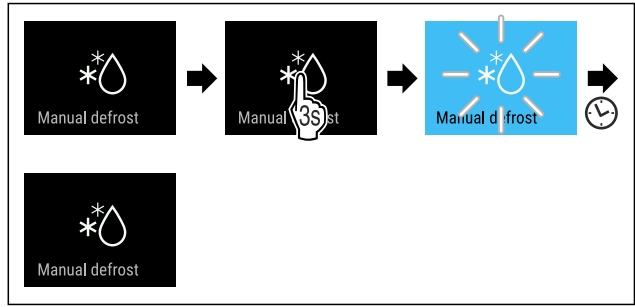


Fig. 46

- Şekilde gösterilen işlem adımlarını uygulayın.
- ▷ Çözdürme döngüsü başlatılır: Çözdürme döngüsü otomatik olarak sonlandırılana kadar sembol yanıp söner.
- ▷ Çözdürme döngüsü sonlandırıldığında: Cihaz normal çalışma modunda çalışmaya devam ediyor.

Çözdürme döngüsünü iptal etme

Çözdürme döngüsü otomatik olarak sonlandırılır. Buna karşın çözündürme döngüsünü, çözündürme işlemi devam ederken her zaman sonlandırabilirsiniz:

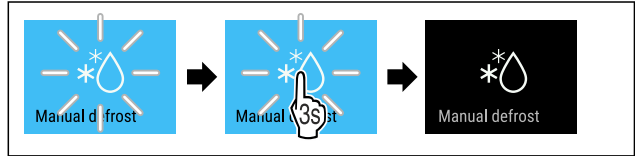


Fig. 47

- Şekilde gösterilen işlem adımlarını uygulayın.
- ▷ Çözdürme döngüsü iptal edilmiştir.
- ▷ Cihaz normal çalışma modunda çalışmaya devam ediyor.

PartyMode

Bu fonksiyon ile PartyMode etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır. PartyMode bir parti için yararlı olan çeşitli fonksiyonları etkinleştirir.

PartyMode aşağıdaki fonksiyonları etkinleştirir:

- SuperCool
- SuperFrost
- IceMaker ile MaxIce (bkz. IceMaker / MaxIce *) *

Listelenen tüm fonksiyonları isteğe göre ayrı şekilde ayarlayabilirsiniz. PartyMode modunu devre dışı bıraktığınızda tüm değişiklikler iptal edilir.

Fonksiyon etkin olduğunda, cihaz daha yüksek performans ile çalışır. Buna bağlı olarak cihazın çalışma sesleri geçici olarak daha yüksek olabilir ve enerji tüketimi artar.

PartyMode modunu etkinleştirme

Aşağıdaki koşulların sağlandığından emin olun:*

- ☐ IceMaker işleme alınmıştır. (bkz. 4.2 IceMaker donanımını işleme alma*)



Fig. 48



Fig. 49

- İşlem adımlarını şekildeki gibi uygulayın.
- ▷ PartyMode ve ilgili fonksiyonlar etkindir.
- ▷ Sıcaklık göstergesi mavi olur.
- ▷ Hedef sıcaklığa ulaşılan kadar güncel sıcaklık yanıp söner.

PartyMode fonksiyonunu devre dışı bırakma

PartyMode modu, 24 saat sonra otomatik olarak devre dışı bırakılır. PartyMode modunu, istediğiniz zaman manuel olarak devre dışı bırakabilirsiniz:



Fig. 50



Fig. 51

- İşlem adımlarını şekildeki gibi uygulayın.
- ▷ PartyMode devre dışı.
- ▷ Cihaz önceden ayarlanan sıcaklığa kadar soğutulur: Hedef sıcaklığa ulaşılan kadar güncel sıcaklık yanıp söner.



HolidayMode

Bu fonksiyon ile HolidayMode etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır. HolidayMode'yu etkinleştirdiğinizde, soğutma bölmesi 15 °C olarak ayarlanır. Bu sayede, uzun süre evde olmayacağınız zaman enerji tasarrufu sağlar ve kötü kokuları ve küflenmeyi önlersiniz.

HolidayMode etkin olduğunda cihazın durumu
Soğutma bölmesi 15 °C'ye soğutur.
EasyFresh 15 °C'ye soğutur.
Dondurma bölümünde ayarlanan sıcaklık korunur.
PartyMode modu devre dışı.
SuperCool modu devre dışı.
PowerCool modu devre dışı.

HolidayMode modunun etkinleştirilmesi

- Soğutma bölümünü tamamen boşaltın.
- EasyFresh'yi tamamen boşaltın.



Fig. 52

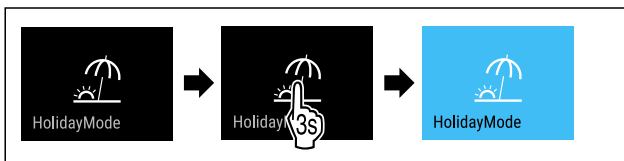


Fig. 53

- Şekilde gösterilen işlem adımlarını uygulayın.

- ▷ HolidayMode etkin.
- ▷ Sıcaklık göstergesi mavi olur ve HolidayMode simgesini gösterir.

HolidayMode fonksiyonunu devre dışı bırakma



Fig. 54



Fig. 55

- Şekilde gösterilen işlem adımlarını uygulayın.
- ▷ HolidayMode modu devre dışı.
- ▷ Cihaz önceden ayarlanan sıcaklığa kadar soğutulur.



SabbathMode

Bu fonksiyon ile SabbathMode etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır. Bu fonksiyonu etkinleştirdiğinizde, elektronik fonksiyonların bazıları devre dışı bırakılır. Böylece cihazınız, örneğin şabat gibi Yahudilikte ibadet günleri ile ilgili dini gereklilikleri yerine getirmekte ve STAR-K Kosher sertifikasına uygundur.

SabbathMode etkin olduğunda cihazın durumu
Durum göstergesinde sürekli SabbathMode görüntülenir.
Ekranda, SabbathMode devre dışı bırakma fonksiyonu hariç tüm fonksiyonlar kullanım için kilitlidir.
Tüm fonksiyonlar etkin durumda kalır.
Ekrana, kapıyı kapattığınızda aydınlatılmaya devam eder.
İç aydınlatma devre dışıdır.
Hatırlatma yapılmaz. Ayarlanan zaman aralığı durdurulur.
Hatırlatma ve uyarılar gösterilmez.
Kapı alarmı mevcut değildir.
Sıcaklık alarmı mevcut değildir.
IceMaker devre dışıdır.*
Çözdürme periyodu, cihaz kullanımı dikkate alınmaksızın, ancak belirlenen zamanda çalışır.
Elektrik kesintisinden sonra cihaz SabbathMode durumuna geri döner.

Cihaz durumu

Not

Bu cihaz, "Institute for Science and Halacha" adlı enstitü tarafından verilen sertifikaya sahiptir. (www.machonhalacha.co.il)

STAR-K sertifikalı cihazların bir listesini www.star-k.org/appliances adresinde bulabilirsiniz.

SabbathMode modunu etkinleştirme



UYARI

Bozulmuş gıda maddeleri nedeniyle zehirlenme tehlikesi vardır!

SabbathMode etkinleştirdiğinizde ve bu sırada bir elektrik kesintisi meydana geldiğinde, durum göstergesinde elektrik kesintisi ile ilgili mesaj gösterilmez. Elektrik kesintisi sona erdiğinde, cihaz SabbathMode modunda çalışmaya devam eder. Elektrik kesintisi nedeniyle gıda maddeleri bozulabilir ve tüketilmesi halinde gıda zehirlenmesine yol açabilir. Bir elektrik kesintisinden sonra:

- Daha önce dondurulmuş olan ve güncel olarak çözülmüş gıda maddelerini tüketmeyin.



Fig. 56

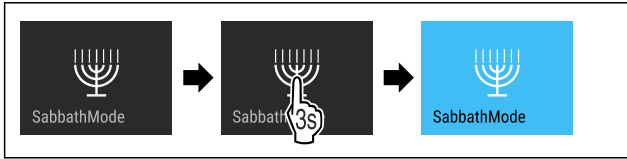


Fig. 57

- İşlem adımlarını şekildeki gibi uygulayın.
- ▷ SabbathMode etkin.
- ▷ Durum göstergesinde sürekli SabbathMode görüntülenir.

SabbathMode fonksiyonunu devre dışı bırakma

SabbathMode modu, 80 saat sonra otomatik olarak devre dışı bırakılır. SabbathMode modunu, istediğiniz zaman manuel olarak devre dışı bırakabilirsiniz:

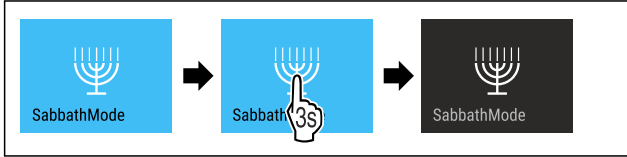


Fig. 58

- İşlem adımlarını şekildeki gibi uygulayın.
- ▷ SabbathMode devre dışı.
- ▷ Kapı otomatik olarak kilitlendi.



EnergySaver

Bu fonksiyon ile enerji tasarrufu modu etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır. Enerji tasarrufu modunu etkinleştirirseniz, enerji tüketimi azalır ve cihazdaki sıcaklık artar. Yiyecekler taze kalır, ancak raf ömrü kısalmır.

Sıcaklık bölgesi	Önerilen ayar (bkz. Soğutma bölgesindeki sıcaklığı ayarlama)	EnergySaver etkin olduğunda sıcaklık
5 °C Soğutma bölgesi	4 °C	7 °C
-18 °C Dondurucu bölgesi	-18 °C	-16 °C

Sıcaklıklar

EnergySaver modunun etkinleştirilmesi

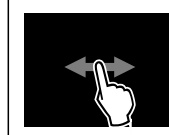


Fig. 59

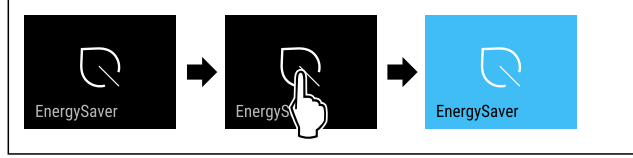


Fig. 60

- Şekilde gösterilen işlem adımlarını uygulayın.
- ▷ Enerji tasarrufu modu etkindir.

EnergySaver fonksiyonunu devre dışı bırakma

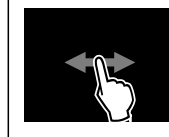


Fig. 61

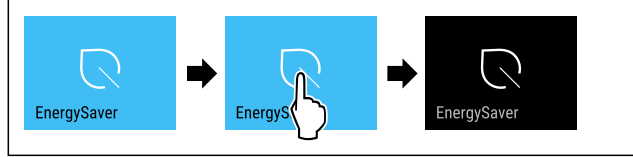


Fig. 62

- Şekilde gösterilen işlem adımlarını uygulayın.
- ▷ Enerji tasarrufu modu devre dışıdır.



IceMaker / MaxIce *

IceMaker fonksiyonu ile buz küpleri üretme özelliğini etkinleştirip devre dışı bırakabilirsiniz. MaxIce fonksiyonu ile IceMaker buz küpü miktarı artırılır.

Buz küpü miktarları hakkında daha fazla bilgi:	(bkz. 10.1 Teknik veriler)
IceMaker su girişi ile ilgili ayrıntılı bilgiler:	(bkz. IceMaker su girişi*)
IceMaker hatlarının temizlenmesi hakkında daha fazla bilgi:	(bkz. TubeClean *)

Fonksiyon etkin olduğunda, cihaz daha yüksek performans ile çalışır. Buna bağlı olarak cihazın çalışma sesleri geçici olarak daha yüksek olabilir ve enerji tüketimi artar.

IceMaker modunun etkinleştirilmesi

Aşağıdaki koşulların sağlandığından emin olun:

- Sabit su bağlantısında su beslemesi oluşturulmuştur. Bkz. montaj talimatı.*
- IceMaker işleme alınmıştır. (bkz. 8.9 IceMaker*)
- Su deposu doludur. (bkz. 8.9.1 Su deposunu doldurma*) *

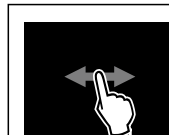


Fig. 63

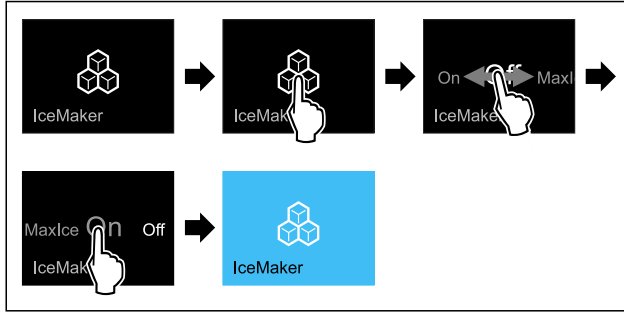


Fig. 64

- İşlem adımlarını şekildeki gibi uygulayın.
- veya -
- SmartDevice uygulaması ile etkinleştirin.
- ▷ IceMaker etkin. IceMaker modunun ilk buz küplerini oluşturması 24 saat sürebilir.

IceMaker modunu MaxIce ile etkinleştirme

Öncesinde IceMaker fonksiyonunu henüz etkinleştirmediyinizde, aşağıdaki koşulların sağlandığından emin olun:

- ☐ Sabit su bağlantısında su beslemesi oluşturulmuştur. Bkz. montaj talimatı.*
- ☐ IceMaker işletime alınmıştır. (bkz. 8.9 IceMaker*)
- ☐ Su deposu doludur. (bkz. 8.9.1 Su deposunu doldurma*) *



Fig. 65

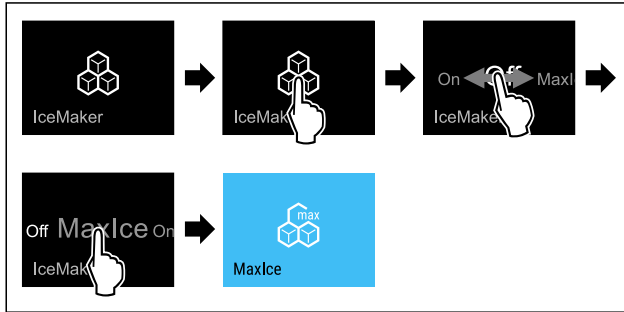


Fig. 66

- İşlem adımlarını şekildeki gibi uygulayın.
- veya -
- SmartDevice uygulaması ile etkinleştirin.
- ▷ IceMaker modu MaxIce ile etkinleştirilmiştir.

IceMaker ile MaxIce arasında geçiş yapma

IceMaker modunu etkinleştirdiğinizde ve MaxIce moduna geçmek istediğinizde:

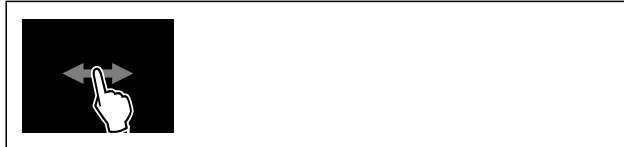


Fig. 67

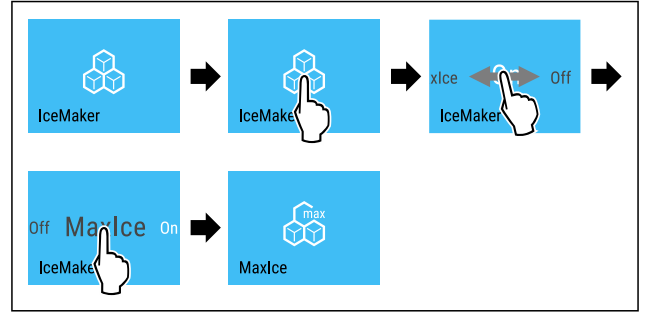


Fig. 68

- İşlem adımlarını şekildeki gibi uygulayın.
- ▷ IceMaker modu MaxIce ile etkinleştirilmiştir.
- MaxIce modunu etkinleştirdiğinizde ve IceMaker moduna geçmek istediğinizde:



Fig. 69

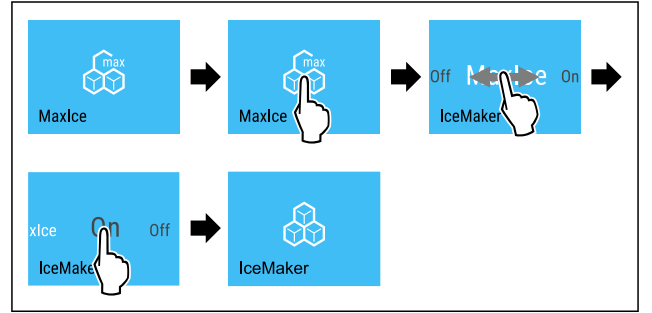


Fig. 70

- İşlem adımlarını şekildeki gibi uygulayın.
- ▷ IceMaker etkin.
- ▷ MaxIce devre dışı.

IceMaker / MaxIce modunu devre dışı bırakma

Aşağıdaki koşulların sağlandığından emin olun:*

- ☐ Su deposu boşaltılmıştır. (bkz. 8.9 IceMaker*)



Fig. 71

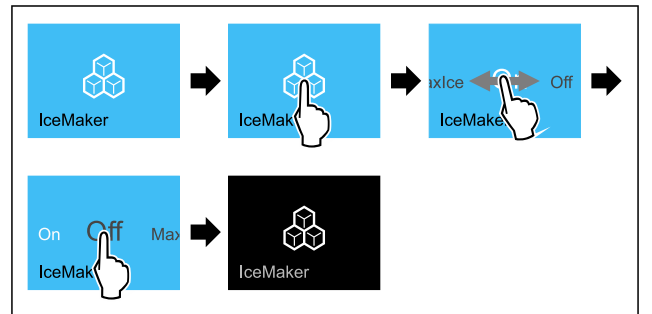


Fig. 72 IceMaker fonksiyonu etkinken örnek gösterim

- İşlem adımlarını şekildeki gibi uygulayın.
- veya -
- SmartDevice uygulaması ile devre dışı bırakın.
- ▷ IceMaker ve MaxIce devre dışıdır.
- ▷ Devam eden buz küpü oluşturma işlemi tamamlanır.

► IceMaker otomatik olarak kapatılır.

5 IceMaker su girişi*

Bu fonksiyon ile IceMaker su girişini ayarlarsınız. IceMaker su girişi suyun giriş miktarını ayarlar. Su girişi su basıncı ve dağıtılan buz küpü boyutuyla eşleşmiyorsa IceMaker su girişini değiştirebilirsiniz.

IceMaker su girişi, varsayılan fabrika ayarı olarak 5 değerine ayarlanmıştır. 1'den (en az giriş miktarı) 8'e (en fazla giriş miktarı) kadar bir değer seçebilirsiniz.

IceMaker su girişinin ayarlanması

Aşağıdaki koşulların sağlandığından emin olun:

- ☐ IceMaker işleme alınmıştır. (bkz. 4.2 IceMaker donanımını işleme alma*)
- ☐ IceMaker etkin. (bkz. IceMaker / MaxIce *)



Fig. 73

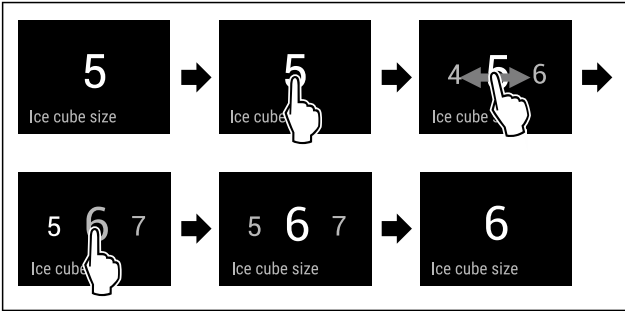


Fig. 74 Örnek gösterim: 5 değerinden 6 değerine geçin.

- Şekilde gösterilen işlem adımlarını uygulayın.
- IceMaker su girişi ayarlanmıştır.

TubeClean *

Bu fonksiyon ile TubeClean etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır. TubeClean modunu etkinleştirdiğinizde IceMaker hatları temizlenir.

TubeClean modunun etkinleştirilmesi

Aşağıdaki koşulların sağlandığından emin olun:

- ☐ IceMaker temizliği hazırlandı. (bkz. 9.4.7 IceMaker'i temizleme*)
- ☐ 1,5 l kapasiteli ve maksimum yüksekliği 10 cm olan boş bir kap hazırdır.
- Kabı çekmeceye IceMaker altına yerleştirin.



Fig. 75

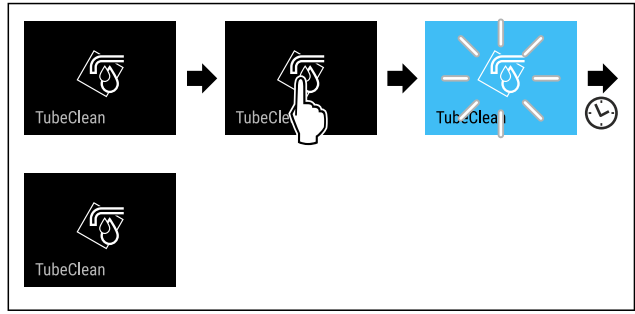


Fig. 76

- Şekilde gösterilen işlem adımlarını uygulayın.
- TubeClean etkin.
- Temizlik işlemi başlatılır: Temizleme işlemi 60 dakika sonra otomatik olarak tamamlanana kadar sembol yanıp söner.
- Temizlik işlemi sonlandırıldığında: Cihaz normal çalışma modunda çalışmaya devam ediyor.

TubeClean fonksiyonunu devre dışı bırakma

TubeClean modu, 60 dakika sonra otomatik olarak sonlandırılır. TubeClean fonksiyonunu temizlik işlemi sırasında istediğiniz zaman devre dışı bırakabilirsiniz:

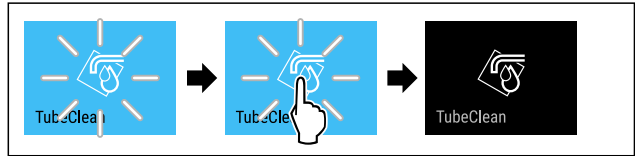


Fig. 77

- Şekilde gösterilen işlem adımlarını uygulayın.
- TubeClean devre dışı: Temizlik işlemi iptal edilir.
- Cihaz normal çalışma modunda çalışmaya devam ediyor.



CleaningMode

Bu fonksiyon ile CleaningMode etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır. CleaningMode cihazın konforlu biçimde temizlenmesine imkan verir.

Bu ayar soğutma bölmesine ilişkindir.

Kullanım:

- Soğutma bölmesini temizleyin. (bkz. 9.4 Cihazı temizleme)
- Water & Ice merkezini temizleyin.

CleaningMode etkin olduğunda cihazın durumu
Durum göstergesinde sürekli CleaningMode görüntülenir.
Soğutma bölmesi kapalı.
İç aydınlatma etkindir.
Hatırlatma ve uyarılar gösterilmez. Sesli uyarı duyulmaz.
Water & Ice merkezi kilitlidir.
Water & Ice merkezi MoodLight etkinleştirilmiştir.
Tutma oluğu MoodLight devre dışıdır.

Cihaz durumu

CleaningMode modunu etkinleştirme




Fig. 78



Fig. 79

- İşlem adımlarını şekildeki gibi uygulayın.
- ▷ CleaningMode etkin.
- ▷ Durum göstergesinde sürekli CleaningMode görüntülenir.

CleaningMode fonksiyonunu devre dışı bırakma

CleaningMode modu, 60 dakika sonra otomatik olarak devre dışı bırakılır. CleaningMode modunu, istediğiniz zaman manuel olarak devre dışı bırakabilirsiniz:



Fig. 80

- İşlem adımlarını şekildeki gibi uygulayın.
- ▷ CleaningMode devre dışı.
- ▷ Cihaz önceden ayarlanan sıcaklığa kadar soğutulur.



Ekran parlaklığı

Bu fonksiyon ile ekranın parlaklığını kademeli şekilde ayarlırsınız.

Aşağıdaki parlaklık seviyelerini ayarlayabilirsiniz:

- %40
- %60
- %80
- %100 (ön ayar)

Parlaklığın ayarlanması



Fig. 81

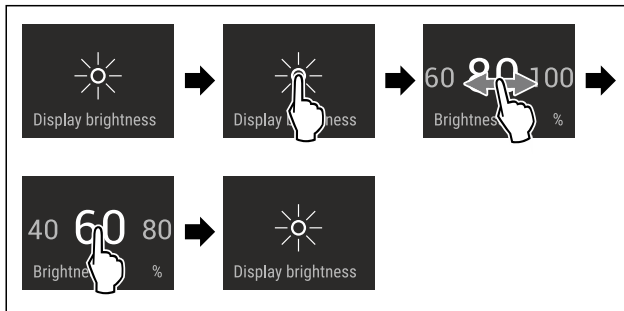


Fig. 82 Örnek gösterim: %80'den %60'a geçin.

- İşlem adımlarını şekildeki gibi uygulayın.
- ▷ Parlaklık ayarlanmıştır.



Kapı alarmı

Bu fonksiyon ile kapı alarmı etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır. Kapı alarmı kapı uzun süre açık kaldığında verilir. Kapı alarmı teslimat aşamasında etkinleştirilir. Kapı alarmı çalmadan önce kapının ne kadar süre açık kalabileceğini ayarlayabilirsiniz.

Aşağıdaki değerleri ayarlayabilirsiniz:

- 1 dakika
- 2 dakika
- 3 dakika
- Kapalı

Kapı alarmını ayarlama



Fig. 83

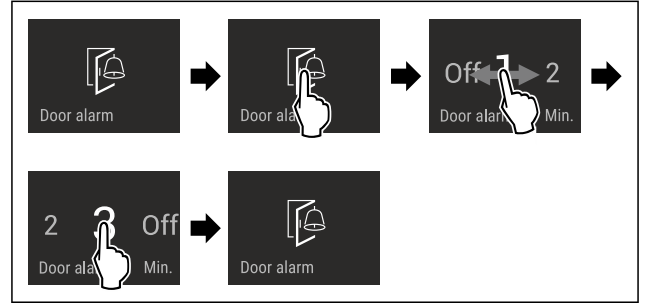


Fig. 84 Örnek gösterim: Kapı alarmını 1 dakika yerine 3 dakika olarak değiştirin.

- Şekilde gösterilen işlem adımlarını uygulayın.
- ▷ Kapı alarmı ayarlanmıştır.

Kapı alarmını devre dışı bırakma



Fig. 86

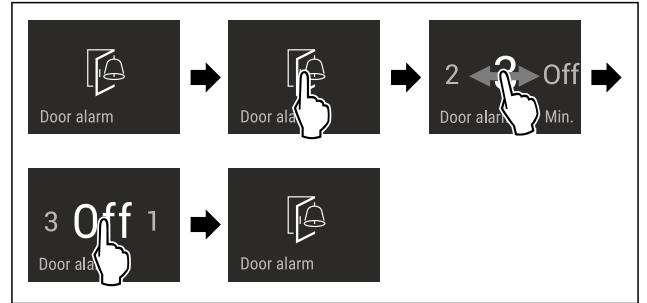


Fig. 87

- Şekilde gösterilen işlem adımlarını uygulayın.
- ▷ Kapı alarmı devre dışıdır.



Giriş kilidi

Bu fonksiyon ile giriş kilidini etkinleştirip devre dışı bırakabilirsiniz. Giriş kilidi, cihazın yanlışlıkla çocuklar tarafından kullanılmasını önler.

Kullanım:

- Fonksiyonların istem dışı değiştirilmesini önleme.
- Cihazın istem dışı kapatılmasını önleme.
- İstem dışı sıcaklık ayarı yapılmasını önleme.

Giriş kilidini etkinleştirme

Giriş kilidini etkinleştirirseniz, menülerde gezinmeye devam edebilirsiniz, ancak diğer fonksiyonları seçemez veya değiştiremezsiniz.



Fig. 88

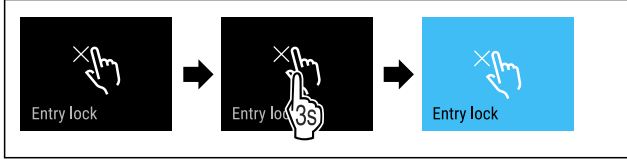


Fig. 89

- İşlem adımlarını şekildeki gibi uygulayın.
- ▷ Giriş kilidi etkindir.

Giriş kilidini devre dışı bırakma



Fig. 90

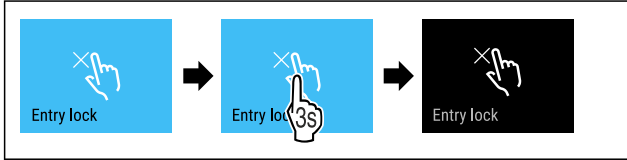


Fig. 91

- İşlem adımlarını şekildeki gibi uygulayın.
- ▷ Giriş kilidi devre dışı bırakılmıştır.

Dil

Bu fonksiyon ile ekran dilini ayarlarsınız.

Aşağıdaki dilleri ayarlayabilirsiniz:

- Almanca
- İngilizce
- Fransızca
- İspanyolca
- İtalyanca
- Flemenkçe
- Çekçe
- Leh dili
- Portekizce
- Bulgarca
- Rusça
- Çince

Dil ayarı



Fig. 92

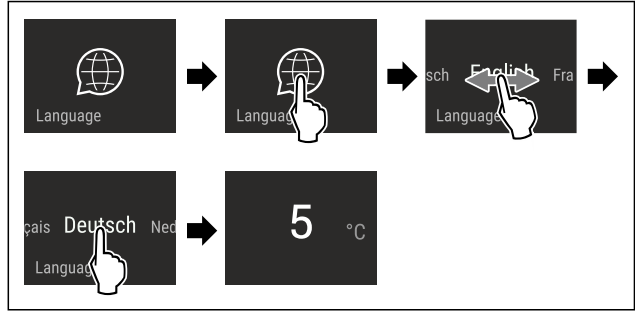


Fig. 93 Dile ve sıcaklığa bağlı olarak örnek gösterim

- İşlem adımlarını şekildeki gibi uygulayın.
- ▷ Dil ayarlanmıştır.
- ▷ Ekran durum göstergesine geri döner.



Cihaz bilgisi

Cihazınızın model adını, dizinini, seri numarasını ve servis numarasını görüntülemek için bu işlevi kullanın. Müşteri servisiyle iletişime geçtiğinizde cihaz bilgilerine ihtiyacınız olacak. (bkz. 10.4 Müşteri servisi)

Bu işlevi gelişmiş menüyü açmak için de kullanabilirsiniz. (bkz. 3 Touch & Swipe ekranın çalışma şekli)

Cihaz bilgilerinin gösterilmesi



Fig. 94



Fig. 95

- Şekilde gösterilen işlem adımlarını uygulayın.
- ▷ Ekranda cihaz bilgileri gösterilir.



Yazılım

Cihazınızın yazılım sürümünü görüntülemek için bu işlevi kullanın.

Yazılım sürümünün gösterilmesi



Fig. 96



Fig. 97

- Şekilde gösterilen işlem adımlarını uygulayın.
- ▷ Ekranda yazılım sürümü gösterilir.



Hatırlatma

Bu işlevle hatırlatmaları etkinleştirir veya devre dışı bırakırsınız. İşlev, teslimat sırasında etkindir.

Kullanım

İşlev etkinleştirildiğinde aşağıdaki hatırlatmalar belirir:

- FreshAir-Aktif karbon filtresini değiştirme (bkz. FreshAir aktif karbon filtresini değiştirme)

Hatırlatmanın etkinleştirilmesi



Fig. 98

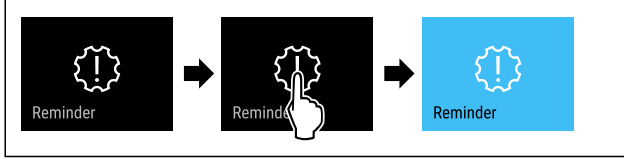


Fig. 99

- Şekilde gösterilen işlem adımlarını uygulayın.
- ▷ Hatırlatma etkindir.

Hatırlatmanın devre dışı bırakılması




Fig. 100

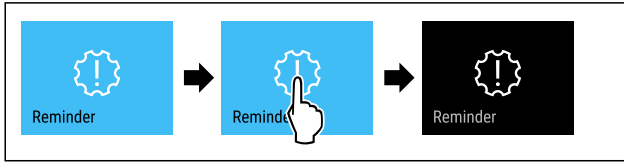


Fig. 101

- Şekilde gösterilen işlem adımlarını uygulayın.
- ▷ Hatırlatma devre dışıdır.



Demo modu

Demo modu, cihaz fonksiyonlarını sunmak isteyen satıcıların kullandıkları özel bir fonksiyondur. 'Demo modunu etkinleştirdiğinizde, soğutma ile ilgili tüm fonksiyonlar devre dışı kalır.

Cihazınızı açtığınızda ve durum göstergesinde "Demo" belirlediğinde, Demo modu etkin durumdadır.

Demo modunu etkinleştirdiğinizde ve ardından tekrar devre dışı bıraktığınızda, cihaz varsayılan fabrika ayarlarına geri getirilir. (bkz. Varsayılan fabrika ayarlarını geri yükleme)

Demo modunu etkinleştirme



Fig. 102

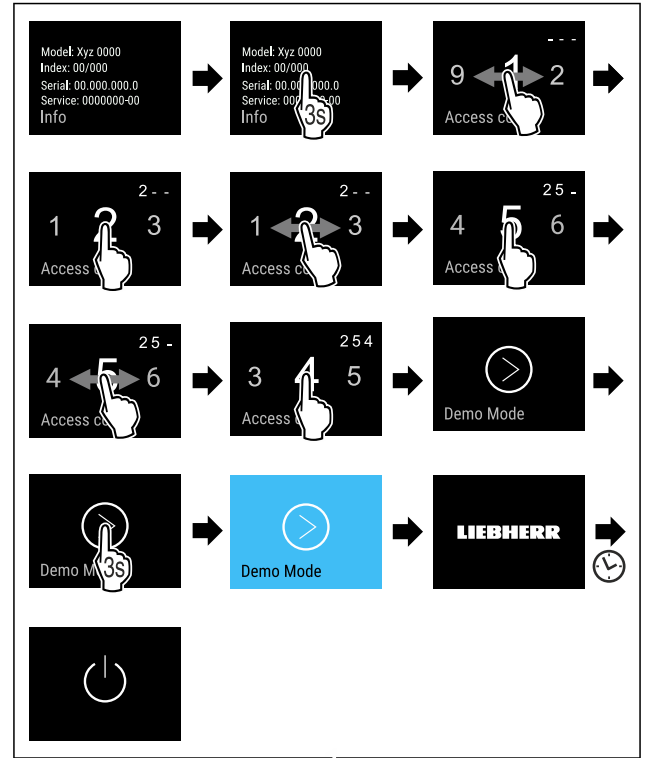


Fig. 103

- İşlem adımlarını şekildeki gibi uygulayın.
- ▷ Demo modu etkindir.
- ▷ Cihaz kapalıdır.
- Cihazı açın. (bkz. 4.1 Cihazı çalıştırma (ilk işleme alma))
- ▷ Durum göstergesinde "DEMO" belirir.

Demo modunu devre dışı bırakma



Fig. 104

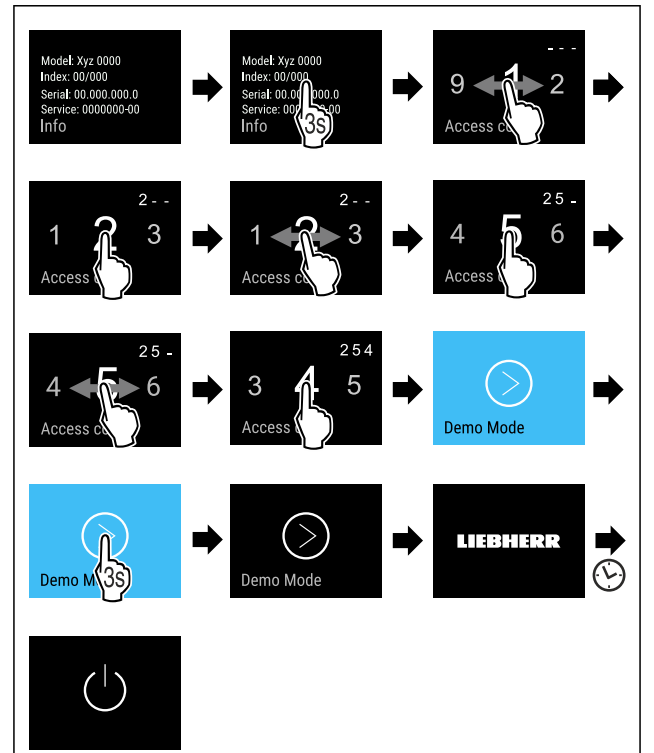


Fig. 105

- İşlem adımlarını şekildeki gibi uygulayın.
- ▷ Demo modu devre dışı.
- ▷ Cihaz kapalıdır.
- Cihazı açın. (bkz. 4.1 Cihazı çalıştırma (ilk işletime alma))
- ▷ Cihaz, varsayılan fabrika ayarlarına geri alınmıştır.



Varsayılan fabrika ayarlarını geri yükleme

Bu fonksiyon ile tüm ayarları varsayılan fabrika ayarlarına geri alırsınız. Şimdiye kadar yaptığınız tüm ayarlar eski haline getirilir.

Sıfırlama işlemini uygulama



Fig. 106

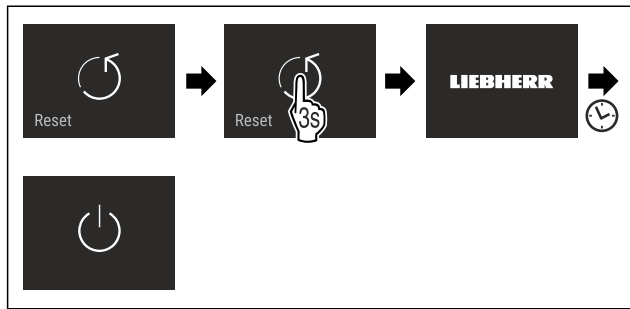


Fig. 107

- Şekilde gösterilen işlem adımlarını uygulayın.
- ▷ Cihazı sıfırlanmıştır.
- ▷ Cihaz kapalıdır.

Not

Akü modunda varsayılan fabrika ayarlarını geri yükleme: Yeniden başlatma sadece şebeke gerilimi ile mümkündür.

- Cihazı yeniden başlatın. (bkz. 4.1 Cihazı çalıştırma (ilk işletime alma))

7.3 Mesajlar

İki mesaj kategorisi vardır:

Kategori	Anlamı
Uyarı	Bir kapı alarmında veya işlev bozukluklarında uyarılar belirir. Daha basit uyarıları kendiniz sona erdirebilirsiniz. Ağır işlev bozukluklarında müşteri hizmetleriyle irtibata geçmeniz gerekir. (bkz. 10.4 Müşteri servisi)
Hatırlatma	Hatırlatmalar, genel işlemleri hatırlatır. Bu işlemleri gerçekleştirebilir ve böylece mesajı sona erdirebilirsiniz.

7.3.1 Uyarılara genel bakış

Cihazın uyarılardaki davranışı:

- Ekranda uyarı kırmızı olarak belirir.
- Alarm artan bir ses seviyesinde çalar.
- Bazı uyarılarda kabin iç aydınlatması titrer.

Mesaj	Nedeni	Mesajı sona erdirmeye
Kapı alarmı	Bu mesaj kapı uzun süre açık kaldığında görüntülenir.	İşlem adımlarını (bkz. Kapı alarmı) uygulayın.
Elektrik kesintisi alarmı	Mesaj, dondurma sıcaklığı bir elektrik kesintisinden dolayı arttığında belirir.	İşlem adımlarını (bkz. Elektrik kesintisi alarmı) uygulayın.
Sıcaklık alarmı	Bu mesaj dondurma sıcaklığı ayarlanan sıcaklık ile aynı olmadığında görüntülenir.	İşlem adımlarını (bkz. Sıcaklık alarmı) uygulayın.
Hata	Mesaj, bir cihaz hatası olduğunda belirir. Cihazın bir parçasında bir hata görünür.	İşlem adımlarını (bkz. Hata) uygulayın.

7.3.2 Uyarıları sona erdirmeye

Kapı alarmı

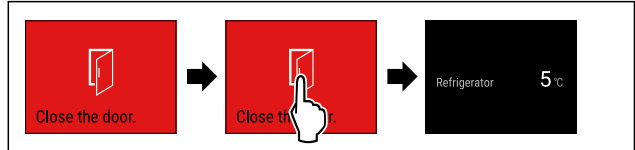


Fig. 108 Örnek gösterim

- Şekilde gösterilen işlem adımlarını uygulayın.
- veya -
- Kapıyı kapatın.

▷ Ekran, durum göstergesine geçer.

Kapının kapı alarmı verilmeden önce ne kadar açık kalabileceğini ayarlayabilirsiniz. (bkz. Kapı alarmını ayarlama)

Elektrik kesintisi alarmı

Elektrik kesintisi sona erdiğinde, cihaz daha önce ayarlanan hedef sıcaklığa göre soğutur.

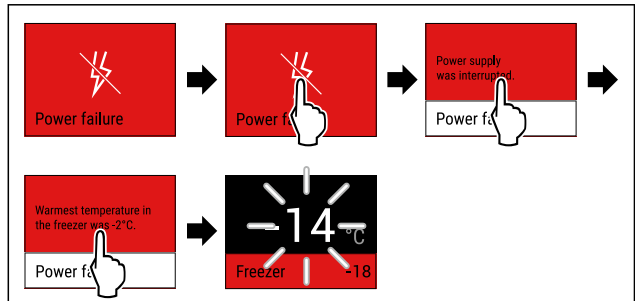


Fig. 109 Örnek gösterim

- Ekranı kısaca dokununuz.
- ▷ Ekranı uyarı bilgileri gösterilir.
- Ekranı kısaca dokununuz.
- ▷ En sıcak dondurma sıcaklığı gösterilir.
- ▷ Dondurma sıcaklığı -9 °C altındaysa: Gıdalar yine de tüketilebilir.
- ▷ Dondurma sıcaklığı -9 °C üzerine çıktıysa: Gıdaları kontrol edin.

Kullanım

- Ekranı kısaca dokununuz.
- ▷ Ekran, durum göstergesine geçer: Geçerli sıcaklık ve hedef sıcaklık gösterilir.

Sıcaklık alarmı

Sıcaklık farkları için olası nedenler:

- Sıcak taze gıdalar yerleştirdiniz.
- Gıdaların yerlerinin değiştirilmesi veya dışarı çıkarılması sırasında içeri çok fazla sıcak oda havası girmiştir.
- Elektrik uzun süredir kesik kalmıştır.
- Cihaz bozuk.
- Nedeni gideriniz.
- ▷ Cihaz daha önce ayarlanan hedef sıcaklığa göre soğutur.

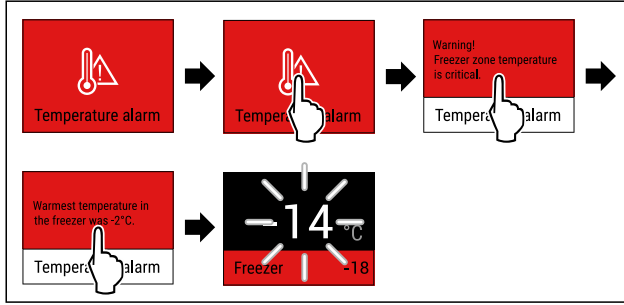


Fig. 110 Örnek gösterim

- Ekranı kısaca dokununuz.
- ▷ Ekranı uyarı bilgileri gösterilir.
- Ekranı kısaca dokununuz.
- ▷ En sıcak dondurma sıcaklığı gösterilir.
- ▷ Dondurma sıcaklığı -9 °C altındaysa: Gıdalar yine de tüketilebilir.
- Dondurma sıcaklığı -9 °C üzerine çıktıysa:
- Gıdaları kontrol ediniz.
- Ekranı kısaca dokununuz.
- ▷ Ekran, durum göstergesine geçer: Geçerli sıcaklık ve hedef sıcaklık gösterilir.

Hata

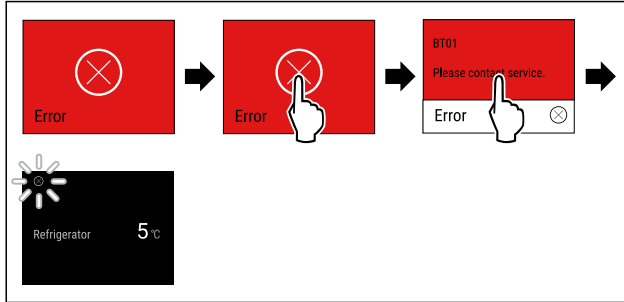




Fig. 111 Örnek gösterim

- Ekranı kısaca dokununuz.
- ▷ Hata kodu gösterilir.
- Hata kodunu not ediniz.
- Ekranı kısaca dokununuz.
- ▷ Ekran, durum göstergesine geçer.
- Müşteri servisine başvurun. (bkz. 10.4 Müşteri servisi)

7.3.3 Hatırlatmalara genel bakış

Cihazın hatırlatmalardaki davranışı:

- Ekranı hatırlatma sarı olarak belirir.
- Alarm sesi duyulur.
- Bazı hatırlatmalarda kabin iç aydınlatması titrer.

Mesaj	Nedeni	Mesajı sona erdirmeye
 Water tank Su deposunu doldurma*	Mesaj, IceMaker etkinleştirildiği, ancak su deposunda yeterli su olmadığından belirir.*	İşlem adımlarını (bkz. Su deposunu doldurma*) uygulayın.*
 No water Su bağlantısını kontrol etme*	Mesaj, IceMaker etkinleştirildiği, ancak sabit su bağlantısından IceMaker'e su verilmediğinden belirir.*	İşlem adımlarını (bkz. Su bağlantısını kontrol etme*) uygulayın.*
 No Drawer IceMaker çekmecesini içeri itme*	Mesaj, IceMaker etkinleştirildiği, ancak IceMaker çekmecesini açıldığında belirir.*	İşlem adımlarını (bkz. IceMaker çekmecesini içeri itme*) uygulayın.*
 FreshAir filter FreshAir karbon aktif filtresini değiştirme	Mesaj, aktif karbon filtresini değiştirmeniz gerektiğinde belirir.	İşlem adımlarını (bkz. FreshAir aktif karbon filtresini değiştirme) uygulayın.

7.3.4 Hatırlatmaları sona erdirmeye

Su deposunu doldurma*

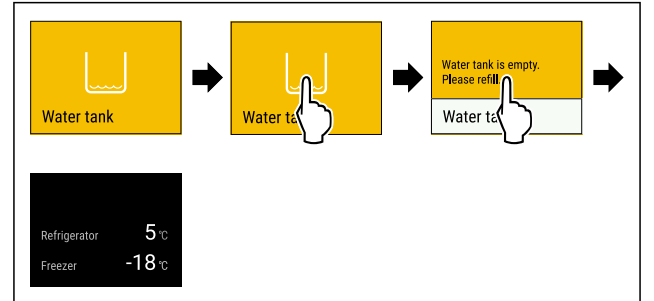


Fig. 112 Örnek gösterim

- Ekranı kısaca dokununuz.
- ▷ Ekranı hatırlatma bilgileri gösterilir.
- Ekranı kısaca dokununuz.
- Su deposunu doldurun.
- veya -
- IceMaker'yi devre dışı bırakın. (bkz. IceMaker / MaxIce *)
- ▷ Su deposu dolu olduğunda ve IceMaker etkinleştirildiğinde: IceMaker buz küpleri üretir.

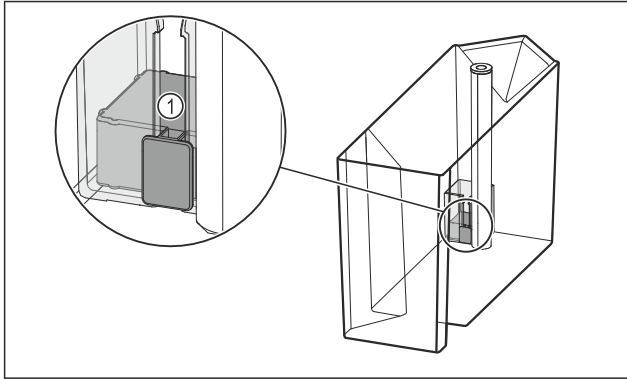


Fig. 113

Su deposunu doldurduysanız ve hatırlatma halen varsa:

- ▶ Şamandirasının Fig. 113 (1) sıkışıp sıkışmadığını kontrol edin.
- ▶ Şamandıra sıkışmışsa:
- ▶ Su deposunu boşaltın.
- ▶ Şamandırayı ince bir yardımcı alet, örn. kulak çubuğuyla hareket ettirin.
- ▶ Şamandırayı kontrol ettiyseniz ve hatırlatma halen varsa:
- ▶ Müşteri servisine başvurun. (bkz. 10.4 Müşteri servisi)

Su bağlantısını kontrol etme*

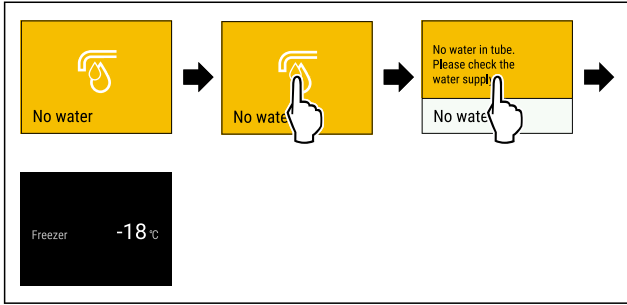


Fig. 114 Örnek gösterim

- ▶ Ekranı kısaca dokununuz.
- ▶ Ekranı hatırlatma bilgileri gösterilir.
- ▶ Ekranı kısaca dokununuz.
- ▶ Su bağlantısını kontrol edin.
- veya -
- ▶ IceMaker'yi devre dışı bırakın. (bkz. IceMaker / MaxIce modunu devre dışı bırakma)

Su bağlantısı kontrol edildiye ve IceMaker etkinleştiril-diye:

- ▶ IceMaker'i temizleyin. (bkz. 9.4.7 IceMaker'i temizleme*)
- ▶ IceMaker buz küpleri üretir.

IceMaker çekmecesi içeri itme*

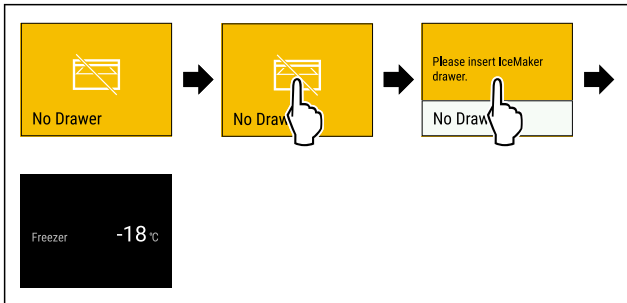


Fig. 115 Örnek gösterim

- ▶ Ekranı kısaca dokununuz.
- ▶ Ekranı hatırlatma bilgileri gösterilir.
- ▶ Ekranı kısaca dokununuz.
- ▶ IceMaker çekmecesi içeri itin.
- veya -
- ▶ IceMaker'yi devre dışı bırakın. (bkz. IceMaker / MaxIce *)

- ▶ IceMaker çekmecesi dışarı çekildiyse ve IceMaker etkinleştirildiyse: IceMaker buz küpleri üretir.

FreshAir aktif karbon filtresini değiştirme

Liebherr önerisi: FreshAir aktif karbon filtresini her 6 ayda bir değiştirin.

Not

FreshAir aktif karbon filtresi, home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html adresindeki Liebherr-Hausgeräte mağazasından temin edebilirsiniz.

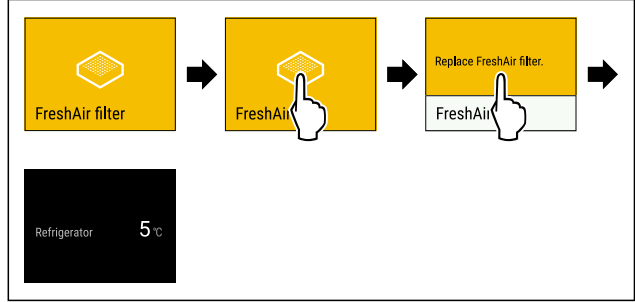


Fig. 116 Örnek gösterim

- ▶ Ekranı kısaca dokununuz.
- ▶ Ekranı hatırlatma bilgileri gösterilir.
- ▶ Ekranı kısaca dokununuz.
- ▶ Aktif karbon filtresini değiştirin. (bkz. 9.1 FreshAir aktif karbon filtresi)
- ▶ Aktif karbon filtresi, soğutma cihazında ideal hava kalite-sini sağlar.
- ▶ Hatırlatma 6 ay sonra tekrar belirir.

Bu hatırlatmayı artık almak istemiyorsanız, hatırlatmayı devre dışı bırakabilirsiniz. (bkz. Hatırlatmanın devre dışı bırakılması)

8 Donanım

8.1 Raf alanları

8.1.1 Raf alanlarının yerini değiştirme / çıkarma

Raf alanları, istenmeden dışarı çekilmeye karşı dışarı çekme durdurucularıyla korunmuştur.

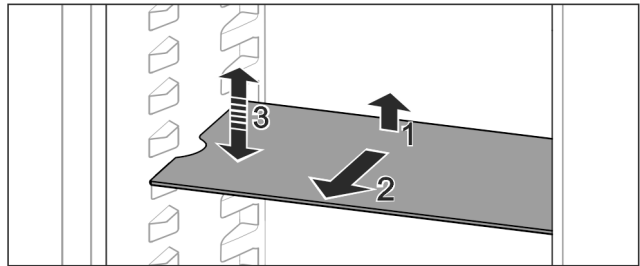


Fig. 117

- ▶ Raf alanını kaldırın ve öne çekin.
- ▶ Yandaki girintiler yerleştirme pozisyonunda.
- ▶ Raf alanı yerini değiştirme: İstenen yüksekliğe kaldırın veya indirin ve içeri itin.

- veya -

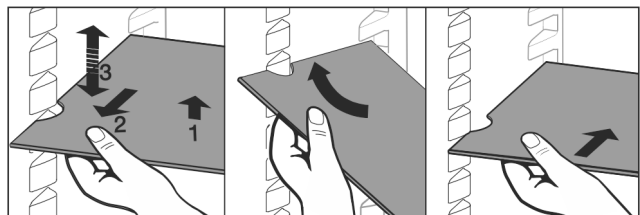


Fig. 118

Donanım

- ▶ Raf alanını tamamen çıkarma: Öne doğru çekerek çıkarın.
- ▶ Kolaylaştırılmış çıkarma: Raf alanını eğik duruma getirin.
- ▶ Raf alanını tekrar yerleştirme: Sonuna kadar içeri itin.
- ▷ Çekme durdurucuları aşağı bakıyor.
- ▷ Çekme durdurucusu ön yerleştirme yüzeyini arkasında duruyor.

EasyFresh raflarının üzerindeki raf alanı da çıkarılabilir.

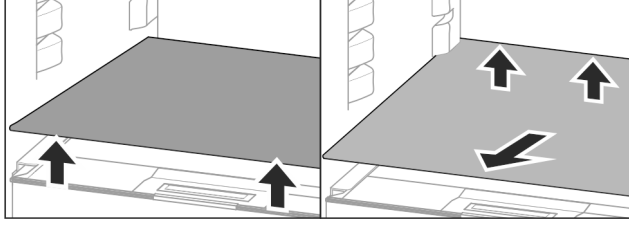


Fig. 119

Raf alanını çıkarma:

- ▶ IceMaker- (bkz. 8.9 IceMaker*) çıkarılmışsa:*
- ▶ Raf alanını ön ve arkadan kaldırın.*
- ▶ Öne doğru alarak çıkarın.

Altındaki raf kapağının üzerine ürün koymayın!

Raf alanını içeri itme:

- ▶ Raf alanını eğik, arka aşağı eğimli olarak yerleştirin.
- ▷ Çekme durdurucuları aşağı bakıyor.
- ▶ Raf alanını içeri itin ve bırakın.

8.2 Bölünebilir raf alanı

8.2.1 Bölünebilir raf alanı kullanma

Raf alanları, istenmeden dışarı çekilmeye karşı dışarı çekme durdurucularıyla korunmuştur.

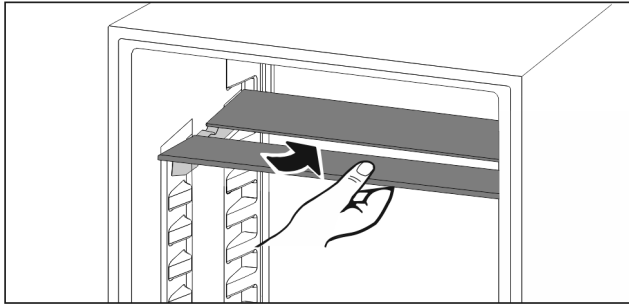


Fig. 120

- ▶ Bölünebilir raf alanlarını şekildeki gibi alta itin.

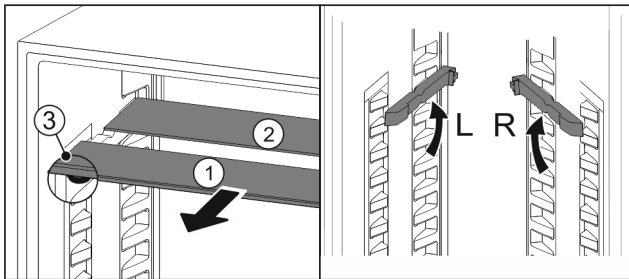


Fig. 121

Yüksekliğin ayarlanması:

- ▶ Cam plakaları münferit olarak öne doğru çekip çıkarın Fig. 121 (1).
- ▶ Yerleştirme raylarını mandaldan çekin ve istenilen yükseklikte yerine oturtun.
- ▶ Cam plakaları münferit olarak içeri itin.
- ▷ Yassı çekme durdurucuları, doğrudan yerleştirme raylarının arkasında.
- ▷ Arkada yüksek çekme durdurucuları.

iki raf alanını kullanma:

- ▶ Bir elle alt cam plakayı tutun ve öne doğru çekin.
- ▷ Süs çitili cam plaka Fig. 121 (1) önde yer alıyor.
- ▷ Durdurucular Fig. 121 (3) aşağı bakıyor.

8.3 VarioSafe

VarioSafe, küçük parçalardan oluşan gıdalar ve paketler, tüpler ve camlar için soğutma bölmesinde bol alana sahiptir.

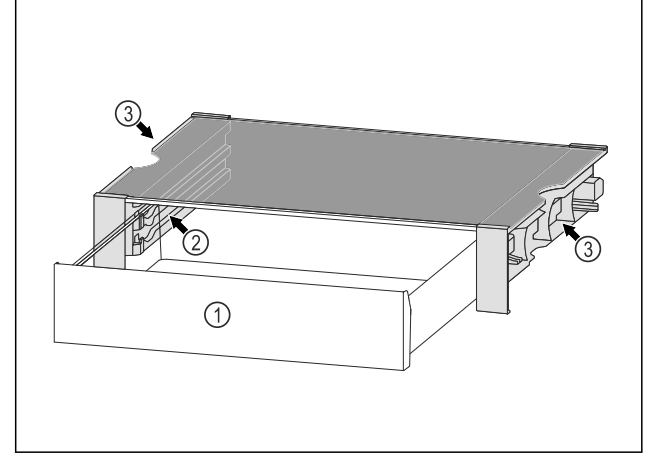


Fig. 122

(1) VarioSafe çekmecesini

(3) Sol ve sağ yan paneldeki boşluklar

(2) VarioSafe çekmecesini için çıkıntılı yan paneller

8.3.1 VarioSafe çekmecesini yerleştirme

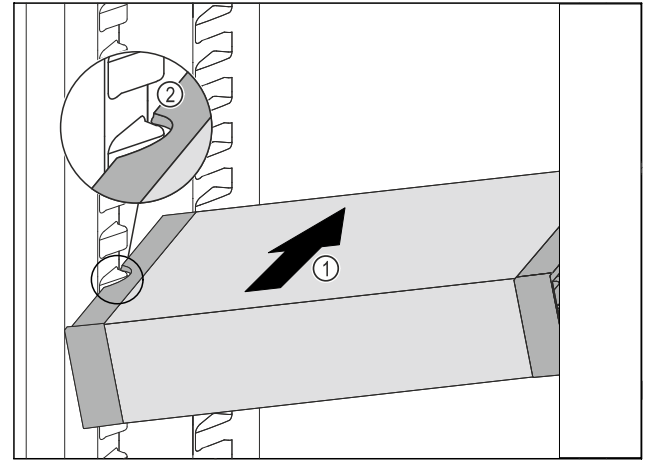


Fig. 123

- ▶ VarioSafe çekmecesini, VarioSafe çekmecesinin yandaki boşlukları Fig. 123 (2) soğutma bölümündeki yerleştirme çıkıntıları yüksekliğine gelene kadar eğik bir şekilde soğutma bölümüne sokun Fig. 123 (1).

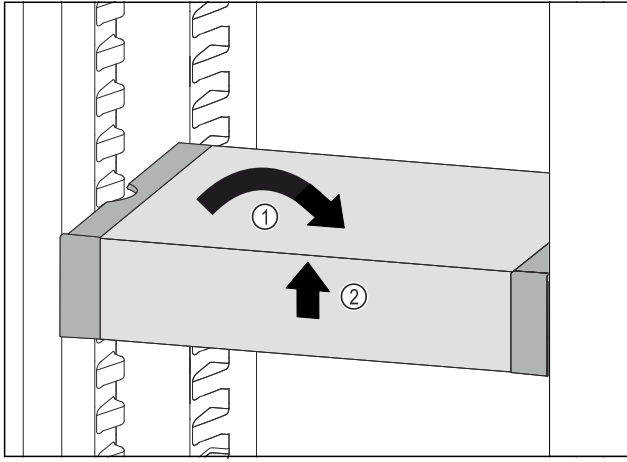


Fig. 124

- VarioSafe çekmecesini düz konumlandırın. Fig. 124 (1)
- VarioSafe çekmecesini ön taraftan kaldırın. Fig. 124 (2)

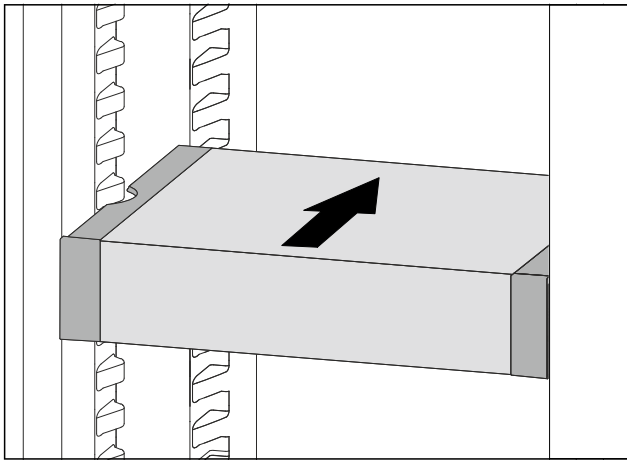


Fig. 125

- VarioSafe çekmecesini ön tarafından kaldırın.
- VarioSafe çekmecesini arkaya doğru kaydırın.
- VarioSafe çekmecesini aşağı indirin.
- ▷ VarioSafe çekmecesini önde duyulur bir şekilde yerine oturun.
- ▷ VarioSafe çekmecesini yerleştirilmiştir.

8.3.2 VarioSafe çekmecesinin yerini değiştirme

Soğutma bölümünde komple VarioSafe çekmecesinin yerini değiştirebilirsiniz.

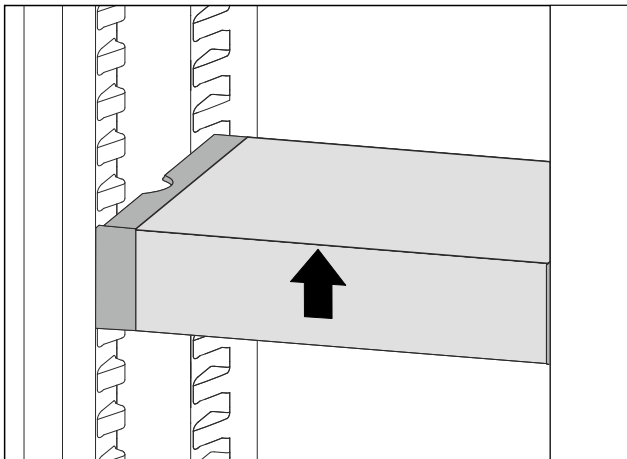


Fig. 126

- VarioSafe çekmecesini ön taraftan kaldırın.

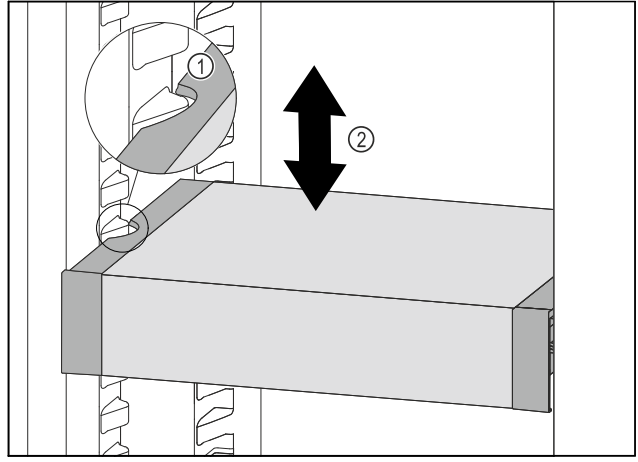


Fig. 127

- VarioSafe çekmecesini, VarioSafe çekmecesinin yandaki boşlukları soğutma bölümündeki yerleştirme çıkıntıları yüksekliğine gelene kadar öne doğru çekin. Fig. 127 (1)
- Soğutma bölümünde VarioSafe çekmecesini, istediğiniz yüksekliğe ulaşana kadar yukarı veya aşağı hareket ettirin. Fig. 127 (2)

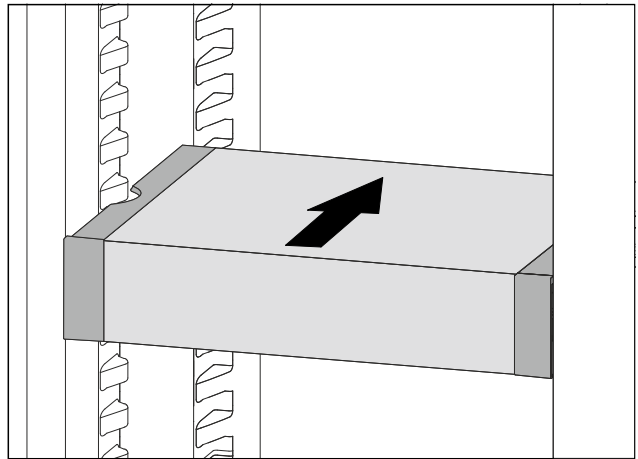


Fig. 128

- VarioSafe çekmecesini ön taraftan kaldırın.
- VarioSafe çekmecesini arkaya doğru kaydırın.
- ▷ VarioSafe çekmecesini önde duyulur bir şekilde yerine oturun.
- ▷ VarioSafe çekmecesinin yükseklik konumu ayarlanmıştır.

8.3.3 VarioSafe çekmecenin yerini değiştirme

VarioSafe çekmecesini iki farklı yüksekliğe yerleştirebilirsiniz. VarioSafe çekmecesinde yüksek gıdalar saklamak istediğinizde, VarioSafe çekmecesini alt kademeye yerleştirin. VarioSafe çekmecesinde alçak gıdalar saklamak istediğinizde, VarioSafe çekmecesini üst kademeye yerleştirin.

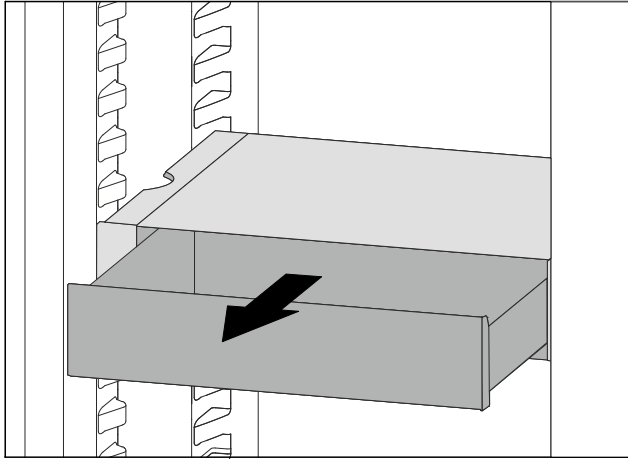


Fig. 129

- VarioSafe çekmecesini sonuna kadar dışarı çekin.
- VarioSafe çekmecesini ön tarafından kaldırın.
- VarioSafe çekmecesini öne doğru çıkarın.

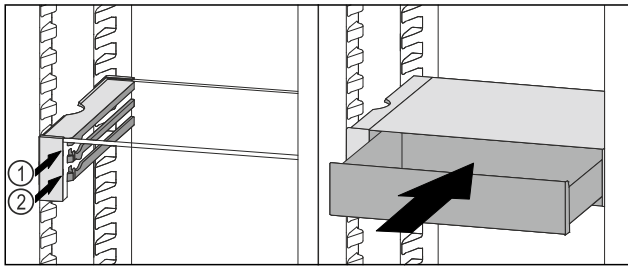


Fig. 130

- VarioSafe çekmecesini ön tarafından kaldırın.
- VarioSafe çekmecesini durdurucuların arkasında istediğiniz kademe çıkıntısı Fig. 130 (1) veya Fig. 130 (2) üzerine yerleştirin.
- ▷ VarioSafe çekmecesinin yükseklik konumu ayarlanmıştır.

8.3.4 VarioSafe çekmecesini çıkarma

VarioSafe çekmecesini komple çıkarabilirsiniz.

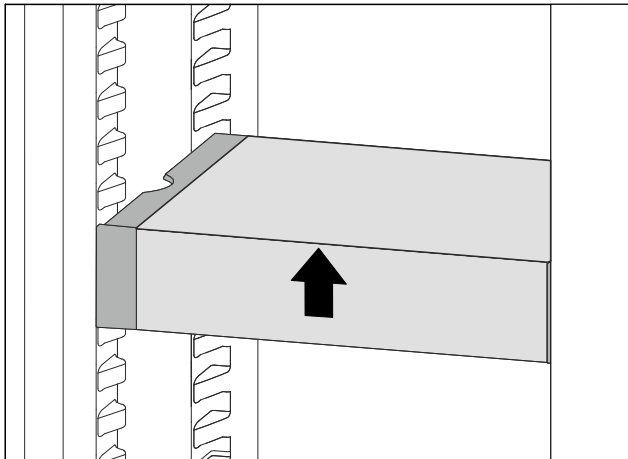


Fig. 131

- VarioSafe çekmecesini ön taraftan kaldırın.

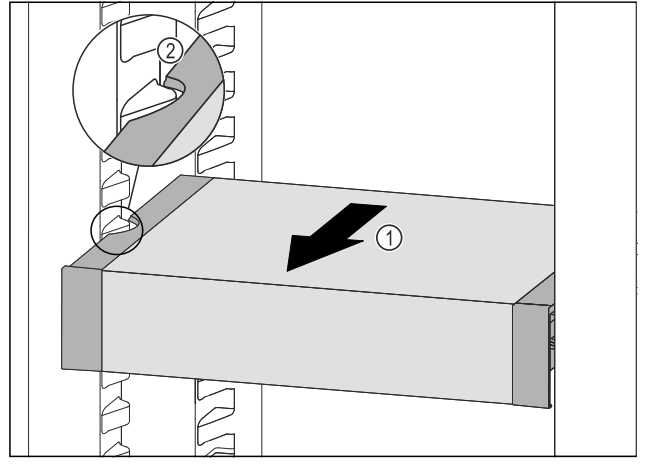


Fig. 132

- VarioSafe çekmecesini, VarioSafe çekmecesinin yandaki boşlukları soğutma bölümündeki yerleştirme çıkıntıları yüksekliğine gelene kadar Fig. 132 (2) öne doğru çekin Fig. 132 (1).

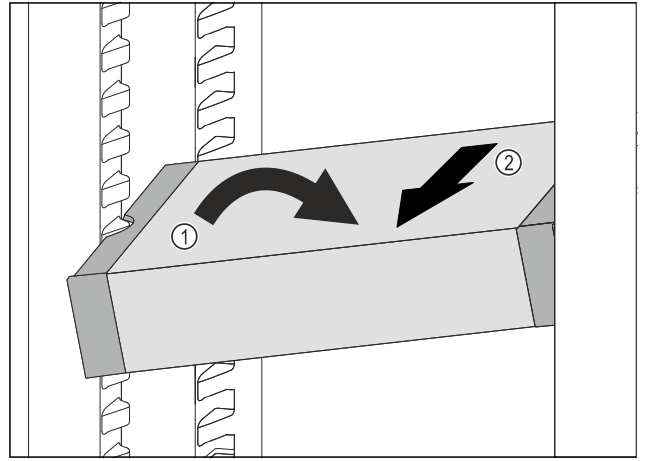


Fig. 133

- VarioSafe çekmecesini soğutma bölümünde eğik duruma getirin. Fig. 133 (1)
- VarioSafe çekmecesini öne doğru çekerek çıkarın. Fig. 133 (2)
- ▷ VarioSafe çekmecesini çıkarılmıştır.

8.3.5 VarioSafe çekmecesini parçalarına ayırma

VarioSafe çekmecesini temizlemek istediğinizde veya yedek parçalar monte etmek veya sökmek istediğinizde, VarioSafe çekmecesini parçalarına ayırabilirsiniz.

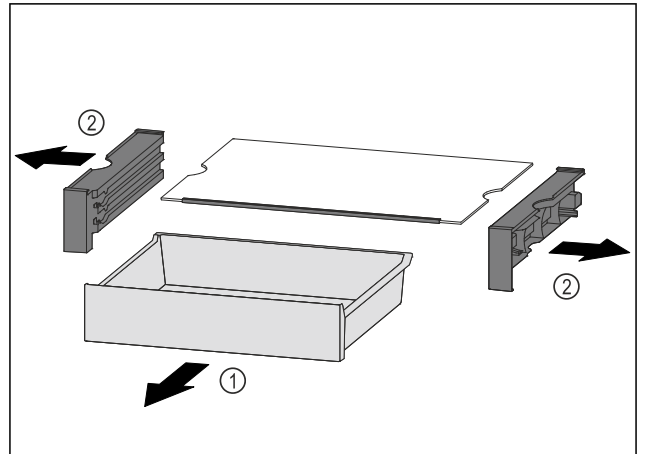


Fig. 134

- Komple VarioSafe çekmecesini çıkarın. (bkz. 8.3.4 VarioSafe çekmecesini çıkarma)
- VarioSafe çekmecesini şekilde gösterildiği gibi parçalarına ayırın.

8.4 Çekmeceler

Çekmeceleri temizlemek için çıkartabilirsiniz.

VarioSpace özelliğini kullanmak için çekmeceleri çıkarabilirsiniz.

Çekmecelerin alış ve yerleştirme şekli dışarı çekme sisteminde göre değişir. Cihazınız farklı dışarı çekme sistemlerine sahip olabilir.

Not

Havalandırma yetersiz kaldığında enerji tüketimi artar ve soğutma gücü düşer.

- En alttaki çekmeceyi cihazda bırakın!
- Arka duvarın iç kısmındaki fan hava aralığını her zaman açık bırakın!

8.4.1 Çekmece teleskopik raylar üzerinde

Çekmece dışarı çekilebilir raylarla (teleskopik raylar) hareket eder. Tamamen dışarı çekilebilir teleskopik raylar ve kısmen dışarı çekilebilir teleskopik raylar mevcuttur. Tamamen dışarı çekilebilir çekmeceler, cihazdan dışarı tamamen çekilebilir. Kısmen dışarı çekilebilir çekmeceler, cihazdan dışarı tamamen çekilemez. Cihazınızda bulunan sistem cihazın tipine bağlıdır.

Soğutma bölmesini kısmi dışarı çekme

Çekmeceyi çıkarma

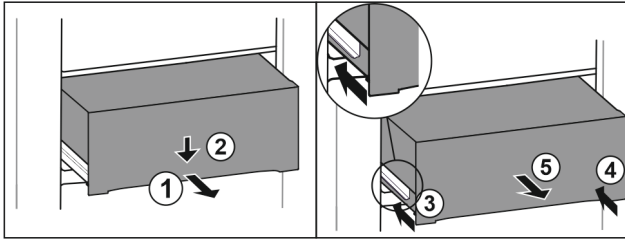


Fig. 135

- Çekmeceyi yarıya kadar dışarı çekin. Fig. 135 (1)
- Ön taraftaki çekmeceyi aşağı itin. Fig. 135 (2)
- Sol rayı yaklaşık 2 cm içeri sürün. Fig. 135 (3)
- Sağ rayı yaklaşık 2 cm içeri sürün. Fig. 135 (4)
- Çekmeceyi öne doğru çıkartın. Fig. 135 (5)

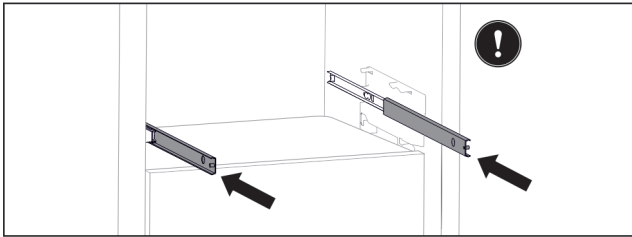


Fig. 136

Çekmeceyi çıkarttıktan sonra raylar henüz tam içeri sürülmemişse:

- Rayları tamamen içeri sürün.

Çekmeceyi yerleştirme

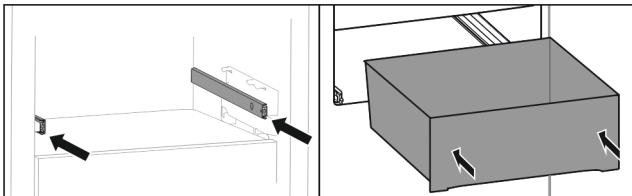


Fig. 137

- Rayları içeri sürün.
- Çekmeceyi rayların üzerine yerleştirin.
- Çekmeceyi arkaya doğru itin.

8.5 EasyFresh Safe kapağı

Raf kapağı temizlik amacıyla çıkarılabilir.

8.5.1 Raf kapağını çıkarma

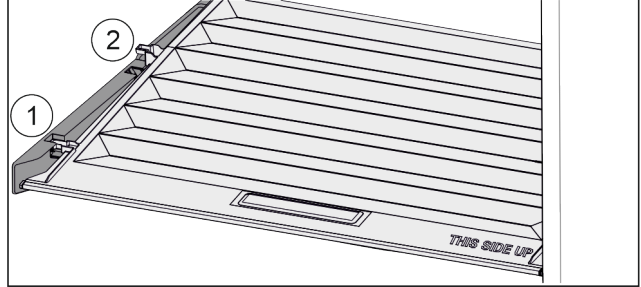


Fig. 138

Çekmeceler çıkarılmışsa:

- Kapağı tutma parçalarındaki girişle kadar öne çekin Fig. 138 (1)
- Arkada alttan kaldırın ve yukarı doğru alarak çıkarın Fig. 138 (2).

8.5.2 Raf kapağını yerleştirme

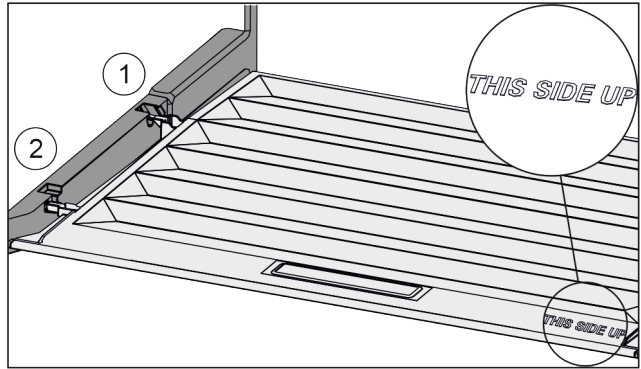


Fig. 139

THIS SIDE UP yazısı üstte olduğunda:

- Kapak çıkıntıları arka tutucunun Fig. 139 (1) açıklığı üzerinden içeri sokun ve öndeki tutucuya Fig. 139 (2) oturtun.
- Kapağı istenen pozisyona getirin (bkz. 8.6 Nem ayarı).

8.6 Nem ayarı

Çekmedeki nemi raf kapağının ayarı üzerinden kendiniz ayarlayabilirsiniz.

Raf kapağı, doğrudan çekmece üzerinde bulunur ve raf alanları veya ek çekmece ile üzeri kapalı olabilir.

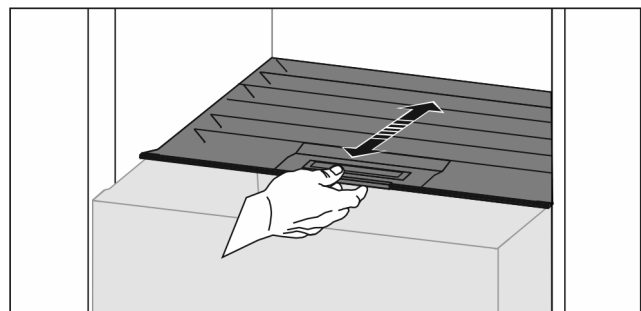


Fig. 140

Donanım

Düşük nem

- Çekmeceyi açın.
- Raf kapağını öne doğru çekin.
- ▷ Çekmece kapalı olduğunda: Raf ve kapak arasında aralık.
- ▷ Safe bölmesindeki nem azalır.

Yüksek nem

- Çekmeceyi açın.
- Bölüm kapağını arkaya doğru itin.
- ▷ Çekmece kapalı olduğunda: Kapak rafı sızdırmaz şekilde kapatıyor.
- ▷ Safe bölmesindeki nem artar.
- Rafta yoğun nem olduğunda: "Düşük nem," ayarını seçin.
- veya -
- Nemi bezle silerek temizleyin.

8.7 Cam plakalar

Çekmecelerin altındaki cam plakayı temizlemek için çıkarabilirsiniz.

VarioSpace özelliğini kullanmak için çekmecelerin altındaki cam plakayı çıkarabilirsiniz.

8.7.1 Cam rafı çıkarma / yerleştirme

Aşağıdaki koşulların sağlandığından emin olun:

- ☐ Çekmecenin altındaki cam raf: Çekmece çıkarıldı. (bkz. 8.4 Çekmeceler)

Cam plakayı çıkarma

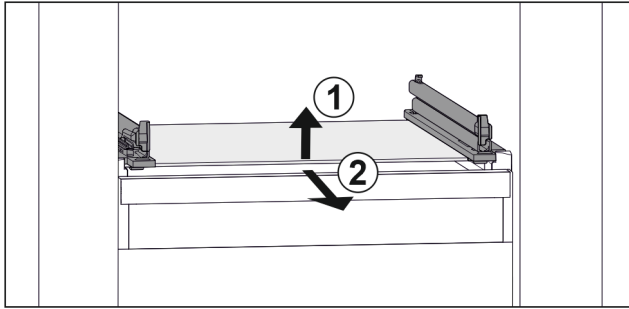


Fig. 141 Cam plakanın örnek gösterimi

- Cam plakayı önden kaldırın. Fig. 141 (1)
- Cam plakayı öne doğru çıkartın. Fig. 141 (2)

Cam plakayı yerleştirme

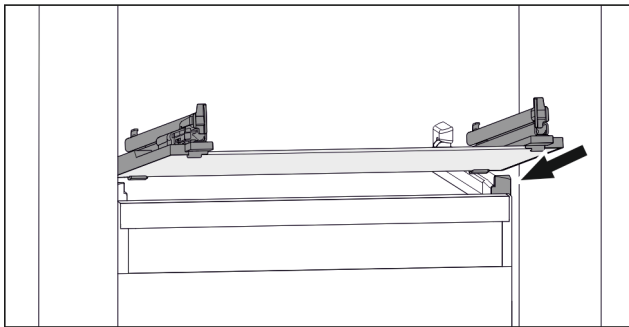


Fig. 142 Cam plakanın örnek gösterimi

- Cam plakayı durdurucuların çapraz arkasına yerleştirin. (bkz. Fig. 142)
- Cam plakayı indirin.
- Cam plakayı arkaya doğru itin.

8.8 EasyTwist-Ice*

EasyTwist-Ice ile standart miktarlarda buz küpleri oluşturabilirsiniz. EasyTwist-Ice, bir su deposu üzerinden suyla beslenir.

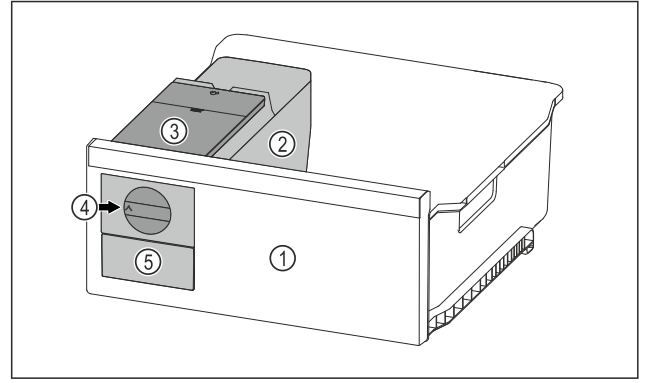


Fig. 143 Örnek gösterim

- (1) EasyTwist-Ice donanımlı dondurucu çekmecesini
- (2) Buz küpü kaplı gövde
- (3) Su deposu
- (4) Çevirmeli düğme
- (5) Buz küpü çekmecesini

Not

EasyTwist-Ice donanımlı dondurucu çekmecesinin cihaz içindeki konumunu değiştirmeyin.

8.8.1 Buz küpü oluşturma

EasyTwist-Ice ile belirli bir sürede oluşturabileceğiniz buz küpü miktarı, cihazın dondurucu sıcaklığına bağlıdır. Cihazdaki sıcaklık ne kadar düşükse, o kadar fazla buz küpü oluşturulabilir.

Buz küpü kabında maksimum buz küpü miktarı:	20 buz küpü
Buz küpü kabının maksimum kapasitesi:	40 buz küpü (iki buz küpü üretme işlemine karşılık gelir)
Buz küpü üretimi için gerekli süre ile ilgili ayrıntılı bilgiler:	(bkz. 10.1 Teknik veriler)

Aşağıdaki koşulların sağlandığından emin olun:

- ☐ EasyTwist-Ice parçaları temizlenmiştir.

Su deposunu doldurma



UYARI

Kirli su nedeniyle zehirlenme tehlikesi vardır!

- Su deposuna sadece içme suyu doldurun.

İKAZ

Şekerli sıvılar!

EasyTwist-Ice zarar görebilir.

- Sadece soğuk içme suyu ile doldurun.

Not

Filtrelenmiş, karbonu giderilmiş suların kullanılmasıyla, içme suyunun en iyi tat kalitesinde sorunsuz buz küpü üretimi elde edilir.

Bu su kalitesine ilgili satıcıdan temin edilebilen bir masa üstü su filtresi ile ulaşılabilir.

- Su deposuna yalnızca filtrelenmiş, karbonu giderilmiş içme suyu doldurun.

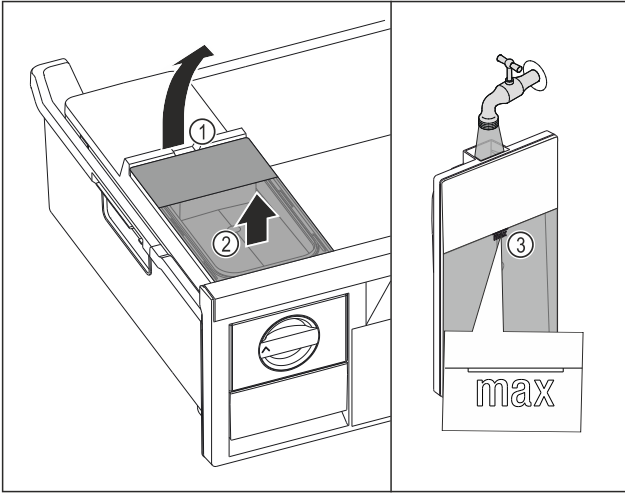


Fig. 144

- Dondurucu çekmesini sonuna kadar dışarı çekin.
- Su deposunu boşluktan Fig. 144 (1) tutarak yukarı kaldırın.
- Su deposunu yukarı doğru çıkartın. Fig. 144 (2)
- Su deposuna işarete Fig. 144 (3) kadar içme suyu doldurun.

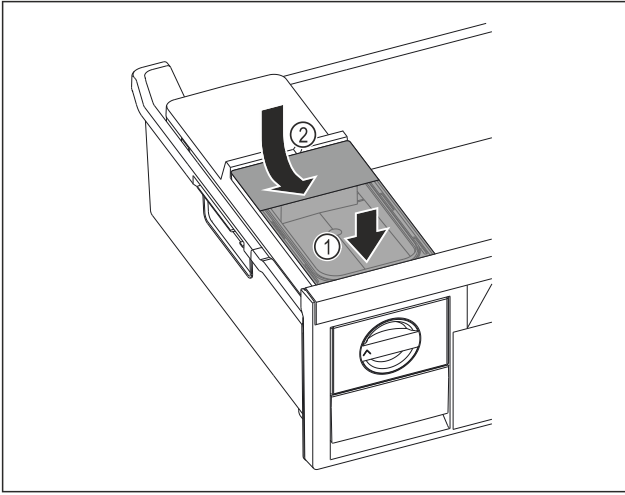


Fig. 145

- Su deposunun ön tarafını yerleştirin. Fig. 145 (1)
- Su deposunun arka kısmını aşağı indirin. Fig. 145 (2)
- Dondurucu çekmesini içeri sürün.

Buz küplerinin çıkarılması

Aşağıdaki koşulların sağlandığından emin olun:

- ☐ Buz küpü üretimi için gerekli süreye uyulmuştur. (bkz. 10.1 Teknik veriler)
- ☐ Dondurucu çekmesi tamamen içeri sürülmüş durumdadır.
- ☐ Buz küpü çekmesi tamamen içeri sürülmüş durumdadır.
- Çevirmeli düğmeyi Fig. 143 (4) saat dönme yönünde sonuna kadar çevirin.
- Buz küpü kabındaki buz küpleri buz küpü çekmesine Fig. 143 (5) düşer.
- Buz küpü kabındaki tüm buz küpleri çözülmediğinde:
- Çevirmeli düğmeyi saat dönme yönünde birkaç defa sonuna kadar çevirin.

8.9 IceMaker*

IceMaker soğutma bölümünde dizilen su deposu ile buz küpü üretir. Su kabı, ek olarak soğutulmuş içme suyu hazırlamak için kullanılabilir.*

IceMaker sadece evde kullanılacak normal miktarlarda buz küpü oluşturmak için tasarlanmıştır.

Aşağıdaki koşulların yerine getirildiğinden emin olun:

- IceMaker temizlendi (bkz. 9 Bakım) .
- Su deposu temizlendi (bkz. 9 Bakım) .*
- IceMaker çekmecesini temizlenmiştir.
- IceMaker çekmecesini tamamen içeri itilmiş durumda.

8.9.1 Su deposunu doldurma*



UYARI

Kirli su!

Zehirlenmeler.

- Su deposuna sadece içme suyu doldurun.
- IceMaker'ı kullanmıyorsanız: Su deposunu boşaltın. (bkz. 9.4.7 IceMaker'ı temizleme*)

İKAZ

Şekerli sıvılar!

IceMaker zarar görebilir.

- Sadece soğuk içme suyu ile doldurun.

Not

Filtrelenmiş, karbonu giderilmiş suların kullanılmasıyla, içme suyunun en iyi tat kalitesinde sorunsuz buz küpü üretimi elde edilir.

Bu su kalitesine ilgili satıcıdan temin edilebilen bir masa üstü su filtresi ile ulaşılabilir.

- Su deposuna yalnızca filtrelenmiş, karbonu giderilmiş içme suyu doldurun.

IceMaker su beslemesi su deposu üzerinden gerçekleşir (bkz. 1 Bir bakışta cihaz) .



Su deposu boş olduğunda ekranda **Water Refill** hatırlatması görünür (bkz. 7.3 Mesajlar) .

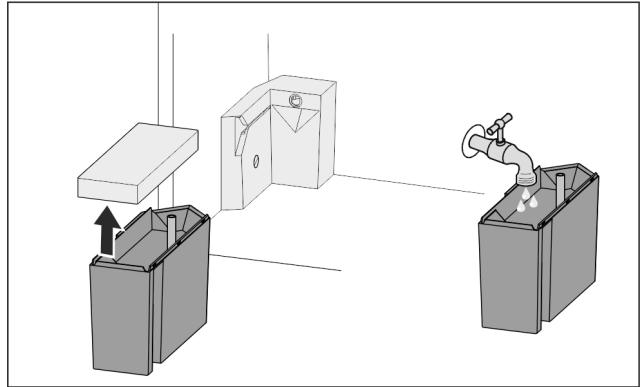


Fig. 146

- Su deposunu öne doğru çekip çıkarın.
- Kapağını çıkarın.
- İçme suyu doldurun.
- Kapağını takın.
- Su deposunu tutucuya yerleştirin ve dayanağa kadar itin.

8.9.2 Buz küpü oluşturma

Üretim kapasitesi dondurma sıcaklığına bağlıdır. Sıcaklık ne kadar düşük olursa, belirli bir zaman diliminde o kadar çok buz küpü oluşturulabilir.

IceMaker ilk kez çalıştırıldıktan sonra ilk buz küplerinin oluşturulması 24 saat kadar sürebilir.

- IceMaker işlevini etkinleştirin .

- Çok sayıda buz küpü oluşturma: MaxIce işlevini etkinleştirin .

- Çok sayıda buz küpü oluşturma: IceMaker çekmece için-deki seperatörü kaydırın veya çıkarın.*

Donanım

- Dolum miktarını artırmak için, buz küplerini çekmecedeki orantılı bir şekilde paylaşın.
- Çekmeceyi kapatma: IceMaker tekrar otomatik olarak üretime başlıyor.

Not

IceMaker çekmecesinde belirli bir dolum yüksekliğine ulaşıldığında daha fazla buz küpü üretilmez. IceMaker çekmeceyi tepeleme doldurmaz.

8.9.3 IceMaker devre dışıyken çekmecenin kullanılması

IceMaker modunu devre dışı bıraktığınızda, IceMaker çekmecesinin tamamını dondurucu çekmecesine olarak kullanabilirsiniz.

- IceMaker modunu devre dışı bırakın. (bkz. IceMaker / MaxIce modunu devre dışı bırakma)

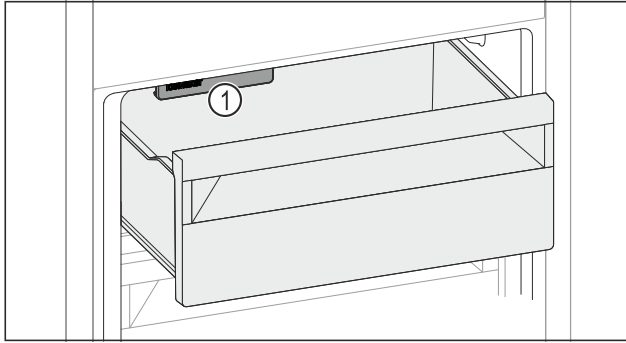


Fig. 147

- Gıdaları çekmeceye yerleştirin. Gıdaları sol taraftaki çekmeceye yerleştirdiğinizde: IceMaker Fig. 147 (1) modunu dikkate alın.

8.10 VarioSpace

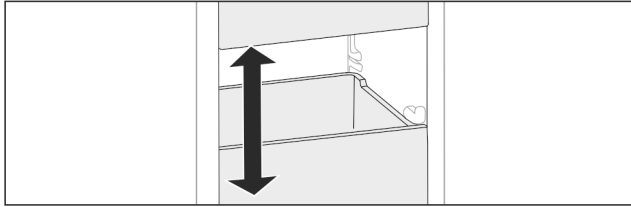


Fig. 148

Çekmeceleri ve cam plakaları cihazdan çıkarabilirsiniz. Bu şekilde beyaz et, kırmızı et, büyük av hayvanları için yer kazanır ve büyük hamur işleri için yerleştirme alanınız olur. Bunlar bütün olarak dondurulabilir ve işlenmeye devam edilebilir.

- Çekmecelerin ve cam plakaların yüklenme sınırlarını dikkate alın (bkz. 10.1 Teknik veriler).

8.11 Tereyağı kutusu

8.11.1 Tereyağı kutusunu açma / kapatma

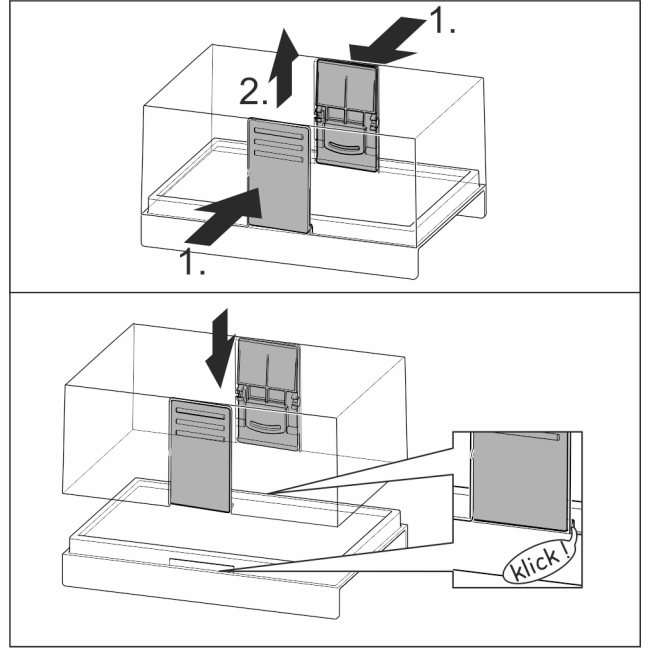


Fig. 149

8.11.2 Tereyağı kutusunu parçalarına ayırma

Tereyağı kutusu temizleme amacıyla parçalarına ayrılabilir.

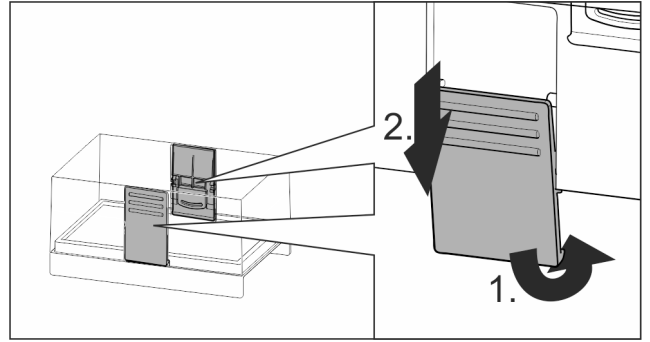


Fig. 150

- Tereyağı kutusunu parçalarına ayırın.

8.12 Yumurta rafı

Yumurta rafı dışarı çekilebilir ve döndürülebilir. Yumurta rafının iki parçası, satın alma tarihi gibi farklılıkları işaretlemek için kullanılabilir.

8.12.1 Yumurta rafını kullanma

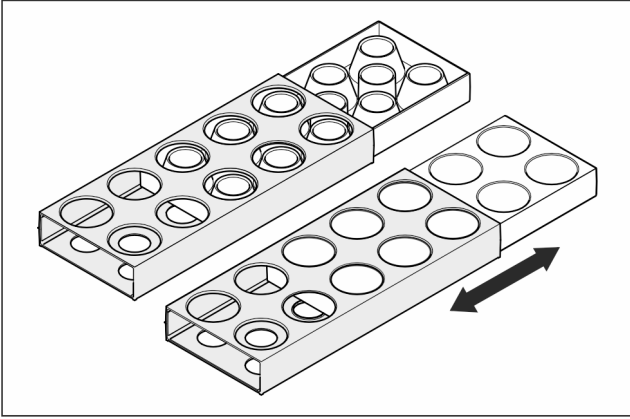


Fig. 151

- Üst taraf: Tavuk yumurtası saklayın.
- Alt taraf: Bildircin yumurtası saklayın.

8.13 Şişe tutucuları

8.13.1 Şişe tutucularını kullanma

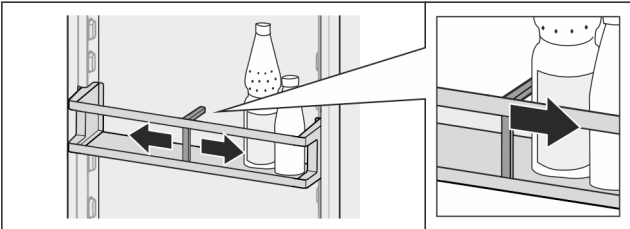


Fig. 152

- Şişe tutucuları şişelere itin.
- Şişeler devrilmez.

8.13.2 Şişe tutucularını çıkarma

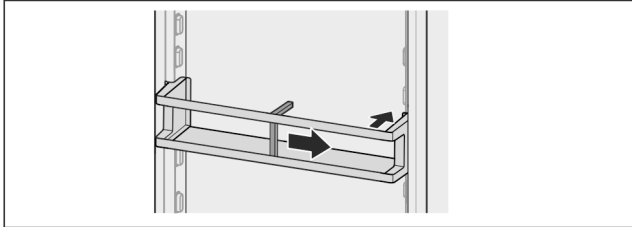


Fig. 153

- Şişe tutucularını en sağa, kenara kadar itin.
- Arkaya doğru çıkartın.

8.14 Buz aküsü

Buz aküleri, elektrik kesintisinde sıcaklığın çok hızlı artmasını önler.

Soğutma aküleri çekmecededir.

8.14.1 Buz aküsünün kullanılması

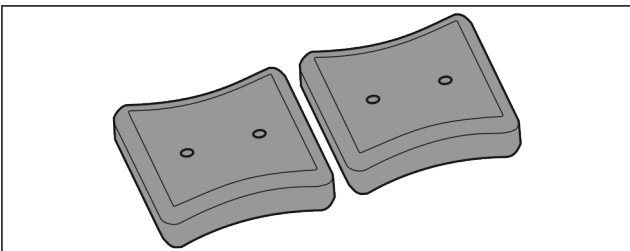


Fig. 154

Buz aküleri tamamen donduğunda:

- Dondurma bölümünün üst ön bölgesinde dondurulan gıdaların üstüne koyun.

8.15 Kapaklı buz küpü kabı*

8.15.1 Buz küpü kabını kullanma

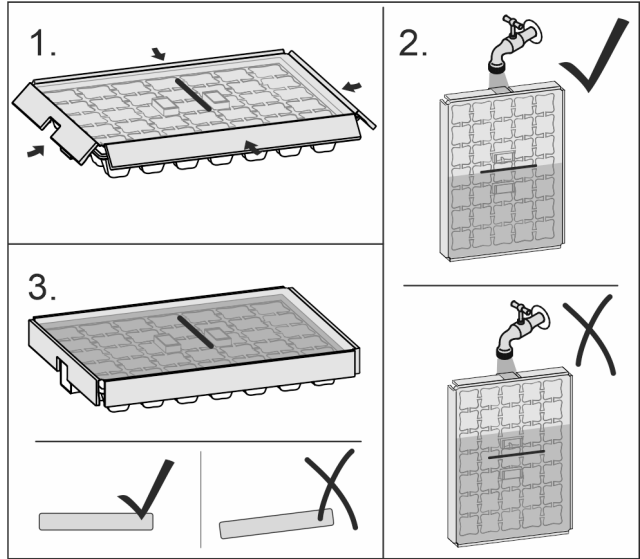


Fig. 155

Su donmuşsa:

- Buz küpü kabını kısaca sıcak suyun altına tutun.
- Kapağını çıkarın.
- Buz kabının uçlarını hafifçe aksi yönde çevirin.
- Buz küplerini çıkarın.

8.15.2 Buz kabını parçalarına ayırma

Buz kabı temizleme amacıyla parçalarına ayrılabilir.

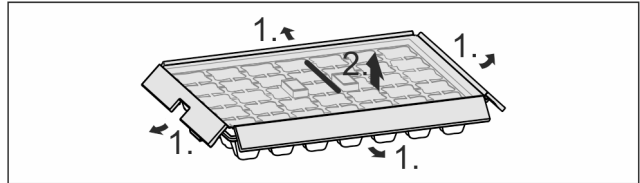


Fig. 156

- Buz kabını parçalarına ayırın.

8.16 Esnek buz bölmesi ayırıcı*

IceMaker'in buz küpü çekmeces, esnek bir buz bölmesi ayırıcıya sahiptir. Böylece gerektiğinde yüksek miktarlarda buz küpleri veya ek gıda maddeleri saklayabilirsiniz. Buz bölmesi ayırıcıyı kaydırabilir veya çıkarabilirsiniz.

8.16.1 Esnek buz bölmesi ayırıcının kaydırılması

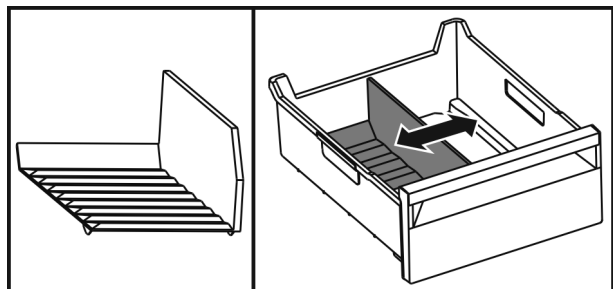


Fig. 157 Buz bölmesi ayırıcının örnek gösterimi

Bakım

- Buz bölmesi ayırıcıyı kaydırarak istediğiniz konuma getirin.

8.16.2 Esnek buz bölmesi ayırıcının çıkarılması

Aşağıdaki koşulların sağlandığından emin olun:

- ❑ Buz küpü çekmecesini çıkarılmıştır. (bkz. 8.4 Çekmeceler)

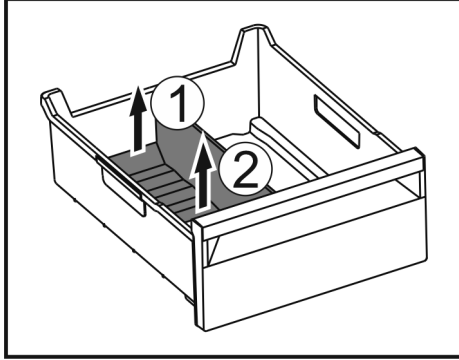


Fig. 158

- Buz bölmesi ayırıcının arka kısmını yukarı kaldırın. Fig. 158 (1)
- Buz bölmesi ayırıcıyı yukarı doğru çıkartın. Fig. 158 (2)

8.16.3 Esnek buz bölmesi ayırıcının yerleştirilmesi

Aşağıdaki koşulların sağlandığından emin olun:

- ❑ Buz küpü çekmecesini çıkarılmıştır. (bkz. 8.4 Çekmeceler)

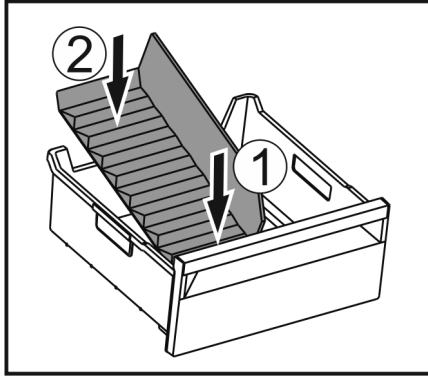


Fig. 159

- Buz bölmesi ayırıcının ön kısmını yerleştirin. Fig. 159 (1)
- Buz bölmesi ayırıcının arka kısmını çekmece tabanına kadar aşağı indirin. Fig. 159 (2)

9 Bakım

9.1 FreshAir aktif karbon filtresi

FreshAir aktif karbon filtresi fanın üstündeki rafta bulunur. İdeal bir hava kalitesi sağlar.

- ❑ Aktif karbon filtresini 6 ayda bir değiştirin. Hatırlatma özelliği etkinleştirildiğinde, göstergedeki bir mesaj, değişiklik yapmaya davet eder.
- ❑ Aktif karbon filtresi normal ev çöpü ile birlikte tasfiye edilebilir.

Not

FreshAir aktif karbon filtresi, home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html adresindeki Liebherr-Hausgeräte mağazasından temin edebilirsiniz.

9.1.1 FreshAir aktif karbon filtresini çıkarma

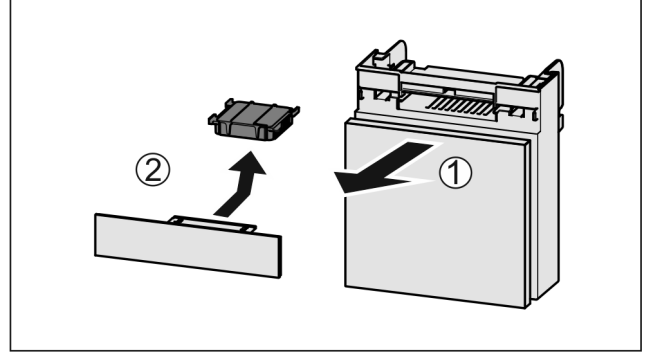


Fig. 160

- Rafı öne doğru dışarı çekin Fig. 160 (1).
- Aktif karbon filtresini çıkarın Fig. 160 (2).

9.1.2 FreshAir aktif karbon filtresini yerleştirme

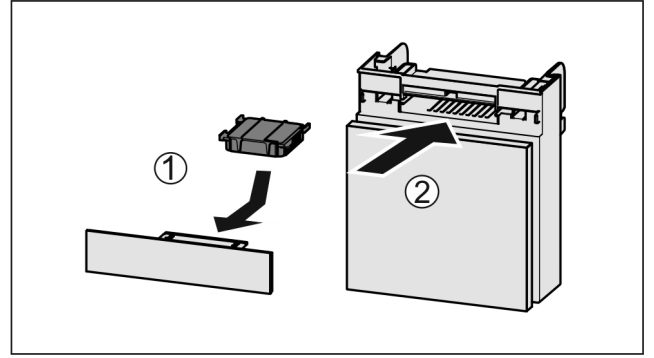


Fig. 161

- Aktif karbon filtresini şekildaki gibi yerleştirin Fig. 161 (1).
- ▷ Aktif karbon filtresi yerine oturur. Aktif karbon filtresi aşağı doğru bakıyorsa:
- Rafı içeri itin Fig. 161 (2).
- ▷ Aktif karbon filtresi şimdi kullanıma hazır.

9.2 Dışarı çekme sistemlerinin parçalarına ayrılması / monte edilmesi

9.2.1 Parçalarına ayırma notları

Bazı dışarı çekme sistemlerini temizlemek için parçalarına ayırabilirsiniz. Cihazınız farklı dışarı çekme sistemlerine sahip olabilir.

Aşağıda belirtilen dışarı çekme sistemleri parçalarına ayrılabilir veya ayrılamaz:

Dışarı çekme sistemi	Parçalarına ayrılabilir / Parçalarına ayrılamaz
Soğutma bölmesini kısmi dışarı çekme	Parçalarına ayrılamaz

9.3 Cihazı çözdürme

9.3.1 Soğutma bölmesini çözdürme

Çözdürme işlemi otomatik olarak gerçekleşir. Çözdürme suyu tahliye deliği üzerinden akar ve buharlaşır.

- Tahliye deliğini düzenli olarak temizleyin (bkz. 9.4 Cihazı temizleme).

9.3.2 Dondurma bölmesini NoFrost ile çözündürme

Çözündürme işlemi otomatik olarak NoFrost sistemi üzerinden gerçekleşir. Mevcut nem, buharlaştırıcıda birikir, periyodik olarak çözündürülür ve buharlaştırılır. Cihazın çözündürülmesi gerekmez.

9.4 Cihazı temizleme

9.4.1 Hazırlık



UYARI

Elektrik çarpması tehlikesi mevcuttur!

► Soğutma cihazın fişini çekin veya akım beslemesini kesin.



UYARI

Yangın tehlikesi

► Soğuk devridaime zarar vermeyin.

► Cihazı boşaltın.

► Fişi çekin.

- veya -

► CleaningMode modunu etkinleştirin. (bkz. CleaningMode)

9.4.2 Gövdeyi temizleme

İKAZ

Usulüne aykırı temizleme!

Cihazda hasar.

► Sadece yumuşak temizlik bezleri ve nötr pH değerine sahip çok amaçlı temizlik maddesi kullanın.

► Aşındırıcı veya çizik bırakan süngerler veya bulaşık teli kullanmayın.

► Keskin, aşındırıcı, kum, klorür veya asit içeren temizlik maddeleri kullanmayın.



UYARI

Sıcak buhardan kaynaklanan yaralanma ve hasar görme tehlikesi vardır!

Sıcak buhar, yangına neden olabilir ve yüzeylere zarar verebilir.

► Buharla temizleme aletleri kullanmayın!

► Gövdeyi yumuşak ve temiz bir bezle silin. Aşırı kirlenmişse ılık suyla nötr temizleyici kullanın. Ek olarak cam yüzeyler cam temizleyicisi ile temizlenebilir.

9.4.3 İç bölümünü temizleme

İKAZ

Usulüne aykırı temizleme!

Cihazda hasar.

► Sadece yumuşak temizlik bezleri ve nötr pH değerine sahip çok amaçlı temizlik maddesi kullanın.

► Aşındırıcı veya çizik bırakan süngerler veya bulaşık teli kullanmayın.

► Keskin, aşındırıcı, kum, klorür veya asit içeren temizlik maddeleri kullanmayın.

► Plastik yüzeyler: Yumuşak ve temiz bir bez, ılık su ve bulaşık deterjanı ile elle temizleyin.

► Metal yüzeyler: Yumuşak ve temiz bir bez, ılık su ve bulaşık deterjanı ile elle temizleyin.

► Tahliye deliği: Tortuları örn. kulak temizleme çubuğu gibi ince yardımcı araçlar ile çıkarın.

9.4.4 Kuru arka duvarı temizleme

Kuru arka duvarı temizlemek için çıkartabilirsiniz.

Arka duvarı çıkartma

► Tüm donanım parçalarını çıkartın.

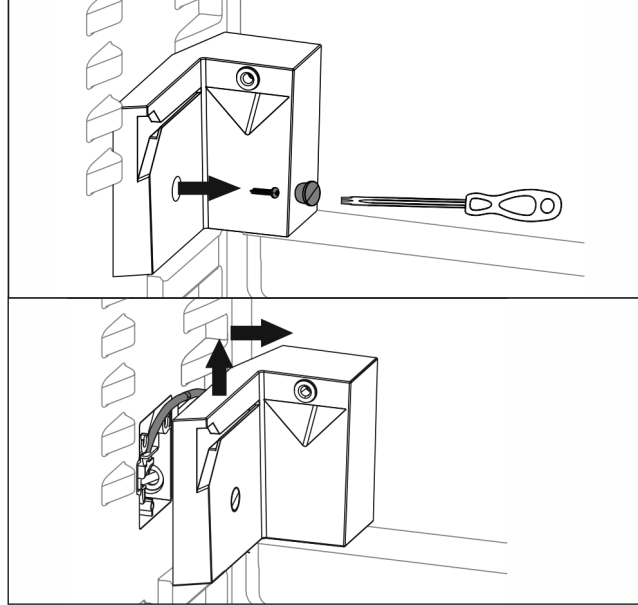


Fig. 162 *

► Su deposunun tutucusunu bir Torx tornavida ile sökün.*

► Tutucu, farklı bağlantılarla kenar paneline bağlı kalır ve komple sökülemez.*

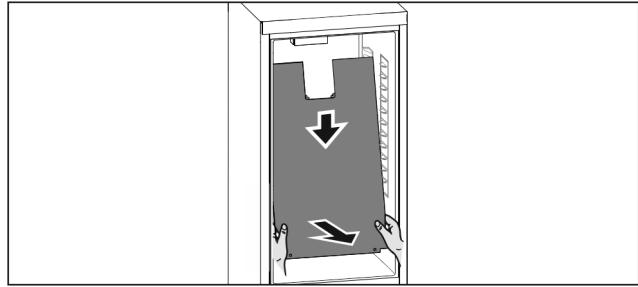


Fig. 163

► Her iki elle arka duvarı alttan tutun ve aynı zaman kuvvetlice aşağı çekin.

► Arka duvarı alt uçtan öne doğru çekip çıkarın.

► Arka duvar çıkarıldı.

Cihaz arka duvarı sökülmüş olarak çalıştırmaya devam ettiğinizde:

► D-Value ayarını D2 olarak ayarlayın. (bkz. D-Value)

Arka duvarı yerleştirme

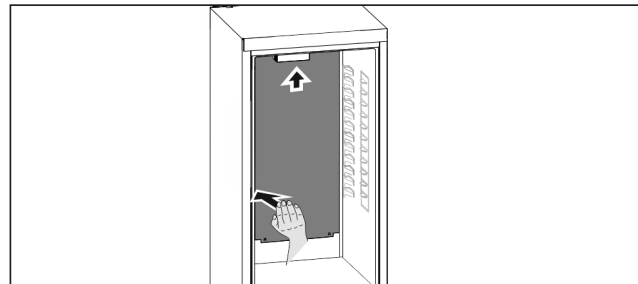


Fig. 164

► Cihaz tamamen boşaldığından emin olun.

► Arka duvarı alttan yukarı doğru içeri itin.

► Arka duvarı sol tarafta kuvvetlice arkaya bastırın.

► Arka duvar duyulur biçimde yerine oturur.

► Su deposunun tutucusunu sıkıca vidalayın.*

► Donanım parçalarını yerleştirin.

► D-Value ayarını D1 olarak ayarlayın. (bkz. D-Value)

9.4.5 Donanımı temizleme

İKAZ

Usulüne aykırı temizleme!

Cihazda hasar.

- Sadece yumuşak temizlik bezleri ve nötr pH değerine sahip çok amaçlı temizlik maddesi kullanın.
- Aşındırıcı veya çizik bırakan süngerler veya bulaşık teli kullanmayın.
- Keskin, aşındırıcı, kum, klorür veya asit içeren temizlik maddeleri kullanmayın.

Temizlik yumuşak bir bez ve biraz su veya bulaşık deterjanı ile yapın:

- Kapı rafı
- VarioSafe
- EasyFresh-Safe kapağı
- Çekmece
- Lütfen dikkate alın: Çekmecedeki mıknatısı çıkarmayın! Mıknatıs IceMaker'ın fonksiyonunun yerine getirilmesini sağlıyor.*
- IceMaker çekmecesinde seperatör*
- EasyTwist-Ice parçaları*

Nemli bezle temizlik:

- Teleskopik raylar
- Lütfen dikkate alın: Geçiş şeritlerindeki yağ, yağlama içindir ve silinmemesi gerekir!

Bulaşık makinesinde 60 °C'ye kadar temizlik:

- Kapı rafı
- VarioBox
- Şişe tutucuları
- Raf alanı
- Bölünebilir raf alanı
- Bölünebilir raf alanı tutma parçası
- IceMaker su deposu ve su deposu kapağı*
- Yumurta rafı
- Tereyağı kutusu
- Buz küpü kabı*
- Buz küpü küreği*
- Donanımı parçalarına ayırma: Bkz. ilgili bölüm.
- Donanımı temizleyin.

9.4.6 EasyTwist-Ice'i temizleme*

EasyTwist-Ice aşağıdaki durumlarda temizlenmelidir:

- İlk işleme alma
- 48 saatten uzun bir süre kullanılmaması
- Temizlik gereklidir

EasyTwist-Ice çekmecesini parçalarına ayırma

Aşağıdaki koşulların sağlandığından emin olun:

- ☐ Çekmece çıkarıldı. (bkz. 8.4 Çekmeceler)
- ☐ Çekmece masanın üzerine bırakılmıştır.

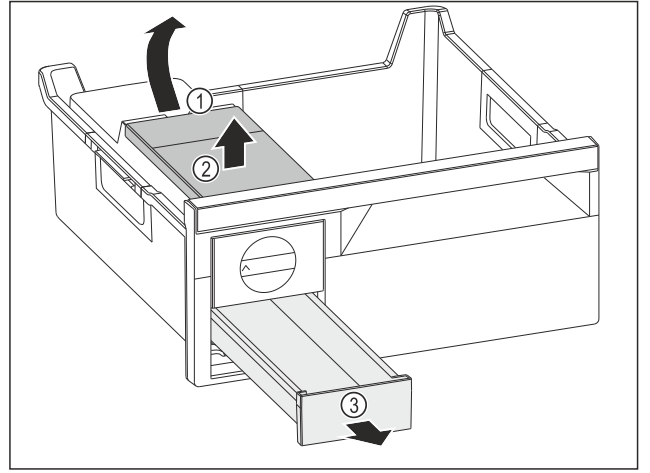


Fig. 165

- Su deposunu çıkarma: Su deposunu boşluktan Fig. 165 (1) tutarak yukarı kaldırın.
- Su deposunu Fig. 165 (2) yukarı doğru çıkartın.
- Buz küpü çekmecesini Fig. 165 (3) öne doğru çıkartın.

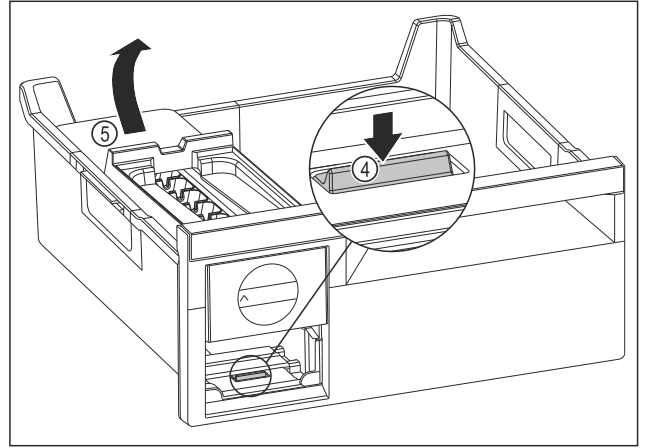


Fig. 166

- EasyTwist-Ice gövdesini çıkarın: Kulağı Fig. 166 (4) parmağınızla aşağı bastırın ve aynı anda diğer elinizle EasyTwist-Ice gövdesini Fig. 166 (5) arkadan kaldırın.
- EasyTwist-Ice gövdesini dondurucu çekmecesinden çıkarın.

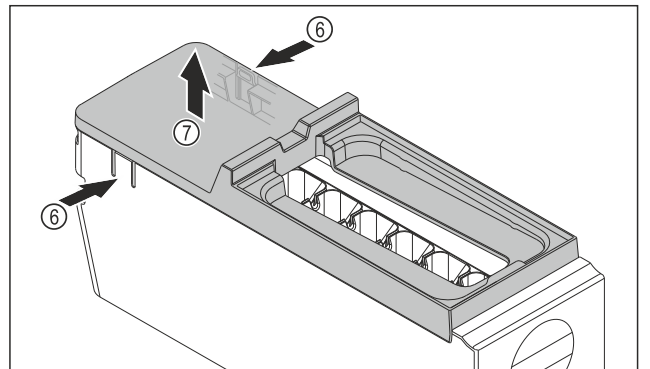


Fig. 167

- EasyTwist-Ice gövdesinin kapağını çıkarın: Kulakları Fig. 167 (6) EasyTwist-Ice gövdesinin iki kenarından bir elinizle çıkarın.
- Kapağı Fig. 167 (7) diğer elinizle yukarı doğru çıkarın.
- EasyTwist-Ice dört parçaya bölünmüştür. (bkz. Fig. 168)

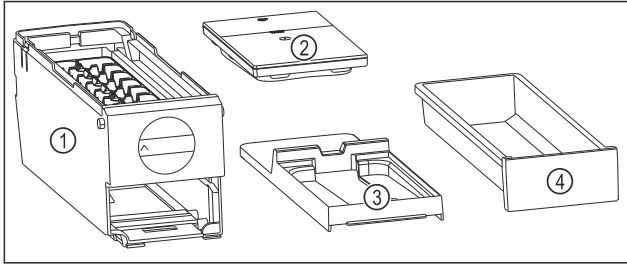


Fig. 168 EasyTwist-Ice parçaları

- (1) Buz küpü kaplı EasyTwist-Ice gövdesi
- (2) Su deposu
- (3) Kapağı
- (4) Buz küpü çekmecesini

İKAZ

Yanlış sökmeden kaynaklanan hasar tehlikesi! Donanım kırılabilir, fırlayabilir ve parçalanabilir. EasyTwist-Ice gövdesini sökmeye devam ederseniz EasyTwist-Ice gövdesinin diğer parçalarına veya düğmesine zarar verebilirsiniz.

- EasyTwist-Ice sadece resimdeki parçalarına ayrılmalıdır. (bkz. Fig. 168)
- EasyTwist-Ice gövdesini Fig. 168 (1) komple temizleyin.

EasyTwist-Ice'i temizleme

Aşağıdaki koşulların sağlandığından emin olun:

- ☐ EasyTwist-Ice sökülmüş olur. (bkz. EasyTwist-Ice çekmecesini parçalarına ayırma)
- Buz küpü çekmecesini, su deposunu, kapağı ve EasyTwist-Ice gövdesini ılık su ve biraz deterjan ile temizleyin.
- Temizlenen tüm bileşenleri kuru bez ile tamamen kurutun.
- EasyTwist-Ice temizlendi.

EasyTwist-Ice donanımını monte etme

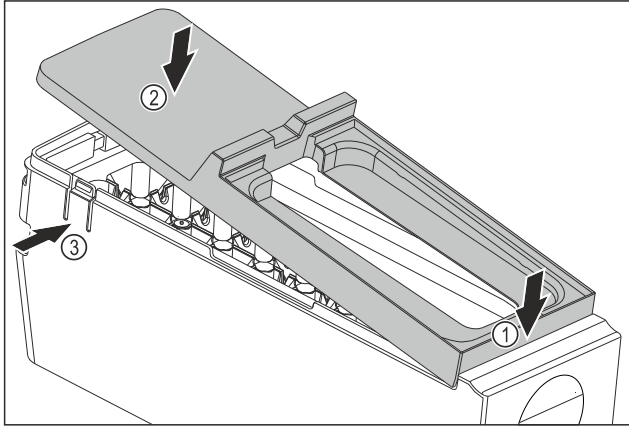


Fig. 169

- EasyTwist-Ice gövdesinin kapağını monte edin: Kapağı önden yerleştirin. Fig. 169 (1)
- Kapağı arkadan aşağı indirin. Fig. 169 (2)
- Kapağı iki kulağa Fig. 169 (3) duşur şekilde oturur.

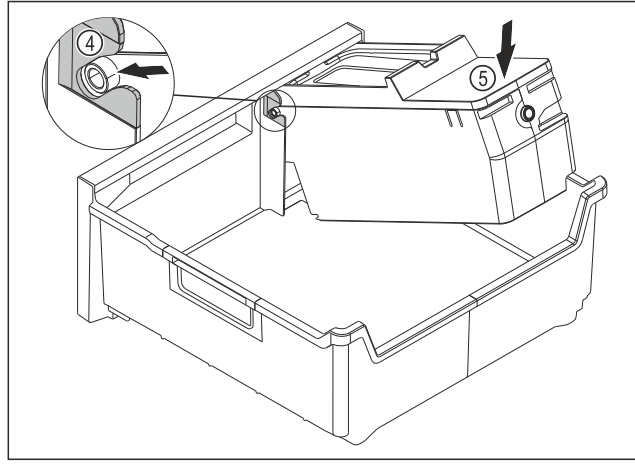


Fig. 170

- EasyTwist-Ice gövdesini monte edin: EasyTwist-Ice gövdesinin eksenlerini kılavuzlara Fig. 170 (4) itin.
- EasyTwist-Ice gövdesini Fig. 170 (5) arkadan aşağı bastırın.
- EasyTwist-Ice gövdesi duşur şekilde yerine oturur.

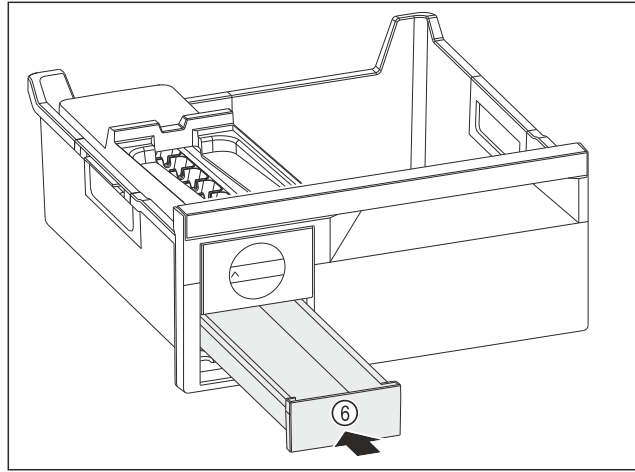


Fig. 171

- Buz küpü çekmecesini Fig. 171 (6) içeri itin.



UYARI

Kirli su nedeniyle zehirlenme tehlikesi vardır!

- Su deposuna sadece içme suyu doldurun.

- Su deposuna su doldurun.
- Su deposunu yerleştirin.
- Çekmecayı yerleştirin. (bkz. 8.4 Çekmeceler)
- Filtrelenmemiş su kullanıyorsanız:
- İlk buz küpü üretiminden sonraki 24 saat içinde oluşturulan buz küplerini atın.
- veya -
- Filtrelenmiş su kullanıyorsanız:
- İlk buz küpü üretiminden sonraki 48 saat içinde oluşturulan buz küplerini atın.

9.4.7 IceMaker'i temizleme*

IceMaker farklı yöntemler ile temizlenebilir.

Temizlemenin yapılacağı zamanlar:

- ☐ İlk işleme alma
- ☐ Su deposu ile:*
- 48 saatten uzun süredir kullanılmadığında.*
- ☐ Su bağlantısı ile:*
- 5 günden uzun süredir kullanılmadığında.*

Müşteri yardımı

Aşağıdaki koşulların sağlandığından emin olun:

- ☐ Su deposu temizlendi ve dolduruldu. (bkz. 8.9.1 Su deposunu doldurma*) *
- ☐ IceMaker çekmecesini boşaltıldı.
- ☐ IceMaker çekmecesini içeri itilmiş durumda.
- ☐ IceMaker etkin.

İlk işleme alındığında veya uzun süreyle kullanılmadığında

IceMaker'i TubeClean fonksiyonu ile temizleyin.

- ▶ 1,5 l boş kabı (maks. yükseklik 10 cm) çekmecenin içinde IceMaker altına yerleştirin.
- ▶ TubeClean işlevini etkinleştirin.
- ▶ Yıkama işlemi hazırlanır (maks. 60 dak.): Simge titreşiyor.
- ▶ Su hatları yıkanır: Simge titreşiyor.
- ▶ Yıkama işlemi sonlandı: Fonksiyon otomatik olarak devre dışı bırakıldı.
- ▶ IceMaker çekmecesini alın ve kabı çıkartın.
- ▶ IceMaker çekmecesini sıcak su ve biraz deterjan ile temizleyin.
- ▶ IceMaker çekmecesini içeri itin.
- ▶ Buz küpü üretimi otomatik olarak başlar.
- ▶ İlk buz küpü üretiminden sonraki 24 saat içinde oluşturulan buz küplerini atın.

Temizlenmesi gerektiğinde

IceMaker'i manuel temizleyin.

- ▶ IceMaker çekmecesini çıkarın ve sıcak su ile biraz deterjan ile temizleyin.
- ▶ IceMaker çekmecesini içeri itin.
- ▶ Buz küpü üretimi otomatik olarak başlar.

9.4.8 Temizlikten sonra

- ▶ Cihazı ve donanım parçalarını silerek kurutun.
- ▶ Cihazı takın ve çalıştırın.
- ▶ SuperFrost işlevini etkinleştirin (bkz. 7.2 Cihaz fonksiyonları).
- ▶ Sıcaklık yeterince soğuk olduğunda:
- ▶ Gıdaları yerleştirin.
- ▶ Temizleme işlemini düzenli olarak tekrarlayın.

10 Müşteri yardımı

10.1 Teknik veriler

Sıcaklık bölgeleri	
Soğutma	2 °C ila 9 °C
Dondurma	-26 °C ila -15 °C

Maksimum dondurma miktarı/24 saat	
Dondurma bölmesi	Bkz. "Dondurma kapasitesi .../24 saat," altında model plakası

IceMaker ile buz küpü üretimi*	
Buz küpü üretimi/24 saat	-18 °C sıcaklığında: 1,2 kg buz küpü
Maksimum buz küpü üretimi/24 saat	MaxIce fonksiyonu etkinken: 1,5 kg buz küpü

EasyTwist-Ice ile buz küpü üretimi*	
-18 °C'de süre	Yaklaşık 5,5 saat
SuperFrost açıkken süre	Yaklaşık 3 saat

VarioTemp özelliğinde farklı sıcaklıklara ulaşma süresi		
Başlangıç sıcaklığı	Hedef sıcaklık	Hedef sıcaklığa ulaşma süresi
-18 °C	0 °C	>8 saat
-18 °C	8 °C	>12 saat
8 °C	14 °C	>6 saat
14 °C	-18 °C	>4 saat

Aydınlatma	
Enerji verimlilik sınıfı ¹	Işık kaynağı
Bu ürün, enerji verimlilik sınıfı F ile sınıflandırılmış bir veya birçok ışık kaynağı içermektedir.	LED

¹ Cihaz, farklı enerji verimlilik sınıfları olan ışık kaynakları içerebilir. En düşük enerji verimlilik sınıfı belirtilmiştir.

10.2 Çalışma sesleri

Cihaz çalışma sırasında farklı sesler çıkarır.

- **Düşük soğutma gücünde** cihaz enerji tasarrufu sağlayarak ancak daha uzun çalışır. Ses şiddeti **daha düşüktür**.
- **Yüksek soğutma gücünde** gıdalar daha hızlı soğutulur. Ses şiddeti **daha yüksektir**.

Örnekler:

- Etkinleştirilmiş işlevler (bkz. 7.2 Cihaz fonksiyonları)
- Çalışan fan
- Yeni yerleştirilmiş gıdalar
- Yüksek çevre sıcaklığı
- Uzun süreli açık kapı

Sesler	Olası nedeni	Ses türü
Fokurdama ve çağlama	Soğutma maddesi soğutma devresi içinde akıyor.	Normal çalışma sesi
Tıslama ve ısıklı sesi	Soğutma maddesi soğutma devresi içine püskürtülüyor.	Normal çalışma sesi
Vızlama	Cihaz soğutuyor. Ses şiddeti soğutma gücüne bağlıdır.	Normal çalışma sesi
Höpdürdeme sesleri	Kapatma sönümleyicili kapı açılır ve kapatılır.	Normal çalışma sesi
Pırpır ve vınlama sesi	Fan çalışıyor.	Normal çalışma sesi
Klik sesi	Bileşenler açılır ve kapatılır.	Normal ayar değiştirme sesi
Takırdama veya uğuldama	Valf veya klapeler etkin. Su deposu pompası etkin.*	Normal ayar değiştirme sesi

Sesler	Olası nedeni	Ses türü	Giderme
Titreşim	Uygun olmayan yapı	Arıza sesi	Cihazı ayar ayaklarının üzerinde yatay hizalayın.
Tıngırdama	Donanım, Cihaz içinde nesneler	Arıza sesi	Donanım parçalarını sabitleyin. Nesneler arasında mesafe bırakın.

10.3 Teknik arıza

Cihazınız, çalışma güvenliğine ve uzun bir kullanım ömrüne sahip olacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Buna rağmen çalışma sırasında herhangi bir arıza ile karşılaştığınız takdirde, lütfen arızanın olası kullanım hatalarından kaynaklanıp kaynaklanmadığını kontrol edin. Bu durumda, garanti süresi içinde bile olsa, doğan masrafları ödemeniz gerekir.

Aşağıdaki arızaları kendiniz giderebilirsiniz.

10.3.1 Cihaz fonksiyonu

Hata	Nedeni	Çözümü
Cihaz çalışmıyor.	→ Cihaz açık değil.	► Cihazı çalıştırın.
	→ Fiş prize düzgün bir şekilde takılmamış.	► Fişi kontrol edin.
	→ Prizin sigortası sağlam değil.	► Sigortayı kontrol edin.
	→ Elektrik kesintisi	► Cihazı kapalı tutun. ► Gıdaları koruma: Elektrik kesintisi daha uzun sürerse, gıdaların üstüne buz akülerini koyun veya merkezi olmayan bir derin dondurucu kullanın. ► Çözdürülmüş gıdaları tekrar dondurmayın.
	→ Cihaz fişi, cihaza düzgün bir şekilde takılmamış.	► Cihaz fişini kontrol edin.
Sıcaklık yeterince soğuk değil.	→ Cihazın kapısı tam kapatılmamış.	► Cihazın kapısını kapatın.
	→ Havalandırma ve hava tahliyesi yeterli değil.	► Havalandırma ızgarasını boşaltın ve temizleyin.
	→ Ortam sıcaklığı çok yüksek.	► Sorunun çözümü: (bkz. 1.4 Cihazı kullanma alanı)
	→ Cihaz çok sık veya çok uzun bir süre boyunca açıldı.	► Biraz bekleyip, gerekli sıcaklığın kendiliğinden tekrar ayarlanıp ayarlanmadığına bakın. Ayarlanmaması durumunda müşteri servisine başvurun. (bkz. 10.4 Müşteri servisi)
	→ Çok fazla taze gıda, SuperFrost olmadan yerleştirildi.	► Sorunun çözümü: (bkz. SuperFrost)
	→ Sıcaklık yanlış ayarlanmış.	► Sıcaklığı daha soğuğa ayarlayın ve 24 saat sonra kontrol edin.
	→ Cihaz, bir ısı kaynağına (fırın, kalorifer, vs.) çok yakın yerleştirilmiş.	► Cihazın veya ısı kaynağının yerini değiştirin.
Kapı contası hasarlı veya başka nedenlerden dolayı değiştirilmelidir.	→ Kapı contası değiştirilebilir. Bu başka bir yardımcı alet olmadan değiştirilebilir.	► Müşteri servisine başvurun. (bkz. 10.4 Müşteri servisi)
Cihaz buzlanmış ya da yoğuşma suyu oluşuyor.	→ Kapı contası yivden kaymış olabilir.	► Kapı contasının yive doğru oturup oturmadığını kontrol edin.
Cihazın dış yüzeyi sıcak*.	→ Soğutma devri daiminin sıcaklığı, yoğuşma suyunun önlenmesi için kullanılır.	► Bu, normaldir.

Devre dışı bırakma

10.3.2 Donanım

Hata	Nedeni	Çözümü
IceMaker çalıştırılmıyor.*	→ Cihaz ve dolayısıyla IceMaker bağlı değil.	► Cihazı takın (bkz. montaj kılavuzu).
IceMaker, buz küpleri oluşturmuyor.*	→ IceMaker açık değil.	► IceMaker'i etkinleştirin.
	→ IceMaker'ın çekmecesini düzgün kapanmamış.	► Çekmeceyi düzgün bir biçimde içeri sürün.
	→ Su bağlantısı açık değil.	► Su bağlantısını açın.*
	→ Su deposu düzgün bir biçimde içeri sürülmemiş.	► Su deposunu içeri sürün.*
	→ Su deposunda yeterli su yok.	► Su deposunu doldurun.*
İç aydınlatması yanmıyor.	→ Cihaz açık değil.	► Cihazı çalıştırın.
	→ Kapı 15 dakikadan daha uzun bir süre açık kaldı.	► İç aydınlatma, kapı açık bırakıldığında yakl. 15 dakika sonra otomatik olarak kapanır.
	→ LED lambası bozulmuş veya kapak arızalanmış.	► Müşteri servisine başvurun. (bkz. 10.4 Müşteri servisi)

10.4 Müşteri servisi

Önce, arızayı kendinizin giderip gideremeyeceğinizi kontrol edin (bkz. 10 Müşteri yardımı) . Bu mümkün olmadığında müşteri servisine başvurun.

Adresi ekteki "Liebherr Servisi,, broşüründe veya home.liebherr.com/service adresinde bulabilirsiniz.



UYARI

Profesyonel olmayan onarım!
Yaralanmalar.

- Cihaz ve elektrik bağlantısındaki, özellikle belirtilmemiş olan (bkz. 9 Bakım) onarım ve müdahalelerin sadece müşteri hizmetleri tarafından yapılması gerekir.
- Hasarlı şebeke bağlantı hattını sadece üretici veya müşteri hizmetleri ya da benzer kalifiye kişi tarafından değiştirilmesini sağlayın.
- Soğuk cihaz fişi olan cihazlarda bu değişim müşteri tarafından yapılabilir.

10.4.1 Müşteri servisi ile irtibata geçme

Aşağıdaki cihaz bilgilerinin hazırda bulunduğundan emin olun:

- ☐ Cihaz tanımı (model ve dizin)
- ☐ Servis no. (servis)
- ☐ Seri no. (S no.)

► Cihaz bilgilerini ekrandan görüntüleyin. (bkz. Cihaz bilgisi)

- veya -

► Cihaz bilgilerini model plakasından öğrenin. (bkz. 10.5 Model plakası)

- Cihaz bilgilerini not edin.
- Müşteri servisini bilgilendirme: Arıza ve cihaz bilgilerini bildirin.
- ▷ Bu, daha hızlı ve hedefe yönelik bir servis verilmesini sağlar.
- Müşteri servisinin diğer talimatlarına uyun.

10.5 Model plakası

Model plakası, cihazın iç kısmında, çekmecelerin arkasında bulunur.

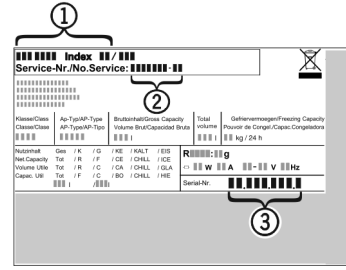


Fig. 172

- (1) Cihaz tanımı
 - (2) Servis no.
 - (3) Seri no.
- Model plakasından bilgileri okuyun.

11 Devre dışı bırakma

- Cihazı boşaltın.
- IceMaker modunu devre dışı bırakın. (bkz. IceMaker / MaxIce modunu devre dışı bırakma) *
- Cihazı kapatın. (bkz. Cihazı kapatıp açma)
- Fişi çekin.
- Gerekliğinde cihaz soketini çekin: Çekin ve aynı anda soldan sağa doğru hareket ettirin.
- Cihazı temizleyin. (bkz. 9.4 Cihazı temizleme)
- Kötü koku oluşmaması için kapısını açık bırakın.

12 İmha

12.1 Cihazın imha için hazırlanması



Liebherr, imal ettiği cihazlarda bataryalar kullanmaktadır. Avrupa Birliği dahilinde yasa koyucu, çevrenin korunması nedenlerinden dolayı son kullanıcıyı, eski cihazları imha etmeden önce bu bataryaları çıkarmakla yükümlü kılmıştır. Cihazının bataryalar içerdiğinde, cihazınızın üzerinde bu konuda bilgi yer alır.

Lambalar Lambaları kendiniz ve zarar vermeden çıkarmak için bilmeniz olanağı söz konusu olduğunda, cihazı imha etmeden önce lambaları da çıkarın.

- Cihazı devre dışı bırakın.

- Bataryalar içeren cihaz: Bataryaları çıkarın. Açıklama için bkz. bölüm **Bakım**.
- Mümkün olduğunda: Lambaları zarar vermeden sökün.

12.2 Cihazın çevreye zarar verilmeyecek şekilde imha edilmesi



Cihaz, halen değerli malzemeler içerir ve ayrılmamış yerleşim yeri çöplüğünden farklı çöp imha tesislerine götürülmelidir.



Bataryaları eski cihazdan ayrı imha edin. Bunun için bataryaları ücretsiz olarak yetkili satıcılara veya geri dönüşüm ve değerli madde toplama yerlerine geri verebilirsiniz.

Lambalar

Sökülen lambaları, ilgili toplama sistemleri üzerinden imha edin.

Almanya için:

Yerel geri dönüşüm ve değerli madde toplama yerlerinde cihazı, ücretsiz olarak sınıf 1 toplama konteynerleri üzerinden imha edebilirsiniz. Yeni bir soğutma / dondurucu cihaz satın alındığında ve satış alanı > 400 m²'den büyükse, yetkili satıcı eski cihaz da ücretsiz olarak geri alır.



UYARI

Dışarı akan soğutma maddesi ve yağ!

Yangın. İçindeki soğutma maddesi, çevreye zarar vermez, ancak yanıcıdır. İçindeki yağda yanıcıdır. Açığa çıkan soğutma maddesi ve yağ, oldukça yüksek oranda olduğunda ve harici ısı kaynağı ile temas etmesi halinde tutuşabilir.

- Soğutma maddesi dolaşımının boru hatlarına ve kompresöre zarar vermeyin.

- Cihazın taşınması ile ilgili notları dikkate alın.
- Cihazı hasar vermeden taşıyın.
- Bataryaları, lambaları ve cihazı yukarıda öngörülen şekilde imha edin.

İthalatçı Firma:

Aykut Global İthalat İhracat Anonim Şirketi
Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim
Gökay Cad. No:13/3
Üsküdar 34662 - İstanbul / TÜRKİYE Üsküdar
Vergi Dairesi - 122 082 7157
Tel: 0216 634 44 44
Faks: 0216 634 39 88

İmalatçı Firma:

LIEBHERR - Hausgeräte Marica EOOD
Plovdiv Area, 4202 Radinovo (Bulgaria)
Tel: +359 32 505-310

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:

- a.** Ürününüzü dolu veya boş kullanırken, düz ve kaygan olmayan zeminler üzerinde durmasını sağlayınız.
- b.** Ürünü bir zemine koyarken ürün ile zemin temasının hızlı ya da sert olmamasını sağlayınız. Aksi takdirde ürün zarar görebilir.
- c.** Taşıma veya nakliye sırasında ürünün boş ve kuru olmasını sağlayınız, titreşime ve darbeye maruz kalmayacak bir koruma veya ambalaj ile bu işlemin yapılması gerekmektedir.

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:

Ürünün amacına uygun olarak kullanılmaması durumunda ürün ve/veya kişiler zarar görebilir. Tanıtma ve kullanım kılavuzu okunmalı ve ürün bu talimatlara uygun olarak kullanılmalıdır.

Kullanım Ömrü Bilgisi:

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu tarafından satış sonrası hizmetler yönetmeliği ek liste de tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 10 yıldır.

Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanıma İlişkin Bilgiler:

Kısıtlı enerji kaynaklarımızı verimli kullanmak adına, ürününüzü aktif olarak kullanmadığınız sürece fişten çekiniz. Standby özelliği olan modellerde ürünü standby modunda bırakmamaya özen gösteriniz.

Ürünün Montajı:

Ürün montaj, kurulum veya tanıtım işlemi sadece yetkili servis tarafından yapılmalıdır. Müşteri Hizmetleri (Satış Sonrası Hizmetler) iletişim bilgileri aşağıdadır, çağrı merkezini arayıp randevu talep edebilirsiniz.

Satış Sonrası Hizmetler:

Telefon: 444 4 784 - 08504737271
Adres: Barbaros Mahallesi Sedef Sokak
Validebağ Konakları A2 Blok D:19
Üsküdar – İstanbul
E-posta: destek@aykutglobal.com
Güncel yetkili servis listesi internet sayfasında mevcuttur, şu adresten bilgi edinebilirsiniz:
<https://www.aykutglobal.com/iletisim>

Güncel yetkili servis iletişim bilgileri ve yedek parça malzeme temini için yukarıda iletişim bilgileri bulunan Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz. Tüketiciler, şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabileceklerdir. Ürünün 6502 sayılı Tüketicinin Korunması hakkında kanun da tanımlanmış ve 'Ayıplı mal' olarak nitelendirilen kapsama girmesi durumunda;

- (1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
 - a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

- (2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya tarışı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir.

(3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

(4) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi halde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.

(5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhal tüketiciye iade edilir.

GARANTİ

CİHAZ SAHİBİNİN

İsim:

Adres:

Ev Tel:

Cep Tel:

İş Tel:

E-mail:

ÖNEMLİ NOT

Lütfen bu kuponu sağ tarafta yazılı olan adrese gönderiniz.

AYKUT

GLOBAL İTHALAT
İHRACAT A.Ş.

Altunizade Mah. Ord. Prof.
Dr.Fahrettin Kerim Gökay Cad.
No:13/3 Üsküdar/İSTANBUL
T: 0216 634 44 44/ F: 0216 634 45 70

GARANTİ BELGESİ

- Garanti süresi, malın teslim tarihinden başlar ve 2 (iki) yıldır.
- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamı garanti süresince garanti kapsamındadır.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b- Satılanı alıkoymak, ayıp oranında satış bedelinde indirim isteme,
c- Asın bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici ve ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbı doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulamaz.
- Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri,

- ayıbının önemi ve diğer seçimlik haklara başvurunun tüketici açısından sorun teskil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
- Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda işe atılmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58'inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi halde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.
 - Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhal tüketiciye iade edilir.
 - Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

GARANTİ

GARANTİ BAŞLATMA KUPONU

Satıcı Firma Kaşe ve İmza

Yetkili Servis Kaşe ve İmza

CİHAZIN	CİNSİ :	SATIŞ TARİHİ :
	MARKASI :	FATURA NO :
	MODELİ :	MONTAJ TARİHİ :
	SERİ NO :	

Üretici veya İthalatçı Firmanın	Satıcı Firmanın	Ürünün
Ünvanı: Aykut Global İthalat İhracat A.Ş.	Ünvanı:	Markası:
Adres: Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No: 13/3 Üsküdar/İSTANBUL	Adres:	Cinsi:
Telefonu: 0216 634 44 44	Telefonu:	Modeli:
Faks: 0216 634 45 70	Faks:	Bandrol ve Seri No:
	e-posta:	Teslim Tarihi:
	Fatura Tarih ve Sayısı:	Garanti Süresi: 2 Yıl
	Teslim Tarih ve Yeri:	Azami Tamir Süresi: 20 iş günü
Üretici veya İthalatçı Firmanın	Satıcı Firmanın	Ürünün
Yetkili İmzası:	Yetkili İmzası:	Yetkili İmzası:
Firma kaşesi:	Firma kaşesi:	Firma kaşesi:

* Aykut Global İthalat İhracat Anonim Şirketi tarafından verilen işbu garanti, cihazın anormal bir şekilde ve/veya maksat dışı kullanılmasından dolayı doğacak arızaların giderilmesini kapsadığı gibi aşağıda belirtilen hususlarda garanti dışı kalır.

1- Müsteriye tesliminden sonra meydana gelen hasar ve arızalar, 2- Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar, 3- Voltaj düşüklüğü ve fazlalığı, 4- Hatalı elektrik ve su tesisatı, uygun olmayan su kullanmak, 5- Cihazın etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedeni ile hasar ve arızalar, 6- Cihazın dış bölümleri ile ilgili saç ve plastik aksamın çizilme ve/veya kırılması, 7- Cihazlarımız ev tipidir, ticari ve endüstriyel kullanma uygun değildir, 8- Garanti Belgesi üzerinde veya cihaz üzerindeki seri numarasında tahrifat yapıldığında GARANTİ GEÇERSİZDİR.

Müşteri Hizmetleri

444 4 784

Mail: destek@aykutglobal.com
Adres: Barbaros Mah. Sedef
Şok. A2 Blok No: 19
Üsküdar/İSTANBUL

LIEBHERR

İthalatçı Firma
Aykut Global İthalat İhracat A.Ş.
Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim
Gökay Cad. No:13/3 Üsküdar/İSTANBUL
Tel: 0216 634 44 44
<https://www.aykutglobal.com/>



home.liebherr.com/fridge-manuals

TR Soğutma-dondurma kombinasyonu

Yayın tarihi: 20240425

Ürün no. dizini: 7080480-0
0

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien