






Kullanım kılavuzu

Quality, Design and Innovation

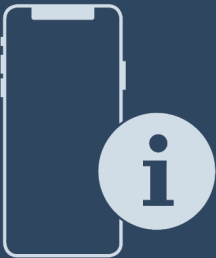

home.liebherr.com/fridge-manuals

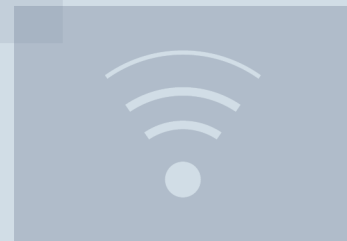

LIEBHERR

İçindekiler

1	Genel güvenlik açıklamaları.....	3
2	Bir bakışta cihaz.....	4
2.1	Teslimat kapsamı.....	4
2.2	Cihaz ve donanımına genel bakış.....	4
2.3	VarioTempZone.....	4
2.4	SmartDevice.....	5
2.5	Cihazı kullanma alanı.....	5
2.6	Uygunluk.....	5
2.7	REACH yönetmeliğine göre SVHC maddeleri.....	5
2.8	EPREL Veri Tabanı.....	5
2.9	Yedek parçalar.....	6
3	Touch & Swipe ekranın çalışma şekli.....	6
3.1	Gezirme ve sembol açıklaması.....	6
3.2	Menüler.....	6
3.3	Uyku modu.....	7
4	Devreye alma.....	7
4.1	Cihazı çalıştırma (ilk işleme alma).....	7
4.2	HydroBreeze donanımını işleme alma*.....	7
4.3	Water & Ice merkezini devreye sokun.....	8
5	Depolama.....	8
5.1	Saklama ile ilgili notlar.....	8
5.2	Soğutma bölümü.....	8
5.3	BioFresh.....	8
5.4	Dondurucu bölümü.....	9
5.5	Saklama süreleri.....	9
6	Enerji tasarrufu.....	10
7	Kullanım.....	10
7.1	Kumanda ve gösterge elemanları.....	10
7.1.1	Durum göstergesi.....	10
7.1.2	Gösterge simgeleri.....	10
7.2	Cihaz fonksiyonları.....	11
7.2.1	Cihaz fonksiyonları ile ilgili notlar.....	11
	Cihazı kapatıp açma.....	11
	Sıcaklık bölgesini kapatma ve açma.....	11
	WLAN.....	12
	Sıcaklık.....	12
	Sıcaklık birimi.....	13
	BioFresh B-Value.....	13
	SuperCool.....	14
	SuperFrost.....	14
	Çözdürme döngüsünün başlatılması.....	15
	PartyMode	15
	HolidayMode.....	16
	SabbathMode.....	16
	EnergySaver	17
	HydroBreeze*.....	17

	Su girişi.....	18
	Water & Ice merkezi.....	18
	Water & Ice merkezi / IceMaker.....	19
	CleaningMode.....	20
	MoodLight parlaklığı.....	20
	Ekran parlaklığı.....	20
	H-Value.....	21
	Kapı alarmı.....	21
	Çocuk kilidi.....	21
	Dil.....	22
	Cihaz ve yazılım bilgileri.....	22
	Hatırlatma.....	23
	Demo modu.....	23
	Varsayılan fabrika ayarlarını geri yükleme.....	24
7.3	İşlevler Water & Ice merkezi.....	24
7.3.1	Çocuk kilidini etkinleştirin.....	24
7.3.2	Çocuk kilidini devre dışı bırakın.....	24
7.3.3	MoodLight modunun etkinleştirilmesi.....	24
7.3.4	MoodLight fonksiyonunu devre dışı bırakma.....	24
7.3.5	Buz küplerini alın.....	24
7.3.6	Kırılmış Buzu alın.....	25
7.3.7	Suyu alın.....	25
7.3.8	Kişiselleştirilmiş doldurmayı ayarlayın.....	25
7.3.9	Kişiselleştirilmiş doldurmayı kullanın.....	25
7.3.10	Bekleme çıkışını uyarlayın.....	25
7.4	Mesajlar.....	25
7.4.1	Uyarılara genel bakış.....	25
7.4.2	Uyarıları sona erdirmeye.....	26
7.4.3	Hatırlatmalara genel bakış.....	27
7.4.4	Hatırlatmaları sona erdirmeye.....	27
8	Donanım.....	28
8.1	Kapı rafı.....	28
8.2	Değişken şişe rafı.....	31
8.3	Çekmeceler.....	31
8.4	BioFresh-Safe raf kapağı.....	33
8.5	HydroBreeze*.....	33
8.6	Cam plakalar.....	34
8.7	Tereyağı kutusu.....	35
8.8	Yumurta rafı.....	35
8.9	Şişe tutucuları.....	35
9	Bakım.....	35
9.1	FreshAir aktif karbon filtresi.....	35
9.2	Su deposu.....	36
9.3	Su filtresi.....	36
9.4	Dışarı çekme sistemlerinin parçalarına ayrılması / monte edilmesi.....	37
9.5	Değişken şişe gözünü çıkartma / yerleştirme.....	37
9.6	BioFresh-Safe raf kapağı.....	37
9.7	Cihazı çözdürme.....	38
9.8	Cihazı temizleme.....	38

10	Müşteri yardımı.....	40
10.1	Teknik veriler.....	40
10.2	Çalışma sesleri.....	40
10.3	Teknik arıza.....	40
10.4	Müşteri servisi.....	42
10.5	Model plakası.....	42
11	Devre dışı bırakma.....	42
12	İmha.....	43
12.1	Cihazın imha için hazırlanması.....	43
12.2	Cihazın çevreye zarar verilmeyecek şekilde imha edilmesi.....	43

Üretici bütün tip ve modelleri sürekli olarak geliştirir. Bu nedenle şekil, donanım ve teknolojide değişiklik yapma hakkını saklı tutmak zorunda olmamızı bu nedenle lütfen anlayışla karşılayın.

Simge	Açıklama
	Kılavuzu okuyun Yeni cihazınızın tüm avantajlarını öğrenmek için lütfen bu kılavuzdaki tüm açıklamaları dikkatli bir şekilde okuyun.
	Ek bilgiler için İnternet'e bakın Ek bilgilerin bulunduğu ve diğer dillerdeki dijital kılavuza, kılavuzun ön sayfasındaki QR kodundan veya home.liebherr.com/fridge-manuals adresine servis numarasını girerek ulaşabilirsiniz. Servis numaraları model plakasında yazılıdır: Fig. Örnek gösterim
	Cihazı kontrol etme Tüm parçaları taşıma hasarlarına dair kontrol edin. Şikayetleriniz olması durumunda bayi veya müşteri hizmetlerine danışın.
	Farklılıklar Bu kılavuz, birden fazla model için geçerli olduğundan, burada belirtilen değerlerden sapmalar olabilir. Sadece belli cihazlarla ilgili bölümler, yıldız (*) işaretiyle işaretlenmiştir.
	Kullanım talimatları ve kullanım sonuçları Kullanım talimatları ► ile işaretlenmiştir. Kullanım sonuçları ▷ ile işaretlenmiştir.
	Videolar Cihazlar ile ilgili videolar, Liebherr-Hausgeräte firmasının YouTube kanalında yayınlanmaktadır.

Açık kaynak lisansları:

Cihaz, açık kaynak lisansları kullanan yazılım bileşenleri içerir. Kullanılan açık kaynak lisanslarına ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz: home.liebherr.com/open-source-licences

Bu kullanım kılavuzunun geçerli olduğu ürünler:

MB..i	90..8
-------	-------

1 Genel güvenlik açıklamaları

Bu kullanım kılavuzunu, ihtiyacınız olduğu her zaman başvuru-rabilmek için dikkatle saklayın.

Cihazı başkasına verdiğinizde, bu kullanım kılavuzunu da cihazın sonraki sahibine verin.

Cihazı usulüne uygun ve güvenli bir şekilde kullanabilmek için, cihazı kullanmaya başlamadan önce kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun. Kılavuzda sunulan talimatlara, güvenlik uyarılarına ve uyarı bilgilerine her zaman uyun. Bunlar, cihazı güvenli ve kusursuz bir şekilde kurabilmeniz ve kullanabilmeniz için oldukça önemlidir.

Kullanıcı için tehlikeler:

- Bu cihaz, denetlendikleri veya cihazın güvenli kullanımı konusunda eğitim aldıkları ve bundan doğan tehlikeleri anladıkları takdirde, çocuklar ve fiziksel, duymasal ve zihinsel engelli veya bilgi ve tecrübe yönünden eksik olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocukların cihazla oynaması yasaktır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, denetlenmeye çocuklar tarafından gerçekleştirilemez. 3-8 yaş arası çocuklar cihazı yükleyip boşaltamaz. 3 yaşının altındaki çocuklar sürekli gözetim altında olmamaları durumunda cihazdan uzak tutulmalıdır.
- Cihazın acil durumda elektrikten daha hızlı bir şekilde kesilebilmesi için, prizin kolay erişilebilir olması gerekir. Cihazın arka kısmının dışında olması gerekir.
- Cihazın elektrik kablosunu çekerken her zaman fişinden tutun. Daima fişten tutarak çekiniz.
- Hata durumunda fişini çekin veya sigortadan kapatın.
- Elektrik bağlantısına hasar vermeyin. Cihazı hasarlı elektrik bağlantısıyla çalıştırmayın.
- Cihazdaki onarım ve müdahalelerin sadece müşteri hizmetleri veya bunun için gerekli eğitimi almış uzman personel tarafından yapılması gerekir.
- Cihazı sadece kullanım kılavuzunda belirtilen talimatlar doğrultusunda monte edin, bağlayın ve imha edin.
- Üretici, hatalı bir su şebekesi bağlantısından kaynaklanan arızalardan sorumlu değildir.

Yangın tehlikesi:

- İçindeki soğutma maddesi (tip levhasındaki bilgiler), çevreye zarar vermez, ancak yanıcıdır. Dışarıya sızan soğutma maddesi tutuşabilir.
 - Soğutma devridaiminin boru hatlarına zarar vermeyin.
 - Cihazın içinde açık ateş veya ateş kaynaklarıyla uğraşmayın.
 - Cihazın içinde elektrikli aletler kullanmayın (örneğin buharlı temizlik aletleri, ısıtıcılar, dondurma hazırlayıcıları vs.).
 - Dışarıya soğutucu madde sızdığında: Dışarı sızdığı yerin yakınındaki açık ateşi veya tutuşma kaynaklarını ortadan kaldırın. Odayı iyice havalandırın. Müşteri hizmetlerine haber verin.
- Cihazda, patlayıcı maddeler veya propan, bütan, pentan vs. gibi yanıcı maddeler içeren sprej kutuları saklamayın. Bu tip sprej kutularını, üzerinde basılı olan içindekiler bilgilerinden veya bir ateş simgesinden tanıyabilirsiniz. Dışarı çıkan gaz, elektrikli parçalardan dolayı tutuşabilir.
- Cihazın yanmasına neden olmamaları için, yanan mumları, lambaları ve açık alevli diğer eşyaları cihazdan uzak tutun.
- Alkol içeren içecekleri veya diğer alkol içeren bileşimleri sadece sızdırmayacak şekilde saklayın. Dışarı çıkan alkol, elektrikli parçalardan dolayı tutuşabilir.

Düşme ve devrilme tehlikesi mevcuttur:

- Tabanı, çekmecelerini, kapılarını vs. üzerine basmak veya dayanmak için kullanmayın. Bu özellikle çocuklar için geçerlidir.

Gıda zehirlenmesi tehlikesi mevcuttur:

- Üst üste yerleştirilmiş gıdaları tüketmeyin.

Bir bakışta cihaz

Donma, sağırılık duygusu ve ağır tehlikesi mevcuttur:

- Soğuk yüzeylere veya soğutulmuş/dondurulmuş gıdalarla uzun süreli cilt temasından kaçının veya örneğin eldiven kullanımı gibi güvenlik önlemleri alın.

Yaralanma ve arızalanma tehlikesi vardır:

- Sıcak buhar yaralanmalara yol açabilir. Çözdürmek için elektrikli ısıtma veya buharlı temizlik cihazları, açık alevler veya çözdürme spreyleri kullanmayın.
- Buzları sivri eşyalarla çıkartmayın.

Ezilme tehlikesi:

- Kapıyı açıp kapatırken elinizi menteşeye sokmayın. Parmaklar sıkışabilir.

Cihazdaki simgeler:



Simge, kompresörün üstünde olabilir. Kompresördeki yağla ilgilidir ve aşağıdaki tehlikelere işaret eder: Yutulduğunda veya solunum yollarına kaçtığında ölüme neden olabilir. Bu uyarı ancak geri dönüşümle ilgilidir. Normal kullanımda hiçbir tehlike söz konusu değildir.



Sembol, kompresör üzerinde yer almakta ve yangına yol açabilecek maddeler tehlikesini işaret etmektedir. Etiket çıkartmayın.



Bu ve benzer etiketler cihazın arka tarafında bulunabilir. Kapıda ve/veya muhafaza vakumlu yalıtım panelleri (VIP) veya perlit paneller bulunduğuna dikkat çeker. Bu not ancak geri dönüşümle ilgilidir. Etiket çıkartmayın.

Diğer bölümlerdeki uyarı bilgilerini ve özel uyarıları dikkate alın:

	TEHLİKE	Önlenmemesi durumunda ölüm veya ağır bedensel yaralanmalarla neticelenebilecek, doğrudan tehlikeli bir durumu tanımlar.
	DİKKAT	Önlenmemesi durumunda ölüm veya ağır bedensel yaralanmayla neticelenebilecek, tehlikeli bir durumu tanımlar.
	DİKKAT	Önlenmemesi durumunda hafif veya orta bedensel yaralanmalarla neticelenebilecek, tehlikeli bir durumu tanımlar.
	DİKKAT	Önlenmemesi durumunda maddi hasarla neticelenebilecek, tehlikeli bir durumu tanımlar.
	Not	Faydalı açıklamaları ve önerileri vurgular.

2 Bir bakışta cihaz

2.1 Teslimat kapsamı

Tüm parçaları taşıma hasarlarına dair kontrol edin. Şikayetleriniz olması durumunda bayi veya müşteri servisine başvurun. (bkz. 10.4 Müşteri servisi)

Teslimat aşağıdaki parçalardan oluşur:

- Zemin üstünde duran cihaz
- Donanım (model göre değişir)
- Montaj malzemesi (model göre değişir)

- "Quick Start Guide,,
- "Installation Guide,,
- Servis broşürü

2.2 Cihaz ve donanımına genel bakış

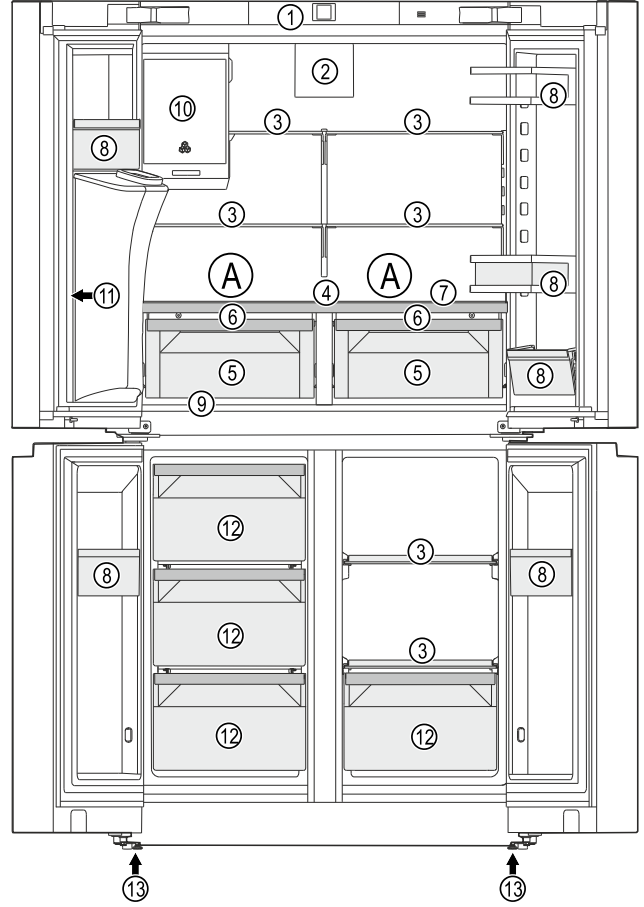


Fig. 1 Örnek gösterim

Sıcaklık aralığı

(A) En soğuk bölge

Donanım

- | | |
|--|---|
| (1) Kumanda elemanları | (8) Kapı rafı |
| (2) FreshAir aktif karbon filtreli fan | (9) Model plakası |
| (3) Raf alanı | (10) Buz saklama rafı |
| (4) Değişken şişe gözü | (11) Water & Ice merkezinin çıkış alanı |
| (5) BioFresh-Safe | (12) Dondurucu çekmecesi |
| (6) BioFresh-Safe raf kapağı | (13) Ayak |
| (7) HydroBreeze* | |

2.3 VarioTempZone

Cihazınız bir VarioTempZone (-18 °C ila +5 °C) ile donatılmıştır. Bu sayede dondurucu bölmesinin bir alanını başka bir soğutma bölgesi olarak kullanabilirsiniz.

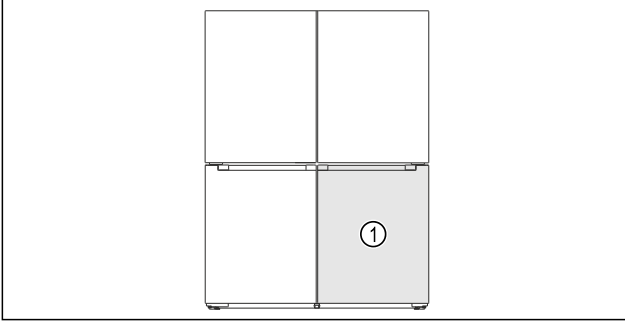


Fig. 2 Örnek gösterim

(1) VarioTempZone

VarioTempZone'ı başka bir soğutma bölgesi olarak kullanırsanız, sesli cihaz sesleri duyulabilir. Ancak cihaz tamamen çalışır durumdadır.

Ayrıntılı bilgiler:

- VarioTempZone'daki sıcaklığı ayarlayın. (bkz. VarioTempZone'deki sıcaklığı ayarlama)
- Saklama ile ilgili notları dikkate alın. (bkz. 5.1 Saklama ile ilgili notlar)

2.4 SmartDevice

SmartDevice, buzdolabı-derin dondurucu kombinasyonunuz için bir ağ bağlantısı çözümüdür.

Cihazınız SmartDevice uyumlu veya bunun için hazır olduğunda, cihazınızı hızlı ve kolay bir şekilde WLAN ağına bağlayabilirsiniz. SmartDevice uygulaması ile cihazınızı bir mobil cihazdan kullanabilir ve kumanda edebilirsiniz. SmartDevice uygulamasında, ilave fonksiyonlar ve ayar seçenekleri sunulmaktadır.

SmartDevice uyumlu cihaz:

Cihazınız SmartDevice uyumludur. Cihazınızı WLAN ağına bağlayabilmek için SmartDevice uygulamasını indir-melisiniz.



SmartDevice ile ilgili ayrıntılı bilgiler: smartdevice.liebherr.com

SmartDevice uygulamasının indirilmesi:



SmartDevice uygulaması kurulduktan ve yapılandırıldıktan sonra cihazınızı SmartDevice uygulaması ve WLAN (bkz. WLAN) cihaz fonksiyonlu ile WLAN ağına bağlayabilirsiniz.

Not

Aşağıda belirtilen ülkelerde SmartDevice fonksiyonu mevcut değildir: Rusya, Beyaz Rusya, Kazakistan.

2.5 Cihazı kullanma alanı

Amaca uygun kullanım

Cihaz sadece gıdaların evde veya eve benzer ortamlarda soğutulması için kullanılmalıdır. Bunun arasında, örneğin

- personel mutfaklarında, kahvaltılı pansiyonlarda,

- kırlardaki evlerde, otellerde, motellerde ve diğer konaklama mekanlarındaki misafirler tarafından,
- toptancılardaki yemek hizmetlerinde veya benzeri hizmetlerde kullanım.

Cihaz, ankastre kullanım şekli için uygun tasarlanmamıştır.

Diğer herhangi bir şekilde kullanılması yasaktır.

Öngörülebilir hatalı kullanım

Aşağıdaki uygulamalar kesinlikle yasaktır:

- ilaçların, kan plazmasının, laboratuvar preparatlarının veya 2007/47/AT sayılı Tıp ürünleri yönetmeliğine tabi benzer madde ve ürünlerin saklanması ve soğutulması
- Patlama tehlikesi bulunan yerlerde kullanım

Cihazın yanlış kullanımı, saklanan malların zarar görmesine veya bozulmasına neden olabilir.

İklim sınıfları

Cihaz, iklim sınıfına göre, sınırlı ortam sıcaklıklarında çalıştırılmak üzere tasarlanmıştır. Cihazınız için geçerli olan iklim sınıfı, model plakasında basılıdır.

Not

- Kusursuz bir işletim sağlamak için, belirtilen çevre sıcaklığına uyun.

İklim sınıfı	ortam sıcaklıkları için:
SN	10 °C ila 32 °C
N	16 °C ila 32 °C
ST	16 °C ila 38 °C
T	16 °C ila 43 °C
SN-ST	10 °C ila 38 °C
SN-T	10 °C ila 43 °C

Cihaz maksimum %80'lik bir bağıl nem için tasarlanmıştır. Cihazı %80'in üzerindeki bağıl nemde kullanırsanız cihaz çalışır, ancak cihazın üst yüzeyinde yoğuşma suyu oluşur.

2.6 Uygunluk

Soğutucu madde devridaiminde sızıntı olup olmadığı kontrol edilmiştir. Cihaz, geçerli güvenlik kurallarına ve ilgili yönergelere uygundur.

AB pazarı için: Cihaz, 2014/53/AB yönergesine uygundur.

GB pazarı için: Cihaz Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206 yönergesine uygundur.

AB Uygunluk Beyanı'nın eksiksiz hali, aşağıda belirtilen İnternet adresinde sunulmaktadır: www.liebherr.com

BioFresh rafı, DIN EN 62552:2020 uyarınca bir soğuk depolama bölmesinin gereksinimlerini yerine getirmektedir.

2.7 REACH yönetmeliğine göre SVHC maddeleri

Aşağıdaki bağlantıdan cihazınızın REACH yönetmeliğine göre SVHC maddeleri içerip içermediğini kontrol edebilirsiniz: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

2.8 EPREL Veri Tabanı

1 Mart 2021 tarihinden itibaren enerji tüketimi etiketi ve ekolojik tasarım gereklilikleri ile ilgili bilgiler Avrupa Birliği Ürün Veri Tabanı'nda (EPREL) sunulacaktır. Ürün veri tabanı <https://eprel.ec.europa.eu/> adresinde sunulmaktadır. Burada model kodunu girmeniz talep edilecek. Model kodu, model plakasında yazılıdır.

2.9 Yedek parçalar

Donanımın işlevsel parçaları ve stoklanabilir parçaları için yedek parça bulundurma süresi 15 yıldır.

3 Touch & Swipe ekranın çalışma şekli

Cihazı Touch & Swipe ekranı ile kullanırsınız. Touch & Swipe ekranı (bundan böyle "ekran" olarak adlandırılacaktır) ile üzerine tıklayarak veya sürükleyerek cihaz fonksiyonları seçersiniz. Ekranda 10 saniye boyunca herhangi bir işlem yapmadığınızda, gösterge bir üst düzeydeki menüye veya doğrudan durum göstergesine geçer.

3.1 Gezinme ve sembol açıklaması

Aşağıda sunulan şekillerde, ekranda gezinme ile ilgili çeşitli semboller kullanılmaktadır. Aşağıda sunulan tabloda bu semboller açıklanmaktadır.

Sembol	Tanım
	Ekrana kısaca dokunma: Fonksiyon etkinleştirilir/devre dışı bırakılır. Seçimi onaylayın. Alt menüyü açın.
	Ekrana, belirtilen süre (örneğin 3 saniye) kadar dokunma: Fonksiyon veya değer etkinleştirilir/devre dışı bırakılır.
	Sağa veya sola kaydırma: Menüde gezinilir.
	Geri sembolüne kısaca dokunma: Önceki menü düzeyine geri dönülür.
	Geri sembolüne 3 saniye boyunca dokunma: Durum göstergesine geri dönülür.
	Sol üst köşedeki geri sembolüne kısaca dokunma: Önceki menü düzeyine geri dönülür.
	Saatli ok: Ekranda sonraki gösterge 10 saniyeden uzun bir süre sonra gösterilecektir.
	Süreli ok: Ekranda sonraki gösterge, belirtilen süre geçtikten sonra gösterilecektir.

Sembol	Tanım
	"Ayar menüsünü açma" sembolü: Ayar menüsüne gidilir ve ayar menüsü açılır. Gerekirse: Ayar menüsünde istenilen fonksiyona gidilir. (bkz. 3.2.1 Ayar menüsünü açma)
	"Gelişmiş menüyü açma" sembolü: Gelişmiş menüye gidilir ve gelişmiş menü açılır. Gerekirse: Gelişmiş menüde istenilen fonksiyona gidilir. (bkz. 3.2.2 Gelişmiş menüyü açma)
10 saniye boyunca işlem yok	Ekranda 10 saniye boyunca herhangi bir işlem yapmadığınızda, gösterge bir üst düzeydeki menüye veya doğrudan durum göstergesine geçer.
Kapıyı açma ve tekrar kapama.	Kapıyı açtığınızda ve tekrar kapattığınızda, gösterge doğrudan durum göstergesine geri döner.

Not: Ekranların şekilleri İngilizce terimler ile sunulmaktadır.

3.2 Menüler

Cihaz fonksiyonları çeşitli menülere dağıtılmıştır:

Menü	Tanım
Ana menü	Cihazı açtığınızda, otomatik olarak ana menü açılır. Buradan yola çıkarak, ayar menüsü ve gelişmiş menü olmak üzere en önemli cihaz fonksiyonlarına gidersiniz.
 Ayar menüsü	Ayar menüsü, cihazınızı ayarlayabilmenizi sağlayan cihaz fonksiyonları içermektedir.
 Gelişmiş menü	Gelişmiş menü, cihazınızı ayarlayabilmenizi sağlayan özel cihaz fonksiyonları içermektedir. Gelişmiş menü erişimi 1 5 1 kodu ile korunur.

3.2.1 Ayar menüsünü açma

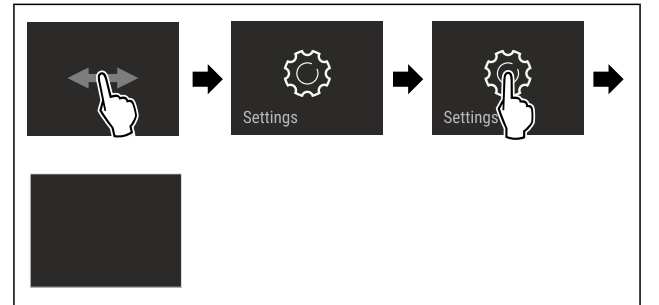


Fig. 3 Örnek gösterim

- İşlem adımlarını şekildeki gibi uygulayın.
- Ayar menüsü açıktır.
- Gerekirse: İstenilen fonksiyona gidilir.

3.2.2 Gelişmiş menüyü açma



Fig. 4

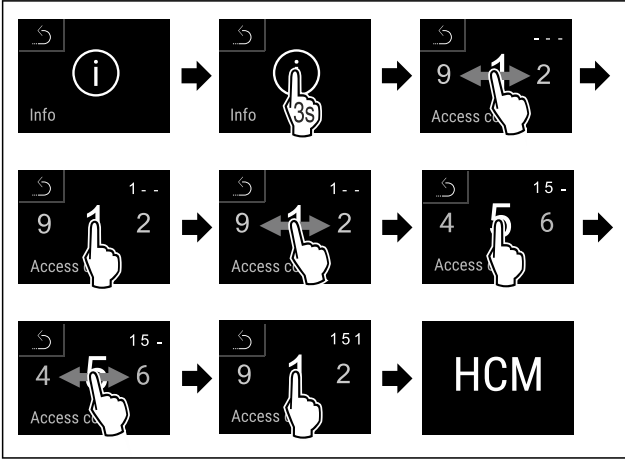


Fig. 5 Örnek gösterim, 151 kodu ile erişilir

- ▶ İşlem adımlarını şekildeki gibi uygulayın.
- ▶ Gelişmiş menü açıktır.
- ▶ Gerekirse: İstenilen fonksiyona gidilir.

3.3 Uyku modu

Ekrana 1 dakika boyunca temas etmediğinizde, ekran uyku moduna geçer. Uyku modunda gösterge parlaklığı düşüktür.

3.3.1 Uyku modunu sonlandırma

- ▶ Parmağınızla ekrana kısaca dokununuz.
- ▶ Uyku modu sonlandırılmıştır.

4 Devreye alma

4.1 Cihazı çalıştırma (ilk işletime alma)

Aşağıdaki koşulların sağlandığından emin olun:

- ☐ Cihaz montaj kılavuzuna uygun şekilde kuruldu ve bağlandı.
- ☐ Tüm yapıştırma şeritleri, yapıştırma ve koruma folyoları ile cihaz içinde ve üstündeki taşıma emniyetleri çıkarılmış.
- ☐ Çekmecelerdeki tüm reklam kağıtları çıkarıldı.
- ☐ Touch & Swipe çalışma şekli biliniyor. (bkz. 3 Touch & Swipe ekranın çalışma şekli)

Cihazı Touch & Swipe ekrandan açma:

- ▶ Ekrana uyku modunda olduğunda: Ekrana kısaca dokununuz.
- ▶ İşlem adımlarını şekildeki gibi uygulayın.

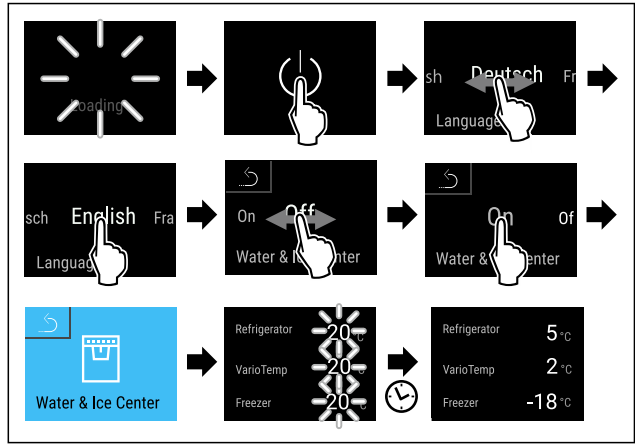


Fig. 6 Örnek gösterim

- ▶ Water & Ice merkezini etkinleştirin. (bkz. Water & Ice merkezini etkinleştirin)
- veya -
- ▶ Water & Ice merkezini etkinleştirmeyin.

Not

Water & Ice merkezini etkinleştirmedeğinizde, onu istediğiniz zaman fonksiyondan etkinleştirebilirsiniz. (bkz. Water & Ice merkezini etkinleştirin)

- ▶ Durum göstergesi gösterilir.
- ▶ Cihaz varsayılan fabrika ayarı olarak ayarlanmış hedef sıcaklığa kadar soğutulur.
- ▶ Cihaz Demo modunda başlar (DEMO yazılı durum göstergesi belirir): Cihaz Demo modunda başladığında, Demo modunu takip eden 5 dakika içinde devre dışı bırakabilirsiniz. (bkz. Demo modu)

Ayrıntılı bilgiler:

- HydroBreeze donanımını işletime alın. (bkz. 4.2 HydroBreeze donanımını işletime alma*) *
- SmartDevice donanımını işletime alın. (bkz. 2.4 SmartDevice) ve (bkz. WLAN)
- Water & Ice merkezini devreye sokun. (bkz. 4.3 Water & Ice merkezini devreye sokun)

Not

Üreticinin tavsiyesi:

- ▶ Gıdaları yerleştirme: Ayarlanan sıcaklığa ulaşana kadar yaklaşık 6 saat bekleyin.
- ▶ **Dondurulacak ürünü** -18 °C veya daha soğuk olduğunda yerleştirin.
- ▶ Saklama ile ilgili notları dikkate alın. (bkz. 5.1 Saklama ile ilgili notlar)

Not

Aksesuarları home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html adresindeki Liebherr-Hausgeräte mağazasından temin edebilirsiniz.

4.2 HydroBreeze donanımını işletime alma*

Cihazınız HydroBreeze ile donatılmışsa **ilk kullanımdan önce** HydroBreeze'i temizlemelisiniz.

Aşağıdaki koşulların sağlandığından emin olun:

- ☐ Cihaz tamamen bağlandı.
- ▶ HydroBreeze'i temizleyin. (bkz. 9.8.5 HydroBreeze'i temizleme*)
- ▶ Su deposunu doldurun. (bkz. 8.5.1 Su deposunu doldurma)
- ▶ HydroBreeze modunu etkinleştirin. (bkz. HydroBreeze*)

Depolama

4.3 Water & Ice merkezini devreye sokun

Cihazınız bir Water & Ice merkeziyle donatılmışsa, su sistemini **ilk kullanımdan önce** havalandırmanız ve Water & Ice merkezini temizlemeniz gerekir.

Aşağıdaki şartların yerine getirildiğinden emin olun:

- ❑ Su bağlantısı oluşturulmuştur. Bakın Installation Guide veya montaj talimatı.
- ❑ Su deposu yerleştirilmiştir. Bakın Installation Guide veya montaj talimatı.
- ❑ Su filtresi yerleştirilmiştir. Bakın Installation Guide veya montaj talimatı.
- ❑ Cihaz tamamen bağlandı.
- ❑ Cihaz açıktır.
- ❑ Water & Ice merkezi etkinleştirilmiştir. (bkz. Water & Ice merkezini etkinleştirin)

4.3.1 Su sisteminin havasını tahliye etme

- ▶ Su simgesine dokununuz.
- ▶ Kabı tuşa doğru bastırın ve basılı tutun.
- ▶ Hava dışarı akar veya su, kaba dolar.
- ▶ Su dengeli bir huzme şeklinde kaba akana kadar işlemi devam ettirin.
- ▶ Su sistemi havalandırılmıştır.

4.3.2 Water & Ice merkezini temizleyin

(bkz. 9.8.6 Water & Ice merkezini temizleyin)

5 Depolama

5.1 Saklama ile ilgili notlar



UYARI

Elektrikli cihazlardan kaynaklanan yangın tehlikesi! Cihazınızın gıda bölümünde elektrikli cihazlar kullanırsanız, bunlar bir yangına neden olabilir.

- ▶ Cihazın gıda alanında üreticinin tavsiye etmediği elektrik cihazlar kullanmayın.

Not

Havalandırma yetersiz kaldığında enerji tüketimi artar ve soğutma gücü düşer.

- ▶ Hava deliklerini her zaman açık bırakın.

Saklama ile ilgili aşağıda belirtilen hususları dikkate alın:

- Fandaki hava deliklerini açık tutun.
- Dondurucu bölümünde: Gıdaları düzgün bir şekilde paketlenin.
- Kokusu veya tadı kolay bozulan veya koku veya tadını yayan gıdaları kapalı kaplarda saklayın veya bunların üzerini kapatın.
- Çiğ etleri veya balıkları kapaklı temiz kaplarda saklayın. Bu şekilde, etin veya balığın başka gıdalara temas etmesini ve bunlardan başka gıdalara damla düşmesini önlersiniz.
- Sıvıları kapalı kaplarda saklayın.
- Engelsiz hava sirkülasyonu için gıdalar arasında mesafe bırakılmalıdır.
- Gıdaları, ambalaj üzerinde öngörülen şekilde saklayın.
- Her zaman ambalaj üzerindeki son tüketim tarihini dikkate alın.

Not

Bu talimatlara uyulmaması, gıdaların bozulmasına neden olabilir.

Sıcaklık bölgesi	Gıda	
VarioTempZone	Gıdaları ayarlanan sıcaklığa göre saklayın. Liebherr, VarioTempZone'de gıda saklamak için aşağıdakileri önerir:	
	Sıcaklık aralığı	Gıda
	4 °C ila 5 °C	Önceden hazırlanmış yiyecekler, peynir, konserve
	0 °C	Paketlenmiş meyve ve sebze
	-2 °C	Taze balık ve deniz mahsulleri
	-18 °C	siehe Gefrierteil

Genel bakış VarioTempZone

5.2 Soğutma bölgesi

Cihazdaki hava sirkülasyonu sayesinde farklı sıcaklık bölgeleri oluşur. Farklı sıcaklık bölgeleri cihaz ve donanımına genel bakışta gösterilmektedir. (bkz. 2.2 Cihaz ve donanımına genel bakış)

5.2.1 Gıdaları yerleştirme

- ▶ Üst alan ve kapı: Tereyağı, peynir, konserve ve tüpler saklanmalıdır.
- ▶ En soğuk sıcaklık bölgesi: Hazır yemekler gibi kolay bozulabilir gıdalar saklanmalıdır.

5.3 BioFresh

BioFresh bölgesi bazı taze gıdalar için, normal soğutmaya kıyasla saklama süresini uzatır.

Cihazınızda BioFresh-Safe'i Fruit & Vegetable-Safe veya Meat & Dairy-Safe olarak kullanabilirsiniz. (bkz. 8.4 BioFresh-Safe raf kapağı)

Not

Sıcaklıklar, 0 °C'nin altına düştüğünde gıdalar donabilir.

- ▶ Salatalık, patlıcan ve kabak gibi soğuğa karşı hassas sebzeler ve tropikal meyveler soğutma bölgesinde saklanmalıdır.

5.3.1 Fruit & Vegetable-Safe

Burada yaklaşık 0 °C saklama iklimi oluşmaktadır. Raf kapağı, havadaki nemin sürekli kalıcı olmasını sağlar. Bu saklama iklimi, kendiliğinden yüksek neme sahip paketlenmemiş gıdaların (örn. marul, sebze, meyve) saklanması için uygundur.

Raftaki nem, yerleştirilen dondurulan gıdaların nem oranına ve kapıyı açma sıklığına bağlıdır. Nemi ayarlayabilirsiniz.

Gıdaları yerleştirme

- ▶ Paketlenmemiş meyve ve sebze yerleştirin.
- Nem çok yüksekse:
- ▶ Nemi ayarlayın.

5.3.2 Meat & Dairy-Safe

Burada yaklaşık 0 °C saklama iklimi oluşmaktadır. Bu saklama iklimi, hassas gıdalar (örn. mandıra ürünleri, et, balık, salam) için uygundur.

Gıdaları yerleştirme

- ▶ Kuru veya paketlenmiş gıdaları saklayın.

5.4 Dondurucu bölmesi

Burada -18 °C'de kuru, dondurucu bir saklama iklimi oluşur. Dondurucu saklama iklimi, derin dondurulmuş gıda ve birkaç ay saklanacak ürünlerin saklanması veya buz küpü hazırlama veya taze gıdaların dondurulması için uygundur.

5.4.1 Gıdaları dondurma

Dondurma miktarı

Böylece 24 saat içinde, maksimum kaç taze gıdayı dondurabileceğiniz, "Dondurma kapasitesi ... kg/24h" model plakasında (bkz. 10.5 Model plakası) belirtildiği gibi maksimum sayıda taze gıdayı dondurabilirsiniz.

Gıdaların hızlı bir şekilde tam donmaları için, paket başına aşağıdaki miktarlara uyun:

- Meyve ve sebze, en fazla 1 kg
- Et, en fazla 2,5 kg

Gıdaları SuperFrost ile dondurma

Dondurma miktarına bağlı olarak dondurma işleminden önce, daha düşük dondurma sıcaklıklarına ulaşabilmek için SuperFrost modunu etkinleştirebilirsiniz. (bkz. SuperFrost)

► Dondurulacak ürünle yaklaşık 2 kg'dan fazla ise SuperFrost modunu etkinleştirin.

SuperFrost modunu etkinleştirme zamanı, dondurulacak ürün miktarına bağlıdır:

Dondurma miktarı	SuperFrost modunu etkinleştirme zamanı
Dondurulacak ürün miktarı az	SuperFrost modunu, dondurma işleminden yaklaşık 6 saat önce etkinleştirin. Cihaz SuperFrost modunu otomatik olarak devre dışı bıraktığında, gıdaları yeniden sınıflandırabilirsiniz.
Maksimum dondurma miktarı	SuperFrost modunu, dondurma işleminden yaklaşık 24 saat önce etkinleştirin. Cihaz SuperFrost modunu otomatik olarak devre dışı bıraktığında, gıdaları yeniden sınıflandırabilirsiniz.

Gıdaları yerleştirme



DİKKAT

Cam kırıkları nedeniyle yaralanma tehlikesi!

Şişeler ve içecek dolu kutular dondurulurken patlayabilir. Bu özellikle asitli içecekler için geçerlidir.

► Meşrubat şişe ve kutularını, ancak SmartDevice uygulamasında BottleTimer fonksiyonunu etkinleştirdiğinizde dondurun.

Dondurma miktarı	Gıdaları yerleştirme
Dondurulacak ürün miktarı az	Paketlenmiş gıdaları en üst çekmeceye yerleştirin. Mümkün olduğu sürece gıdaları çekmece- nin arkasına arkadan panelin yakınına yerleştirin.
Maksimum dondurma miktarı	Paketlenmiş gıdaları tüm çekmecelere dağıtarak yerleştirin, fakat en alt çekmeceye sadece zaten derin dondurulmuş gıdaları yerleştirin. Mümkün olduğu sürece gıdaları çekmece- nin arkasına arkadan panelin yakınına yerleştirin.

5.4.2 Gıdaları çözündürme



UYARI

Gıda zehirlenmesi tehlikesi mevcuttur!

- Çözündürülmüş gıdaları tekrar dondurmayın.
- Çözündürülen gıdaları olabildiğince hızlı bir şekilde işleyin.

Gıdaları çeşitli şekillerde çözdürebilirsiniz:

- Soğutma bölümünde
- Mikrodalga fırında
- Fırında/sıcak havalı fırında
- Oda sıcaklığında
- Sadece gerektiği kadar gıda çıkartın.

5.5 Saklama süreleri

Belirtilen saklama süreleri, referans değerleridir.

Son kullanma tarihli gıdalarda daima paket üzerinde belirtilen tarih geçerlidir.

5.5.1 Soğutma bölümü

Ambalaj üzerindeki son kullanma tarihi geçerlidir.

5.5.2 BioFresh

Meat & Dairy-Safe içinde saklama süresi için referans değerler		
Tereyağı	1 °C'de	en çok 90 gün
Sert peynir	1 °C'de	en çok 110 gün
Süt	1 °C'de	en çok 12 gün
Sucuk, yarma	1 °C'de	en çok 8 gün
Kümes hayvanları	1 °C'de	en çok 6 gün
Domuz eti	1 °C'de	en çok 6 gün
Siğir eti	1 °C'de	en çok 6 gün
Av hayvanları	1 °C'de	en çok 6 gün

Not

- Protein bakımından zengin olan gıdaların daha hızlı bozulduğunu dikkate alın. Yani kabuklu hayvanlar balıktan, balık da etten daha sonra bozulur.

Fruit & Vegetable-Safe içinde saklama süresi için referans değerler		
Sebze, salatalar		
Enginar	1 °C'de	en çok 14 gün
Kereviz	1 °C'de	en çok 28 gün
Karnabahar	1 °C'de	en çok 21 gün
Brokoli	1 °C'de	en çok 13 gün
Hindiba	1 °C'de	en çok 27 gün
Marul	1 °C'de	en çok 19 gün
Bezelye	1 °C'de	en çok 14 gün
Yeşil lahana	1 °C'de	en çok 14 gün
Havuç	1 °C'de	en çok 80 gün
Sarımsak	1 °C'de	en çok 160 gün
Alabaş	1 °C'de	en çok 14 gün
Göbek marul	1 °C'de	en çok 13 gün

Enerji tasarrufu

Fruit & Vegetable-Safe içinde saklama süresi için referans değerler		
Yeşillik	1 °C'de	en çok 13 gün
Pırasa	1 °C'de	en çok 29 gün
Mantarlar	1 °C'de	en çok 7 gün
Turp	1 °C'de	en çok 10 gün
Brüksel lahanası	1 °C'de	en çok 20 gün
Kuşkonmaz	1 °C'de	en çok 18 gün
Ispanak	1 °C'de	en çok 13 gün
Kıvırcık lahana	1 °C'de	en çok 20 gün
Meyve		
Kayısı	1 °C'de	en çok 13 gün
Elma	1 °C'de	en çok 80 gün
Armut	1 °C'de	en çok 55 gün
Böğürtlen	1 °C'de	en çok 3 gün
Hurma	1 °C'de	en çok 180 gün
Çilek	1 °C'de	en çok 7 gün
İncir	1 °C'de	en çok 7 gün
Yaban mersini	1 °C'de	en çok 9 gün
Ahududu	1 °C'de	en çok 3 gün
Kuş üzümü	1 °C'de	en çok 7 gün
Kiraz, tatlı	1 °C'de	en çok 14 gün
Kivi	1 °C'de	en çok 80 gün
Şeftali	1 °C'de	en çok 13 gün
Erik	1 °C'de	en çok 20 gün
Kızılcık	1 °C'de	en çok 60 gün
Ravent	1 °C'de	en çok 13 gün
Bektaş üzümü	1 °C'de	en çok 13 gün
Üzüm	1 °C'de	en çok 29 gün

5.5.3 Dondurma bölümü

Çeşitli gıdaların saklanma süresiyle ilgili referans değerleri		
Dondurma	-18 °C'de	2 ila 6 ay
Sucuk, jambon	-18 °C'de	2 ila 3 ay
Ekmek, hamur işi	-18 °C'de	2 ila 6 ay
Av hayvanları, domuz etleri	-18 °C'de	6 ila 9 ay
Balık, yağlı	-18 °C'de	2 ila 6 ay
Balık, yağsız	-18 °C'de	6 ila 8 ay
Peynir	-18 °C'de	2 ila 6 ay
Beyaz et, kırmızı et	-18 °C'de	6 ila 12 ay
Sebze, meyve	-18 °C'de	6 ila 12 ay

6 Enerji tasarrufu

- Daima havalandırmanın yeterli olduğundan emin olun. Havalandırma delik ve ızgaralarının üzerini örtmeyin.
- Fan hava aralıklarını her zaman açık bırakın.

- Cihazı direkt güneş ışınları altına veya bir kalorifer veya benzerinin yanına kurmayınız.
- Cihazı doğrudan bir fırının yanına kurarsanız, enerji tüketimi biraz artabilir. Bu durum, fırının kullanım süresine ve kullanım yoğunluğuna bağlıdır.
- Enerji tüketimi, kurulum koşullarına veya ortam sıcaklığına bağlıdır (bkz. 2.5 Cihazı kullanma alanı). Daha yüksek çevre sıcaklıklarında enerji tüketimi artabilir.
- Cihazı olabildiğince kısa bir süre için açın.
- Sıcaklık ne kadar düşük ayarlanırsa, enerji tüketimi de o kadar yüksek olur.
- Gıdaları tasnif edilmiş olarak dizme: home.liebherr.com/food.
- Tüm gıdaları iyi ambalajlı ve örtülü bir şekilde saklayın. Don oluşmasını önleyin.
- Çok ısınmamaları için gıdaları sadece gerektiği kadar çıkartın.
- Önce oda sıcaklığına soğumalarını bekleyin.
- Derin dondurulmuş gıdaların soğutma bölümünde çözülmesini sağlayın.
- Uzun sürecek tatil sürelerinde HolidayMode (bkz. HolidayMode) kullanın.

7 Kullanım

7.1 Kumanda ve gösterge elemanları

7.1.1 Durum göstergesi

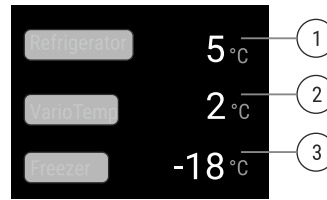


Fig. 7 Durum göstergesi, mevcut sıcaklığı gösterir.

- (1) Soğutma bölümü sıcaklık göstergesi
- (2) Sıcaklık göstergesi VarioTempZone
- (3) Dondurucu bölümü sıcaklık göstergesi

Durum göstergesinde mevcut sıcaklık ve çıkış göstergesi gösterilir. Buradan fonksiyon ve ayarlara geçilir.

7.1.2 Gösterge simgeleri

Gösterge simgeleri, cihazın mevcut durumu hakkında bilgi sunar.

Simge	Cihaz durumu
	Bekleme (Standby) Cihaz veya sıcaklık bölgesi kapalı.
	Titreşen sayı Cihaz çalışıyor. Sıcaklık ayarlanan sıcaklığa ulaşılan kadar titreşiyor.
	Titreşen simge Cihaz çalışıyor. Ayarlama yapılıyor.
	Durum göstergesinde "D" Tanıtım modu aktiftir.

Simge	Cihaz durumu
	Durum göstergesinde WLAN simgesi WLAN aktiftir.

7.2 Cihaz fonksiyonları

7.2.1 Cihaz fonksiyonları ile ilgili notlar

Cihaz fonksiyonları, cihazı tam kapsamıyla kullanabilmenizi sağlayacak şekilde ayarlanmıştır.

Cihaz fonksiyonlarını değiştirmeden, etkinleştirmeden veya devre dışı bırakmadan önce, aşağıdaki koşullar sağlanmış olmalıdır:

- ☐ Ekranın çalışma şekline ilişkin tanıtları okudunuz ve anladınız. (bkz. 3 Touch & Swipe ekranın çalışma şekli)
- ☐ Cihazınızın kumanda ve gösterge elemanlarını tanıyor-sunuz.



Cihazı kapatıp açma

Bu fonksiyon ile komple cihaz açılır ve kapatılır.

Cihazı kapatma

Cihazı kapattığınızda, daha önce yapılan ayarlar saklanır.

Aşağıdaki şartların yerine getirildiğinden emin olun:

- ☐ Davranış talimatları (bkz. 11 Devre dışı bırakma) uygulanmıştır.



Fig. 8

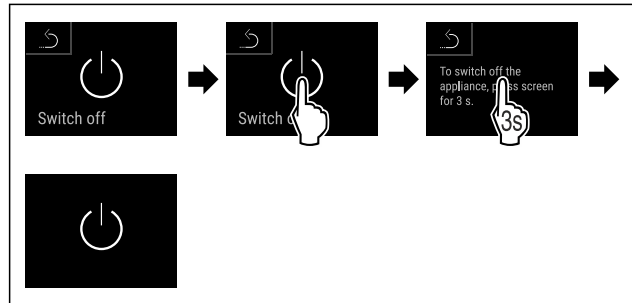


Fig. 9

- ▶ Şekilde gösterilen işlem adımlarını uygulayın.
- ▷ Cihaz kapalıdır.
- ▷ Ekranda hazırda bekleme sembolü belirir.
- ▷ Ekran kararır.

Cihazı açma

Ekran dinlenme modunda olduğunda:

- Ekрана kısaca dokunun.

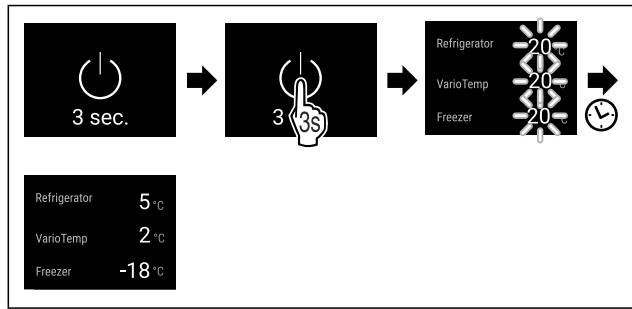


Fig. 10 Örnek gösterim

- ▶ Şekilde gösterilen işlem adımlarını uygulayın.
- ▶ Cihaz Demo modunda başladığı takdirde:
- ▶ Demo modunu devre dışı bırakın. (bkz. Demo modunu devre dışı bırakma)
- ▶ Cihazı açtığınızda:
- ▶ Daha önce yapılan ayarlar geri yüklenir.
- ▶ Cihaz ayarlanmış hedef sıcaklığa kadar soğutur.



Sıcaklık bölgesini kapatma ve açma

Cihazın her bir sıcaklık bölgesini birbirinden bağımsız olarak kapatabilirsiniz.

Soğutma bölmesini kapatma

Aşağıdaki koşulların sağlandığından emin olunmalıdır:

- ❑ Soğutma bölmesi boşaltılmıştır.

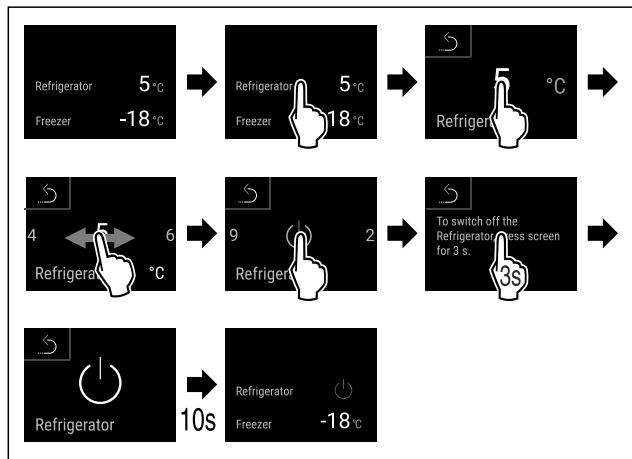


Fig. 11 Örnek gösterim

- İşlem adımlarını şekildeki gibi uygulayın.
- Soğutma bölmesi kapalı.

Soğutma bölmesini açma

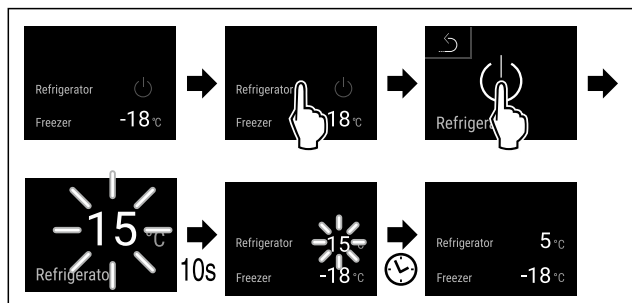


Fig. 12 Örnek gösterim

- ▶ İşlem adımlarını şekildeki gibi uygulayın.
- ▶ Soğutma bölgesi açıktır.
- ▶ Cihaz, en sonra ayarlanmış sıcaklığa kadar soğutulur.



WLAN

Bu fonksiyon ile cihazınızı WLAN ağına bağlarsınız. Ardından cihazınızı, mobil cihazınıza kurduğunuz SmartDevice uygulaması üzerinden kullanabilir ve kumanda edebilirsiniz. Bu fonksiyon ile WLAN bağlantısını tekrar kesebilir veya sıfırlayabilirsiniz.

SmartDevice ile ilgili ayrıntılı bilgiler: (bkz. 2.4 SmartDevice)

Not

Aşağıda belirtilen ülkelerde SmartDevice fonksiyonu mevcut değildir: Rusya, Beyaz Rusya, Kazakistan.

WLAN bağlantısının ilk kez oluşturulması

Aşağıdaki koşulların sağlandığından emin olun:

- ❑ SmartDevice uygulaması kurulmuştur (bkz. apps.home.liebherr.com).
- ❑ SmartDevice uygulamasında kayıt işlemi tamamlandı.



Fig. 13

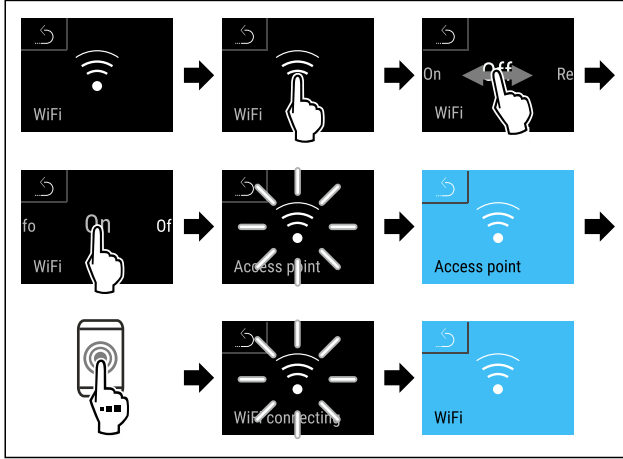


Fig. 14

- İşlem adımlarını şekildeki gibi uygulayın.
- Bağlantı oluşturuldu.

WLAN bağlantısının kesilmesi




Fig. 15

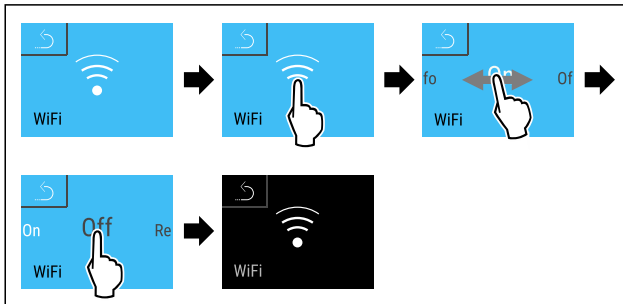


Fig. 16

- İşlem adımlarını şekildeki gibi uygulayın.
- Bağlantı ayrıldı.

WLAN bağlantısının sıfırlanması



Fig. 17

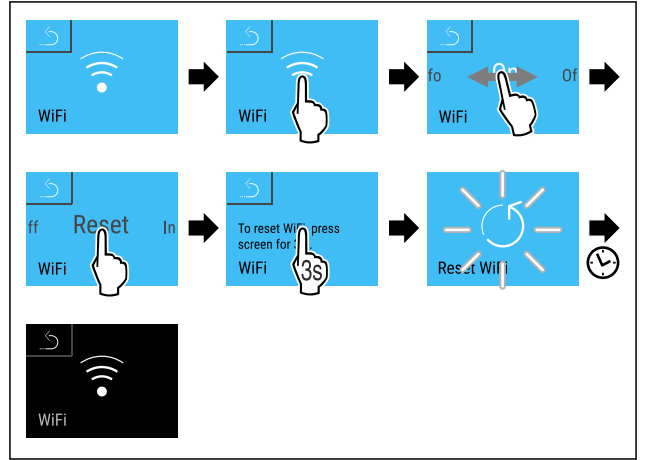


Fig. 18

- İşlem adımlarını şekildeki gibi uygulayın.
- WLAN bağlantısı ve diğer WLAN ayarları varsayılan fabrika ayarına geri getirilmiştir.

WLAN bağlantısı bilgilerinin görüntülenmesi



Fig. 19

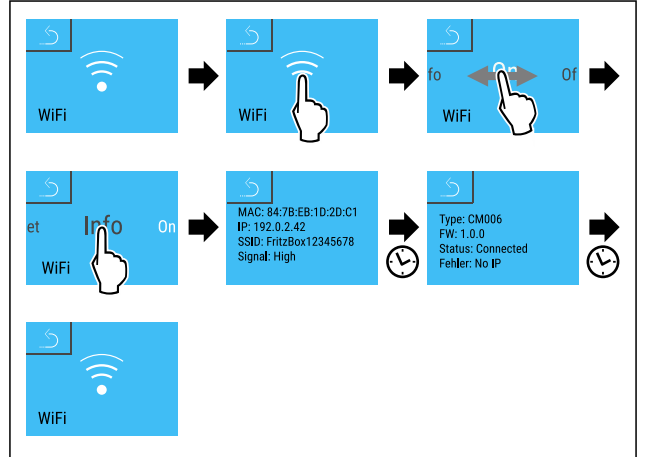


Fig. 20

- İşlem adımlarını şekildeki gibi uygulayın.

5 °C Sıcaklık

Bu fonksiyon ile sıcaklığı ayarlarsınız.

Sıcaklık, aşağıdaki faktörlere bağlıdır:

- Kapının açılma sıklığı
- Kapının açılma süresi
- Kurulum yerinin oda sıcaklığı
- Gıdaların tür, sıcaklık ve miktarı

Sıcaklık bölgesi	Fabrikada ayarlanan sıcaklık	Tavsiye edilen ayar
5 °C Soğutma bölgesi	4 °C	4 °C
-18 °C Dondurucu bölgesi	-18 °C	-18 °C
0 °C BioFresh	0 °C	B-Value (bkz. BioFresh B-Value)
-18 °C VarioTempZone	-18 °C	VarioTempZone kullanımına bağlıdır (bkz. 2.3 VarioTempZone)

Soğutma bölgesindeki sıcaklığı ayarlama

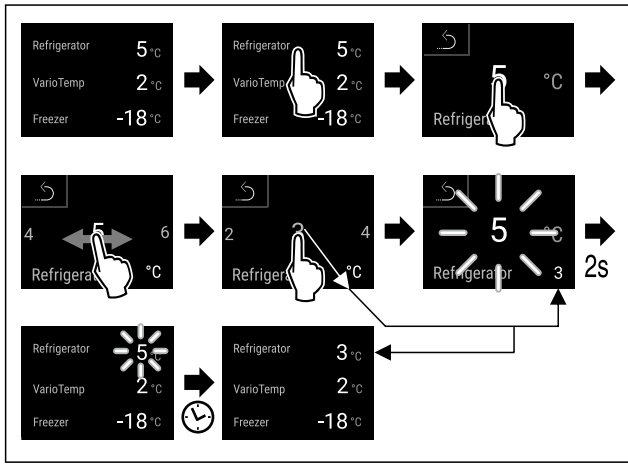


Fig. 21 Örnek gösterim

- Şekilde gösterilen işlem adımlarını uygulayın.
- Sıcaklık ayarlanmıştır.

Dondurma bölgesindeki sıcaklığı ayarlama

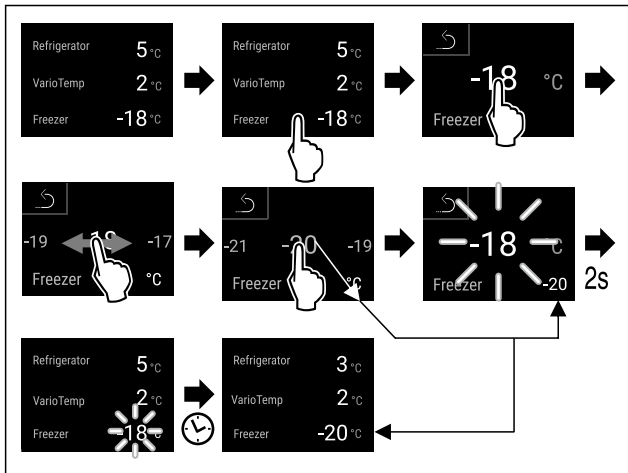


Fig. 22 Örnek gösterim

- Şekilde gösterilen işlem adımlarını uygulayın.
- Sıcaklık ayarlanmıştır.

BioFresh sıcaklık ayarı

Sıcaklığı **BioFresh B-Value** üzerinden ayarlarsınız. (bkz. BioFresh B-Value)

VarioTempZone'deki sıcaklığı ayarlama

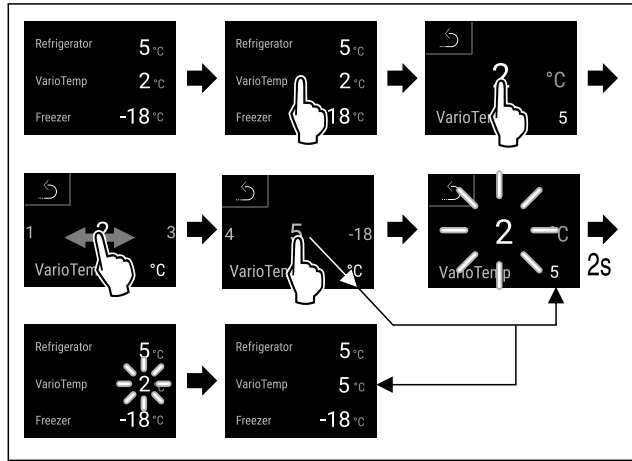


Fig. 23 Örnek gösterim

- Şekilde gösterilen işlem adımlarını uygulayın.
- Sıcaklık ayarlanmıştır.

Sıcaklık birimi

Bu fonksiyon ile sıcaklık birimini ayarlarsınız. Sıcaklık birimi olarak santigrat veya Fahrenheit dereceyi ayarlayabilirsiniz.

Sıcaklık birimi ayarı



Fig. 24

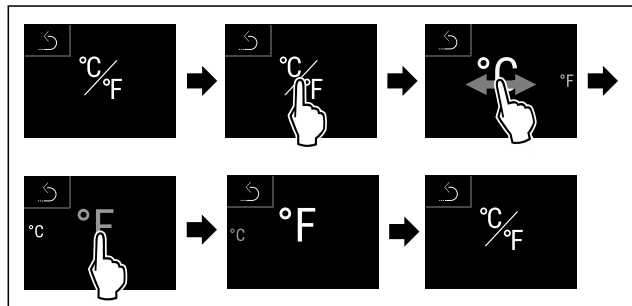


Fig. 26 Örnek gösterim: Santigrattan Fahrenheit dereceye geçin.

- İşlem adımlarını şekildaki gibi uygulayın.
- Sıcaklık birimi ayarlanmıştır.

BioFresh B-Value

Bu fonksiyon ile BioFresh B-Value değerini ayarlarsınız. BioFresh B-Value ile, daha yüksek veya daha düşük ortam sıcaklıkları nedeniyle gerekirse BioFresh özelliğini biraz daha sıcak veya daha soğuk ayarlayabilirsiniz. BioFresh B-Value, varsayılan fabrika ayarı olarak B5 değerine ayarlanmıştır. B-Value değerini değiştirirseniz aşağıdaki tabloyu dikkate alın:

Değer	Tanım
B1	En düşük sıcaklık
B1-B4	Sıcaklık 0 °C'nin altına düşebilir ve bu durumda gıdalar donabilir.
B5	Varsayılan sıcaklık ayarı
B9	En yüksek sıcaklık

BioFresh B-Value ayarı



Fig. 27

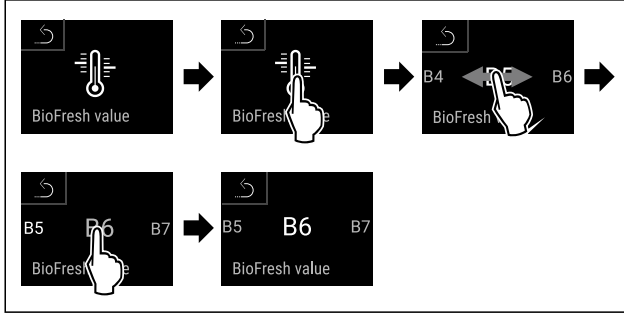


Fig. 29 Örnek gösterim: B5 değerinden B6 değerine geçin.

- Şekilde gösterilen işlem adımlarını uygulayın.
- BioFresh B-Value ayarlanmıştır.
- Durum göstergesi hedef sıcaklığı gösterir.



SuperCool

Bu fonksiyon ile SuperCool etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır. SuperCool'ı etkinleştirdiğinizde, cihaz soğutma gücünü artırır. Bu sayede en düşük soğutma sıcaklıklarına ulaşabilirsiniz. Büyük miktarda gıdayı hızlı bir şekilde soğutmak istediğinizde SuperCool'ı etkinleştirebilirsiniz.

VarioTempZone içindeki sıcaklık önceden ayarlandığı şekilde kalır. Aktif SuperCool işlevinin VarioTempZone üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

Fonksiyon etkin olduğunda, cihaz daha yüksek performans ile çalışır. Buna bağlı olarak cihazın çalışma sesleri geçici olarak daha yüksek olabilir ve enerji tüketimi artar.

SuperCool modunun etkinleştirilmesi

Fonksiyonu etkinleştirme zamanı:

- Taze gıdaları soğutma bölümünde saklamak istiyorsanız: Gıdaları yerleştirirken fonksiyonu etkinleştirin.



Fig. 30

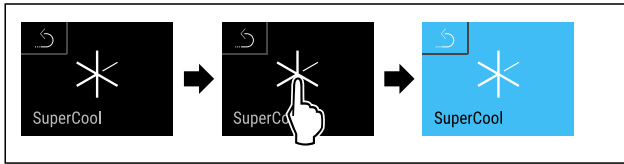


Fig. 31

- Şekilde gösterilen işlem adımlarını uygulayın.
- veya -
- SmartDevice uygulaması ile etkinleştirin.
- SuperCool etkin.
- Sıcaklık göstergesi mavi olur.

SuperCool fonksiyonunu devre dışı bırakma

SuperCool, 18 saat sonra otomatik olarak devre dışı bırakılır. SuperCool fonksiyonunu istediğiniz zaman manuel olarak devre dışı bırakabilirsiniz:

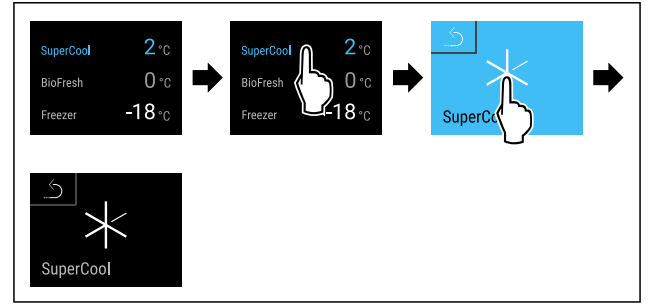


Fig. 32 Örnek gösterim

- Şekilde gösterilen işlem adımlarını uygulayın.
- veya -
- SmartDevice uygulaması ile devre dışı bırakın.

- SuperCool modu devre dışı.
- Cihaz normal çalışma modunda çalışmaya devam ediyor.
- Cihaz önceden ayarlanan sıcaklığa kadar soğutulur.



SuperFrost

Bu fonksiyon ile SuperFrost etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır. SuperFrost'ı etkinleştirdiğinizde, cihaz dondurma gücünü artırır. Bu sayede daha düşük dondurma sıcaklıklarına ulaşabilirsiniz.

Kullanım:

- Taze gıdaları çekirdeğe kadar hızlı şekilde dondurma. Bu sayede gıdaların besin değeri, görünümü ve tadı en iyi şekilde muhafaza edilir.
- Cihaz çözdürülmeden önce, dondurulacak ürünlerdeki soğukluk rezervlerini arttırın.

VarioTempZone içindeki sıcaklık, SuperFrost işlevini etkinleştirmeden, VarioTempZone -12 °C ile -18 °C arası ayarlı olduğu sürece etkilenir. VarioTempZone sıcaklığı bu sıcaklık aralığındaysa, SuperFrost işlevi VarioTempZone için etkinleştirilir. Sıcaklık -12 °C'nin üzerine ayarlanmışsa, VarioTempZone SuperFrost'den etkilenmez.

Fonksiyon etkin olduğunda, cihaz daha yüksek performans ile çalışır. Buna bağlı olarak cihazın çalışma sesleri geçici olarak daha yüksek olabilir ve enerji tüketimi artar.

SuperFrost modunun etkinleştirilmesi

Aşağıdaki şartların yerine getirildiğinden emin olun:

- ❑ SuperFrost'ı etkinleştirmek için dondurma miktarı ve zamanı dikkate alınmıştır. (bkz. Gıdaları SuperFrost ile dondurma)



Fig. 33

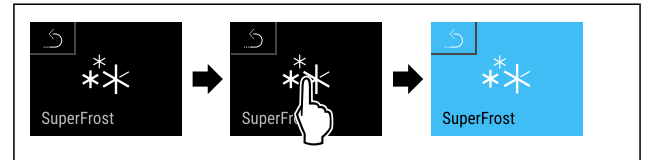


Fig. 34

- Şekilde gösterilen işlem adımlarını uygulayın.
- veya -
- SmartDevice uygulaması ile etkinleştirin.
- SuperFrost etkin.
- Sıcaklık göstergesi mavi olur.

SuperFrost fonksiyonunu devre dışı bırakma

SuperFrost, yerleştirilen gıdaların miktarına bağlı olarak, 56 ila 72 saat sonra otomatik olarak devre dışı bırakılır. SuperFrost fonksiyonunu istediğiniz zaman manuel olarak devre dışı bırakabilirsiniz:

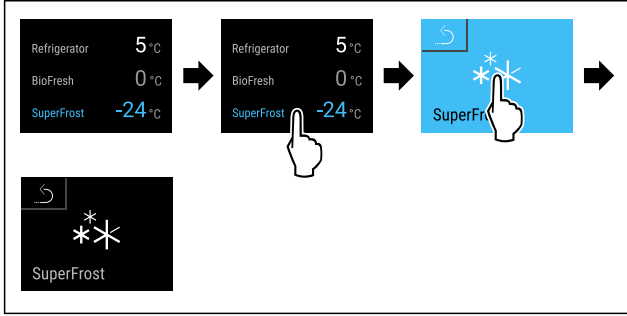


Fig. 35 Örnek gösterim

- Şekilde gösterilen işlem adımlarını uygulayın.
- veya -
- SmartDevice uygulaması ile devre dışı bırakın.
- SuperFrost modu devre dışı.
- Cihaz normal çalışma modunda çalışmaya devam ediyor.
- Cihaz önceden ayarlanan sıcaklığa kadar soğutulur.

Çözdürme döngüsünün başlatılması

Bu fonksiyon ile otomatik çözdürme döngüsünü, çözdürme döngüsü bir hata durumunda otomatik olarak başlamadığında manuel olarak başlatırsınız.

Çözdürme döngüsünü başlatma



Fig. 36

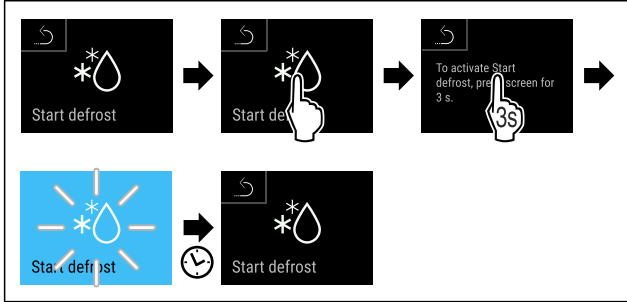


Fig. 37

- Şekilde gösterilen işlem adımlarını uygulayın.
- Çözdürme döngüsü başlatılır: Çözdürme döngüsü otomatik olarak sonlandırılana kadar sembol yanıp sönür.
- Çözdürme döngüsü sonlandırıldığında: Cihaz normal çalışma modunda çalışmaya devam ediyor.

Çözdürme döngüsünü iptal etme

Çözdürme döngüsü otomatik olarak sonlandırılır. Buna karşın çözdürme döngüsünü, çözdürme işlemi devam ederken her zaman sonlandırabilirsiniz:



Fig. 38

- Şekilde gösterilen işlem adımlarını uygulayın.

- Çözdürme döngüsü iptal edilmiştir.
- Cihaz normal çalışma modunda çalışmaya devam ediyor.



PartyMode

Bu fonksiyon ile PartyMode etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır. PartyMode bir parti için yararlı olan çeşitli fonksiyonları etkinleştirir.

PartyMode aşağıdaki fonksiyonları etkinleştirir:

- SuperCool (bkz. SuperCool)
- SuperFrost (bkz. SuperFrost)
- Water & Ice merkezi ile MaxIce (bkz. Water & Ice merkezi / IceMaker)
- MoodLight

Listelenen tüm fonksiyonları isteğe göre ayrı şekilde ayarlayabilirsiniz. PartyMode modunu devre dışı bıraktığınızda tüm değişiklikler iptal edilir.

Fonksiyon etkin olduğunda, cihaz daha yüksek performans ile çalışır. Buna bağlı olarak cihazın çalışma sesleri geçici olarak daha yüksek olabilir ve enerji tüketimi artar.

PartyMode modunu etkinleştirme

Aşağıdaki koşulların sağlandığından emin olun:

- ☐ Water & Ice merkezi devreye sokulmuştur. (bkz. 4.3 Water & Ice merkezini devreye sokun)



Fig. 39

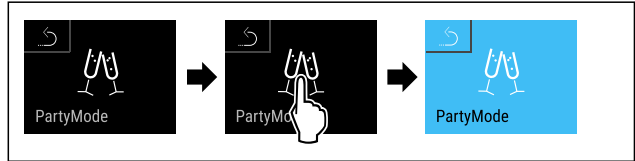


Fig. 40

- İşlem adımlarını şekildeki gibi uygulayın.
- PartyMode ve ilgili fonksiyonlar etkindir.
- Sıcaklık göstergesi mavi olur.
- Hedef sıcaklığa ulaşılan kadar güncel sıcaklık yanıp sönür.

PartyMode fonksiyonunu devre dışı bırakma

PartyMode modu, 24 saat sonra otomatik olarak devre dışı bırakılır. PartyMode modunu, istediğiniz zaman manuel olarak devre dışı bırakabilirsiniz:

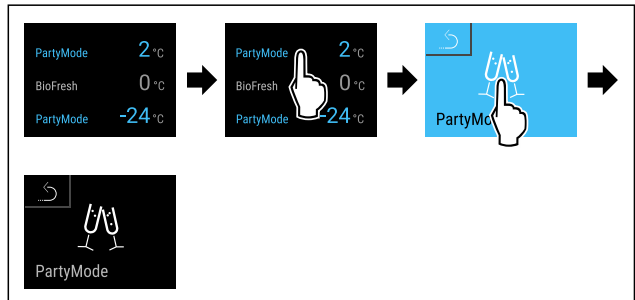


Fig. 41 Örnek gösterim

- İşlem adımlarını şekildeki gibi uygulayın.
- PartyMode devre dışı.
- Cihaz önceden ayarlanan sıcaklığa kadar soğutulur: Hedef sıcaklığa ulaşılan kadar güncel sıcaklık yanıp sönür.



HolidayMode

Bu fonksiyon ile HolidayMode etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır. HolidayMode'yu etkinleştirdiğinizde, soğutma bölmesi 15 °C olarak ayarlanır. Bu sayede, uzun süre evde olmayacağınız zaman enerji tasarrufu sağlar ve kötü kokuları ve küflenmeyi önlersiniz.

HolidayMode etkin olduğunda cihazın durumu
Soğutma bölmesi 15 °C'ye soğutur.
BioFresh 15 °C'ye soğutur.
Dondurma bölmesinde ayarlanan sıcaklık korunur.
PartyMode modu devre dışı.
SuperCool modu devre dışı.
Water & Ice merkezi devre dışıdır.

HolidayMode modunun etkinleştirilmesi

- Soğutma bölmesini tamamen boşaltın.
- BioFresh'yi tamamen boşaltın.
- Buz saklama rafını tamamen boşaltın.



Fig. 42

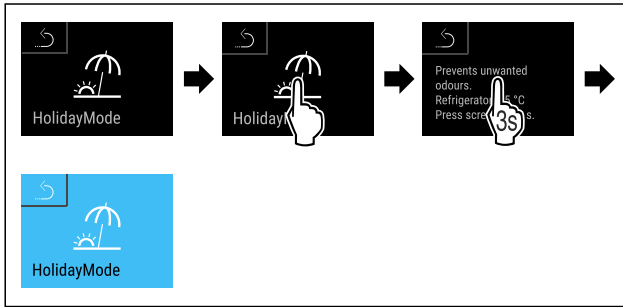


Fig. 43

- Şekilde gösterilen işlem adımlarını uygulayın.
- HolidayMode etkin.
- Sıcaklık göstergesi mavi olur ve HolidayMode simgesini gösterir.

HolidayMode fonksiyonunu devre dışı bırakma

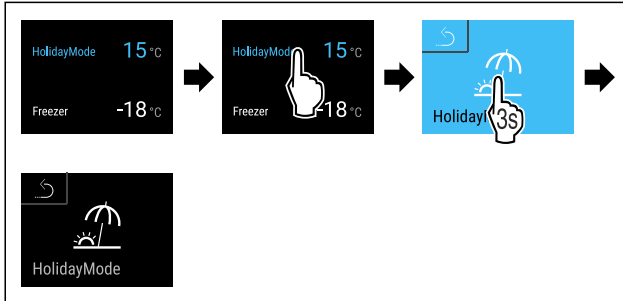


Fig. 44

- Şekilde gösterilen işlem adımlarını uygulayın.
- HolidayMode modu devre dışı.
- Cihaz önceden ayarlanan sıcaklığa kadar soğutulur.



SabbathMode

Bu fonksiyon ile SabbathMode etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır. Bu fonksiyonu etkinleştirdiğinizde, elektronik fonksiyonların bazıları devre dışı bırakılır. Böylece cihazınız, örneğin şabat gibi Yahudilikte ibadet günleri ile ilgili dini gereklilikleri yerine getirmekte ve STAR-K Kosher sertifikasına uygundur.

SabbathMode etkin olduğunda cihazın durumu
Durum göstergesinde sürekli SabbathMode görüntülenir.
Ekran, SabbathMode devre dışı bırakma fonksiyonu hariç tüm fonksiyonlar kullanım için kilitlidir.
Tüm fonksiyonlar etkin durumda kalır.
Ekran, kapıyı kapattığınızda aydınlatılmaya devam eder.
İç aydınlatma devre dışıdır.
Hatırlatma yapılmaz. Ayarlanan zaman aralığı durdurulur.
Hatırlatma ve uyarılar gösterilmez.
Kapı alarmı mevcut değildir.
Sıcaklık alarmı mevcut değildir.
Water & Ice merkezi devre dışıdır.
Çözdürme periyodu, cihaz kullanımı dikkate alınmaksızın, ancak belirlenen zamanda çalışır.
Elektrik kesintisinden sonra cihaz SabbathMode durumuna geri döner.

Cihaz durumu

Not

Bu cihaz, "Institute for Science and Halacha" adlı enstitü tarafından verilen sertifikaya sahiptir. (www.machonhalacha.co.il)

STAR-K sertifikalı cihazların bir listesini www.star-k.org/appliances adresinde bulabilirsiniz.

SabbathMode modunu etkinleştirme



UYARI

Bozulmuş gıda maddeleri nedeniyle zehirlenme tehlikesi vardır!

SabbathMode etkinleştirdiğinizde ve bu sırada bir elektrik kesintisi meydana geldiğinde, durum göstergesinde elektrik kesintisi ile ilgili mesaj gösterilmez. Elektrik kesintisi sona erdiğinde, cihaz SabbathMode modunda çalışmaya devam eder. Elektrik kesintisi nedeniyle gıda maddeleri bozulabilir ve tüketilmesi halinde gıda zehirlenmesine yol açabilir.

Bir elektrik kesintisinden sonra:

- Daha önce dondurulmuş olan ve güncel olarak çözülmüş gıda maddelerini tüketmeyin.




Fig. 45

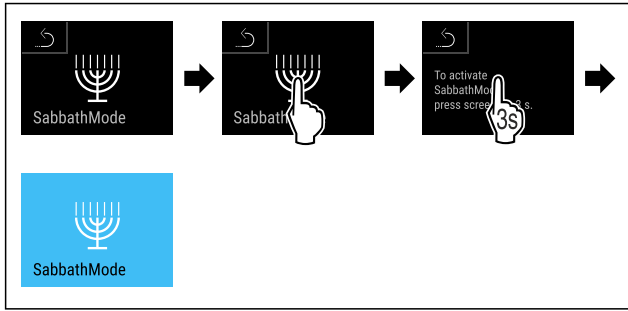


Fig. 46

- İşlem adımlarını şekildeki gibi uygulayın.
- SabbathMode etkin.
- Durum göstergesinde sürekli SabbathMode görüntülenir.

SabbathMode fonksiyonunu devre dışı bırakma

SabbathMode modu, 80 saat sonra otomatik olarak devre dışı bırakılır. SabbathMode modunu, istediğiniz zaman manuel olarak devre dışı bırakabilirsiniz:

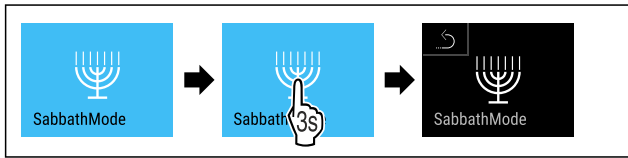


Fig. 47

- İşlem adımlarını şekildeki gibi uygulayın.
- SabbathMode devre dışı.

EnergySaver

Bu fonksiyon ile enerji tasarruf modu etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır. Enerji tasarrufu modunu etkinleştirirseniz, enerji tüketimi azalır ve cihazdaki sıcaklık artar. Yiyecekler taze kalır, ancak raf ömrü kısalmır.

VarioTempZone içindeki sıcaklık önceden ayarlandığı şekilde kalır. Aktif EnergySaver işlevinin VarioTempZone üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

EnergySaver etkin olduğunda cihazın durumu
Water & Ice merkezi MoodLight devre dışıdır.

Sıcaklık bölgesi	Önerilen ayar (bkz. Soğutma bölgesindeki sıcaklığı ayarlama)	EnergySaver etkin olduğunda sıcaklık
5 °C Soğutma bölgesi	4 °C	7 °C
-18 °C Dondurucu bölgesi	-18 °C	-16 °C

Sıcaklıklar

EnergySaver modunun etkinleştirilmesi



Fig. 48

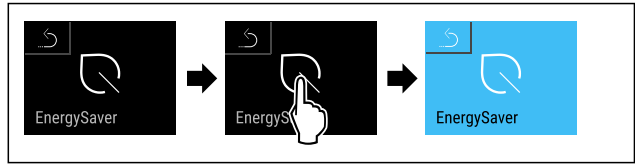


Fig. 49

- Şekilde gösterilen işlem adımlarını uygulayın.
- Enerji tasarruf modu etkindir.

EnergySaver fonksiyonunu devre dışı bırakma

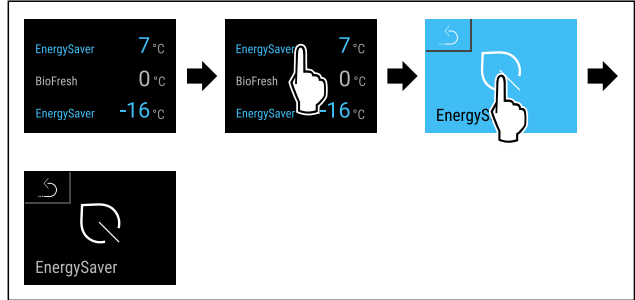


Fig. 50 Örnek gösterim

- Şekilde gösterilen işlem adımlarını uygulayın.
- Enerji tasarruf modu devre dışıdır.

HydroBreeze*

Bu fonksiyon ile HydroBreeze etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır. Fonksiyonu etkinleştirdiğinizde HydroBreeze BioFresh-Safe içinde hafif soğuk bir sis oluşturur. Bu, ambalajlanmamış salataların, sebzelerin ve yüksek iç nem içeriğine sahip meyvelerin raf ömrünü uzatır.

Fonksiyonu etkinleştirdiğinizde HydroBreeze her 90 dakikada bir kapı kapalıyken 4 saniyelik etkinleşir. Kapıyı açtığınızda HydroBreeze ayara göre etkinleşir:

Değer	Tanım
min	HydroBreeze kapı açıkken 4 saniye boyunca etkindir.
med	HydroBreeze kapı açıkken 6 saniye boyunca etkindir.
max	HydroBreeze kapı açıkken 8 saniye boyunca etkindir.
off	HydroBreeze modu devre dışı.

Kapı açıkken HydroBreeze süresi

HydroBreeze modunu etkinleştirme

Not

HydroBreeze etkinleştirildiğinde ancak çekmecede yiyecek saklanmadığında, çekmece tabanında yoğunlaşma suyu oluşur. ► HydroBreeze sadece çekmecede yiyecek saklandığında etkinleştirilmelidir.

Aşağıdaki koşulların sağlandığından emin olun:

- HydroBreeze temizlendi. (bkz. 9.8.5 HydroBreeze'i temizleme*)
- Su deposu doludur. (bkz. 8.5.1 Su deposunu doldurma)

HydroBreeze, HydroBreeze süresi için bir değer seçilerek etkinleştirilir:



Fig. 51

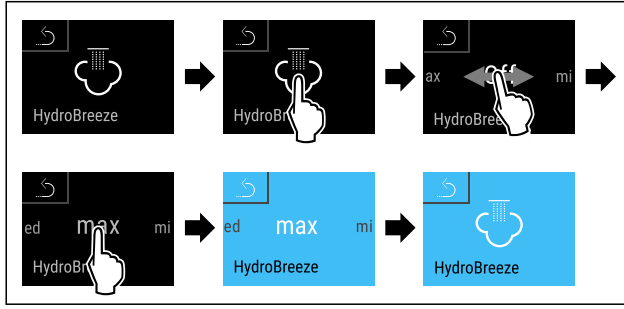


Fig. 52 Örnek gösterim: max değerli HydroBreeze'yi etkinleştirin.

- İşlem adımlarını şekildeki gibi uygulayın.
- HydroBreeze etkin.

HydroBreeze fonksiyonunu devre dışı bırakma



Fig. 53

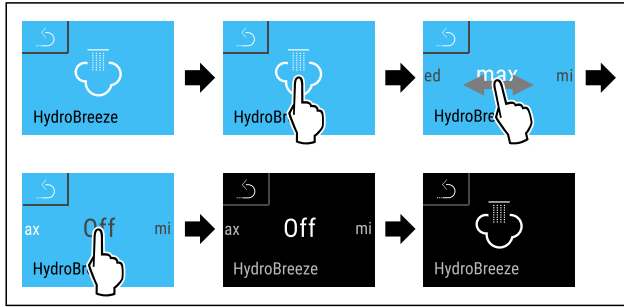


Fig. 54

- İşlem adımlarını şekildeki gibi uygulayın.
- HydroBreeze devre dışı.



Su girişi

Bu işlevle su girişini ayarlarsınız. Su girişi, suyun giriş miktarını düzenler. Su basıncı ve verilen buz küpü büyüklüğü için uygun değilse, su girişini değiştirebilirsiniz.

Su girişi, teslimat sırasında 4 değerine ayarlanmıştır. 1'den (en az giriş miktarı) 8'e (en fazla giriş miktarı) kadar bir değer seçebilirsiniz.

Su girişini ayarlama

Aşağıdaki koşulların sağlandığından emin olun:

- ☐ Water & Ice merkezi devreye sokulmuştur. (bkz. 4.3 Water & Ice merkezini devreye sokun)
- ☐ Water & Ice merkezi etkinleştirilmiştir. (bkz. Water & Ice merkezini etkinleştirin)



Fig. 55

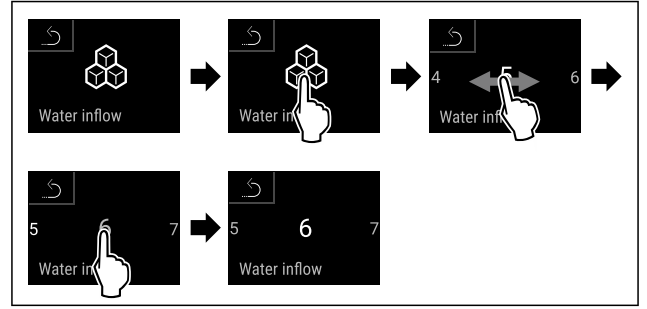


Fig. 56 Örnek gösterim: 5 değerinden 6 değerine geçin.

- Şekilde gösterilen işlem adımlarını uygulayın.
- Su girişi ayarlanmıştır.



Water & Ice merkezi

Bu işlevle, kapıdaki Water & Ice merkezini etkinleştirir veya devre dışı bırakırsınız. İşlevi etkinleştirirseniz, kapıdaki menüden buz küpleri, kırık buz veya soğuk su seçeneklerini kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki işlevler kullanılabilir:

Fonksiyon	Tanım
	Çocuk kilidi Münferit işlevler kilitlidir, çıkış mümkün değildir.
	MoodLight Çıkış alanı ışıklandırılır. Işık, cihaz menüsünden kısılabılır. (bkz. MoodLight parlaklığı)
	Buz küpü Buz küpü çıkışı (bkz. 7.3.5 Buz küplerini alın)
	Kırık Buz Kırık buz çıkışı (bkz. 7.3.6 Kırılmış Buzu alın)
	Su Su çıkışı (bkz. 7.3.7 Suyu alın)
	Kişiselleştirilmiş doldurma Kişiselleştirilmiş doldurma çıkışı (bkz. 7.3.9 Kişiselleştirilmiş doldurmayı kullanın)

İşlevler Water & Ice merkezi

Water & Ice merkezini etkinleştirin

Aşağıdaki şartların yerine getirildiğinden emin olun:

- ☐ Sabit su bağlantısında su beslemesi oluşturulmuştur. Bakın kurulum kılavuzu veya montaj talimatı.
- ☐ Su sistemi havalandırılmıştır. (bkz. 4.3.1 Su sisteminin havasını tahliye etme)

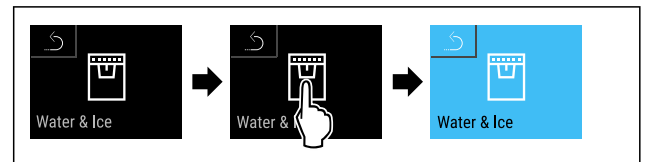


Fig. 57

- Şekilde gösterilen işlem adımlarını uygulayın.
- Water & Ice merkezi etkinleştirilmiştir.

Water & Ice merkezini devre dışı bırakın

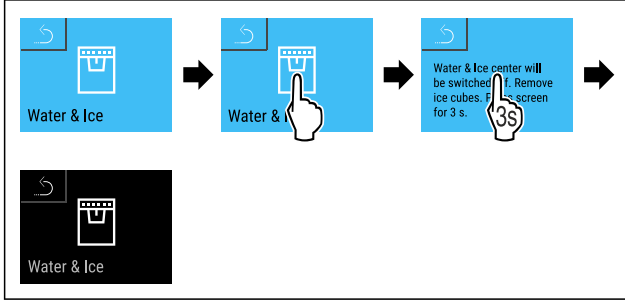


Fig. 58

- Şekilde gösterilen işlem adımlarını uygulayın.
- Water & Ice merkezi devre dışıdır.
- MoodLight işlevi halen aktiftir.
- Buz küplerini kullanın.
- veya -
- Buz saklama rafını tamamen boşaltın.



Water & Ice merkezi / IceMaker

Bu işlevle, Water & Ice merkezi için buz küpü üretimini etkinleştirir veya devre dışı bırakırsınız. Water & Ice merkezi etkinleştirildiğinde işlev de otomatik olarak aktif olur. Water & Ice merkezi devre dışı olduğunda, işlev menüde görünmez. MaxIce ile buz küpü miktarını artırabilirsiniz.

Buz küpü miktarları hakkında daha fazla bilgi:	(bkz. 10.1 Teknik veriler)
Su girişiyle ilgili diğer bilgiler:	

Fonksiyon etkin olduğunda, cihaz daha yüksek performans ile çalışır. Buna bağlı olarak cihazın çalışma sesleri geçici olarak daha yüksek olabilir ve enerji tüketimi artar.

IceMaker modunun etkinleştirilmesi

Aşağıdaki şartların yerine getirildiğinden emin olun:

- ❑ Sabit su bağlantısında su beslemesi oluşturulmuştur. Bakın kurulum kılavuzu veya montaj talimatı.
- ❑ Water & Ice merkezi devreye sokulmuştur. (bkz. 4.3 Water & Ice merkezini devreye sokun)
- ❑ Water & Ice merkezi etkinleştirilmiştir. (bkz. Water & Ice merkezini etkinleştirin)



Fig. 59

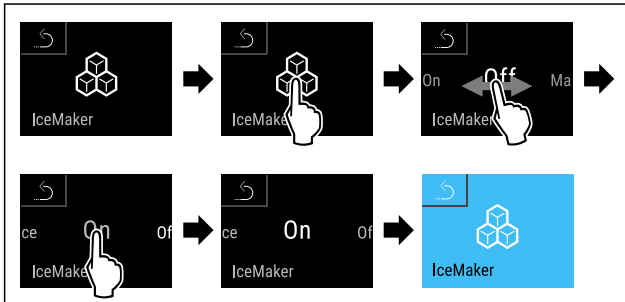


Fig. 60

- Şekilde gösterilen işlem adımlarını uygulayın.
- IceMaker etkin. Water & Ice merkezinin ilk buz küplerini üretmesi 24 saat kadar sürebilir.

IceMaker fonksiyonunu devre dışı bırakma

Bu işlevle Water & Ice merkezinin buz küpü üretimini örn. kışın kapatabilirsiniz.



Fig. 61

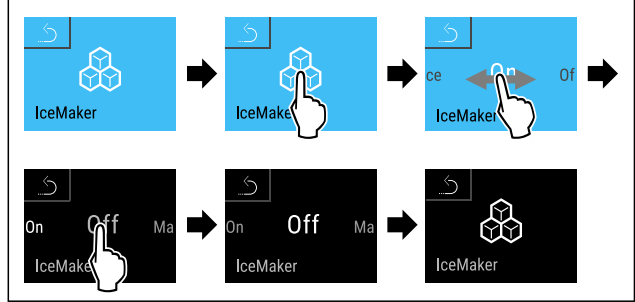


Fig. 62

- Şekilde gösterilen işlem adımlarını uygulayın.
- IceMaker modu devre dışı.
- Yeni buz küpleri üretilmez.
- Buz küplerini kullanın.
- veya -
- Buz saklama rafını tamamen boşaltın. (bkz. 9.8.6 Water & Ice merkezini temizleyin)

- Buz küpleri boşalmış: Water & Ice merkezindeki simge iki kez yanıp söner.

Not

Water & Ice merkezinden su almaya devam edebilirsiniz.

MaxIce modunun etkinleştirilmesi

MaxIce ile buz küpü miktarını artırabilirsiniz.

Aşağıdaki şartların yerine getirildiğinden emin olun:

- ❑ Water & Ice merkezi etkinleştirilmiştir. (bkz. Water & Ice merkezi)
- ❑ IceMaker etkin.

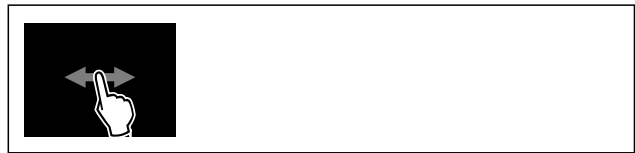


Fig. 63

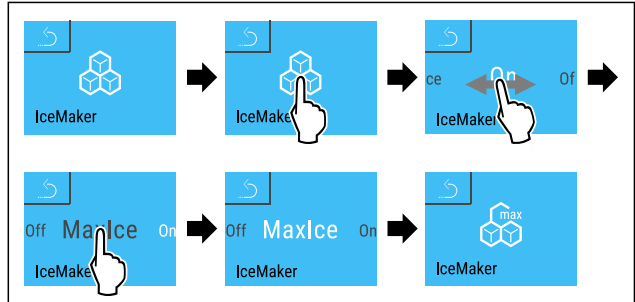


Fig. 64

- Şekilde gösterilen işlem adımlarını uygulayın.
- MaxIce etkin.

MaxIce fonksiyonunu devre dışı bırakma

MaxIce, 48 saat sonra otomatik olarak devre dışı bırakılır. Ancak MaxIce'yi istediğiniz zaman manuel olarak da devre dışı bırakabilirsiniz:



Fig. 65

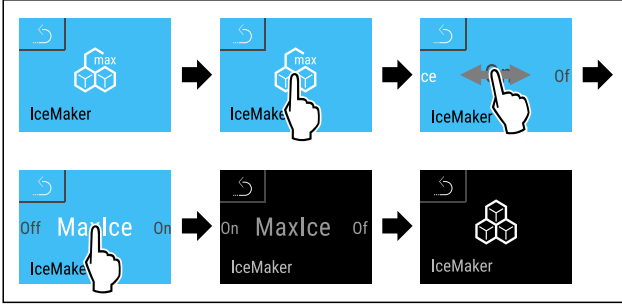


Fig. 66

- Şekilde gösterilen işlem adımlarını uygulayın.
- MaxIce modu devre dışı.
- Devam eden buz küpü oluşturma işlemi tamamlanır.



CleaningMode

Bu fonksiyon ile CleaningMode etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır. CleaningMode cihazın konforlu biçimde temizlenmesine imkan verir.

Bu ayar soğutma bölmesine ilişkindir.

Kullanım:

- Soğutma bölmesini temizleyin. (bkz. 9.8 Cihazı temizleme)
- Water & Ice merkezini temizleyin.

CleaningMode etkin olduğunda cihazın durumu
Durum göstergesinde sürekli CleaningMode görüntülenir.
Soğutma bölmesi kapalı.
İç aydınlatma etkindir.
Hatırlatma ve uyarılar gösterilmez. Sesli uyarı duyulmaz.
Water & Ice merkezinin buz üretimi devre dışıdır.
Water & Ice merkezi kilitlidir.
Water & Ice merkezi MoodLight etkinleştirilmiştir.

Cihaz durumu

CleaningMode modunu etkinleştirme



Fig. 67

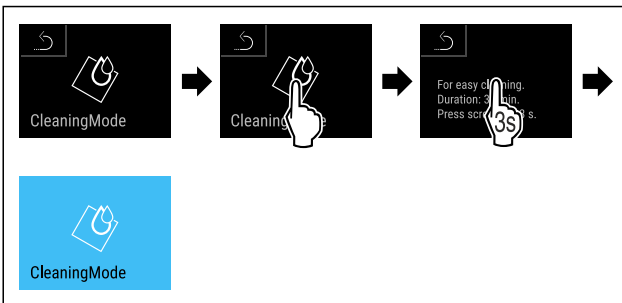


Fig. 68

- İşlem adımlarını şekildeki gibi uygulayın.
- CleaningMode etkin.
- Durum göstergesinde sürekli CleaningMode görüntülenir.
- Buz saklama rafını çıkarın.
- Buz küplerini bertaraf edin.
- veya -
- CleaningMode etkinken buz küplerini dondurucu bölmesinde saklayın.
- Buz saklama rafını temizleyin (bkz. Buz saklama rafını temizleyin) ve ardından içeri sokun.

CleaningMode fonksiyonunu devre dışı bırakma

CleaningMode modu, 30 dakika sonra otomatik olarak devre dışı bırakılır. CleaningMode modunu, istediğiniz zaman manuel olarak devre dışı bırakabilirsiniz:

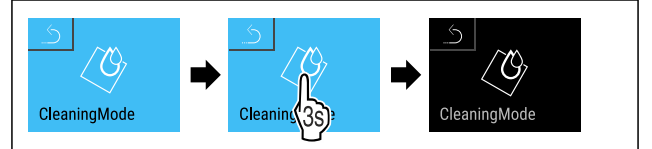


Fig. 69

- İşlem adımlarını şekildeki gibi uygulayın.
- CleaningMode devre dışı.
- Cihaz önceden ayarlanan sıcaklığa kadar soğutulur.



MoodLight parlaklığı

Bu işlevle MoodLight, aşamalı olarak kısılır. İşlev, Water & Ice merkezinin çıkış alanı için geçerlidir.

Aşağıdaki parlaklık seviyelerini ayarlayabilirsiniz:

- %20
- %40
- %60
- %80
- %100 = ön ayar

Parlaklığın ayarlanması



Fig. 70

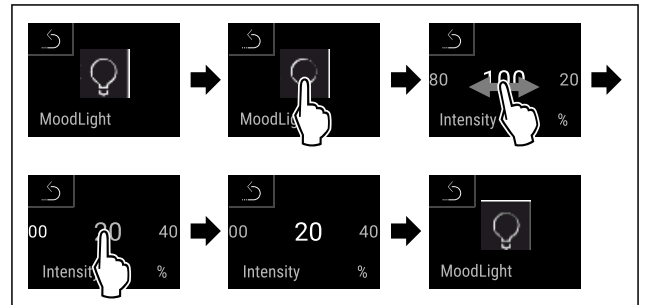


Fig. 71 Örnek gösterim: %100'den %20'ye geçin.

- Şekilde gösterilen işlem adımlarını uygulayın.
- Parlaklık ayarlanmıştır.



Ekran parlaklığı

Bu fonksiyon ile ekranın parlaklığını kademeli şekilde ayarlırsınız.

Aşağıdaki parlaklık seviyelerini ayarlayabilirsiniz:

- %40
- %60

- %80
- %100 (ön ayar)

Parlaklığın ayarlanması



Fig. 72

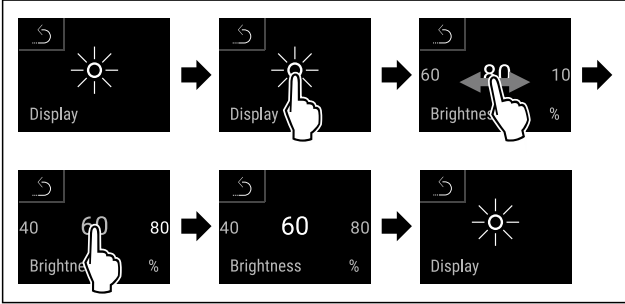


Fig. 73 Örnek gösterim: %80'den %60'a geçin.

- İşlem adımlarını şekildeki gibi uygulayın.
- Parlaklık ayarlanmıştır.

H H-Value

Soğutma bölmesinin veya dondurucu bölmesinin çevresinde yoğunlaşma suyu oluşursa, bu işlemlerle cihazın yoğunlaşmayı önleyici ısıtmasını çalıştırabilir ve ayarlayabilirsiniz. Yüksek nemde ve düşük ortam sıcaklığında yoğunlaşma suyu oluşabilir.

H-Value, varsayılan fabrika ayarı olarak HA değerine ayarlanmıştır. H-Value'yi değiştirirseniz, aşağıdaki tabloyu dikkate alın:

Değer	Tanım
HA	Havadaki nem ve ortam sıcaklığına göre otomatik ayar
H0	Yoğuşmayı önleyici ısıtıcı kapalıdır.

H-Value ayarı



Fig. 74

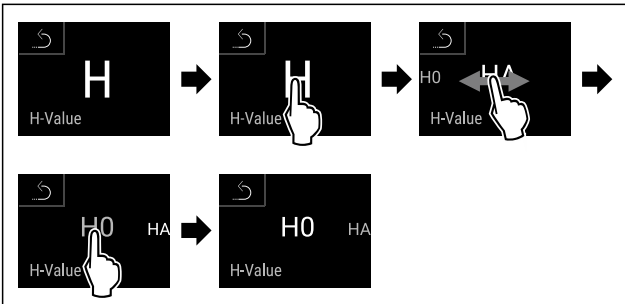


Fig. 75 Örnek gösterim: HA seçeneğinden H0 seçeneğine geçin.

- Şekilde gösterilen işlem adımlarını uygulayın.
- H-Value ayarlanmıştır.



Kapı alarmı

Bu fonksiyon ile kapı alarmı etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır. Kapı alarmı kapı uzun süre açık kaldığında verilir. Kapı alarmı teslimat aşamasında etkinleştirilir. Kapı alarmı çalmadan önce kapının ne kadar süre açık kalabileceğini ayarlayabilirsiniz.

Aşağıdaki değerleri ayarlayabilirsiniz:

- 1 dakika
- 2 dakika
- 3 dakika
- Kapalı

Kapı alarmını ayarlama



Fig. 76

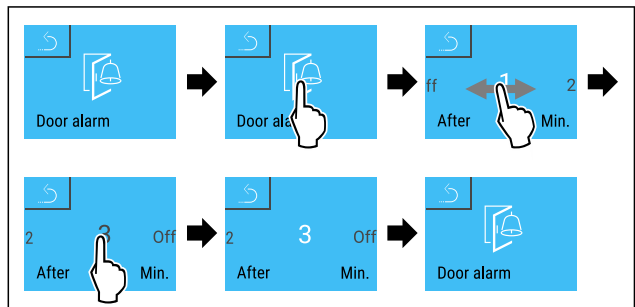


Fig. 77 Örnek gösterim: Kapı alarmını 1 dakika yerine 3 dakika olarak değiştirin.

- Şekilde gösterilen işlem adımlarını uygulayın.
- Kapı alarmı ayarlanmıştır.

Kapı alarmını devre dışı bırakma



Fig. 78

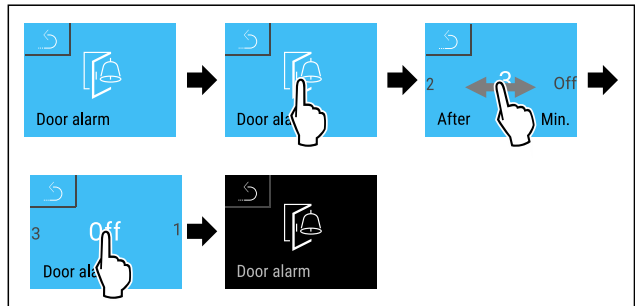


Fig. 79

- Şekilde gösterilen işlem adımlarını uygulayın.
- Kapı alarmı devre dışıdır.



Çocuk kilidi

Bu işlemlerle çocuk kilidini etkinleştirir veya devre dışı bırakırsınız. Çocuk kilidi, cihazın yanlışlıkla çocuklar tarafından kullanılmasını önler.

Kullanım:

- Fonksiyonların istem dışı değiştirilmesini önleme.

Kullanım

- Cihazın istem dışı kapatılmasını önleme.
- İstem dışı sıcaklık uyarı yapılmasını önleme.

Çocuk kilidini etkinleştirin

Çocuk kilidini etkinleştirirseniz, menülerde gezinmeye devam edebilirsiniz, ancak diğer fonksiyonları seçemez veya değiştiremezsiniz.



Fig. 80

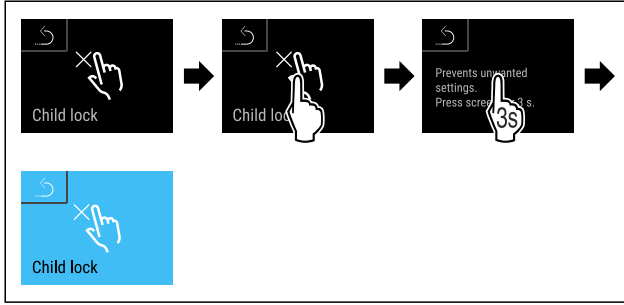


Fig. 81

- İşlem adımlarını şekildeki gibi uygulayın.
- Çocuk kilidi etkindir.

Çocuk kilidini devre dışı bırakın



Fig. 82



Fig. 83

- İşlem adımlarını şekildeki gibi uygulayın.
- Çocuk kilidi devre dışıdır.



Dil

Bu fonksiyon ile ekran dilini ayarlarsınız.

Aşağıdaki dilleri ayarlayabilirsiniz:

- Almanca
- İngilizce
- Fransızca
- İspanyolca
- İtalyanca
- Flemenkçe
- Çekçe
- Leh dili
- Portekizce
- Bulgarca
- Rusça
- Çince

Dil ayarı



Fig. 84

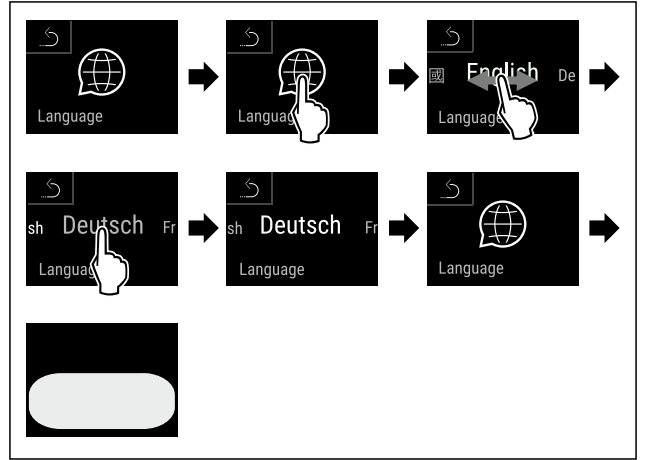


Fig. 85 Dile ve sıcaklığa bağlı olarak örnek gösterim

- İşlem adımlarını şekildeki gibi uygulayın.
- Dil ayarlanmıştır.
- Ekran durum göstergesine geri döner.



Cihaz ve yazılım bilgileri

Cihazınızın model adını, dizinini, seri numarasını ve servis numarasını görüntülemek için bu işlevi kullanın. Müşteri servisiyle iletişime geçtiğinizde cihaz bilgilerine ihtiyacınız olacak. (bkz. 10.4 Müşteri servisi)

Bu işlevi gelişmiş menüyü açmak için de kullanabilirsiniz. (bkz. 3 Touch & Swipe ekranın çalışma şekli)

Cihaz bilgilerinin gösterilmesi



Fig. 86

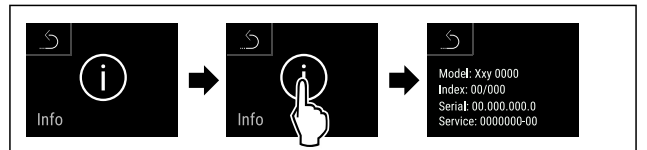


Fig. 87

- Şekilde gösterilen işlem adımlarını uygulayın.
- Ekranda cihaz bilgileri gösterilir.

Yazılım bilgilerini göster



Fig. 88

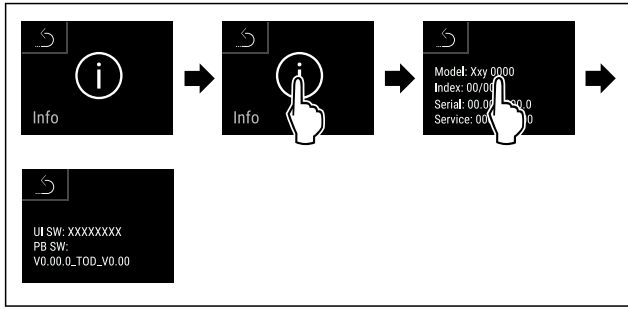


Fig. 89

- Şekilde gösterilen işlem adımlarını uygulayın.
- Ekranda yazılım bilgileri gösterilir.



Hatırlatma

Bu işlevle hatırlatmaları etkinleştirir veya devre dışı bırakırsınız. İşlev, teslimat sırasında etkindir.

İşlev etkinleştirildiğinde aşağıdaki hatırlatmalar belirir:

- FreshAir-Aktif karbon filtresini değiştirme (bkz. FreshAir aktif karbon filtresini değiştirme)

Hatırlatmanın etkinleştirilmesi



Fig. 90

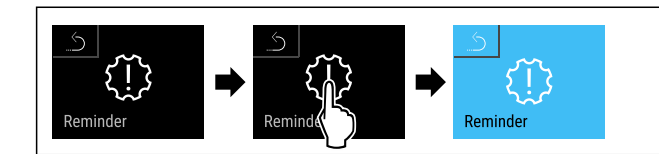


Fig. 91

- Şekilde gösterilen işlem adımlarını uygulayın.
- Hatırlatma etkindir.

Hatırlatmanın devre dışı bırakılması



Fig. 92

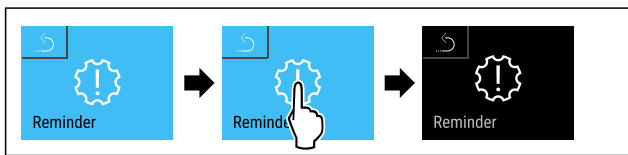


Fig. 93

- Şekilde gösterilen işlem adımlarını uygulayın.
- Hatırlatma devre dışıdır.



Demo modu

Demo modu, cihaz fonksiyonlarını sunmak isteyen satıcıların kullandıkları özel bir fonksiyondur. 'Demo modunu etkinleştirdiğinizde, soğutma ile ilgili tüm fonksiyonlar devre dışı kalır.

Cihazınızı açtığınızda ve durum göstergesinde "D" belirdiğinde, Demo modu etkin durumdadır.

Demo modunu etkinleştirdiğinizde ve ardından tekrar devre dışı bıraktığınızda, cihaz varsayılan fabrika ayarlarına geri getirilir. (bkz. Varsayılan fabrika ayarlarını geri yükleme)

Demo modunu etkinleştirme



Fig. 94

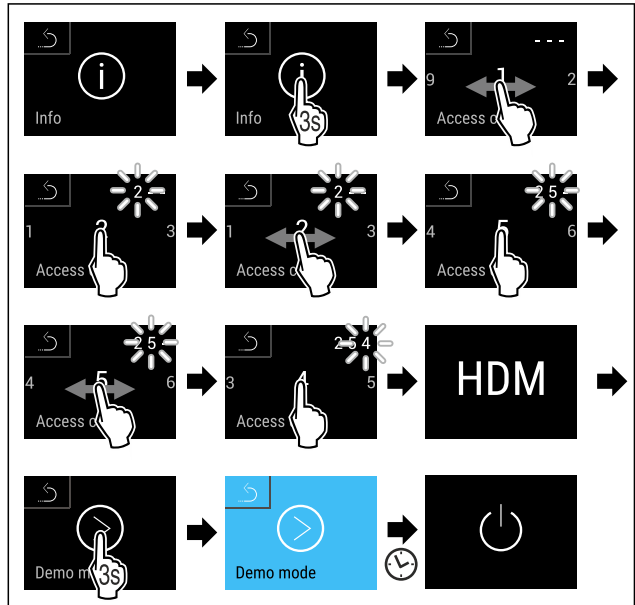


Fig. 95

- İşlem adımlarını şekildeki gibi uygulayın.
- Demo modu etkindir.
- Cihaz kapalıdır.
- Cihazı açın. (bkz. 4.1 Cihazı çalıştırma (ilk işleme alma))
- Durum göstergesinde "D" belirir.

Demo modunu devre dışı bırakma



Fig. 96

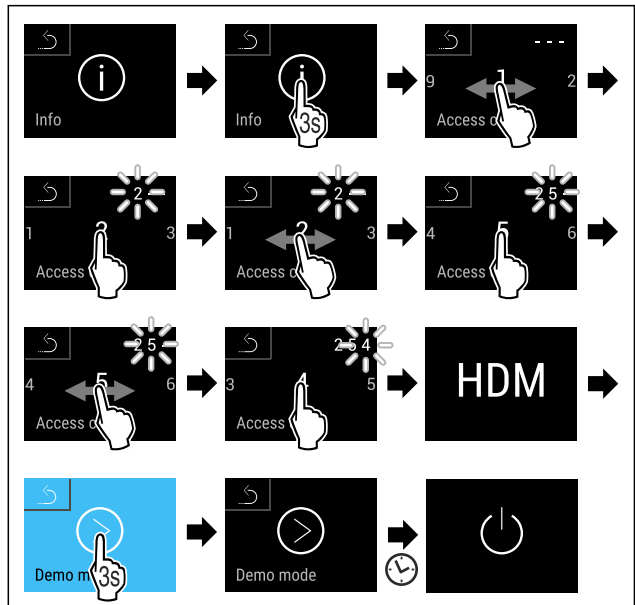


Fig. 97

- İşlem adımlarını şekildeki gibi uygulayın.
- Demo modu devre dışı.
- Cihaz kapalıdır.
- Cihazı açın. (bkz. 4.1 Cihazı çalıştırma (ilk işleme alma))

Kullanım

► Cihaz, varsayılan fabrika ayarlarına geri alınmıştır.



Varsayılan fabrika ayarlarını geri yükleme

Bu fonksiyon ile tüm ayarları varsayılan fabrika ayarlarına geri alırsınız. Şimdiye kadar yaptığınız tüm ayarlar eski haline getirilir.

Sıfırlama işlemini uygulama



Fig. 98

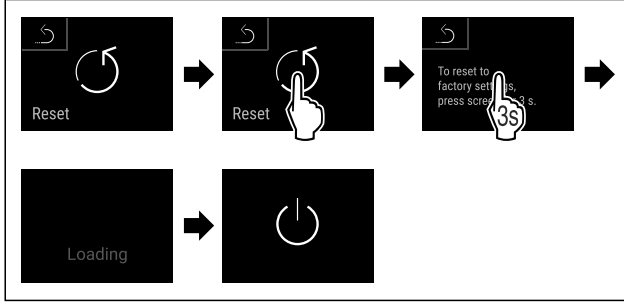


Fig. 99

- Şekilde gösterilen işlem adımlarını uygulayın.
- Cihazı sıfırlanmıştır.
- Cihaz kapalıdır.
- Cihazı yeniden başlatın. (bkz. 4.1 Cihazı çalıştırma (ilk işleme alma))

7.3 İşlevler Water & Ice merkezi

Kapıya entegre edilen Water & Ice merkezi, içme suyu, buz küpü ve kırık buz almak için uygundur. Seçim, kapıdaki menüden gerçekleştirilir.

içme suyunun sıcaklığı, soğutma bölgesindeki sıcaklığa bağlıdır.



DİKKAT

Kirli sudan kaynaklanan sağlık tehlikesi vardır! Enfeksiyonlar.

- 5 günden fazla kullanılmadığında, Water & Ice merkezini temizleyin. (bkz. 9.8.6 Water & Ice merkezini temizleyin)

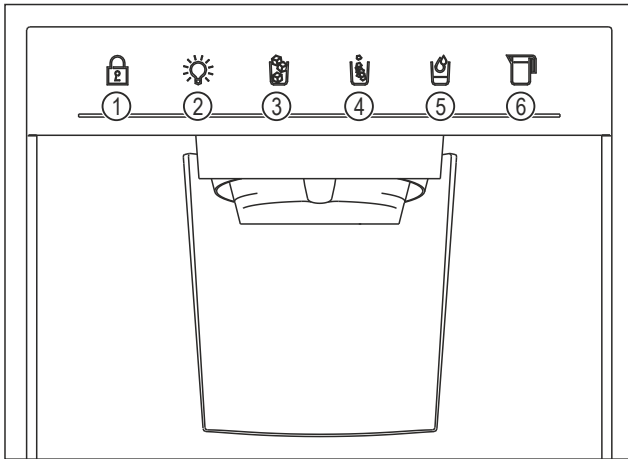


Fig. 100 İşlevler Water & Ice merkezine genel bakış

- | | |
|------------------|---------------------------------|
| (1) Çocuk kilidi | (4) Kırık Buz |
| (2) MoodLight | (5) Su |
| (3) Buz küpü | (6) Kişiselleştirilmiş doldurma |

Not

Bekleme modundaki standart ayar olarak su çıkışı kayıtlıdır. Su işlevini doğrudan tuştan kullanabilirsiniz. Menüden seçim yapmanız gerekmez.

Bu standart ayar değiştirilebilir. (bkz. 7.3.10 Bekleme çıkışı uyarlayın)

7.3.1 Çocuk kilidini etkinleştirin

Bu işlemlerle, Water & Ice merkezinin tüm çıkış işlevlerini kilitlersiniz. Herhangi bir seçim mümkün değildir.

- Çocuk kilidi simgesini yaklaşık 5 saniye basılı tutun.
- Işık sütunu soldan sağa doğru oluşur.
- Simgenin altındaki ışık iki kez yanıp söner.
- Tüm çıkış işlevleri kilitlidir.

Çocuk kilidi etkinleştirilmişse:

- Simgenin altındaki ışık yanıyor.
- MoodLight aktif kalır.

7.3.2 Çocuk kilidini devre dışı bırakın

- Çocuk kilidi simgesini yaklaşık 5 saniye basılı tutun.
- Işık sütunu soldan sağa doğru oluşur.
- En son kullanılan işlevin altındaki ışık yanar.

7.3.3 MoodLight modunun etkinleştirilmesi

Bu işlev, Water & Ice merkezinin çıkış alanının ışıklandırmasını etkinleştirir. Işık, cihaz menüsünden kısılabılır. (bkz. MoodLight parlaklığı)

- MoodLight simgesine dokununuz.
- Çıkış alanı ışıklandırılır.

7.3.4 MoodLight fonksiyonunu devre dışı bırakma

- MoodLight simgesine dokununuz.
- MoodLight kapanır.

7.3.5 Buz küplerini alın

Aşağıda belirtilen ön koşulların yerine getirildiğinden emin olun:

- ☐ Kabin kapasitesi en az 0,3 l olmalıdır.
- ☐ Kabin çapı en az 6 cm olmalıdır.

Not

Kırık buzdan buz küplerine geçerseniz, tek seferde daha fazla miktarda buz verilebilir. Bu durumda, kırık buz ve buz küplerinden oluşan bir karışım normaldir.

- Buz küpü simgesine dokununuz.

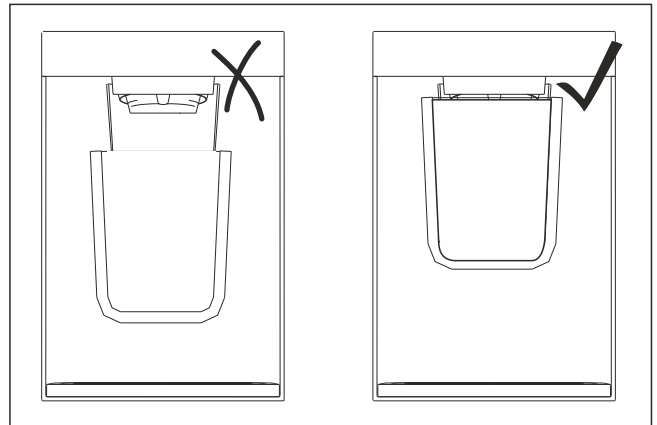


Fig. 101 Örnek gösterim

- Kabı çıkış deliğine olabildiğince yakın tutun.
- Kabı en üstteki tuşa doğru bastırın ve tutun.

- ▶ Buz küpü çıkışı başlar.
Kapta istediğiniz miktarda buz küpü varsa:
- ▶ Kabı tuştan alın.
- ▶ Kalan buz küpleri kabın içine girene kadar kabı yerinde tutun.
- ▶ Buz küpü çıkışı durur.

7.3.6 Kırılmış Buzu alın

Aşağıda belirtilen ön koşulların yerine getirildiğinden emin olun:

- Kabın kapasitesi en az 0,3 l olmalıdır.
- Kabın çapı en az 6 cm olmalıdır.
- ▶ Kırık Buz simgesine dokununuz.
- ▶ Kabı çıkış deliğine olabildiğince yakın tutun. (bkz. Fig. 101)
- ▶ Kabı en üstteki tuşa doğru bastırın ve tutun.
- ▶ Kırık Buz çıkışı başlar.
Kapta istediğiniz miktarda kırık buz varsa:
- ▶ Kabı tuştan alın.
- ▶ Kalan kırık buz kabın içine girene kadar kabı yerinde tutun.
- ▶ Kırık Buz çıkışı durur.

7.3.7 Suyu alın

Bu işlev, bekleme modunda standart işlev olarak kayıtlıdır. Suyu hemen alabilirsiniz.

- ▶ Su simgesine dokununuz.
- ▶ Kabı tuşa doğru bastırın ve basılı tutun.
- ▶ Su çıkışı başlar.
Kapta istediğiniz miktarda su varsa:
- ▶ Kabı tuştan alın.
- ▶ Su çıkışı durur.

7.3.8 Kişiselleştirilmiş doldurmayı ayarlayın

Bu ayarla, işlevle özelleştirilen doldurmayla verilen su miktarını belirlersiniz. Ayar, gelecekteki tüm çıkışlar için kaydedilir. İlk kişiselleştirilmiş doldurmadan önce veya cihazı fabrika ayarlarına sıfırladıktan sonra su miktarını ayarlamanız gerekir.

- ▶ Kişiselleştirilmiş doldurma simgesine dokununuz.
- ▶ Kabı çıkışın altına yerleştirin.
- ▶ Kişiselleştirilmiş doldurma simgesine 3 saniye boyunca dokununuz ve basılı tutun.
- ▶ Su çıkışı başlar.
Kaptaki istediğiniz su miktarı:
- ▶ Kişiselleştirilmiş doldurma simgesini bırakın.
- ▶ Su çıkışı durur.
- ▶ Simgenin altındaki ışık iki kez yanıp söner.
- ▶ Su miktarı, gelecekteki çıkışlar için kaydedilmiştir.

7.3.9 Kişiselleştirilmiş doldurmayı kullanın

Aşağıdaki şartların yerine getirildiğinden emin olun:

- Kişiselleştirilmiş doldurma ayarlanmış ve kaydedilmiştir.
- ▶ Kişiselleştirilmiş doldurma simgesine dokununuz.
- ▶ Kabı çıkışın altına yerleştirin.
- ▶ Kişiselleştirilmiş doldurma simgesine dokununuz.
- ▶ Su çıkışı başlar ve kayıtlı süre geçtikten sonra otomatik olarak sona erer.
- ▶ Su çıkışı sırasında: Işık sütunu sağdan sola doğru oluşur.

7.3.10 Bekleme çıkışını uyarlayın

Bekleme modunda standart ayar olarak su çıkışı kayıtlıdır. Su işlevini doğrudan tuştan kullanabilirsiniz. Menüden seçim yapmanız gerekmez.

Ayar aşağıdaki şekilde değiştirilebilir:

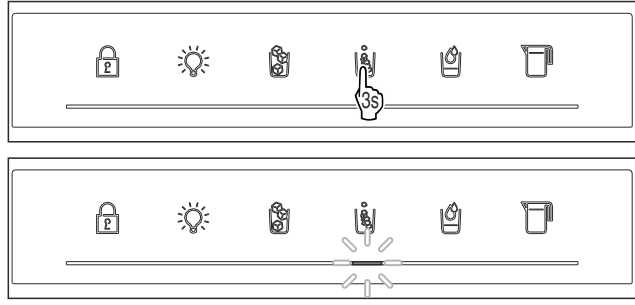


Fig. 102 Örnek gösterim: Kırık buz bekleme çıkışına değiştirme

- ▶ İsteddiğiniz simgeye 3 saniye dokununuz.
- ▶ Simgenin altındaki ışık iki kez yanıp söner.
- ▶ Seçilen işlev, bekleme modundaki yeni standart ayardır.

Not

Water & Ice merkezini devre dışı bırakırsanız, ayarınız silinir. Su çıkışı tekrar standart ayardır.

7.4 Mesajlar

İki mesaj kategorisi vardır:



Kategori	Anlamı
Uyarı	İşlev bozukluklarında uyarılar belirir. Daha basit uyarıları kendiniz sona erdirebilirsiniz. Ağır işlev bozukluklarında müşteri hizmetleriyle irtibata geçmeniz gerekir. (bkz. 10.4 Müşteri servisi)
Hatırlatma	Hatırlatmalar, genel işlemleri hatırlatır. Bu işlemleri gerçekleştirebilir ve böylece mesajı sona erdirebilirsiniz.

7.4.1 Uyarılara genel bakış

Cihazın uyarılardaki davranışı:

- Ekranda uyarı kırmızı olarak belirir.
- Alarm artan bir ses seviyesinde çalar.
- Bazı uyarılarda kabin iç aydınlatması titrer.

Mesaj	Nedeni	Mesajı sona erdirmeye
 Elektrik kesintisi alarmı	Mesaj, sıcaklık bir elektrik kesintisinden dolayı arttığında belirir.	İşlem adımlarını uygulayın.
 Sıcaklık alarmı	Mesaj, cihazdaki sıcaklık ayarlanan sıcaklıkla aynı olmadığında belirir.	İşlem adımlarını uygulayın.
 Hata	Mesaj, bir cihaz hatası olduğunda belirir. Cihazın bir parçasında bir hata görünür.	İşlem adımlarını (bkz. Hata) uygulayın.

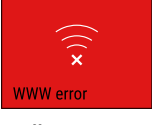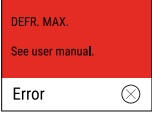Mesaj	Nedeni	Mesajı sona erdirmeye
 WLAN hatası	Mesaj, cihaz WLAN'a bağlanamadığında belirir. (bkz. WLAN bağlantısının ilk kez oluşturulması) Mesaj ancak ilk ayarlama sırasında belirir.	İşlem adımlarını (bkz. WLAN hatası) uygulayın.
 Bağlantı hatası	Mesaj, ev ağının bağlantısı kesildiğinde belirir. Mesaj ancak ilk ayarlama sırasında belirir.	İşlem adımlarını uygulayın.
 Çözdürme döngüsü hatası	Mesaj, cihaz beş kez arka arkaya çözdürme yapmayı deneyip, bu sırada sorunlarla karşılaştığında belirir.	İşlem adımlarını (bkz. Çözdürme döngüsü hatası) uygulayın.
 Buz saklama rafını içeri itme	Mesaj, Water & Ice merkezi etkinleştirildiği, ancak buz saklama rafı açıldığında belirir. Önce bir hatırlatma belirir, göz ardı edilirse yaklaşık 5 dakika sonra uyarı belirir.	İşlem adımlarını uygulayın.

7.4.2 Uyarıları sona erdirmeye

Elektrik kesintisi alarmı

Bu mesaj, cihazınızın her sıcaklık bölgesi için gösterilir. Elektrik kesintisi sona erdiğinde, cihaz otomatik olarak, siz mesajı onaylamadan, daha önce ayarlanan hedef sıcaklığa göre soğutur. Ekrandaki mesajın kaybolması için onu onaylamanız gerekir.

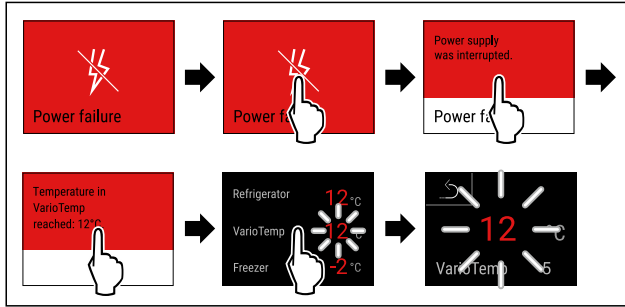


Fig. 103 Örnek gösterim

- ▶ Ekranı kısaca dokununuz.
- ▶ Ekranı uyarı bilgileri gösterilir.
- ▶ Ekranı kısaca dokununuz.
- ▶ En sıcak dondurma sıcaklığı gösterilir.
- ▶ Dondurma sıcaklığı -9 °C altındaysa: Gıdalar yine de tüketilebilir.
- ▶ Dondurma sıcaklığı -9 °C üzerine çıktıysa:
 - ▶ Gıdaları kontrol edin.
 - ▶ Ekranı kısaca dokununuz.
 - ▶ Ekran, durum göstergesine geçer: Geçerli sıcaklık ve hedef sıcaklık gösterilir.

Sıcaklık alarmı

Bu mesaj, cihazınızın her sıcaklık bölgesi için gösterilir. Ekrandaki mesajın kaybolması için onu onaylamanız gerekir.

Sıcaklık farkları için olası nedenler:

- Sıcak taze gıdalar yerleştirdiniz.
- Gıdaların yerlerinin değiştirilmesi veya dışarı çıkarılması sırasında içeri çok fazla sıcak oda havası girmiştir.
- Elektrik uzun süredir kesik kalmıştır.
- Cihaz bozuk.
- ▶ Nedeni giderin.
- ▶ Cihaz daha önce ayarlanan hedef sıcaklığa göre soğutur.

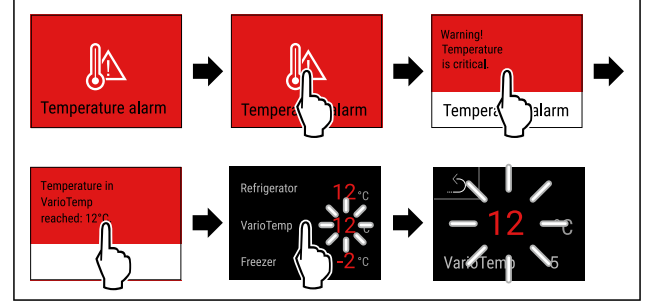


Fig. 104 Örnek gösterim

- ▶ Ekranı kısaca dokununuz.
- ▶ Ekranı uyarı bilgileri gösterilir.
- ▶ Ekranı kısaca dokununuz.
- ▶ En sıcak dondurma sıcaklığı gösterilir.
- ▶ Dondurma sıcaklığı -9 °C altındaysa: Gıdalar yine de tüketilebilir.
- ▶ Dondurma sıcaklığı -9 °C üzerine çıktıysa:
 - ▶ Gıdaları kontrol edin.
 - ▶ Ekranı kısaca dokununuz.
 - ▶ Ekran, durum göstergesine geçer: Geçerli sıcaklık ve hedef sıcaklık gösterilir.

Hata

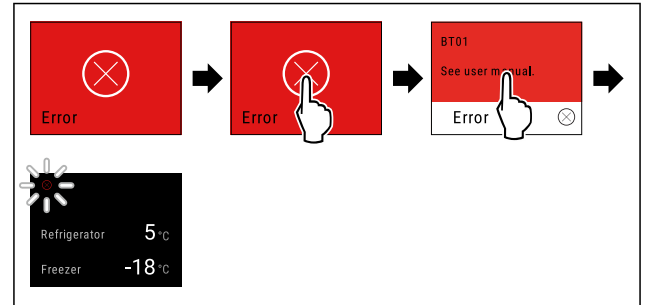


Fig. 105 Örnek gösterim

- ▶ Ekranı kısaca dokununuz.
- ▶ Hata kodu gösterilir.
- ▶ Hata kodunu not edin.
- ▶ Ekranı kısaca dokununuz.
- ▶ Ekran, durum göstergesine geçer.
- ▶ Müşteri servisine başvurun. (bkz. 10.4 Müşteri servisi)

WLAN hatası

- ▶ WLAN bağlantısını kontrol edin.
- ▶ Cihazı yeniden WLAN'a bağlayın. (bkz. WLAN)

Çözdürme döngüsü hatası

- ▶ Otomatik çözdürme işlemini manuel olarak başlatın: (bkz. Çözdürme döngüsünün başlatılması)

Buz saklama rafını içeri itme

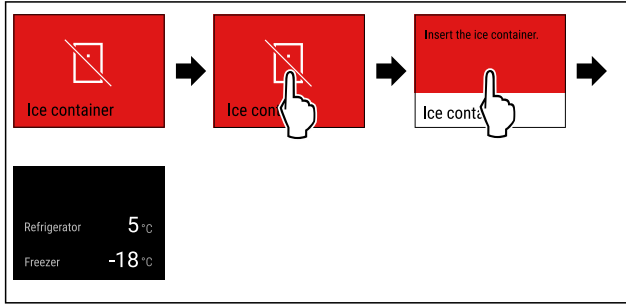


Fig. 106

- Ekranı kısaca dokununuz.
- Ekranda uyarı bilgileri gösterilir.
- Ekranı kısaca dokununuz.
- Onay simgesine basınız.
- Buz saklama rafını içeri itin.
- Buz saklama rafı içeri sokulmuşsa: Water & Ice merkezi buz küpleri üretir.
- Buz saklama rafı içeri itilmediyse: Uyarı, buz saklama rafı içeri itilene kadar düzenli aralıklarla belirir.

7.4.3 Hatırlatmalara genel bakış

Cihazın hatırlatmalardaki davranışı:

- Ekranda hatırlatma sarı olarak belirir.
- Alarm sesi duyulur.
- Bazı hatırlatmalarda kabin iç aydınlatması titrer.

Aşağıdaki hatırlatmaları devre dışı bırakabilirsiniz (bkz. Hatırlatmanın devre dışı bırakılması):

- FreshAir aktif karbon filtresini değiştirme

Mesaj	Nedeni	Mesajı sona erdirmeye
 Buz saklama rafını içeri itme	Mesaj, Water & Ice merkezi etkinleştirildiği, ancak buz saklama rafı açıldığında belirir.	İşlem adımlarını (bkz. Buz saklama rafını içeri itme) uygulayın.
 Su filtresini değiştirme	Mesaj, su filtresini değiştirmeniz gerektiğinde belirir.	İşlem adımlarını (bkz. Su filtresini değiştirme) uygulayın.
 FreshAir aktif karbon filtresini değiştirme	Mesaj, FreshAir aktif karbon filtresini değiştirmeniz gerektiğinde belirir.	İşlem adımlarını (bkz. FreshAir aktif karbon filtresini değiştirme) uygulayın.
 Open door	Bu mesaj kapı uzun süre açık kaldığında görüntülenir.	İşlem adımlarını (bkz. Kapı alarmı) uygulayın.

Mesaj	Nedeni	Mesajı sona erdirmeye
 Buz saklama rafını boşaltma ve temizleme	Mesaj, Water & Ice merkezinden 30 gün boyunca buz küpü alınmadığında belirir.	İşlem adımlarını (bkz. Buz saklama rafını boşaltma ve temizleme) uygulayın.

7.4.4 Hatırlatmaları sona erdirmeye

Buz saklama rafını içeri itme

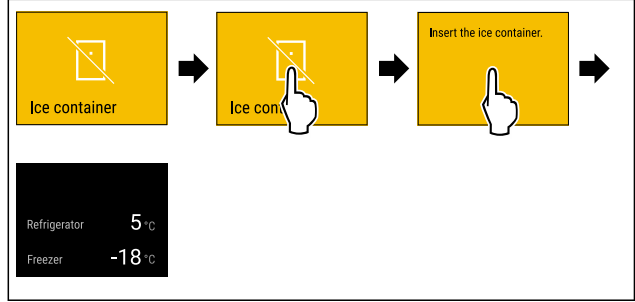


Fig. 107

- Ekranı kısaca dokununuz.
- Ekranda hatırlatma bilgileri gösterilir.
- Ekranı kısaca dokununuz.
- Onay simgesine basınız.
- Buz saklama rafını içeri itin.
- Buz saklama rafı içeri sokulmuşsa: Water & Ice merkezi buz küpleri üretir.
- Buz saklama rafı içeri itilmediyse: Hatırlatma, yaklaşık 5 dakika sonra uyarıya dönüşür. (bkz. Buz saklama rafını içeri itme)

Su filtresini değiştirme

Liebherr önerisi: Su filtresini her 6 ayda bir değiştirin.

Not

Su filtresini home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html adresindeki Liebherr-Hausgeräte mağazasından temin edebilirsiniz.

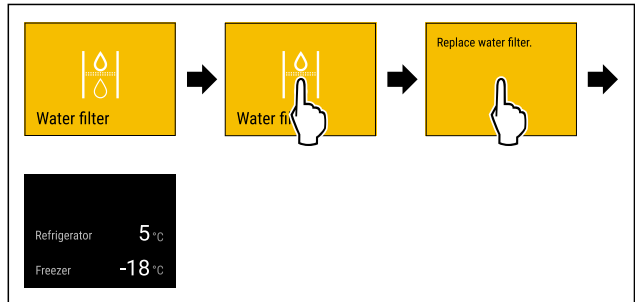


Fig. 108 Örnek gösterim

- Ekranı kısaca dokununuz.
- Ekranda hatırlatma bilgileri gösterilir.
- Ekranı kısaca dokununuz.
- Su filtresini değiştirin. (bkz. 9.3 Su filtresi)
- Su filtresi ideal su kalitesi sağlar.
- Hatırlatma 6 ay sonra tekrar belirir.

Bu hatırlatmayı artık almak istemiyorsanız, hatırlatmayı devre dışı bırakabilirsiniz. (bkz. Hatırlatmanın devre dışı bırakılması)

FreshAir aktif karbon filtresini değiştirme

Liebherr önerisi: FreshAir aktif karbon filtresini her 6 ayda bir değiştirin.

Not

FreshAir aktif karbon filtreyi, home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html adresindeki Liebherr-Hausgeräte mağazasından temin edebilirsiniz.

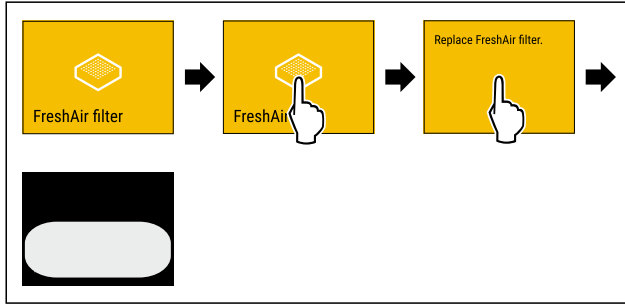


Fig. 109 Örnek gösterim

- Ekranı kısaca dokununuz.
- Ekranı hatırlatma bilgileri gösterilir.
- Ekranı kısaca dokununuz.
- Aktif karbon filtresini değiştirin. (bkz. 9.1 FreshAir aktif karbon filtresi)
- Aktif karbon filtresi, soğutma cihazında ideal hava kalitesini sağlar.
- Hatırlatma 6 ay sonra tekrar belirir.

Bu hatırlatmayı artık almak istemiyorsanız, hatırlatmayı devre dışı bırakabilirsiniz. (bkz. Hatırlatmanın devre dışı bırakılması)

Kapı alarmı

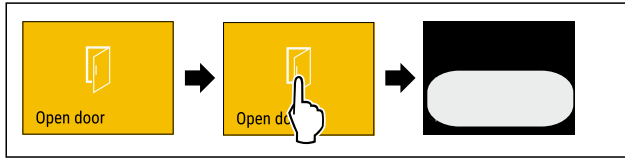


Fig. 110

- Şekilde gösterilen işlem adımlarını uygulayın.

- veya -

- Kapıyı kapatın.

- Ekran, durum göstergesine geçer.

Kapının kapı alarmı verilmeden önce ne kadar açık kalabileceğini ayarlayabilirsiniz. (bkz. Kapı alarmını ayarlama)

Buz saklama rafını boşaltma ve temizleme

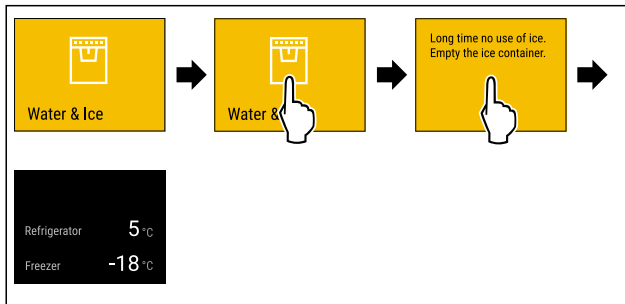


Fig. 111

- Ekranı kısaca dokununuz.
- Ekranı hatırlatma bilgileri gösterilir.
- Ekranı kısaca dokununuz.
- Buz saklama rafını tamamen boşaltın ve temizleyin. (bkz. Buz saklama rafını temizleyin)

8 Donanım

8.1 Kapı rafı

Kapı rafları, içecek ve gıdaları depolamak için uygundur. Kapı rafını bireysel bir kullanım için kaydırabilir ve temizlik için parçalarına ayırabilirsiniz. Ancak Liebherr, kapı rafını kapıda fabrikadan teslim edildiği konumda kullanmanızı önerir.

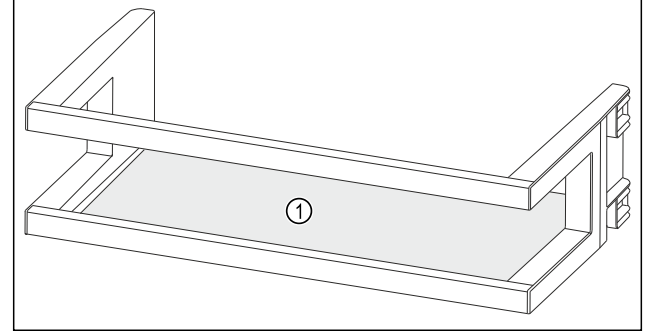


Fig. 112 Kapı rafının örnek gösterimi

(1) Raf alanı

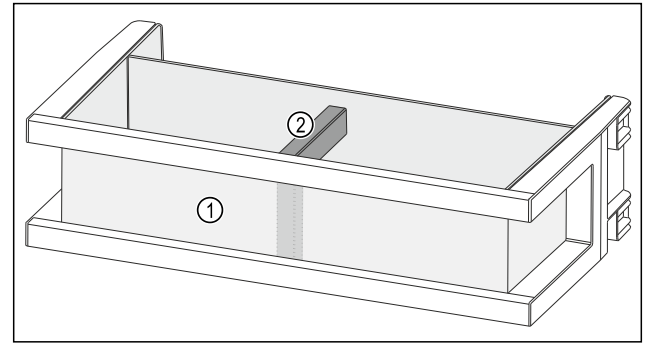


Fig. 113 Düzenleyicili ve şişe yerli kapı rafının örnek gösterimi

(1) Düzenleyici

(2) Şişe yerleri

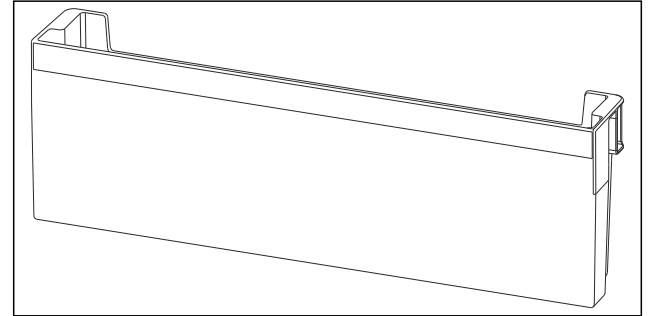


Fig. 114 Kapı rafının örnek gösterimi

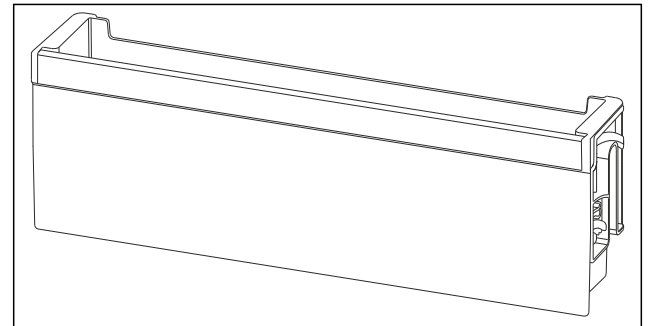


Fig. 115 Katlanabilir kapı rafının örnek gösterimi

Aşağıdaki tabloda, söz konusu kapı rafında neleri saklayabileceğinizin örnekleri gösterilmiştir. Bu sırada kapının maksimum yükleme ağırlığını aşmamanız gerekir.

Kapı rafı	Gıda
Kapı rafı (bkz. Fig. 112)	Tereyağı, peynir, konserve, büyük kaplar
Düzenleyicili ve şişe yerli kapı rafı (bkz. Fig. 113)	Şişeler, tüpler Kaydırılabilir şişe yerile kapı rafındaki şişeleri sabitledirsiniz. Küçük parçalı gıdaların raf ayracını her kapı rafına yerleştirebilirsiniz.
Kapı rafı (bkz. Fig. 114)	küçük parçalı gıdalar ve paketler, tüpler, kozmetik ürünler
Katlanabilir kapı rafı (bkz. Fig. 115)	küçük parçalı gıdalar ve paketler, tüpler, kozmetik ürünler

8.1.1 Kapı rafını çıkartma

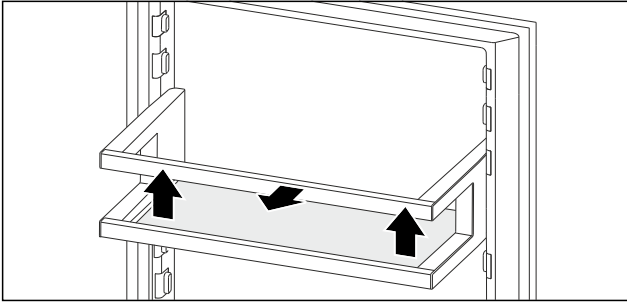


Fig. 116 Örnek gösterim

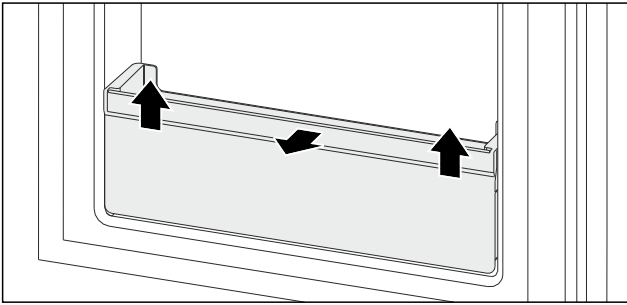


Fig. 117 Örnek gösterim

- Kapı rafını yukarı kaydırın.
- Kapı rafını öne doğru çekin.

8.1.2 Kapı rafını yerleştirme

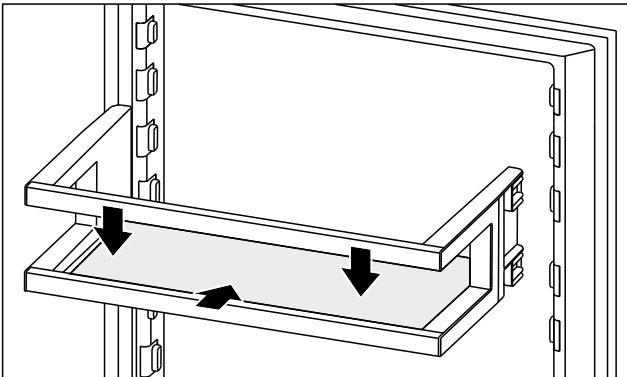


Fig. 118 Örnek gösterim

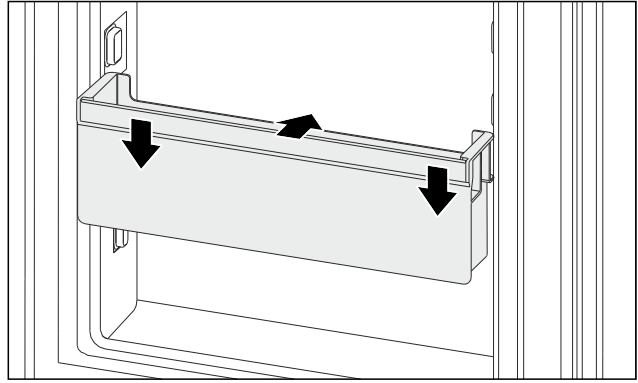


Fig. 119 Örnek gösterim

- Kapı rafını içeri sürün.
- Kapı rafını aşağı doğru bastırın.

8.1.3 Kapı rafını parçalarına ayırma

Kapı rafını temizlemek istediğinizde veya yedek parçaları taktığınızda veya söktüğünüzde, kapı raflarının bazılarını parçalarına ayırabilirsiniz.

Kapı rafını parçalarına ayırma

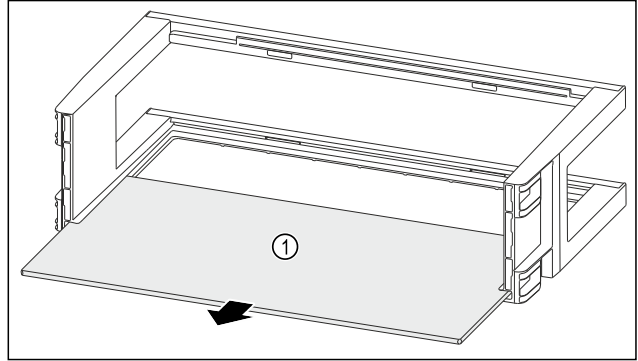


Fig. 120

- Raf alanını Fig. 120 (1) çıkarın.

Düzenleyicili ve şişe yerli kapı rafını parçalarına ayırma

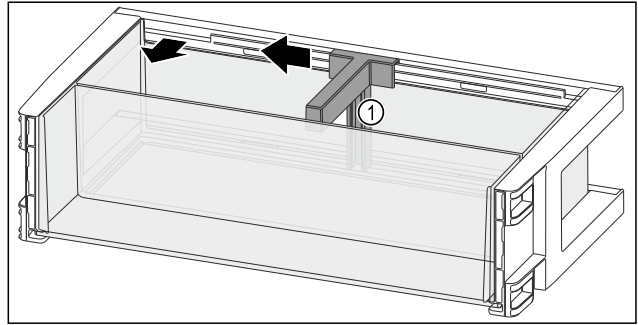


Fig. 121

- Şişe yerlerini Fig. 121 (1) çıkıntıya kadar yana itin.
- Şişe yerlerini Fig. 121 (1) çıkarın.

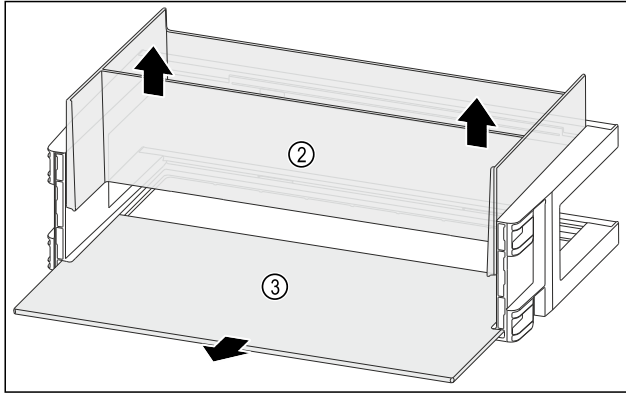


Fig. 122

- Düzenleyiciyi Fig. 122 (2) yukarıdan çıkarın.
- Raf alanını Fig. 122 (3) çıkarın.

Katlanabilir kapı rafını parçalarına ayırma

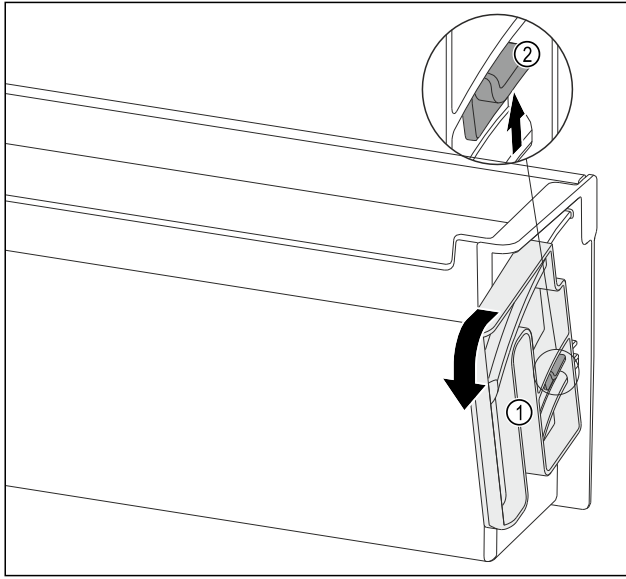


Fig. 123

- Çevirme ünitesini Fig. 123 (1) belirtilen yönde sonuna kadar çevirin.
- Mandalı Fig. 123 (2) yukarıya doğru bastırın ve çevirme ünitesini Fig. 123 (1) çıkarın.

8.1.4 Kapı rafını birleştirme

Kapı rafını birleştirme

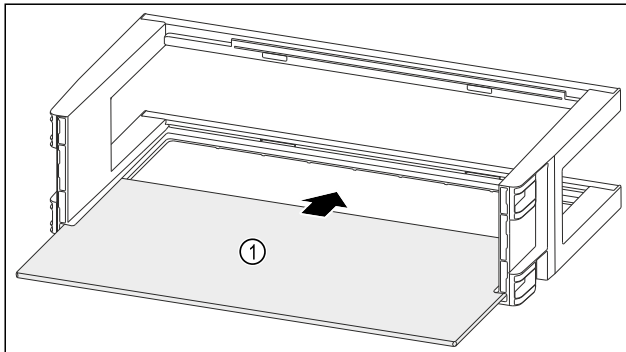


Fig. 124

- Raf alanını Fig. 124 (1) yandaki girintinin içine itin.

Düzenleyicili ve şişe yerli kapı rafını birleştirme

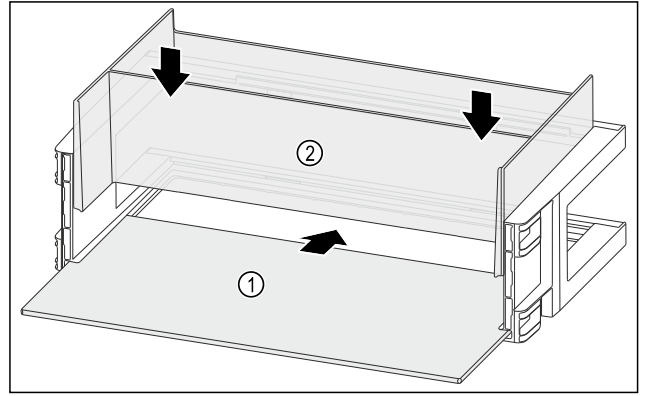


Fig. 125

- Raf alanını Fig. 125 (1) yandaki girintinin içine itin.
- Düzenleyiciyi Fig. 125 (2) yerleştirin.

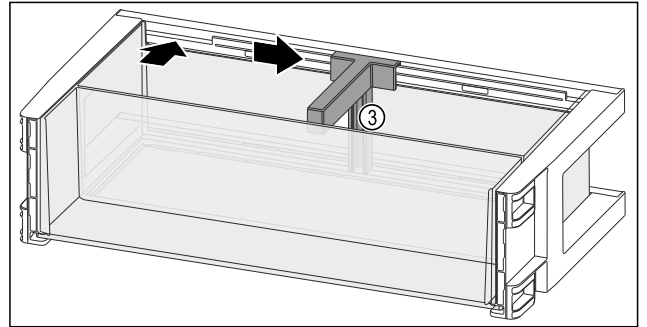


Fig. 126

- Şişe yerlerini Fig. 126 (3) çıkıntıya yerleştirin.
- Şişe yerlerini Fig. 126 (3) istediğiniz konumda yana itin.

Katlanabilir kapı rafını birleştirme

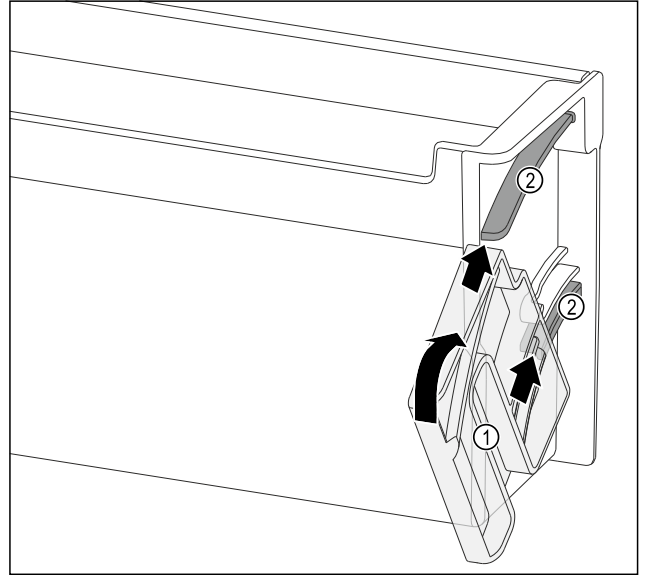


Fig. 127

- Çevirme ünitesini Fig. 127 (1), çıkıntılar tam kapı rafının kılavuz kanallarının Fig. 127 (2) karşısına gelecek şekilde yerleştirin.
- Çevirme ünitesini Fig. 127 (1) belirtilen yönde çevirin.

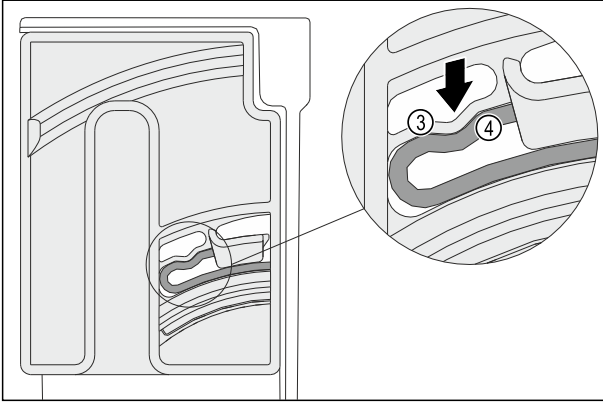


Fig. 128

- Çevirme ünitesinin esnek elemanı Fig. 128 (3), oluğun Fig. 128 (4) yuvarlak şekline duyulacak şekilde yerleşir.

8.2 Değişken şişe rafı

Soğutma bölmesi tabanında bir cam rafı, her iki cam rafı veya değişken şişe gözünü kullanabilirsiniz. Teslimat sırasında iki cam raf da yerleştirilmiştir.

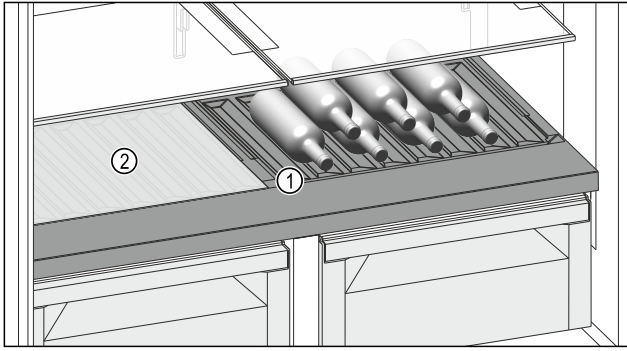


Fig. 129 Örnek gösterim

- (1) Değişken şişe gözü (2) Cam raf

8.2.1 Değişken şişe gözü kullanımı

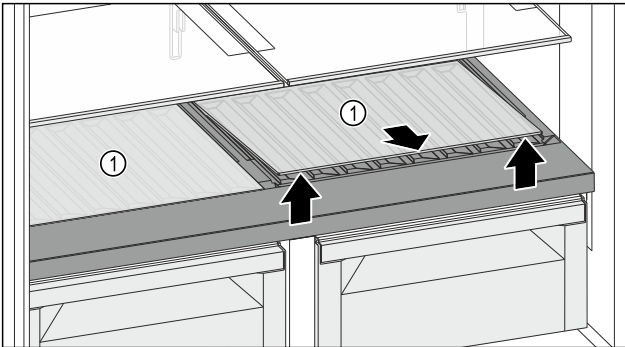


Fig. 130

- Bir cam rafı veya her iki cam rafı Fig. 130 (1) da öndeki çıkıntıdan kaldırın ve çıkartın.
► Cam raf(lar)ı Fig. 130 (1) cihazın dışında güvenli bir şekilde saklayın.

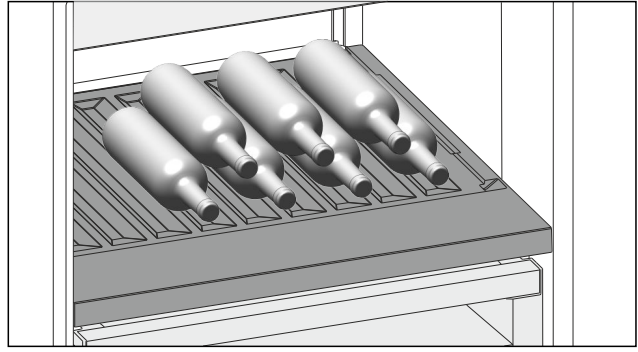


Fig. 131

- Şişeleri, tabanları arkaya, arka panele gelecek şekilde yerleştirin. (bkz. Fig. 131)

Not

Şişeler, önden değişken şişe gözünden taşıyorsa:

- Alt kapı rafını bir pozisyon yukarı alın.

8.2.2 Cam rafları kullanma

Aşağıdaki şartların yerine getirildiğinden emin olun:

- ☐ Şişeler çıkartılmıştır.
- ☐ Değişken şişe gözü temizlenmiştir. (bkz. 9.5 Değişken şişe gözünü çıkartma / yerleştirme) (bkz. 9.8.4 Donanımı temizleme)

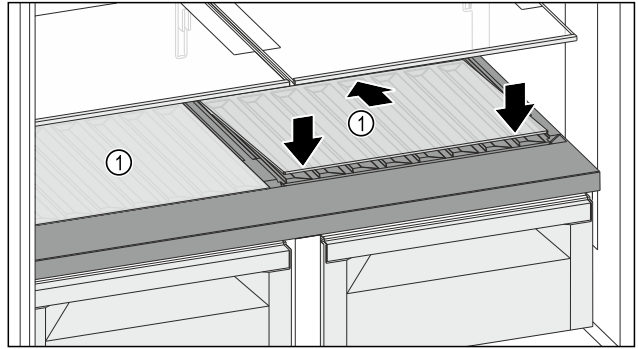


Fig. 132

- Cam rafı Fig. 132 (1) eğri bir şekilde ve arka aşağıya doğru eğimli olarak yerleştirin.
► Cam rafı Fig. 132 (1) önde indirin.
► İkinci cam rafı da aynı şekilde yerleştirin.

8.3 Çekmeceler

Çekmeceleri temizlemek için çıkartabilirsiniz.

Çekmecelerin alış ve yerleştirme şekli dışarı çekme sistemine göre değişir. Cihazınız farklı dışarı çekme sistemlerine sahip olabilir.

Not

Havalandırma yetersiz kaldığında enerji tüketimi artar ve soğutma gücü düşer.

- En alttaki çekmeceyi cihazda bırakın!
► Arka duvarın iç kısmındaki fan hava aralığını her zaman açık bırakın!

8.3.1 Cihaz tabanı veya cam plaka üzerindeki çekmece

Çekmece doğrudan cihaz tabanında veya cam plaka üzerinde hareket eder. Ray mevcut değildir.

Çekmeceleri çıkarırsanız raf alanları olarak alttaki cam plakaları da kullanabilirsiniz.

Çekmeceyi çıkarma

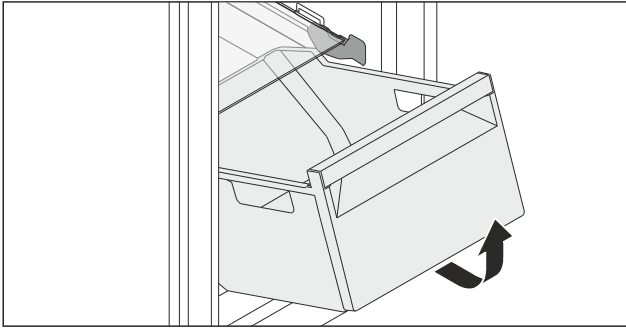


Fig. 133

- Çekmeceyi şekildeki gibi çıkartın.

Çekmeceyi yerleştirme

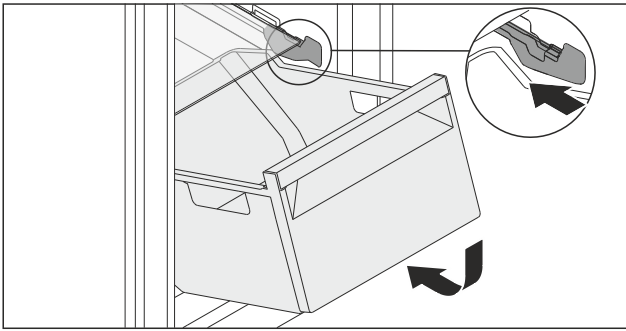


Fig. 134

- Çekmeceyi şekildeki gibi içeri yerleştirin.

8.3.2 Çekmece teleskopik raylar üzerinde

Çekmece dışarı çekilebilir raylarla (teleskopik raylar) hareket eder. Tamamen dışarı çekilebilir teleskopik raylar ve kısmen dışarı çekilebilir teleskopik raylar mevcuttur. Tamamen dışarı çekilebilir çekmeceler, cihazdan dışarı tamamen çekilebilir. Kısmen dışarı çekilebilir çekmeceler, cihazdan dışarı tamamen çekilemez. Cihazınızda bulunan sistem cihazın tipine bağlıdır.

Tam dışarı çekme

Tam dışarı çekme özelliği, kazağın sol ve sağ önünde bulunan bir mandaldan anlaşılır.

Çekmeceyi çıkarma

Aşağıdaki şartların yerine getirildiğinden emin olun:

- ❑ Soğutma bölmesi: Kapı 90°'den fazla açıktır.

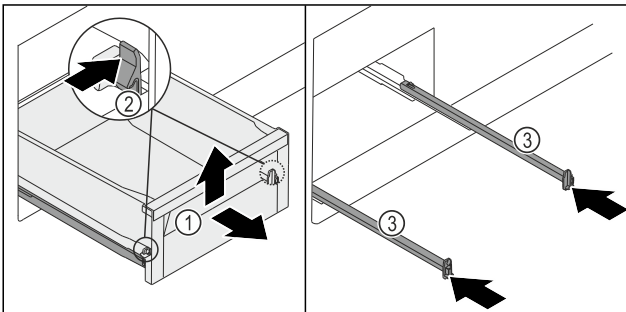


Fig. 135

- Çekmeceyi Fig. 135 (1) sonuna kadar dışarı çekin.
- Sağ ve soldaki bağlantıyı Fig. 135 (2) aynı anda içeriye doğru bastırın.
- Çekmece Fig. 135 (1) kızıklardan ayrılır.
- Çekmeceyi Fig. 135 (1) önden yukarı kaldırın.
- Çekmeceyi Fig. 135 (1) öne doğru çıkartın.
- Kızıkları Fig. 135 (3) içeri itin.

Çekmeceyi yerleştirme

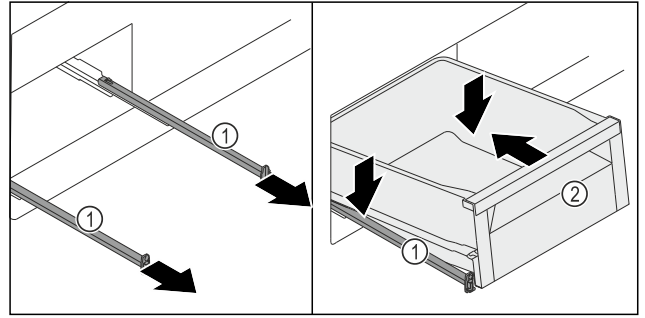


Fig. 136

- Kızıkları Fig. 136 (1) çekip çıkarın.
- Kızıkları Fig. 136 (1) sıkı tutun ve çekmeceyi Fig. 136 (2) eğri bir şekilde üstten kızıklara Fig. 136 (1) yerleştirin.
- Çekmeceyi Fig. 136 (2) kızıklarda Fig. 136 (1) sonuna kadar arkaya doğru itin.

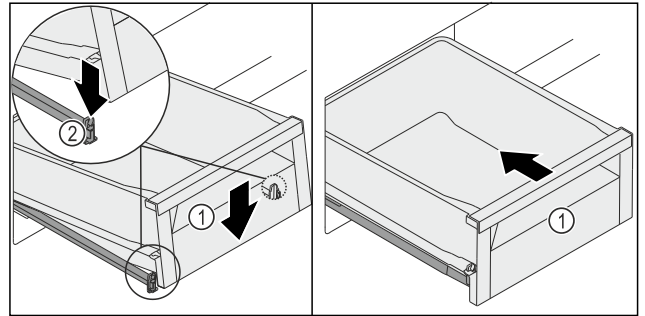


Fig. 137

- Çekmeceyi Fig. 137 (1), çekmece sağ ve soldan bağlantıya Fig. 137 (2) kayacak şekilde önden indirin.
- Çekmece Fig. 137 (1) duyulur bir şekilde yerine yerleşir.
- Çekmeceyi Fig. 137 (1) içeri itin.

Dondurma bölmesini kısmi dışarı çekme*

Çekmeceyi çıkarma

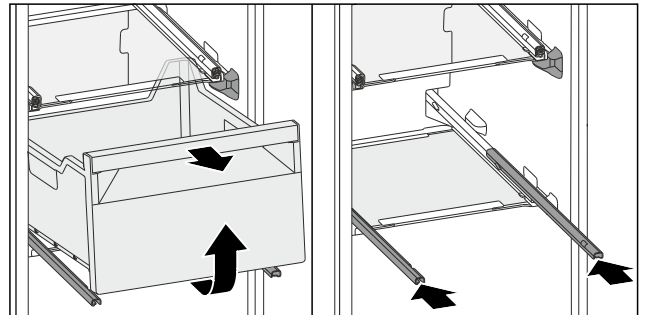


Fig. 138

- Çekmece üst dondurma bölmesindeyse:
- Çekmeceyi sonuna kadar dışarı çekin.
- Çekmeceyi ön tarafından kaldırın.
- Çekmeceyi öne doğru çıkartın.
- Rayları içeri sürün.

- veya -

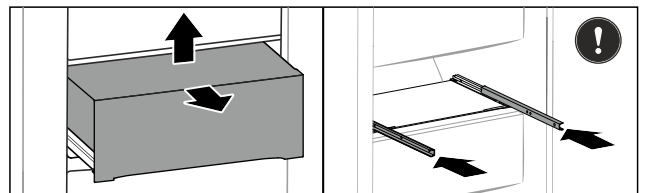


Fig. 139

- Çekmece orta dondurma bölmesindeyse:
- Çekmeceyi yarıya kadar dışarı çekin.
- Çekmeceyi arka alt tarafından kaldırın.

- ▶ Çekmeceyi öne doğru çıkartın.
- ▶ Rayları içeri sürün.

Çekmeceyi yerleştirme

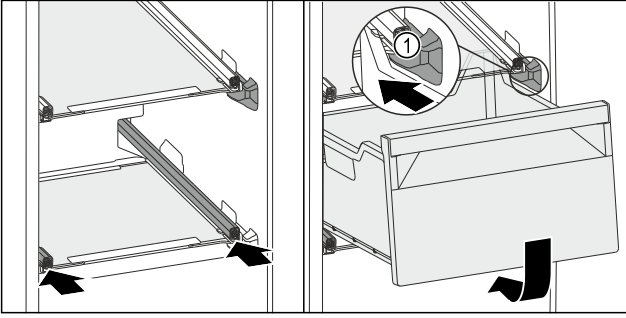


Fig. 140

- ▶ Rayları içeri sürün.
- ▶ Çekmeceyi durdurucuların Fig. 140 (1) etrafından döndürün.
- ▶ Çekmeceyi rayların üzerine yerleştirin.
- ▶ Çekmeceyi arkaya doğru itin.

8.4 BioFresh-Safe raf kapağı

Raf kapağı, rafta sürekli bir nemin olmasını sağlar.

Raf kapağı, doğrudan çekmece bölmesi üzerinde bulunur ve raf alanları veya ek çekmece bölmeleri ile üzeri kapalı olabilir.

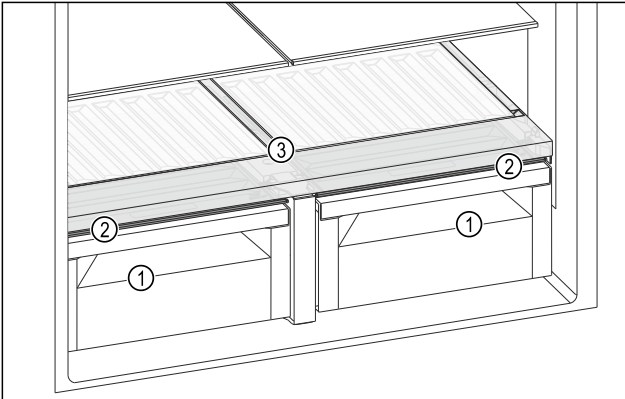


Fig. 141 Örnek BioFresh-Safe raf kapağı gösterimi

- (1) BioFresh-Safe
- (2) BioFresh-Safe raf kapağı
- (3) Değişken şişe gözü

8.4.1 Çekmece bölmesindeki nem oranının azaltılması

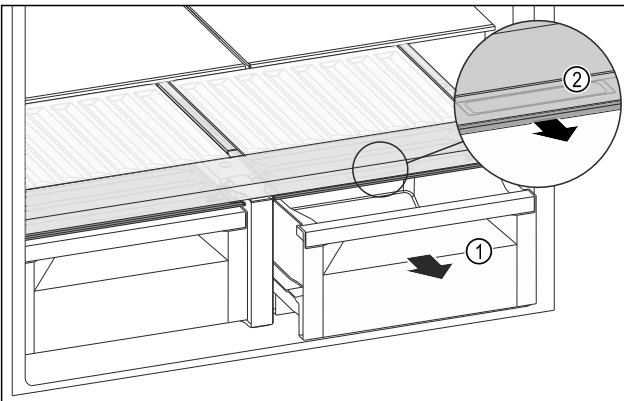


Fig. 142

- ▶ Çekmece bölmesini Fig. 142 (1) çekerek çıkarın.
- ▶ Raf kapağındaki tutma boşluğundan Fig. 142 (2) tutun ve aynı anda raf kapağını öne doğru çekin.
- ▶ İkinci raf kapağı için aynı işlem adımlarını uygulayın.
- ▶ Çekmece bölmesi rafı kapalı durumdayken, raf kapağı ile çekmece bölmesi arasında küçük boşluk vardır.
- ▶ HydroBreeze kullanımı mümkün değildir. (bkz. 8.5 HydroBreeze*) *

8.4.2 Çekmece bölmesindeki nem oranının yükseltilmesi

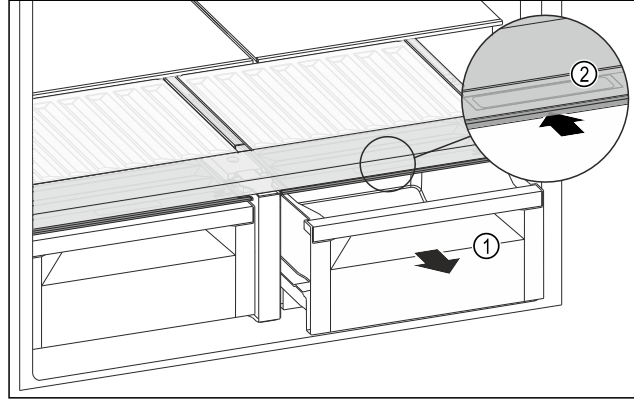


Fig. 143

- ▶ Çekmece bölmesini Fig. 143 (1) çekerek çıkarın.
- ▶ Raf kapağındaki tutma boşluğundan Fig. 143 (2) tutun ve aynı anda raf kapağını arkaya doğru kaydırın.
- ▶ İkinci raf kapağı için aynı işlem adımlarını uygulayın.
- ▶ Çekmece bölmesi kapalı durumdayken, raf kapağı çekmece bölmesine boşluksuz bir şekilde dayanır.
- ▶ HydroBreeze kullanımı mümkündür. (bkz. 8.5 HydroBreeze*) *

8.4.3 Fruit & Vegetable-Safe'in HydroBreeze ile birlikte kullanılması*

Fruit & Vegetable-Safe'i HydroBreeze ile birlikte kullanabilirsiniz. Bunun için çekmece bölmesindeki nem oranını yükseltmelisiniz. (bkz. 8.4.2 Çekmece bölmesindeki nem oranının yükseltilmesi)

8.5 HydroBreeze*

HydroBreeze buğu uygular ve raf için nemli olmasını sağlar.

HydroBreeze ve ilgili su deposu değişken şişe rafında bulunur.

Aşağıdaki koşulların sağlandığından emin olun:

- Su deposu temizlenmiştir. (bkz. 9.8.4 Donanımı temizleme)
- Su deposu usulüne uygun yerine oturdu.
- Çekmece bölmesindeki nem yüksek nem oranına ayarlanmıştır. (bkz. 8.4.2 Çekmece bölmesindeki nem oranının yükseltilmesi)
- HydroBreeze etkin. (bkz. HydroBreeze*)

8.5.1 Su deposunu doldurma



UYARI

Kirli su!

Zehirlenmeler.

▶ Sadece içme suyu ile doldurun.

▶ HydroBreeze devre dışı: Su deposunu boşaltın.

▶ HydroBreeze artık kullanılmıyor: Su deposunu boşaltın.

İKAZ

Şekerli sıvılar!

HydroBreeze zarar görebilir.

► Sadece içme suyu ile doldurun.

Not

Filtrelenmiş, karbonu giderilmiş suların kullanılmasıyla, sorunsuz HydroBreeze işlevi için içme suyunun en iyi kalitesi elde edilir.

Bu su kalitesine ilgili satıcıdan temin edilebilen bir masa üstü su filtresi ile ulaşılabilir.

► Su kabını filtrelenmiş, karbonu giderilmiş su ile doldurun.

Su deposu değişken şişe rafında takılıdır (bkz. 2.2 Cihaz ve donanımına genel bakış).

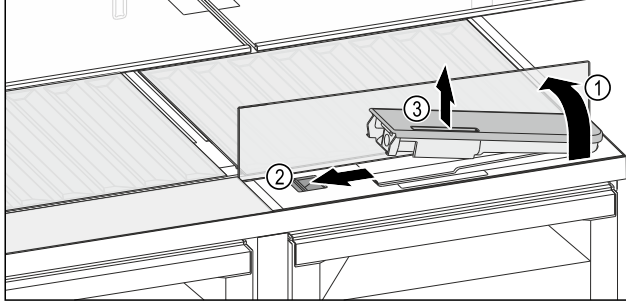


Fig. 144

- Ön cam plakanın arka sol köşesine basın.
- Cam plakası önden yukarı kalkar.
- Cam plakayı kaldırın ve dayanağa kadar arkaya kaldırın Fig. 144 (1).
- Cam plaka dik duruyor.
- Kaydırıcıyı Fig. 144 (2) sola itin.
- Su deposu girintiden çıkar.
- Su deposunu çıkarın Fig. 144 (3).
- Su deposunu temizleyin (bkz. 9.8.4 Donanımı temizleme).
- Köşeli delik:
- İçme suyunu işarete kadar doldurun.
- Su deposunu tabanı önden girecek şekilde girintiye yerleştirin.
- Ön kısmını yavaşça indirin ve depoyu içeri bastırın.
- Su deposu yerine oturdu.

8.5.2 Su deposunu parçalarına ayırma

HydroBreeze'nın su deposunu temizlik için parçalarına ayırabilirsiniz.

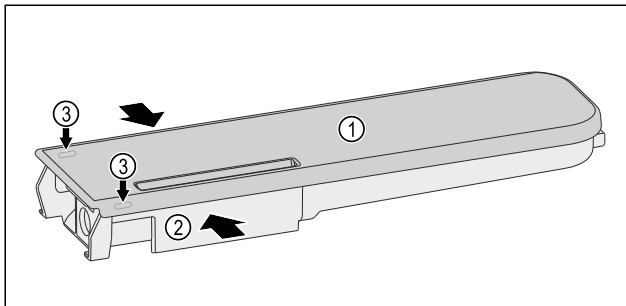


Fig. 145

- Su kabını Fig. 145 (2) sıkıştırın ve kapağı Fig. 145 (1) dikkatli bir şekilde yerleşme tırnağının Fig. 145 (3) üzerine kaldırın ve yukarı çekin.
- Kapak çözülmüştür.

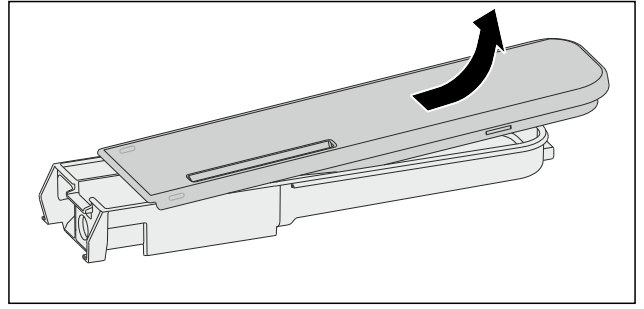


Fig. 146

- Kapağı Fig. 145 (1) hafifçe ileri-geri kaydırın ve yukarıya doğru çekip çıkartın.
- Su deposu parçalarına ayrılmıştır.

8.6 Cam plakalar

Çekmecelerin altındaki cam plakayı temizlemek için çıkarabilirsiniz.

8.6.1 Cam rafı çıkarma / yerleştirme

Aşağıdaki koşulların sağlandığından emin olun:

- ❑ Çekmecenin altındaki cam raf: Çekmece çıkarıldı. (bkz. 8.3 Çekmeceler)

Cam plakayı çıkarma

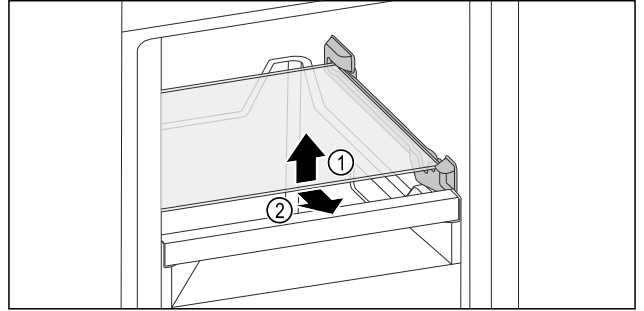


Fig. 147 Cam rafın örnek gösterimi*

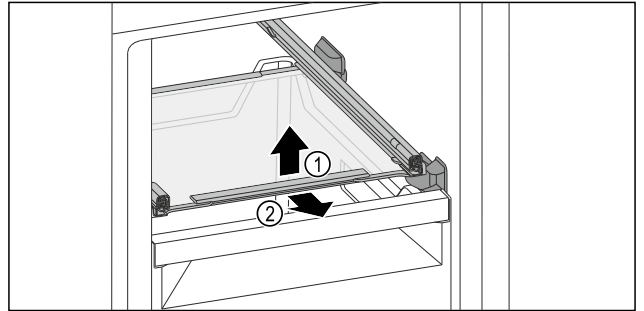


Fig. 148 Cam rafın örnek gösterimi*

- Cam rafı önden kaldırın.
- Cam rafı öne doğru çıkartın.

Cam plakayı yerleştirme

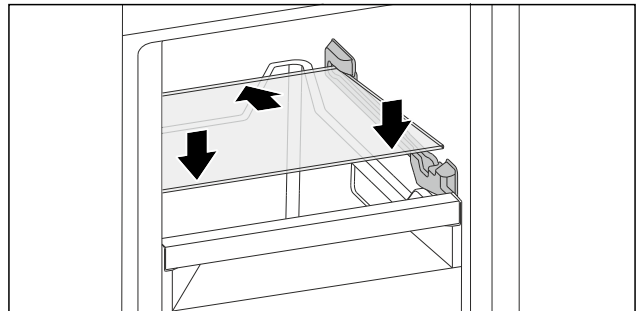


Fig. 149 Cam rafın örnek gösterimi*

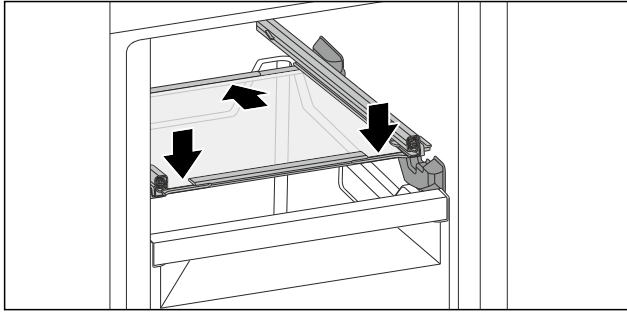


Fig. 150 Cam rafın örnek gösterimi*

- Cam rafı durdurucuların çapraz arkasına yerleştirin.
- Cam plakayı indirin.
- Cam plakayı arkaya doğru itin.

8.7 Tereyağı kutusu

8.7.1 Tereyağı kutusunu açma / kapatma

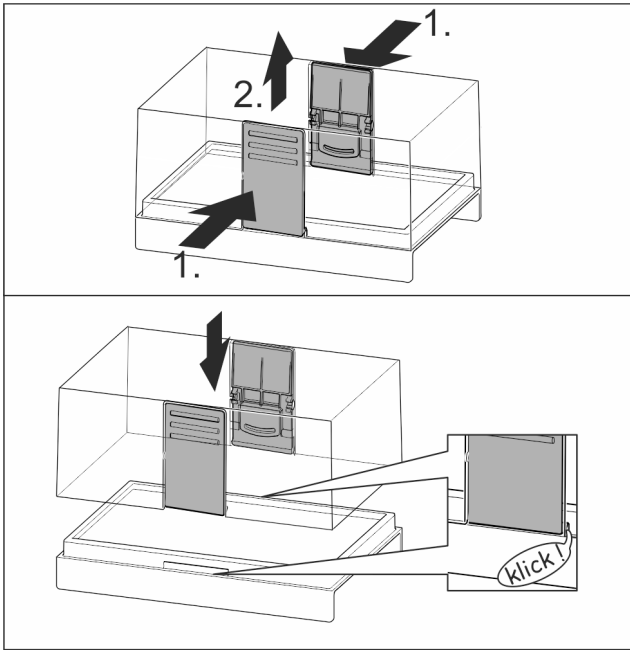


Fig. 151

8.7.2 Tereyağı kutusunu parçalarına ayırma

Tereyağı kutusu temizleme amacıyla parçalarına ayrılabilir.

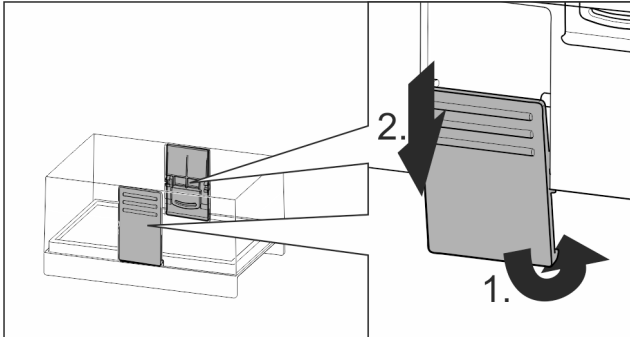


Fig. 152

- Tereyağı kutusunu parçalarına ayırın.

8.8 Yumurta rafı

Yumurta rafı dışarı çekilebilir ve döndürülebilir. Yumurta rafının iki parçası, satın alma tarihi gibi farklılıkları işaretlemek için kullanılabilir.

8.8.1 Yumurta rafını kullanma

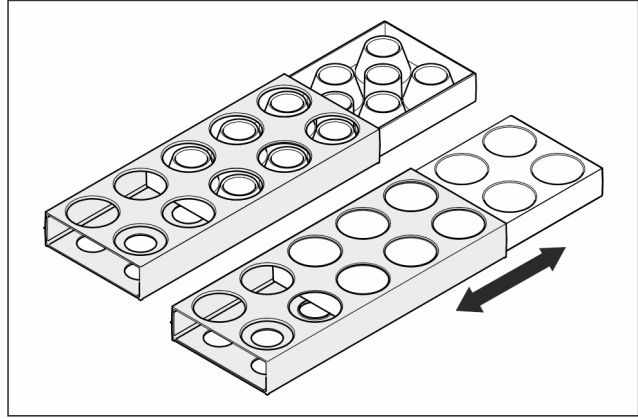


Fig. 153

- Üst taraf: Tavuk yumurtası saklayın.
- Alt taraf: Bildircin yumurtası saklayın.

8.9 Şişe tutucuları

8.9.1 Şişe tutucularını kullanma

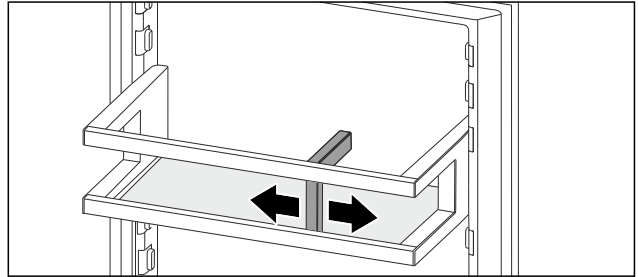


Fig. 154

- Şişe tutucuları şişelere itin.
- Şişeler devrilmez.

9 Bakım

9.1 FreshAir aktif karbon filtresi

FreshAir aktif karbon filtresi fanın üstündeki rafta bulunur. İdeal bir hava kalitesi sağlar.

- Aktif karbon filtresini 6 ayda bir değiştirin.
Hatırlatma özelliği etkinleştirildiğinde, göstergedeki bir mesaj, değişiklik yapmaya davet eder.
- Aktif karbon filtresi normal ev çöprü ile birlikte tasfiye edilebilir.

Not

FreshAir aktif karbon filtresi, home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html adresindeki Liebherr-Hausgeräte mağazasından temin edebilirsiniz.

9.1.1 FreshAir aktif karbon filtresini çıkarma

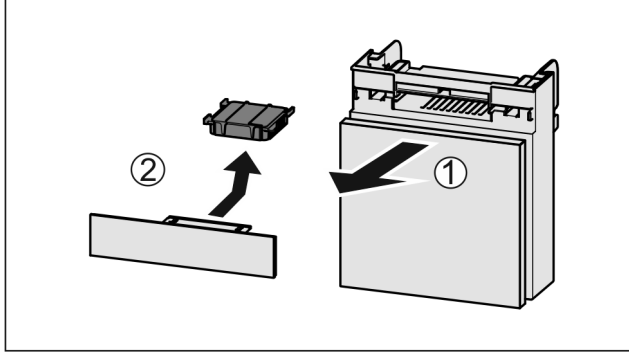


Fig. 155

- Rafı öne doğru dışarı çekin Fig. 155 (1).
- Aktif karbon filtresini çıkarın Fig. 155 (2).

9.1.2 FreshAir aktif karbon filtresini yerleştirme

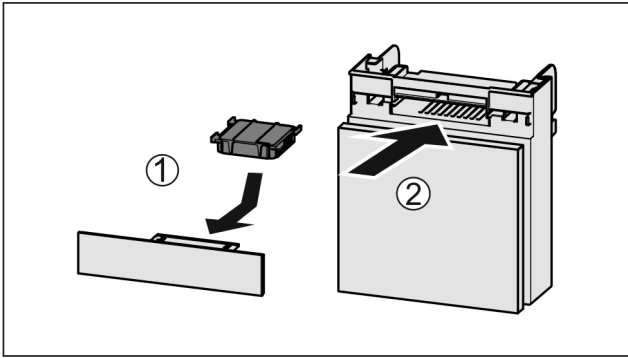


Fig. 156

- Aktif karbon filtresini şekildeki gibi yerleştirin Fig. 156 (1).
- Aktif karbon filtresi yerine oturur. Aktif karbon filtresi aşağı doğru bakıyorsa:
- Rafı içeri itin Fig. 156 (2).
- Aktif karbon filtresi şimdi kullanıma hazır.

9.2 Su deposu

Water & Ice merkezinin su deposu, soğutma bölmesinin solundaki en alt çekmecenin arkasındadır.

9.2.1 Su deposunu çıkarma

- Su vanasını kapatın.
- Suyu Water & Ice merkezinden 30 sn boyunca alın ve bir bardakta toplayın.
- Çekmeceyi çıkarın.
- Su deposunu dayanağa kadar sola çevirin ve çekerek çıkarın.
- Dışarı damlayan su, su toplama kabında toplanır.
- Su alma kabını bir bezle temizleyin.

9.2.2 Su deposunu yerleştirme

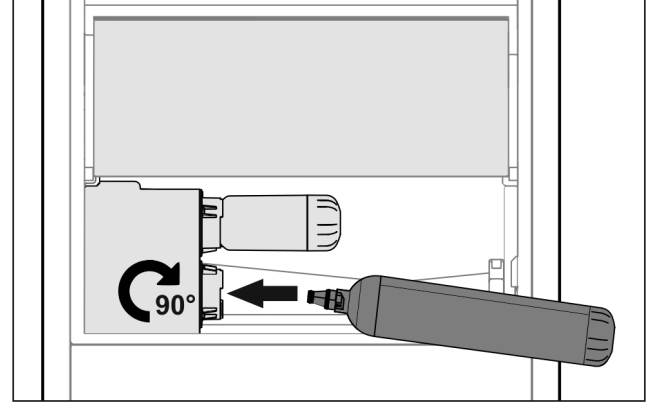


Fig. 157

- Çekmeceyi çıkarın.
- Su deposunu yerleştirin ve yakl. 90° dayanağa kadar sağa çevirin.
- Su deposunun sızdırmaz ve su sızıntısı olup olmadığını kontrol edin.
- Çekmeceyi yerleştirin.
- Su vanasını açın.
- Su sisteminin havasını tahliye edin. (bkz. 4.3.1 Su sisteminin havasını tahliye etme)

Not

Su deposu yedek parça olarak temin edilebilir.

9.3 Su filtresi

Su filtresi, soğutma bölmesindeki en alttaki sol çekmecenin arkasındadır.

Su filtresi sudaki birikintileri süzer ve klor tadını azaltır.

- ❑ Su filtresi belirtilen çalışma şeklinde en geç 6 ayda bir veya akış miktarı belirgin ölçüde azaldığında değiştirin.
- ❑ Su filtresi aktif karbon içerir ve normal ev çöpü ile birlikte tasfiye edilebilir.

Not

Su filtresini home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html adresindeki Liebherr-Hausgeräte mağazasından temin edebilirsiniz.

9.3.1 Su filtresini çıkarma

- Çekmeceyi çıkarın.
- Su filtresini dayanağa kadar sola çevirin ve çekerek çıkarın.
- Dışarı damlayan su, su toplama kabında toplanır.
- Su toplama kabını bir bezle temizleyin.

9.3.2 Su filtresini yerleştirme

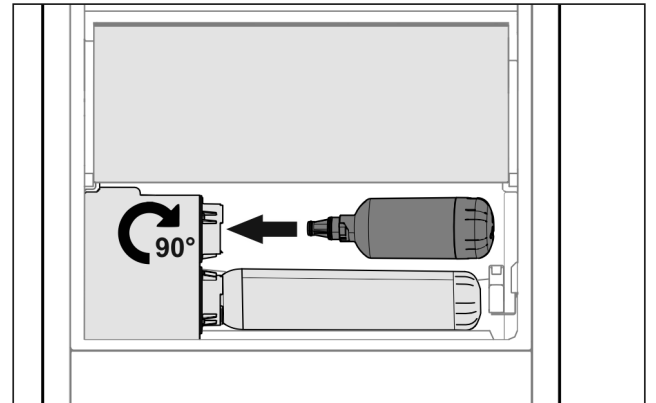


Fig. 158

- Çekmeceyi çıkarın.
- Su filtresini yerleştirin ve yakl. 90° dayanağa kadar sağa çevirin.
- Filtrenin sızdırmaz ve su sızıntısı olup olmadığını kontrol edin.
- Çekmeceyi yerleştirin.

Not

Yeni su filtreleri asılı maddeler içerebilir.

- Filtre değişiminden sonra: Water & Ice merkezinden 3 l su alın ve bu suyu imha edin.

- Su filtresi şimdi kullanıma hazır.

9.4 Dışarı çekme sistemlerinin parçalarına ayrılması / monte edilmesi

9.4.1 Parçalarına ayırma notları

Bazı dışarı çekme sistemlerini temizlemek için parçalarına ayırabilirsiniz. Cihazınız farklı dışarı çekme sistemlerine sahip olabilir.

Aşağıda belirtilen dışarı çekme sistemleri parçalarına ayrılabilir veya ayrılamaz:

Dışarı çekme sistemi	Parçalarına ayrılabilir / Parçalarına ayrılamaz
Cihaz tabanı veya cam raf üzerindeki çekmece	Parçalarına ayrılamaz
Tam dışarı çekme	Parçalarına ayrılamaz
Dondurucu bölmesini kısmi dışarı çekme*	Parçalarına ayrılabilir (bkz. Dondurma bölmesini kısmi dışarı çekme*) *

9.4.2 Çekmece teleskopik raylar üzerinde

Dondurma bölmesini kısmi dışarı çekme*

Dışarı çekme sistemini parçalarına ayırma

Aşağıdaki koşulların sağlandığından emin olun:

- Çekmece çıkarıldı.
- Cam plaka çıkarıldı. (bkz. 8.6 Cam plakalar)

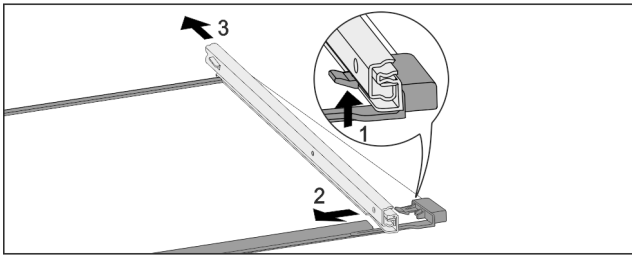


Fig. 159 Raylar bulunan cam plaka

- Ön yerleşme çengelini yukarı doğru bastırın. Fig. 159 (1)
- Dışarı çekme rayını yana Fig. 159 (2) ve arkaya Fig. 159 (3) doğru kaydırın.

Dışarı çekme sistemini monte etme

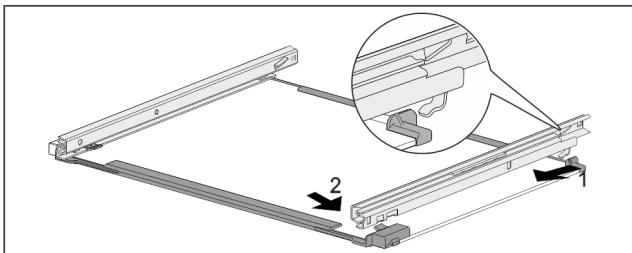


Fig. 160 Raylar bulunan cam plaka

- Rayı arkadan kancaya geçirin. Fig. 160 (1)
- Rayı önde yerine oturtun. Fig. 160 (2)

9.5 Değişken şişe gözünü çıkartma / yerleştirme

Değişken şişe gözünü temizlik için çıkarabilirsiniz.

9.5.1 Değişken şişe gözünü çıkartma

Aşağıdaki şartların yerine getirildiğinden emin olun:

- Şişeler çıkartılmıştır.
- Cam raflar çıkartılmıştır. (bkz. 8.2.1 Değişken şişe gözü kullanımı)

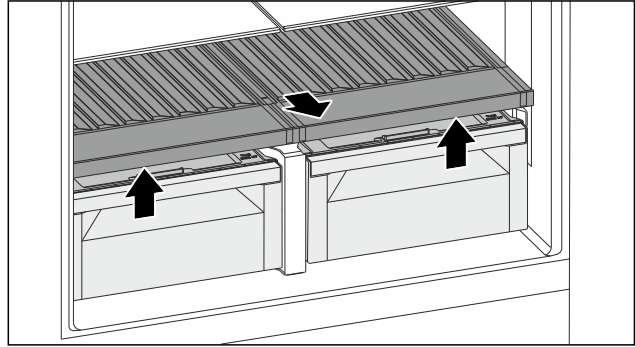


Fig. 161

- Değişken şişe gözünü önden kaldırın ve çekip çıkarın.
- Raf kapakları görünüyor.

Not

Liebherr önerisi:

Altındaki raf kapaklarının üstüne ürün koymayın.

9.5.2 Değişken şişe gözünü yerleştirme

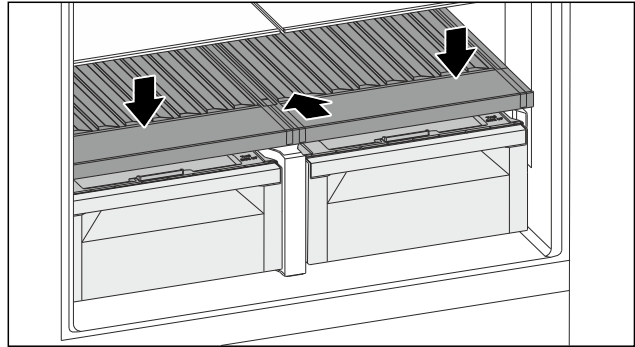


Fig. 162

- Değişken şişe gözünü sonuna kadar içeri itin ve aşağı bastırın.
- Arkada, değişken şişe gözündeki fişler otomatik olarak bağlıdır.
- LED yanar.
- Cam rafları yerleştirin. (bkz. 8.2.2 Cam rafları kullanma)
- veya -
- Şişeler için değişken şişe gözünü kullanın.

9.6 BioFresh-Safe raf kapağı

Temizlemek için bir veya her iki raf kapağını çıkarabilirsiniz.

9.6.1 Raf kapağının çıkarılması

Aşağıda belirtilen ön koşulların yerine getirildiğinden emin olun:

- ❑ Değişken şişe gözünün hemen üstündeki cam raflar çıkarılmıştır.
- ❑ Değişken şişe gözü çıkarılmıştır.
- ❑ Raf kapağının hemen altındaki çekmece bölmesi çıkarılmıştır. (bkz. 8.3 Çekmeceler)

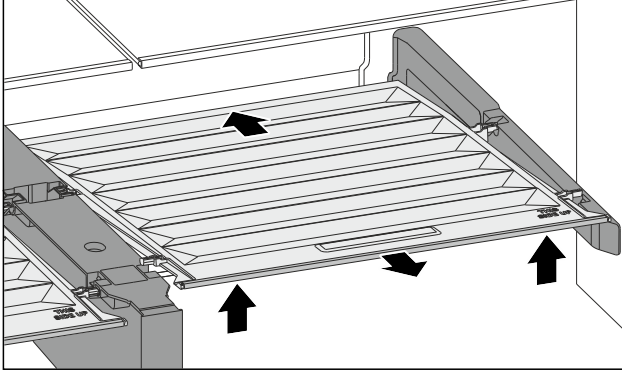


Fig. 163

- Raf kapağını arkaya doğru kaydırın.
- Raf kapağını ön tarafından yukarı kaldırın.
- Raf kapağını ön taraftan eğik tutup yukarı doğru çekerek çıkarın.

9.6.2 Raf kapağının yerleştirilmesi

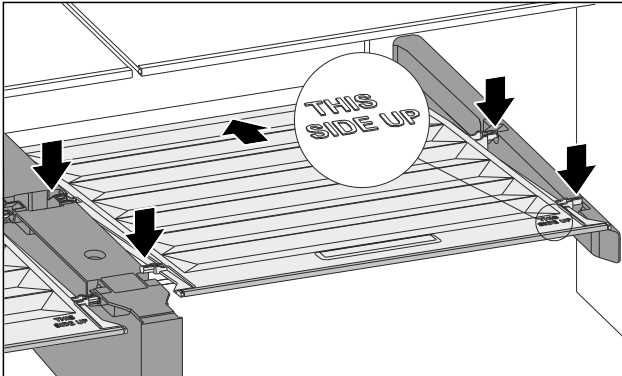


Fig. 164

THIS SIDE UP yazısı üstte olduğunda:

- Arka tutma parçalarını ilgili arka açıklıklara yerleştirin.
- Raf kapağını arkaya doğru kaydırın.
- Raf kapağını ön taraftan aşağı indirin ve ön tutma parçalarını açıklıklara geçirin.
- Raf kapağını istediğiniz konuma getirin.

9.7 Cihazı çözdürme

9.7.1 Soğutma bölümünü çözdürme

Çözdürme işlemi otomatik olarak gerçekleşir. Çözdürme suyu tahliye deliği üzerinden akar ve buharlaşır.

- Tahliye deliğini düzenli olarak temizleyin. (bkz. 9.8 Cihazı temizleme)

9.7.2 Dondurma bölümünü NoFrost ile çözdürme

Çözdürme işlemi otomatik olarak NoFrost sistemi üzerinden gerçekleşir. Mevcut nem, buharlaştırıcıda birikir, periyodik olarak çözdürülür ve buharlaştırılır.

Cihazın çözdürülmesi gerekmez.

9.8 Cihazı temizleme

9.8.1 Hazırlık



UYARI

Elektrik çarpması tehlikesi mevcuttur!

- Soğutma cihazın fişini çekin veya akım bestemesini kesin.



UYARI

Yangın tehlikesi

- Soğuk devridaime zarar vermeyin.

- Cihazı boşaltın.

- Fişi çekin.

- veya -

- CleaningMode modunu etkinleştirin. (bkz. CleaningMode)

9.8.2 Gövdeyi temizleme

İKAZ

Usulüne aykırı temizleme!

Cihazda hasar.

- Sadece yumuşak temizlik bezleri ve nötr pH değerine sahip çok amaçlı temizlik maddesi kullanın.
- Aşındırıcı veya çizik bırakan süngerler veya bulaşık teli kullanmayın.
- Keskin, aşındırıcı, kum, klorür veya asit içeren temizlik maddeleri kullanmayın.



UYARI

Sıcak buhardan kaynaklanan yaralanma ve hasar görme tehlikesi vardır!

Sıcak buhar, yangına neden olabilir ve yüzeylere zarar verebilir.

- Buharla temizleme aletleri kullanmayın!

- Gövdeyi yumuşak ve temiz bir bezle silin. Aşırı kirlenmişse ılık suyla nötr temizleyici kullanın. Ek olarak cam yüzeyler cam temizleyicisi ile temizlenebilir.

9.8.3 İç bölümünü temizleme

İKAZ

Usulüne aykırı temizleme!

Cihazda hasar.

- Sadece yumuşak temizlik bezleri ve nötr pH değerine sahip çok amaçlı temizlik maddesi kullanın.
- Aşındırıcı veya çizik bırakan süngerler veya bulaşık teli kullanmayın.
- Keskin, aşındırıcı, kum, klorür veya asit içeren temizlik maddeleri kullanmayın.

- Plastik yüzeyler: Yumuşak ve temiz bir bez, ılık su ve bulaşık deterjanı ile elle temizleyin.
- Metal yüzeyler: Yumuşak ve temiz bir bez, ılık su ve bulaşık deterjanı ile elle temizleyin.
- Tahliye deliği: Tortuları örn. kulak temizleme çubuğu gibi ince yardımcı araçlar ile çıkarın.

9.8.4 Donanımı temizleme

İKAZ

Usulüne aykırı temizleme!

Cihazda hasar.

- Sadece yumuşak temizlik bezleri ve nötr pH değerine sahip çok amaçlı temizlik maddesi kullanın.
- Aşındırıcı veya çizik bırakan süngerler veya bulaşık teli kullanmayın.
- Keskin, aşındırıcı, kum, klorür veya asit içeren temizlik maddeleri kullanmayın.

Temizlik yumuşak bir bez ve biraz su veya bulaşık deterjanı ile yapın:

- Raf alanı
- Fruit & Vegetable-Safe raf kapağı
- Çekmece
- Değişken şişe rafı
- Su toplama kabı
- Water & Ice merkezinin damlama kabı

Nemli bezle temizlik:

- Teleskopik raylar
- Lütfen dikkate alın: Geçiş şeritlerindeki yağ, yağlama içindir ve silinmemesi gerekir!
- Buz saklama rafı

Bulaşık makinesinde 60 °C'ye kadar temizlik:

- Kapı rafı
- Şişe tutucuları
- Bölünebilir raf alanı tutma parçası
- HydroBreeze su deposu ve su deposu kapağı*
- Yumurta rafı
- Tereyağı kutusu
- Water & Ice merkezinin damlama ızgarası
- Donanımı parçalarına ayırma: Bkz. ilgili bölüm.
- Donanımı temizleyin.

9.8.5 HydroBreeze'i temizleme*

Temizlemenin yapılacağı zamanlar:

- ☐ İlk işleme alma
- ☐ HydroBreeze 48 saatten uzun süreyle devre dışı.
- ☐ Su deposunun yeni doldurulması.

Aşağıdaki koşulların sağlandığından emin olun:

- ☐ HydroBreeze devre dışı (bkz. HydroBreeze*) .
- ☐ Su deposu çıkarılmıştır ve bulaşık makinesinde yıkanmıştır.
- Boşluğu nemli bezle silin.
- Su deposunu yerleştirin.
- HydroBreeze'i etkinleştirin.

9.8.6 Water & Ice merkezini temizleyin

Water & Ice merkezinin çıkışı ve çevresindeki alan, cihazı elektrik şebekesinden ayırmadan temizlenebilir.

Temizlemenin yapılacağı zamanlar:

- ☐ İlk işleme alma
- ☐ 5 günden uzun süredir kullanılmadığında.

Çıkış alanını temizleyin

- CleaningMode ayarını etkinleştirin. (bkz. CleaningMode)

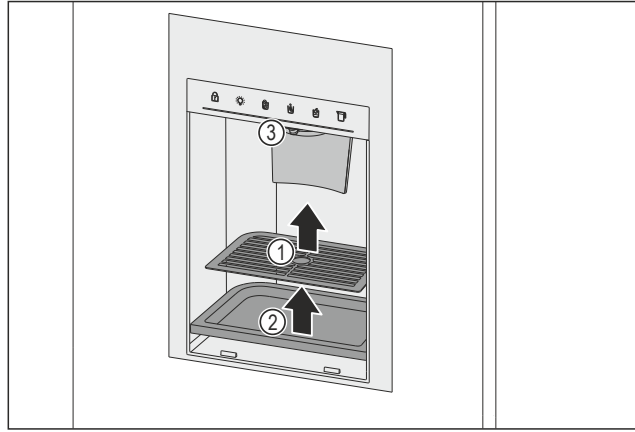


Fig. 165 Damlama ızgarasını ve damlama kabını çıkartma

- Damlama ızgarasını Fig. 165 (1) çıkartın.
- Damlama kabını Fig. 165 (2) çıkartın.
- Çıkış Fig. 165 (3) ve çevreyi yumuşak, temiz bir bez, ılık su ve biraz deterjanla temizleyin.
- CleaningMode ayarını devre dışı bırakın. (bkz. Cleaning-Mode)
- 2 l Suyu emdirin ve bertaraf edin.

Buz saklama rafını temizleyin

Temizlemenin yapılacağı zamanlar:

- ☐ İlk işleme alma
- ☐ Demir çıkışını 30 günden fazla kullanmama
- ☐ Elektrik kesintisinden sonra
- ☐ Cihaz arızasından sonra

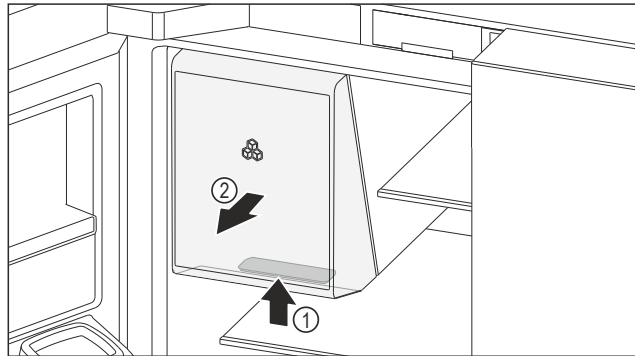


Fig. 166 Buz saklama rafını çıkartma

- Altındaki buz saklama rafındaki tutma çukurunu Fig. 166 (1) tutun ve aynı anda buz saklama rafını öne doğru çekip çıkarın Fig. 166 (2).
- Buz saklama rafını tamamen boşaltın.
- Buz saklama rafını yumuşak, temiz bir bez ve ılık suyla temizleyin.
- Buz saklama rafı kuruysa:
- Buz saklama rafını içeri itin.

9.8.7 Temizlikten sonra

- Cihazı ve donanım parçalarını silerek kurutun.
- Cihazı takın ve çalıştırın.
- SuperFrost işlevini etkinleştirin (bkz. 7.2 Cihaz fonksiyonları).
- Temizleme işlemini düzenli olarak tekrarlayın.

10 Müşteri yardımı

10.1 Teknik veriler

Sıcaklık bölgeleri	
Soğutma	3 °C ila 9 °C
BioFresh	0 °C ila 3 °C
Dondurma	-24 °C ila -15 °C
VarioTemp-Zone	-18 °C ila +5 °C

Maksimum dondurma miktarı / 24 saat	
Dondurma bölmesi	Bakın “Dondurma kapasitesi .../ 24 saat,, altındaki tip levhası

Donanımın maksimum yüklenme ağırlığı	
Sol soğutma bölmesi kapısı	1 kg
Sağ soğutma bölmesi kapısı	12 kg
Sol dondurma bölmesi kapısı	1 kg
Sağ dondurma bölmesi kapısı	1 kg
Dondurucu bölmesinin en üst çekmecesini	15 kg
Dondurucu bölmesinin orta çekmecesini	15 kg
Dondurucu bölmesinin en alt çekmecesini	10 kg

Buz küpü üretimi Water & Ice merkezi	
Buz küpü üretimi / 24 saat	-18 °C sıcaklığında: 1,8 kg buz küpü
maksimum buz küpü üretimi / 24 saat	MaxIce fonksiyonu etkinken: 2,1 kg buz küpü

Aydınlatma	
Enerji verimlilik sınıfı ¹	Işık kaynağı
Bu ürün, enerji verimlilik sınıfı G ile sınıflandırılmış bir veya birçok ışık kaynağı içermektedir.	LED

¹ Cihaz, farklı enerji verimlilik sınıfları olan ışık kaynakları içerebilir. En düşük enerji verimlilik sınıfı belirtilmiştir.

WLAN bağlantılı cihazlar için:

Frekans bilgisi	
Frekans bandı	2,4 GHz
Maksimum çıkış gücü	< 100 mW
Kablosuz ekipmanın kullanım amacı	Veri iletişimi için yerel WLAN ağına bağlantı kurma

10.2 Çalışma sesleri

Cihaz çalışma sırasında farklı sesler çıkarır.

- **Düşük soğutma gücünde** cihaz enerji tasarrufu sağlayarak ancak daha uzun çalışır. Ses şiddeti **daha düşüktür**.
- **Yüksek soğutma gücünde** gıdalar daha hızlı soğutulur. Ses şiddeti **daha yüksektir**.

Örnekler:

- Etkinleştirilmiş işlevler (bkz. 7.2 Cihaz fonksiyonları)
- Çalışan fan
- Yeni yerleştirilmiş gıdalar
- Yüksek çevre sıcaklığı
- Uzun süreli açık kapı

Sesler	Olası nedeni	Ses türü
Fokurdama ve çağlama	Soğutma maddesi soğutma devresi içinde akıyor.	Normal çalışma sesi
Tıslama ve ısıklık sesi	Soğutma maddesi soğutma devresi içine püskürtülüyor.	Normal çalışma sesi
Vızzlama	Cihaz soğutuyor. Ses şiddeti soğutma gücüne bağlıdır.	Normal çalışma sesi
Pırpır ve vınlama sesi	Fan çalışıyor.	Normal çalışma sesi
Klik sesi	Bileşenler açılır ve kapatılır.	Normal ayar değiştirme sesi
Takırdama veya uğuldama	Valf veya klapeler etkin.	Normal ayar değiştirme sesi

Sesler	Olası nedeni	Ses türü	Giderme
Titreşim	Uygun olmayan yapı	Arıza sesi	Cihazı ayar ayaklarının üzerinde yatay hizalayın.
Tıngırdama	Donanım, Cihaz içinde nesneler	Arıza sesi	Donanım parçalarını sabitleyin. Nesneler arasında mesafe bırakın.

10.3 Teknik arıza

Cihazınız, çalışma güvenliğine ve uzun bir kullanım ömrüne sahip olacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Buna rağmen çalışma sırasında herhangi bir arıza ile karşılaştığınız takdirde, lütfen arızanın olası kullanım hatalarından kaynaklanıp kaynaklanmadığını kontrol edin. Bu durumda, garanti süresi içinde bile olsa, doğan masrafları ödemeniz gerekir.

Aşağıdaki arızaları kendiniz giderebilirsiniz.

10.3.1 Cihaz fonksiyonu

Hata	Nedeni	Çözümü
Cihaz çalışmıyor.	→ Cihaz açık değil.	► Cihazı çalıştırın.
	→ Fiş prize düzgün bir şekilde takılmamış.	► Fişi kontrol edin.
	→ Prizin sigortası sağlam değil.	► Sigortayı kontrol edin.
	→ Elektrik kesintisi	► Cihazı kapalı tutun. ► Gıdaları koruma: Buz akülerini gıdanın üstüne koyun veya elektrik kesintisi daha uzun süre boyunca devam ederse farklı bir derin dondurucu kullanın. ► Çözdürülmüş gıdaları tekrar dondurmayın.
	→ Soğuk cihaz kovanı cihaza doğru takılmamış.	► Soğuk cihaz kovanını kontrol edin.
Sıcaklık yeterince soğuk değil.	→ Cihazın kapısı tam kapatılmamış.	► Cihazın kapısını kapatın.
	→ Ortam sıcaklığı çok yüksek.	► Sorunun çözümü: (bkz. 2.5 Cihazı kullanma alanı)
	→ Cihaz çok sık veya çok uzun bir süre boyunca açıldı.	► Biraz bekleyip, gerekli sıcaklığın kendiliğinden tekrar ayarlanıp ayarlanmadığına bakın. Ayarlanmaması durumunda müşteri servisine başvurun. (bkz. 10.4 Müşteri servisi)
	→ Çok fazla taze gıda, SuperFrost olmadan yerleştirildi.	► Sorunun çözümü: (bkz. SuperFrost)
	→ Cihaz, bir ısı kaynağına (fırın, kalorifer, vs.) çok yakın yerleştirilmiş.	► Cihazın veya ısı kaynağının yerini değiştirin.
Kapı contası hasarlı veya başka nedenlerden dolayı değiştirilmelidir.	→ Kapı contası değiştirilebilir. Bu başka bir yardımcı alet olmadan değiştirilebilir.	► Müşteri servisine başvurun. (bkz. 10.4 Müşteri servisi)
Kapı çarpma önleyici arızalı veya başka nedenlerden ötürü değiştirilmesi gerekiyor.*	→ Kapı çarpma önleyici değiştirilebilir. Başka herhangi bir yardımcı alet gerekmeden değiştirilebilir.	► Müşteri servisine başvurun. (bkz. 10.4 Müşteri servisi)
Cihaz buzlanmış ya da yoğuşma suyu oluşuyor.	→ Kapı contası yivden kaymış olabilir.	► Kapı contasının yive doğru oturup oturmadığını kontrol edin.
Cihazın dış yüzeyi sıcak.*	→ Soğutma devri daiminin sıcaklığı, yoğuşma suyunun önlenmesi için kullanılır.	► Bu, normaldir.

10.3.2 Donanım

Hata	Nedeni	Çözümü
HydroBreeze dondurulan gıdaları nemlendirmiyor.*	→ HydroBreeze etkinleştirilmemiş.	► HydroBreeze'i etkinleştirin.
	→ Su deposunda yeterli su yok.	► Su deposunu doldurun.
	→ Konsantratörün önünde kir var.	► HydroBreeze'i temizleyin.
	→ Su deposu düzgün bir biçimde öngörülen girintiye sürülmemiş.	► Su deposunu düzgün bir biçimde içeri sürün.
	→ Fruit & Vegetable-Safe raf kapağı "düşük nem", ayarındadır.	► Fruit & Vegetable-Safe raf kapağını "yüksek nem", ayarlayın.
Water & Ice merkezi çalışmıyor.	→ Kumanda bölümü kilitlidir.	► Water & Ice merkezindeki çocuk kilidini devre dışı bırakın. (bkz. 7.3 İşlevler Water & Ice merkezi)

Devre dışı bırakma

Hata	Nedeni	Çözümü
	→ Water & Ice merkezi devre dışıdır.	► Water & Ice merkezini etkinleştirin. (bkz. Water & Ice merkezi)
Water & Ice merkezi buz küpü vermiyor.	→ Buz küpleri bitmiştir.	► Yeni buz küplerinin oluşturulmasını bekleyin.
	→ Kapılar açıktır.	► Kapıları kapatın.
	→ Buz saklama rafı tam kapalı değil.	► Buz saklama rafını tamamen içeri sokun.
	→ Kapının iç kısmındaki buz küpü kanalı tıkanmış.	► Buz küplerini kanaldan tamamen çıkartın.
	→ Ice production işlevi devre dışıdır.	► Ice production işlevini etkinleştirin. (bkz. Water & Ice merkezi / IceMaker)
	→ Su bağlantısı açık değil.	► Su bağlantısını açın.
Water & Ice merkezi su vermiyor.	→ Su bağlantısı açık değil.	► Su bağlantısını açın.
Water & Ice merkezindeki su akışı düzensiz.	→ Su sisteminde hava var.	► Su sisteminin havalandırın. (bkz. 4.3 Water & Ice merkezini devreye sokun)
Çıkış alanındaki MoodLight yanmıyor.	→ MoodLight devre dışıdır.	► MoodLight modunu etkinleştirin. (bkz. 7.3 İşlevler Water & Ice merkezi)
İç aydınlatması yanmıyor.	→ Cihaz açık değil.	► Cihazı çalıştırın.
	→ Kapı 15 dakikadan daha uzun bir süre açık kaldı.	► İç aydınlatma, kapı açık bırakıldığında yaklaşık 15 dakika sonra otomatik olarak kapanır.
	→ LED lambası bozulmuş veya kapak arızalanmış.	► Müşteri servisine başvurun. (bkz. 10.4 Müşteri servisi)

10.4 Müşteri servisi

Önce, arızayı kendinizin giderip gideremeyeceğinizi kontrol edin (bkz. 10 Müşteri yardımı) . Bu mümkün olmadığında müşteri servisine başvurun.

Adresi ektaki "Liebherr Servisi," broşüründe veya home.liebherr.com/service adresinde bulabilirsiniz.



UYARI

Profesyonel olmayan onarım!
Yaralanmalar.

- Cihaz ve elektrik bağlantısındaki, özellikle belirtilmemiş olan (bkz. 9 Bakım) onarım ve müdahalelerin sadece müşteri hizmetleri tarafından yapılması gerekir.
- Hasarlı şebeke bağlantı hattını sadece üretici veya müşteri hizmetleri ya da benzer kalifiye kişi tarafından değiştirilmesini sağlayın.
- Soğuk cihaz fişi olan cihazlarda bu değişim müşteri tarafından yapılabilir.

10.4.1 Müşteri servisi ile irtibata geçme

Aşağıdaki cihaz bilgilerinin hazırda bulunduğundan emin olun:

- ☐ Cihaz tanımı (model ve dizin)
- ☐ Servis no. (servis)
- ☐ Seri no. (S no.)

- Cihaz bilgilerini not edin.
- Müşteri servisini bilgilendirme: Arıza ve cihaz bilgilerini bildirin.
- Bu, daha hızlı ve hedefe yönelik bir servis verilmesini sağlar.

- Müşteri servisinin diğer talimatlarına uyun.

10.5 Model plakası

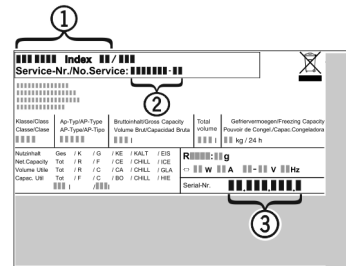


Fig. 167

- (1) Cihaz tanımı
- (2) Servis no.
- (3) Seri no.

- Model plakasından bilgileri okuyun.

11 Devre dışı bırakma

- Cihazı boşaltın.
- Buz saklama rafını tamamen boşaltın.
- HydroBreeze fonksiyonunu devre dışı bırakın. (bkz. HydroBreeze fonksiyonunu devre dışı bırakma) *
- Water & Ice merkezini devre dışı bırakın. (bkz. Water & Ice merkezini devre dışı bırakın)
- Cihazı kapatın. (bkz. Cihazı kapatıp açma)
- Fişini prizden çekin.
- Gerekirse soğuk cihaz kovanını sökün: Soğuk cihaz kovanını cihaz fişinden çekin ve aynı anda sağa-sola hareket ettirin.
- Cihazı temizleyin. (bkz. 9.8 Cihazı temizleme)

- Kötü koku oluşmaması için kapısını açık bırakın.

12 İmha

12.1 Cihazın imha için hazırlanması



Liebherr, imal ettiği cihazlarda bataryalar kullanmaktadır. Avrupa Birliği dahilinde yasa koyucu, çevrenin korunması nedenlerinden dolayı son kullanıcıyı, eski cihazlar imha edilmeden önce bu bataryaları çıkarmakla yükümlü kılmıştır. Cihazının bataryalar içerdiğinde, cihazınızın üzerinde bu konuda bilgi yer alır.

Lambalar Lambaları kendiniz ve zarar vermeden çıkartabilmeniz olanağı söz konusu olduğunda, cihazı imha etmeden önce lambaları da çıkarın.

- Cihazı devre dışı bırakın.
- Mümkün olduğunda: Lambaları zarar vermeden sökün.

12.2 Cihazın çevreye zarar verilmeyecek şekilde imha edilmesi



Cihaz, halen değerli malzemeler içerir ve ayrılmamış yerleşim yeri çöplüğünden farklı çöp imha tesislerine götürülmelidir.



Bataryaları eski cihazdan ayrı imha edin. Bunun için bataryaları ücretsiz olarak yetkili satıcılara veya geri dönüşüm ve değerli madde toplama yerlerine geri verebilirsiniz.

Lambalar

Sökülen lambaları, ilgili toplama sistemleri üzerinden imha edin.

Almanya için:

Yerel geri dönüşüm ve değerli madde toplama yerlerinde cihazı, ücretsiz olarak sınıf 1 toplama konteynerleri üzerinden imha edebilirsiniz. Yeni bir soğutma / dondurucu cihaz satın alındığında ve satış alanı > 400 m²'den büyükse, yetkili satıcı eski cihaz da ücretsiz olarak geri alır.



UYARI

Dışarı akan soğutma maddesi ve yağ!

Yangın. İçindeki soğutma maddesi, çevreye zarar vermez, ancak yanıcıdır. İçindeki yağda yanıcıdır. Açığa çıkan soğutma maddesi ve yağ, oldukça yüksek oranda olduğunda ve harici ısı kaynağı ile temas etmesi halinde tutuşabilir.

- Soğutma maddesi dolaşımının boru hatlarına ve kompresöre zarar vermeyin.

- Cihazın taşınması ile ilgili notları dikkate alın.
- Cihazı hasar vermeden taşıyın.
- Bataryaları, lambaları ve cihazı yukarıda öngörülen şekilde imha edin.

İthalatçı Firma:

Aykut Global İthalat İhracat Anonim Şirketi
Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim
Gökay Cad. No:13/3
Üsküdar 34662 - İstanbul / TÜRKİYE Üsküdar
Vergi Dairesi - 122 082 7157
Tel: 0216 634 44 44
Faks: 0216 634 39 88

İmalatçı Firma:

LIEBHERR - Hausgeräte Marica EOOD
Plovdiv Area, 4202 Radinovo (Bulgaria)
Tel: +359 32 505-310

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:

- a.** Ürününüzü dolu veya boş kullanırken, düz ve kaygan olmayan zeminler üzerinde durmasını sağlayınız.
- b.** Ürünü bir zemine koyarken ürün ile zemin temasının hızlı ya da sert olmamasını sağlayınız. Aksi takdirde ürün zarar görebilir.
- c.** Taşıma veya nakliye sırasında ürünün boş ve kuru olmasını sağlayınız, titreşime ve darbeye maruz kalmayacak bir koruma veya ambalaj ile bu işlemin yapılması gerekmektedir.

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:

Ürünün amacına uygun olarak kullanılmaması durumunda ürün ve/veya kişiler zarar görebilir. Tanıtma ve kullanım kılavuzu okunmalı ve ürün bu talimatlara uygun olarak kullanılmalıdır.

Kullanım Ömrü Bilgisi:

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu tarafından satış sonrası hizmetler yönetmeliği ek liste de tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 10 yıldır.

Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanıma İlişkin Bilgiler:

Kısıtlı enerji kaynaklarımızı verimli kullanmak adına, ürününüzü aktif olarak kullanmadığınız sürece fişten çekiniz. Standby özelliği olan modellerde ürünü standby modunda bırakmamaya özen gösteriniz.

Ürünün Montajı:

Ürün montaj, kurulum veya tanıtım işlemi sadece yetkili servis tarafından yapılmalıdır. Müşteri Hizmetleri (Satış Sonrası Hizmetler) iletişim bilgileri aşağıdadır, çağrı merkezini arayıp randevu talep edebilirsiniz.

Satış Sonrası Hizmetler:

Telefon: 444 4 784 - 08504737271
Adres: Barbaros Mahallesi Sedef Sokak
Validebağ Konakları A2 Blok D:19
Üsküdar – İstanbul
E-posta: destek@aykutglobal.com
Güncel yetkili servis listesi internet sayfasında mevcuttur, şu adresten bilgi edinebilirsiniz:
<https://www.aykutglobal.com/iletisim>

Güncel yetkili servis iletişim bilgileri ve yedek parça malzeme temini için yukarıda iletişim bilgileri bulunan Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz. Tüketiciler, şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabileceklerdir. Ürünün 6502 sayılı Tüketicinin Korunması hakkında kanun da tanımlanmış ve 'Ayıplı mal' olarak nitelendirilen kapsama girmesi durumunda;

- (1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
 - a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

- (2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya tarışı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir.

(3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

(4) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi halde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.

(5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhal tüketiciye iade edilir.

GARANTİ

CİHAZ SAHİBİNİN

İsim:

Adres:

Ev Tel:

Cep Tel:

İş Tel:

E-mail:

ÖNEMLİ NOT

Lütfen bu kuponu sağ tarafta yazılı olan adrese gönderiniz.

AYKUT

GLOBAL İTHALAT
İHRACAT A.Ş.

Altunizade Mah. Ord. Prof.
Dr.Fahrettin Kerim Gökay Cad.
No:13/3 Üsküdar/İSTANBUL
T: 0216 634 44 44/ F: 0216 634 45 70

GARANTİ BELGESİ

- Garanti süresi, malın teslim tarihinden başlar ve 2 (iki) yıldır.
- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamı garanti süresince garanti kapsamındadır.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b- Satılanı alıkoyma, ayıp oranında satış bedelinde indirim isteme,
c- Asın bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici ve ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbı doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulamaz.
- Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri,

- ayıbının önemi ve diğer seçimlik haklara başvurunun tüketici açısından sorun teskil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
- Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda işe atılmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58'inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi halde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.
 - Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhal tüketiciye iade edilir.
 - Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

GARANTİ

GARANTİ BAŞLATMA KUPONU

Satıcı Firma Kaşe ve İmza

Yetkili Servis Kaşe ve İmza

CİHAZIN	CİNSİ :	SATIŞ TARİHİ :
	MARKASI :	FATURA NO :
	MODELİ :	MONTAJ TARİHİ :
	SERİ NO :	

Üretici veya İthalatçı Firmanın	Satıcı Firmanın	Ürünün
Ünvanı: Aykut Global İthalat İhracat A.Ş.	Ünvanı:	Markası:
Adres: Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No: 13/3 Üsküdar/İSTANBUL	Adres:	Cinsi:
Telefonu: 0216 634 44 44	Telefonu:	Modeli:
Faks: 0216 634 45 70	Faks:	Bandrol ve Seri No:
	e-posta:	Teslim Tarihi:
	Fatura Tarih ve Sayısı:	Garanti Süresi: 2 Yıl
	Teslim Tarih ve Yeri:	Azami Tamir Süresi: 20 iş günü
Üretici veya İthalatçı Firmanın	Satıcı Firmanın	Ürünün
Yetkili İmzası:	Yetkili İmzası:	Yetkili İmzası:
Firma kaşesi:	Firma kaşesi:	Firma kaşesi:

* Aykut Global İthalat İhracat Anonim Şirketi tarafından verilen işbu garanti, cihazın anormal bir şekilde ve/veya maksat dışı kullanılmasından dolayı doğacak arızaların giderilmesini kapsadığı gibi aşağıda belirtilen hususlarda garanti dışı kalır.

1- Müsteriye tesliminden sonra meydana gelen hasar ve arızalar, 2- Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar, 3- Voltaj düşüklüğü ve fazlalığı, 4- Hatalı elektrik ve su tesisatı, uygun olmayan su kullanmak, 5- Cihazın etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedeni ile hasar ve arızalar, 6- Cihazın dış bölümleri ile ilgili saç ve plastik aksamın çizilme ve/veya kırılması, 7- Cihazlarımız ev tipidir, ticari ve endüstriyel kullanma uygun değildir, 8- Garanti Belgesi üzerinde veya cihaz üzerindeki seri numarasında tahrifat yapıldığında GARANTİ GEÇERSİZDİR.

Müşteri Hizmetleri

444 4 784

Mail: destek@aykutglobal.com
Adres: Barbaros Mah. Sedef
Şok. A2 Blok No: 19
Üsküdar/İSTANBUL

LIEBHERR

İthalatçı Firma
Aykut Global İthalat İhracat A.Ş.
Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim
Gökay Cad. No:13/3 Üsküdar/İSTANBUL
Tel: 0216 634 44 44
<https://www.aykutglobal.com/>



home.liebherr.com/fridge-manuals

TR BioFresh bölmeli soğutma-dondurma kombinasyonu

Yayın tarihi: 20250918

Ürün no. dizini: 7086690-00

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien