





Kullanım kılavuzu

Quality, Design and Innovation

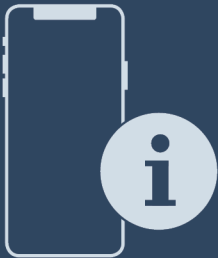

home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

İçindekiler

1	Bir bakışta cihaz.....	2
1.1	Teslimat kapsamı.....	2
1.2	Cihaz ve donanımına genel bakış.....	3
1.3	Cihazı kullanma alanı.....	3
1.4	Uygunluk.....	3
2	Genel güvenlik açıklamaları.....	3
3	Devreye alma.....	5
3.1	Cihazı çalıştırma.....	5
3.2	Donanımı yerleştirme.....	5
4	Gıda yönetimi.....	5
4.1	Gıda saklama.....	5
4.2	Saklama süreleri.....	5
5	Enerji tasarrufu.....	6
6	Kullanım.....	6
6.1	Kumanda ve gösterge elemanları.....	6
6.1.1	Status göstergesi.....	6
6.1.2	Gezinme.....	6
6.1.3	Gösterge simgeleri.....	6
6.2	Kullanım mantığı.....	6
6.2.1	Fonksiyonu etkinleştirme / devre dışı bırakma.....	6
6.2.2	Fonksiyon değerini seçme.....	7
6.2.3	Ayarı etkinleştirme / devre dışı bırakma.....	7
6.2.4	Ayar değerinin seçilmesi.....	7
6.2.5	Müşteri menüsünü açma.....	7
6.3	İşlevler.....	7
5 °C	Sıcaklık.....	7
	SuperCool.....	8
	PowerCool.....	8
	HolidayMode.....	8
	EnergySaver.....	8
6.4	Ayarlar.....	8
	Dil.....	8
	WLAN bağlantısını oluşturma.....	8
	Giriş kilidi.....	9
	Ekran parlaklığı.....	9
	Kapı alarmı.....	9
	Isı birimi.....	9
	Bilgi.....	10
	SabbathMode.....	10
	CleaningMode.....	10
	D-Value.....	10
	Hatırlatma.....	10



Cihazı kapatma.....10

6.5	Uyarılar.....	11
6.5.1	Mesaj.....	11
6.5.2	DemoMode.....	11

7	Donanım.....	11
7.1	Kapı rafı.....	11
7.2	Raf alanları.....	12
7.3	Bölünebilir raf alanı.....	12
7.4	VarioSafe.....	13
7.5	Çekmeceler.....	13
7.6	EasyFresh Safe kapağı.....	14
7.7	Nem ayarı.....	14
7.8	Aksesuar.....	15

8	Bakım.....	15
8.1	FreshAir aktif karbon filtresi.....	15
8.2	Cihazı çözdürme.....	16
8.3	Cihazı temizleme.....	16

9	Müşteri yardımı.....	17
9.1	Teknik veriler.....	17
9.2	Çalışma sesleri.....	17
9.3	Teknik arıza.....	17
9.4	Müşteri hizmetleri.....	18
9.5	Model plakası.....	19

10	Devre dışı bırakma.....	19
11	Cihazı imha etme.....	19

Üretici bütün tip ve modelleri sürekli olarak geliştirir. Bu nedenle şekil, donanım ve teknolojide değişiklik yapma hakkını saklı tutmak zorunda olmamızı bu nedenle lütfen anlayışla karşılayın.

Yeni cihazınızın tüm avantajlarını öğrenmek için lütfen bu kullanım kılavuzundaki tüm uyarıları dikkatli bir şekilde okuyun.

Kullanım kılavuzu, birden fazla model için geçerli olduğundan, burada belirtilen değerlerden sapmalar olabilir. Sadece belli cihazlarla ilgili bölümler, yıldız (*) işaretiyle işaretlenmiştir.

Kullanım talimatları ► işaretiyle, kullanım sonuçları ise ► işaretiyle işaretlenmiştir.

Bu kullanım kılavuzunun geçerli olduğu ürünler:

R(sd) (d)	52..
SR(sdd)	52..

1 Bir bakışta cihaz

1.1 Teslimat kapsamı

Tüm parçaları taşıma hasarlarına dair kontrol edin. Şikayetleriniz olması durumunda bayi veya müşteri hizmetlerine danışın (bkz. 9.4 Müşteri hizmetleri) .

Teslimat aşağıdaki parçalardan oluşur:

- Zemin üstünde duran cihaz
- Donanım (model göre değişir)
- Montaj malzemesi (model göre değişir)
- "Quick Start Guide,"
- "Installation Guide,"

1.2 Cihaz ve donanımına genel bakış

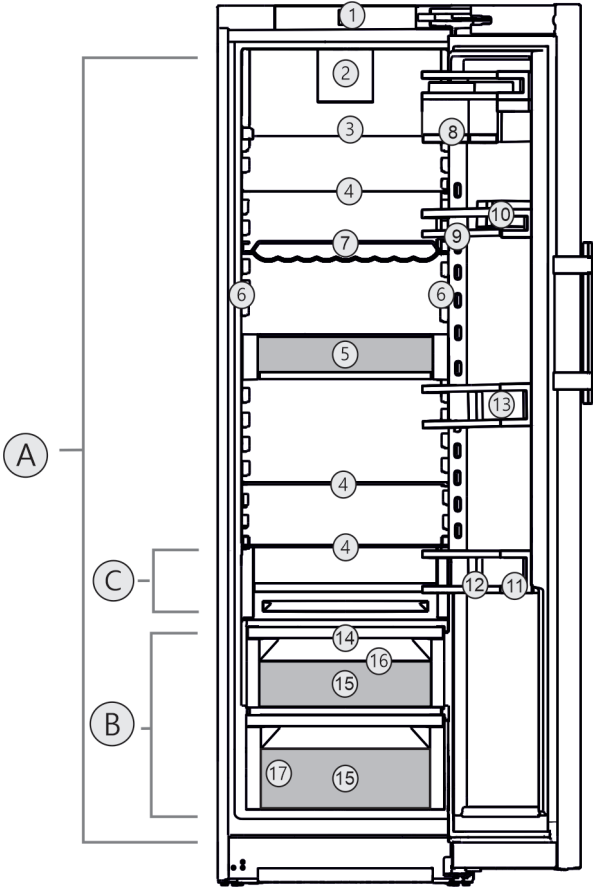


Fig. 1 Örnek gösterim

Sıcaklık bölgeleri

- (A) Soğutma bölgesi (C) En soğuk bölge
(B) EasyFresh

Donanım

- (1) Kumanda ve gösterge elemanları (10) Tereyağı kutusu
(2) FreshAir aktif karbon filtreli fan (11) Şişe rafı
(3) Bölünebilir raf alanı (12) Şişe tutucuları
(4) Raf alanı (13) Kapı rafı
(5) VarioSafe (14) EasyFresh-Safe kapağı
(6) Çift taraflı LED ışık sütunu (15) EasyFresh-Safe
(7) Dalgali şişe altlığı (16) Tahliye deliği
(8) VarioBox (17) Model plakası
(9) Konserve rafı

Not

- Raf, çekmeceler veya sepetler, teslimat durumunda ideal enerji verimine göre dizilmiştir. Söz konusu çekmece ve raf seçenekleri dahilinde yerleşim düzeyi değişiklikleri, örneğin soğutucu bölmedeki raflar, enerji tüketimini etkilemez.

1.3 Cihazı kullanma alanı

Amaca uygun kullanım

Cihaz sadece gıdaların evde veya eve benzer ortamlarda soğutulması için kullanılmalıdır. Bunun arasında, örneğin

- personel mutfaklarında, kahvaltılı pansiyonlarda,

- kırlardaki evlerde, otellerde, motellerde ve diğer konaklama mekanlarındaki misafirler tarafından,
- toptancılardaki yemek hizmetlerinde veya benzeri hizmetlerde kullanım.

Cihaz, gıdaların dondurulması için uygun değildir.

Cihaz, ankastre kullanım şekli için uygun tasarlanmamıştır.

Diğer herhangi bir şekilde kullanılması yasaktır.

Öngörülebilir hatalı kullanım

Aşağıdaki uygulamalar kesinlikle yasaktır:

- ilaçların, kan plazmasının, laboratuvar preparatlarının veya 2007/47/AT sayılı Tıp ürünleri yönetmeliğine tabi benzer madde ve ürünlerin saklanması ve soğutulması
- Patlama tehlikesi bulunan yerlerde kullanım
- Gemiler, demiryolu ulaşımı veya uçaklar gibi hareketli zeminlerde kullanım

Cihazın yanlış kullanımı, saklanan malların zarar görmesine veya bozulmasına neden olabilir.

İklim sınıfları

Cihaz, iklim sınıfına göre, sınırlı ortam sıcaklıklarında çalıştırılmak üzere tasarlanmıştır. Cihazınız için geçerli olan iklim sınıfı, model plakasında basılıdır.

Not

- Kusursuz bir işletim sağlamak için, belirtilen çevre sıcaklığına uyun.

İklim sınıfı	ortam sıcaklıkları için:
SN	10 °C ila 32 °C
N	16 °C ila 32 °C
ST	16 °C ila 38 °C
T	16 °C ila 43 °C

1.4 Uygunluk

Soğutucu madde devridaiminde sızıntı olup olmadığı kontrol edilmiştir. Cihaz, geçerli güvenlik kurallarına ve 2014/35/AB, 2014/30/AB, 2009/125/AT, 2011/65/AB, 2010/30/AB ve 2014/53/AB sayılı yönetmeliklere uygundur.

AB Uygunluk Beyanı'nın eksiksiz hali, aşağıda belirtilen İnternet adresinde sunulmaktadır: www.Liebherr.com

2 Genel güvenlik açıklamaları

Kullanıcı için tehlikeler:

- Bu cihaz, denetlendikleri veya cihazın güvenli kullanımı konusunda eğitim aldıkları ve bundan doğan tehlikeleri anladıkları takdirde, çocuklar ve fiziksel, duyuşsal ve zihinsel engelli veya bilgi ve tecrübe yönünden eksik olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocukların

Genel güvenlik açıklamaları

cihazla oynaması yasaktır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, denetlenmeye çocuklar tarafından gerçekleştirilemez. 3-8 yaş arası çocuklar cihazı yükleyip boşaltamaz. 3 yaşının altındaki çocuklar sürekli gözetim altında olmamaları durumunda cihazdan uzak tutulmalıdır.

- Cihazın elektrik kablosunu çekerken her zaman fişinden tutun. Daima fişten tutarak çekiniz.
- Hata durumunda fişini çekin veya sigortadan kapatın.
- Elektrik bağlantısına hasar vermeyin. Cihazı hasarlı elektrik bağlantısıyla çalıştırmayın.
- Cihazdaki onarım ve müdahalelerin sadece müşteri hizmetleri veya bunun için gerekli eğitimi almış diğer uzman personel tarafından yapılması gerekir.
- Cihazı sadece kullanım kılavuzunda belirtilen talimatlar doğrultusunda monte edin, bağlayın ve imha edin.
- Bu kullanım kılavuzunu iyi saklayın ve cihazı başkasına verdiğinizde cihazla birlikte bu kullanım kılavuzunu da verin.

Yangın tehlikesi:

- İçindeki soğutma maddesi (tip levhasındaki bilgiler), çevreye zarar vermez, ancak yanıcıdır. Dışarıya sızan soğutma maddesi tutuşabilir.
 - Soğutma devridaiminin boru hatlarına zarar vermeyin.
 - Cihazın içinde açık ateş veya ateş kaynaklarıyla uğraşmayın.
 - Cihazın içinde elektrikli aletler kullanmayın (örneğin buharlı temizlik aletleri, ısıtıcılar, dondurma hazırlayıcıları vs.).
 - Dışarıya soğutucu madde sızdığında: Dışarı sızdığı yerin yakınındaki açık ateşi veya tutuşma kaynaklarını ortadan kaldırın. Odayı iyice havalandırın. Müşteri hizmetlerine haber verin.
- Cihazda, patlayıcı maddeler veya propan, bütan, pentan vs. gibi yanıcı maddeler içeren sprej kutuları saklamayın. Bu tip sprej kutularını, üzerinde basılı olan içindekiler bilgilerinden veya bir ateş simgesinden tanıyabilirsiniz. Dışarı çıkan gaz, elektrikli parçalardan dolayı tutuşabilir.
- Cihazın yanmasına neden olmamaları için, yanan mumları, lambaları ve açık alevli diğer eşyaları cihazdan uzak tutun.
- Alkol içeren içecekleri veya diğer alkol içeren bileşimleri sadece sızdırmayacak şekilde saklayın. Dışarı çıkan alkol, elektrikli parçalardan dolayı tutuşabilir.

Düşme ve devrilme tehlikesi mevcuttur:

- Tabanı, çekmecelerini, kapılarını vs. üzerine basmak veya dayanmak için kullanmayın. Bu özellikle çocuklar için geçerlidir.

Gıda zehirlenmesi tehlikesi mevcuttur:

- Üst üste yerleştirilmiş gıdaları tüketmeyin.

Donma, sağırılık duygusu ve ağır tehlikesi mevcuttur:

- Soğuk yüzeylere veya soğutulmuş/dondurulmuş gıdalarla uzun süreli cilt temasını sağlamaktan kaçının veya güvenlik önlemleri, örneğin eldiven kullanın.

Yaralanma ve arızalanma tehlikesi vardır:

- Sıcak buhar yaralanmalara yol açabilir. Çözdürmek için elektrikli ısıtma veya buharlı temizlik cihazları, açık alevler veya çözdürme spreyleri kullanmayın.
- Buzları sivri eşyalarla çıkartmayın.

Ezilme tehlikesi:

- Kapıyı açıp kapatırken elinizi menteşeye sokmayın. Parmaklar sıkışabilir.

Cihazdaki simgeler:



Simge, kompresörün üstünde olabilir. Kompresördeki yağla ilgilidir ve aşağıdaki tehlikelere işaret eder: Yutulduğunda veya solunum yollarına kaçtığında ölüme neden olabilir. Bu uyarı ancak geri dönüşümle ilgilidir. Normal kullanımda hiçbir tehlike söz konusu değildir.



Sembol, kompresör üzerinde yer almakta ve yangına yol açabilecek maddeler tehlikesini işaret etmektedir. Etiketi çıkartmayın.



Bu ve benzer etiketler cihazın arka tarafında bulunabilir. Etiket, kapı ve/veya gövdedeki köpüklü panelleri esas almaktadır. Bu açıklama ancak geri dönüşümle ilgilidir. Etiketi çıkartmayın.

Diğer bölümlerdeki özel uyarılara uyun:

	TEHLİKE	Önlenmemesi durumunda ölüm veya ağır bedensel yaralanmalarla neticelenebilecek, doğrudan tehlikeli bir durumu tanımlar.
	DİKKAT	Önlenmemesi durumunda ölüm veya ağır bedensel yaralanmayla neticelenebilecek, tehlikeli bir durumu tanımlar.
	DİKKAT	Önlenmemesi durumunda hafif veya orta bedensel yaralanmalarla neticelenebilecek, tehlikeli bir durumu tanımlar.
	DİKKAT	Önlenmemesi durumunda maddi hasarla neticelenebilecek, tehlikeli bir durumu tanımlar.

Not

faydalı açıklamaları ve önerileri tanımlar.

- SmartDevice kutusu temin edin ve yerleştirin (bkz. <https://smartdevice.liebherr.com/install>).
- SmartDevice uygulamasını kurun (bkz. <https://apps.home.liebherr.com/>).

Not

Aksesuarlar [Liebherr](#) [Ev](#) [Aletleri](#) [Mağazasından](#) (home.liebherr.com) temin edilebilir.

3 Devreye alma

3.1 Cihazı çalıştırma

Aşağıdaki koşulların sağlandığından emin olun:

- ☐ Cihaz montaj kılavuzuna uygun şekilde kuruldu ve bağlandı.
- ☐ Tüm yapıştırma şeritleri, yapıştırma ve koruma folyoları ile cihaz içinde ve üstündeki taşıma emniyetleri çıkarılmış.
- ☐ Çekmecelerdeki tüm reklam kağıtları çıkarıldı.
- Ekrandan cihazı çalıştırın.



Fig. 2

- Cihaz çalıştırdıktan sonra dili seçin.



Fig. 3

- Ardından durum ekranı gösterilir.
- Cihaz çalıştırdıktan sonra DemoMode mavi ekranla birlikte gösterilirse, DemoMode takip eden 5 dakika içinde devre dışı bırakılabilir.

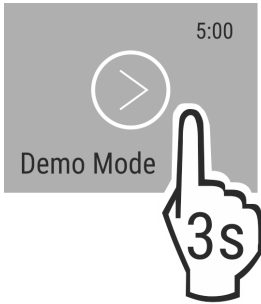


Fig. 4

- DemoMode'a 3 saniye boyunca basın.
- ▷ DemoMode devre dışıdır.

Not

Üreticinin tavsiyesi:

- Gıdaları yerleştirme: Ayarlanan sıcaklığa ulaşana kadar yakl. 6 saat bekleyin.

3.2 Donanımı yerleştirme

- Cihaz optimum seviyede kullanmak için ekteki donanımı yerleştirin.

4 Gıda yönetimi

4.1 Gıda saklama

**UYARI**

Yangın tehlikesi

- Cihazın gıda alanında üreticinin tavsiye etmediği elektrik cihazlar kullanmayın.

Not

Havalandırma yetersiz kaldığında enerji tüketimi artar ve soğutma gücü düşer.

- Hava deliklerini her zaman açık bırakın.

Genel olarak gıdaları saklamadan önce dikkat edilmesi gerekenler:

- ☐ Arka duvarın iç kısmındaki hava aralıkları boş.
- ☐ Fandaki hava aralıkları boş.
- ☐ Gıdalar iyi şekilde paketlenmiş.
- ☐ Kokusu veya tadı kolay bozulan veya koku veya tadını yayan gıdaları daima kapalı kaplarda veya üstü örtülü olmalı.
- ☐ Pişirilmemiş etleri veya balıkları, diğer gıda maddelerine temas etmemesi veya diğer gıda maddelerinin üzerine damlamaması için her zaman temiz ve kapaklı kaplarda muhafaza edilmelidir.
- ☐ Sıvılar kapalı kaplarda bulunmalı.
- ☐ Havanın rahatça devridaim yapılabilmesi için gıdalar aralarında mesafe ile saklanmalı.

Not

Bu talimatlara uyulmaması, gıdaların bozulmasına neden olabilir.

4.1.1 Soğutma bölmesi

Doğal hava sirkülasyonu sayesinde farklı sıcaklık bölgeleri oluşur.

Gıdaları yerleştirme:

- Üst kısım ve kapiya: Tereyağı ve peynir, konserveler ve tüpler.
- En soğuk bölgede Fig. 1 (C): Hazır gıdalar, et ve sucuk ürünleri gibi kolay bozulabilir gıdalar
- En alt rafta: Çiğ et veya balık

4.1.2 EasyFresh-Safe



Raf meyve ve sebze gibi ambalajsız ürünlerin saklanması için uygundur.

Nem, yerleştirilen dondurulan gıdaların nem oranına ve kapiya açma sıklığına bağlıdır. Nemi ayarlayabilirsiniz.

Gıdaları yerleştirme:

- Paketlenmemiş meyve ve sebze yerleştirin.
- Nem çok yüksek: Nemi ayarlayın (bkz. 7.7 Nem ayarı).

4.2 Saklama süreleri

Belirtilen saklama süreleri, referans değerleridir.

Enerji tasarrufu

Son kullanma tarihli gıdalarda daima paket üzerinde belirtilen tarih geçerlidir.

4.2.1 Soğutma bölmesi

Ambalaj üzerindeki son kullanma tarihi geçerlidir.

5 Enerji tasarrufu

- Daima havalandırmanın yeterli olduğundan emin olun. Havalandırma delik ve ızgaralarının üzerini örtmeyin.
- Fan hava aralıklarını her zaman açık bırakın.
- Cihazı doğrudan güneş ışınlarına maruz kalan yerlere ya da fırın, kalorifer ve benzeri yanına kurmayın.
- Enerji tüketimi, kurulum koşullarına veya ortam sıcaklığına bağlıdır (bkz. 1.3 Cihazı kullanma alanı). Daha yüksek çevre sıcaklıklarında enerji tüketimi artabilir.
- Cihazı olabildiğince kısa bir süre için açın.
- Sıcaklık ne kadar düşük ayarlanırsa, enerji tüketimi de o kadar yüksek olur.
- Gıdaları tasnif edilmiş olarak dizme: home.liebherr.com/food.
- Tüm gıdaları iyi ambalajlı ve örtülü bir şekilde saklayın. Don oluşmasını önleyin.
- Çok ısınmamaları için gıdaları sadece gerektiği kadar çıkartın.
- Önce oda sıcaklığına soğumalarını bekleyin.
- Uzun sürecek tatil sürelerinde HolidayMode (bkz. Holiday-Mode) kullanın.

6 Kullanım

6.1 Kumanda ve gösterge elemanları

Ekran sıcaklık ayarı ve fonksiyon ve ayarların durumuna hızlı bir genel bakış sağlar. Fonksiyon ve ayarların kullanımı etkinleştirme / devre dışı bırakma veya bir değerin seçilmesi ile yapılır.

6.1.1 Status göstergesi

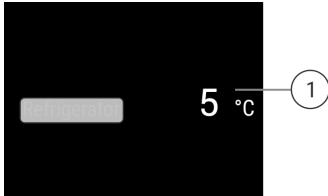


Fig. 5

(1) Soğutma bölmesi sıcaklık göstergesi

6.1.2 Gezinme

Münferit fonksiyonlara menüdeki gezinme ile erişilir. Bir fonksiyon veya ayarı onayladıktan sonra bir sinyal sesi duyulur. 10 saniye sonra hiçbir seçim yapılmadığında gösterge, Status göstergesine döner.

Cihazın kumandası, göstergede kaydırma ve onaylama ile gerçekleştirilir:



Fig. 6

Geri:

- Seçimi alt menüde onaylayın. Gösterge menüye döner.
-  opsiyonunu seçin. Gösterge fonksiyon / ayara döner.

Status göstergesine dönmek için:

- Kapıyı açın ve kapatın.
- 10 saniye bekleyin. Gösterge, Status göstergesine geçer.

6.1.3 Gösterge simgeleri

Gösterge simgeleri, cihazın mevcut durumu hakkında bilgi sunar.

Simge	Cihaz durumu
	Bekleme (Standby) Cihaz veya sıcaklık bölgesi kapalı.
	Titreşen sayı Cihaz çalışıyor. Sıcaklık ayarlanan sıcaklığa ulaşılan kadar titreşiyor.
	
	Titreşen simge Cihaz çalışıyor. Ayarlama yapılır.
	

6.2 Kullanım mantığı

6.2.1 Fonksiyonu etkinleştirme / devre dışı bırakma

Aşağıdaki fonksiyonlar etkinleştirilebilir / devre dışı bırakılabilir:

Simge	Fonksiyon
	SuperCool*
	PowerCool*
	HolidayMode
	EnergySaver

* Fonksiyon etkin olduğunda, cihaz daha yüksek performans ile çalışır. Buna bağlı olarak cihazın çalışma sesleri geçici olarak daha yüksek olabilir ve enerji tüketimi artar.

► Göstergede fonksiyon gösterilene kadar sola basın.

- ▶ Seçilen fonksiyonu kısaca dokunarak onaylayın.
- ▷ Onay sesi duyulur.
- ▷ Durum menüde görüntülenir.
- ▷ Fonksiyon etkinleştirildi / devre dışı bırakıldı.

6.2.2 Fonksiyon değerini seçme

Aşağıdaki fonksiyonlarda alt menüde bir değer ayarlanabilir:

Simge	Fonksiyon
	Sıcaklık ayarı Sıcaklık bölgesini açma / kapatma

- ▶ Göstergede fonksiyon gösterilene kadar sola basın.
- ▶ Seçilen fonksiyonu kısaca dokunarak onaylayın.
- ▶ Göstergede kaydırma hareketi ile ayar değerini seçin.

Sıcaklık ayarı

- ▶ Seçilen değeri kısaca dokunarak onaylayın.
- ▷ Onay sesi duyulur.
- ▷ Gösterge etkinleştirilmiş durumda mavi rengine döner.
- ▷ Ekran menüye döner.

Sıcaklık bölgesini açma/kapatma

- ▶ Onayla seçeneğine 3 saniye boyunca basın.
- ▷ Onay sesi duyulur.
- ▷ Ekran durum göstergesine döner.

6.2.3 Ayarı etkinleştirme / devre dışı bırakma

Aşağıdaki ayarlar etkinleştirilebilir / devre dışı bırakılabilir:

Simge	Ayar
	WiFi ¹
	Giriş kilidi ²
	SabbathMode ²
	Cleaning Mode ²
	Hatırlatmalar ¹
	Sıfırlama ²
	Kapatma ²

- ▶ Göstergede ayarlar  gösterilene kadar sola kaydırın.
- ▶ Ayarları kısaca dokunarak onaylayın.
- ▶ İstenilen ayar gösterilene kadar kaydırın.

¹ Ayarı etkinleştirin (shortpress)

- ▶ Onaylamak için kısaca dokunun.
- ▷ Onay sesi duyulur.
- ▷ Durum menüde görüntülenir.
- ▷ Ayar etkinleştirildi / devre dışı bırakıldı.

² Ayarı etkinleştirin (longpress)

- ▶ Seçimi onaylamak için 3 saniye basılı tutun.
- ▷ Onay sesi duyulur.
- ▷ Durum menüde görüntülenir.
- ▷ Ekran değişir.

6.2.4 Ayar değerinin seçilmesi

Aşağıdaki ayarlarda alt menüde bir değer ayarlanabilir:

Simge	Ayarlar
	Parlaklık
	Kapı alarmı
	Sıc.birimi
	Dil

- ▶ Göstergede ayarlar  gösterilene kadar sola kaydırın.
- ▶ Ayarları kısaca dokunarak onaylayın.
- ▶ İstenilen ayar gösterilene kadar kaydırın.
- ▶ Onaylamak için kısaca dokunun.
- ▶ Ekranda kaydırma hareketi ile istenen ayar değerini seçin.
- ▶ Onaylamak için kısaca dokunun.
- ▷ Onay sesi duyulur.
- ▷ Durum kısa süreliğine alt menüde görüntülenir.
- ▷ Ekran menüye döner.

6.2.5 Müşteri menüsünü açma

Aşağıdaki ayarlar müşteri menüsünde açılabilir:

Simge	Fonksiyon
	D-Value ¹
	Software

- ▶ Göstergede ayarlar  gösterilene kadar sola kaydırın.
- ▶ Ayarları kısaca dokunarak onaylayın.
- ▶  cihaz bilgisi gösterilene kadar kaydırın.
- ▶ Onaylamak için kısaca dokunun.
- ▶ Müşteri menüsünü açma: Sayı kodunu 151 girin.
- ▶ İstenilen ayar gösterilene müşteri menüsünü kaydırın.

¹ değerini seçme

- ▶ Onaylamak için kısaca dokunun.
- ▷ Onay sesi duyulur.
- ▷ Durum kısa süreliğine ekranda görüntülenir.
- ▷ Ekran menüye döner.

² Ayarı etkinleştirme

- ▶ Onaylamak için göstergeye 3 saniye boyunca basın.
- ▷ Onay sesi duyulur.
- ▷ Durum ekranda görüntülenir.
- ▷ Simge cihaz çalıştığı sürece titreşir.

6.3 İşlevler



Sıcaklık


Sıcaklık, aşağıdaki faktörlere bağlıdır:

- Kapının açılma sıklığı
- Kapının açılma süresi
- Kurulum yerinin ortam sıcaklığı
- Gıdaların tür, sıcaklık ve miktarı

Sıcaklık bölgesi Tavsiye edilen ayar

5 °C soğutma bölgesi 5 °C

Sıcaklık ayarı

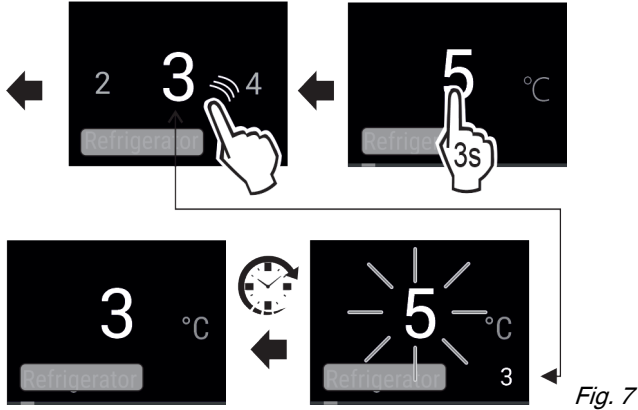

- ▶ Değeri ayarlayın. (bkz. 6.2 Kullanım mantığı)
- ▷ Ayarlanan sıcaklık, sağ altta ekranda gösterilir.



SuperCool

Bu fonksiyonla en yüksek en yüksek soğutma performansına geçiyorsunuz. Bu sayede en düşük soğutma sıcaklıklarına ulaşırsınız.

Fonksiyon soğutma bölgesine Fig. 1 (A) ilişkindir

Kullanım:

- Daha büyük gıda miktarlarını hızlı soğutma.

Fonksiyonu etkinleştirme / devre dışı bırakma

- ▶ Ürünü soğutma bölgesine yerleştirme: Fonksiyonu ürünleri koyarken etkinleştirin.
- ▶ Etkinleştirin / devre dışı bırakın (bkz. 6.2 Kullanım mantığı) .

Fonksiyon otomatik olarak devre dışı bırakılır. Ardından cihaz normal işletimde çalışmaya devam eder. Sıcaklık tekrar ayarlanan değere göre ayarlanır.



PowerCool

Bu fonksiyonla gıdalarınızın soğutulması için ideal sıcaklık oluşur.

Fonksiyon soğutma bölgesine Fig. 1 (A) ilişkindir.

Kullanım:

- Yüksek oda sıcaklığında (yakl. 35 °C değerinden itibaren)
- Örn. yaz günlerindeki yüksek nemde
- Nemli ürünlerin saklanması, iç alanda yoğunlaşma suyunun oluşmasını önlemek için

Fonksiyonu etkinleştirme / devre dışı bırakma

- ▶ Etkinleştirin / devre dışı bırakın (bkz. 6.2 Kullanım mantığı) .

Not

Fan, fonksiyon kapalıyken de çalışabilir. Böylece cihaz içinde optimum seviyede sıcaklık dağılımı sağlar.

- ▷ Fonksiyon etkinleştirilmiş: Cihazın enerji tasarrufu çok az miktarda artmış.



HolidayMode

Bu fonksiyon uzun süre bulunmama durumunda minimum enerji tüketimi sağlar. Soğutma bölümünün sıcaklığı 15 °C'ye ayarlanır ve bu değere ulaşıldığında durum ekranında gösterilir.

Kullanım:

- Uzun süre bulunmama durumunda enerji tasarrufu.
- Uzun süre bulunmama durumunda kötü kokular ve küf oluşumunu önler.

Fonksiyonu etkinleştirme / devre dışı bırakma

- ▶ Soğutma bölgesini tamamen boşaltın.
- ▶ Etkinleştirin / devre dışı bırakın. (bkz. 6.2 Kullanım mantığı)
- ▷ Etkinleştirilmiş: Soğutma sıcaklığı artırılıyor.
- ▷ Devre dışı: Önceden ayarlanmış sıcaklık yeniden ayarlanır.



EnergySaver

Bu fonksiyon enerji tüketimini azaltır. Bu fonksiyonu etkinleştirdiğinizde, soğutma sıcaklığı yükselir.

Sıcaklık bölgesi	Önerilen ayar	EnergySaver etkin olduğunda sıcaklık
5 °C soğutma bölgesi	5 °C	7 °C

Kullanım:

- Enerji tasarruf edin.

Fonksiyonu etkinleştirme / devre dışı bırakma

- ▶ Etkinleştirin / devre dışı bırakın (bkz. 6.2 Kullanım mantığı) .
- ▷ Etkin: Tüm sıcaklık bölgelerinde daha yüksek sıcaklıklar ayarlanmıştır.
- ▷ Devre dışı: Önceden ayarlanmış sıcaklıklar yeniden ayarlandı.

6.4 Ayarlar



Dil

Bu ayarla göstergedeki dil ayarlanabilir.

Aşağıdaki diller seçilebilir:

- Almanca
- İngilizce
- Fransızca
- İspanyolca
- İtalyanca
- Flemenkçe
- Çekçe
- Leh dili
- Portekizce
- Rusça
- Çince

Ayarı etkinleştirme / devre dışı bırakma

- ▶ Etkinleştirin / devre dışı bırakın (bkz. 6.2 Kullanım mantığı) .



WLAN bağlantısını oluşturma

Bu ayar, cihaz ve İnternet arasında bağlantı kurmaya imkan veriyor. Bağlantı SmartDevice kutusu üzerinden kontrol edilir. O zaman cihaz SmartDevice-App üzerinden bir SmartHome-

System'e dahil edilebilir. SmartDevice-App ve diğer uyumlu ağalar üzerinden ayrıca genişletilmiş opsiyonlar ve ayarlama imkanları kullanılabilir.

Not

SmartDevice kutusu [Liebherr Ev Aletleri Mağazasından \(https://home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html\)](https://home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html) temin edilebilir.

Kullanılabilirlik, şartlar ve münferit seçenekler hakkında daha ayrıntılı bilgiler için İnternet'teki <https://smartdevice.liebherr.com/install> adresine bakın.

Kullanım:

- Cihazı SmartDevice-App veya uyumlu partner ağları üzerinden kumanda edin.
- Genişletilmiş fonksiyon ve ayarları kullanın.
- Güncel cihaz durumunu SmartDevice-App üzerinden açın.

- ☐ SmartDevice kutusu temin edildi ve yerleştirildi (bkz. <https://smartdevice.liebherr.com/install>).
- ☐ SmartDevice uygulaması kuruldu (bkz. <https://apps.home.liebherr.com/>).

Bağlantıyı oluşturma

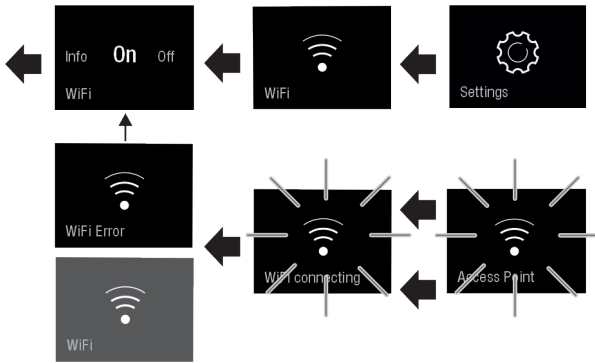


Fig. 8

- Ayarı etkinleştirin (bkz. 6.2 Kullanım mantığı) .
- Bağlantı oluşturuluyor: Connecting görüntülenir. Simge titreşiyor.
- Bağlantı oluşturuldu: WiFi görüntülenir, gösterge maviye döner.
- Bağlantı oluşturulamadı: WiFi Error görüntülenir.

Bağlantıyı ayırma

- Ayarı devre dışı bırakın (bkz. 6.2 Kullanım mantığı) .

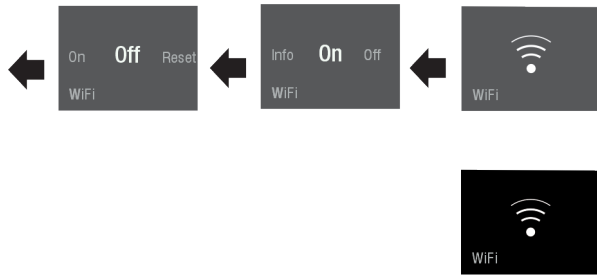


Fig. 9

- Bağlantı ayrıldı:  simgesi sürekli görünür.

Bağlantıyı geri alma

- Ayarı gerin alın (bkz. 6.2 Kullanım mantığı) .

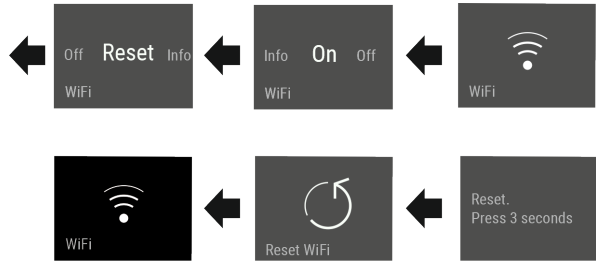


Fig. 10

- Bağlantı ve diğer ayarlar teslimat durumuna sıfırlanır.



Giriş kilidi

Bu ayar cihazın örn. çocuklar tarafından kullanılmasını önler.

Kullanım:

- Ayar ve fonksiyonların istem dışı değiştirilmesini önleme.
- Cihazın istem dışı kapatılmasını önleme.
- İstem dışı sıcaklık ayarı yapılmasını önleme.

Ayarı etkinleştirme / devre dışı bırakma

- Etkinleştirin / devre dışı bırakın. (bkz. 6.2 Kullanım mantığı)



Ekran parlaklığı

Bu ayar ekran parlaklığını kademeli olarak ayarlamanıza imkan verir.

Aşağıdaki parlaklık kademeleri ayarlanabilir:

- %40
- %60
- %80
- %100

Ayarı seçme

- Değeri ayarlayın (bkz. 6.2 Kullanım mantığı) .



Kapı alarmı

Bu ayar kapı alarmı (bkz. Kapıyı kapatma) duyulana kadar olan süreyi ayarlamanıza imkan verir.

Aşağıdaki değerler ayarlanabilir:

- 1 dak
- 2 dak
- 3 dak
- Kapalı

Ayarı seçme

- Değeri ayarlama (bkz. 6.5 Uyarılar) .



Isı birimi

Bu ayar, Santigrat - Fahrenheit ısı birimi arasında geçiş yapılmasını sağlamaktadır.

Ayarı seçme

- Değeri ayarlayın (bkz. 6.2 Kullanım mantığı) .



Bilgi

Bu ayar cihaz bilgilerinin okunmasına ve müşteri menüsüne olan erişime imkan verir.

Aşağıdaki bilgiler okunabilir:

- Model adı
- Dizin
- Seri numarası
- Servis numarası

Cihaz bilgilerini açma

- ▶ Göstergeyi ayarlar  gösterilene sola kaydırın.
- ▶ Göstergeyi onaylayın.
- ▶ Göstergede bilgiler gösterilene kadar kaydırın.
- ▶ Cihaz bilgilerini okuyun.



SabbathMode

Bu ayar, Şabat veya Musevilik'in kutsal günlerindeki dini gereksinimleri karşılar. SabbathMode etkinleştirildiğinde kumanda elektroniğinin bazı fonksiyonları kapalıdır. Böylece cihazı, cihaz etkinliğine neden olmadan kullanabilirsiniz.

Star-K sertifikalı cihazların bir listesini www.star-k.org/appliances adresinde bulabilirsiniz.



UYARI

Gıda zehirlenmesi tehlikesi mevcuttur!

SabbathMode etkinken bir elektrik kesintisi olursa, bu mesaj kaydedilmez. Elektrik kesintisi sona erdiğinde cihaz, SabbathMode modunda çalışmaya devam eder. Sona erdiğinde, sıcaklık göstergesinde elektrik kesintisi hakkında herhangi bir mesaj gösterilmez.

SabbathMode sırasında bir elektrik kesintisi olursa:

- ▶ Gıdaların kalitesini kontrol edin. Çözülen gıdaları tüketmeyin!

SabbathMode etkinleştirildiğinde cihaz davranışı:

- Status göstergesinde sürekli SabbathMode görüntülenir.
- SabbathMode fonksiyonunu devre dışı bırakmak haricinde ekran kullanım için kilitlidir.
- Fonksiyonlar / ayarlar etkinleştirilmişse, etkin kalır.
- Ekran kapı kapatıldığında parlak kalır.
- Hatırlatma yapılmaz. Ayarlanan zaman aralığı da durdurulur. Fonksiyon SabbathMode'da uygulanmaz.
- Hatırlatma ve uyarılar gösterilmez. Hiçbir sesli sinyal verilmez ve göstergede örneğin ısı alarmı, kapı alarmı gibi hiçbir uyarı/ayar gösterilmez.
- İç aydınlatması devre dışıdır.
- Çözdürme periyodu, cihaz kullanımı dikkate alınmaksızın, ancak belirlenen zamanda çalışır.
- Bir elektrik kesintisinden sonra cihaz kendiliğinden SabbathMode durumuna geri döner.

SabbathMode'u etkinleştirme/devre dışı bırakma

- ▶ Fonksiyonu ekranda etkinleştirmek için Ayarlar  menü seçeneğine kadar ilerleyin ve 1 saniye dokununuz. Menü mevcut ayarlara geçer.
- ▶ Ekranda SabbathMode (Menora) simgesi gösterilene kadar ekranı kaydırın. Simgeye üç saniye boyunca basın.
- ▷ Göstergenin rengi değişir.
- ▷ SabbathMode etkin.

Fonksiyonu devre dışı bırakmak için göstergeye 3 saniye boyunca basın.

SabbathMode devre dışı bırakılır.



CleaningMode

Bu ayar cihazın konforlu biçimde temizlenmesine imkan verir. Bu ayar soğutma bölümüne Fig. 1 (A) ilişkindir.

Kullanım:

- Soğutma bölümünü manuel temizleyin.

Ayar etkinleştirildiğinde cihaz davranışı:

- Ekranda sürekli CleaningMode görüntüleniyor.
- Soğutma bölümü kapalı.
- İç aydınlatması etkin.
- Hatırlatma ve uyarılar gösterilmez. Sesli uyarı duyulmaz.

Ayarı etkinleştirme / devre dışı bırakma

- ▶ Ayarı etkinleştirme / devre dışı bırakma (bkz. 6.2 Kullanım mantığı).
- ▷ Etkinleştirilmiş: Soğutma bölümü kapalı. Işık açık kalır.
- ▷ Devre dışı: Önceden ayarlanmış sıcaklık yeniden ayarlanır. 60 dak. sonra fonksiyon otomatik olarak devre dışı bırakılır. Ardından cihaz normal işletimde çalışmaya devam eder.



D-Value



Hatırlatma

Hatırlatmalar sesli bir uyarı sesi ve görsel olarak ekrandaki bir simge ile gösterilir. Mesaj sonlanana kadara sinyal sesi artar ve yükselir.



FreshAir aktif karbon filtresini değiştirme

Bu mesaj hava filtresi değiştirilmesi gerektiğinde görüntülenir.

- ▶ Altı ayda bir hava filtresini değiştirin.
- ▶ Mesajı onaylayın.
- ▷ Bakım aralığı yeniden başlar.
- ▷ Hava filtresi, soğutma cihazında ideal hava kalitesi sağlar.

Ayarı etkinleştirme

- ▶ Etkinleştirin / devre dışı bırakın (bkz. 6.2 Kullanım mantığı).



Cihazı kapatma

Bu ayar tüm cihazı kapatma imkan verir.

Komple cihazı kapatma

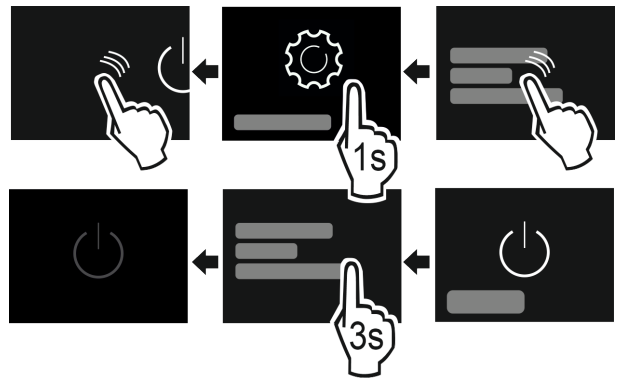


Fig. 11

- ▶ Etkinleştirin / devre dışı bırakın (bkz. 6.2 Kullanım mantığı).
- ▷ Devre dışı: Ekran kararır.

6.5 Uyarılar

Uyarılar sesli bir uyarı sesi ve görsel olarak ekrandaki bir simge ile gösterilir. Mesaj sonlanana kadar sinyal sesi artar ve yükselir.

6.5.1 Mesaj



Kapıyı kapatma

Bu mesaj kapı uzun süre açık kaldığında görüntülenir. Sonrasında mesajın görüntüleneceği süre ayarlanabilir.

- ▶ Alarmı sonlandırma: Mesajı onaylayın.
- veya -
- ▶ Kapıyı kapatın.



Hata

Bu bir cihaz hatası olduğunda görüntülenir. Cihazın bir parçasında bir hata görünür.

- ▶ Kapıyı açın.
- ▶ Hata kodunu not edin.
- ▶ Mesajı onaylayın.
- ▷ Uyarı sesi susar.
- ▷ Ekran durum göstergesine döner.
- ▶ Kapıyı kapatın.
- ▶ Müşteri hizmetlerine başvurun (bkz. 9.4 Müşteri hizmetleri).

6.5.2 DemoMode

Ekranda "D", gösterilirse sunum modu etkindir. Tüm soğutma teknolojisi ile ilgili fonksiyonlar devre dışı olduğundan bu fonksiyon bayiler için geliştirilmiştir.

DemoMode'u etkinleştirme

- ▶ Ekranda bir süre geriye doğru sayıldığında:
- ▶ Göstergeyi azalan süre içinde onaylayın.
- ▷ DemoMode devre dışıdır.
- ▶ Bir süre geriye doğru sayılmadığında:
- ▶ Fişi çekin.
- ▶ Fişi tekrar takın.
- ▷ DemoMode devre dışıdır.

7 Donanım

7.1 Kapı rafı

7.1.1 Kapı rafı yerini değiştirme / çıkarma

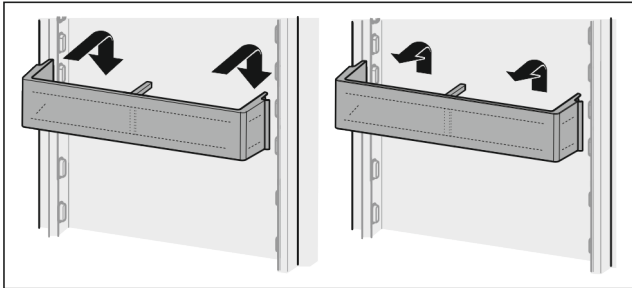


Fig. 12

- ▶ Rafı yukarı doğru itin.
- ▶ Öne doğru çekin.
- ▶ Ters sıra ile yeniden yerleştirin.

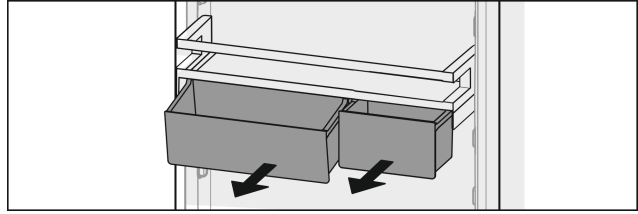


Fig. 13

Hem tek bir kutu hem de iki VarioBox da kullanılabilir. Özellikle çok yüksek şişeler konulacaksa şişe rafının üstüne sadece bir kutu asın.

Rafın VarioBox ile birlikte yerine değiştirme:

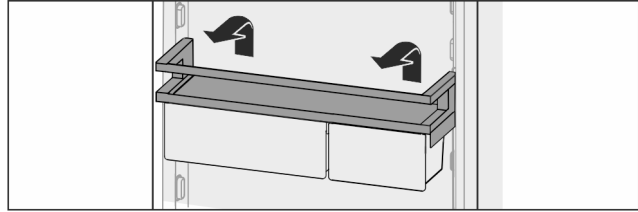


Fig. 14

- ▶ Yukarı doğru çıkarın.
- ▶ İstenen herhangi bir pozisyona yeniden yerleştirin.

VarioBox'ların yerini değiştirme:

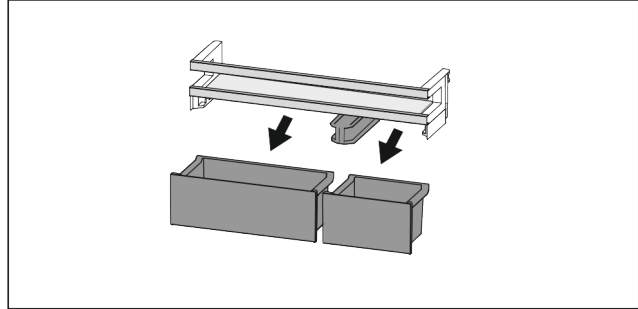


Fig. 15

- ▶ Kapı rafı çıkarılmışsa:
- ▶ Kutuları çıkarın.

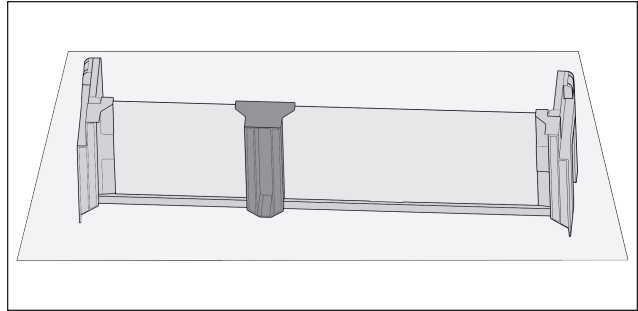


Fig. 16

- ▶ Rafları masanın üzerinde bırakın.

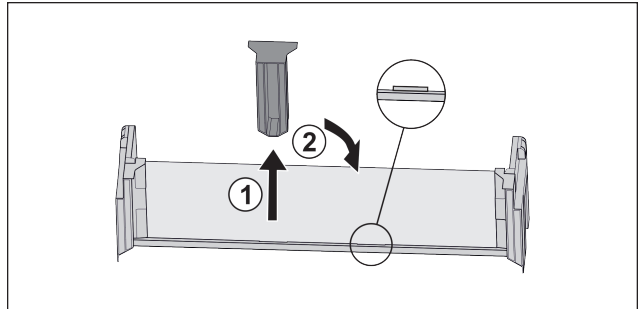


Fig. 17

- ▶ Orta tutma parçasını çekerek çıkarın Fig. 17 (1).
- ▶ Orta tutma parçasını ikinci pozisyona yerleştirin Fig. 17 (2).

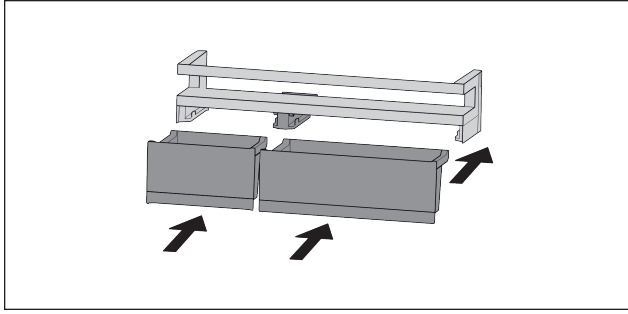


Fig. 18

- Kutuları değiştirin.

7.1.2 Kapı rafını parçalarına ayırma

Kapı rafları temizlik amacıyla parçalarına ayrılabilir.

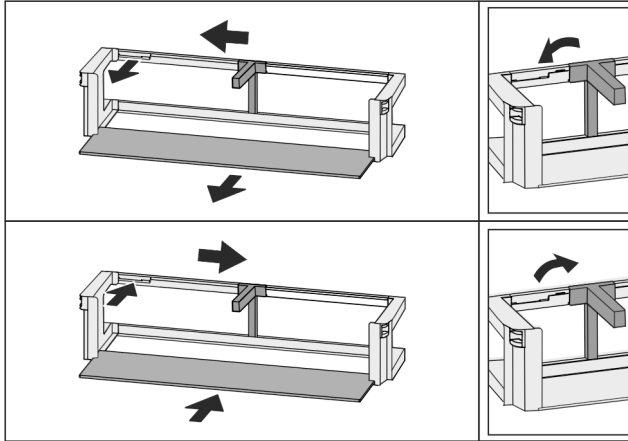


Fig. 19

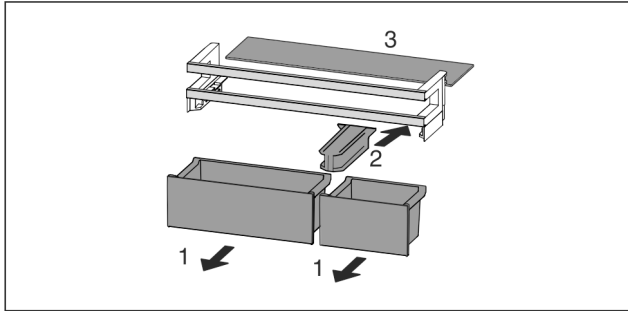


Fig. 20

- Kapı rafını parçalarına ayırın.

7.2 Raf alanları

7.2.1 Raf alanlarının yerini değiştirme / çıkarma

Raf alanları, istenmeden dışarı çekilmeye karşı dışarı çekme durdurucularıyla korunmuştur.

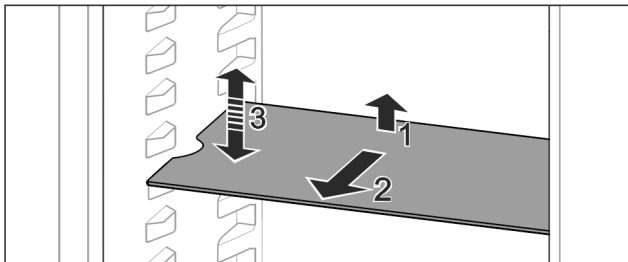


Fig. 21

- Raf alanını kaldırın ve öne çekin.

- Yandaki girintiler yerleştirme pozisyonunda.

- Raf alanı yerini değiştirme: İstenen yüksekliğe kaldırın veya indirin ve içeri itin.

- veya -

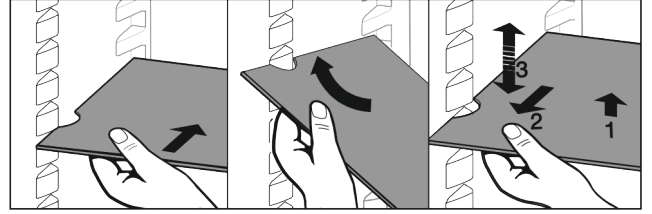


Fig. 22

- Raf alanını tamamen çıkarma: Öne doğru çekerek çıkarın.

- Kolaylaştırılmış çıkarma: Raf alanını eğik duruma getirin.

- Raf alanını tekrar yerleştirme: Sonuna kadar içeri itin.

- Çekme durdurucuları aşağı bakıyor.

- Çekme durdurucusu ön yerleştirme yüzeyini arkasında duruyor.

EasyFresh raflarının üzerindeki raf alanı da çıkarılabilir.

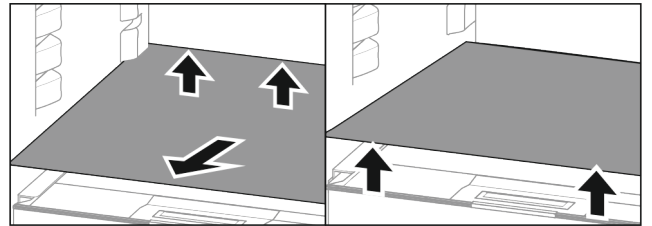


Fig. 23

Raf alanını çıkarma:

- Raf alanını ön ve arkadan kaldırın.

- Öne doğru alarak çıkarın.

Altındaki raf kapağının üzerine ürün koymayın!

Raf alanını içeri itme:

- Raf alanını eğik, arka aşağı eğimli olarak yerleştirin.

- Çekme durdurucuları aşağı bakıyor.

- Raf alanını içeri itin ve bırakın.

7.3 Bölünebilir raf alanı

7.3.1 Bölünebilir raf alanı kullanma

Raf alanları, istenmeden dışarı çekilmeye karşı dışarı çekme durdurucularıyla korunmuştur.

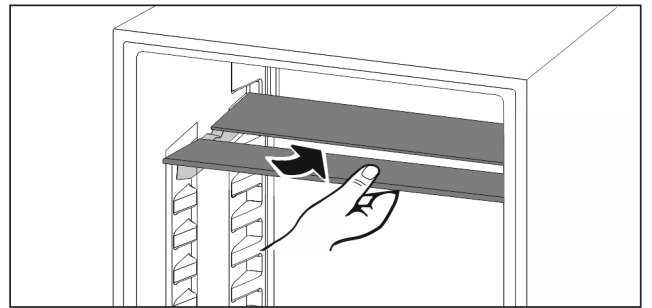


Fig. 24

- Bölünebilir raf alanlarını şekildeki gibi alta itin.

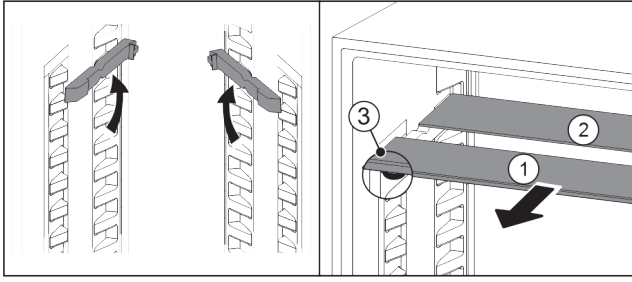


Fig. 25

Yüksekliğin ayarlanması:

- Cam plakaları münferit olarak öne doğru çekip çıkarın (1).
- Yerleştirme raylarını mandaldan çekin ve istenilen yükseklikte yerine oturtun.
- Cam plakaları münferit olarak içeri itin.
- Yassı çekme durdurucuları, doğrudan yerleştirme raylarının arkasında.
- Arkada yüksek çekme durdurucuları.

İki raf alanını kullanma:

- Bir elle alt cam plakayı tutun ve öne doğru çekin.
- Süs çitallı cam plaka (1) önde yer alıyor.
- Durdurucular (3) aşağı bakıyor.

7.4 VarioSafe

VarioSafe küçük parçalardan oluşan gıdalar ve paketler, tüpler ve camlar için bol alana sahiptir.

7.4.1 VarioSafe'i kullanma

Çekmece çıkarılabilir ve iki farklı yükseklikte içeri takılabilir. Böylece daha yüksek küçük parçalar çekmece içinde saklanabilir.

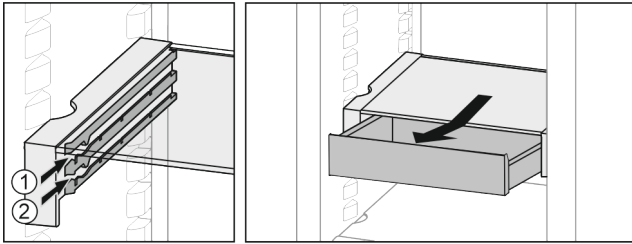


Fig. 26

- Çekmeceyi çıkarın.
- İstenen yükseklikte (1) veya (2) içeri itin.

7.4.2 VarioSafe yerini değiştirme

VarioSafe'in bir bütün halinde yüksekliği değiştirilebilir.

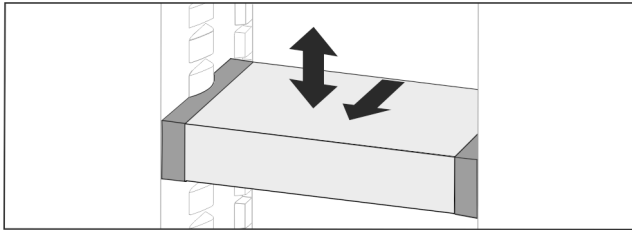


Fig. 27

- Öne doğru çekin.
- Yandaki girintiler yerleştirme pozisyonunda.
- İstenen yüksekliğe kaldırın veya indirin.
- Arkaya doğru itin.

7.4.3 VarioSafe'i bir bütün halinde çıkarma

VarioSafe bir bütün halinde çıkarılabilir.

- Öne doğru çekin.
- Yandaki girintiler yerleştirme pozisyonunda.

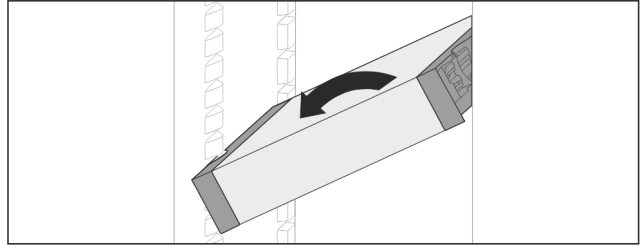


Fig. 28

- Eğik konuma getirin ve öne doğru çekin.

7.4.4 VarioSafe'i parçalarına ayırma

VarioSafe temizlik amacıyla parçalarına ayrılabilir.

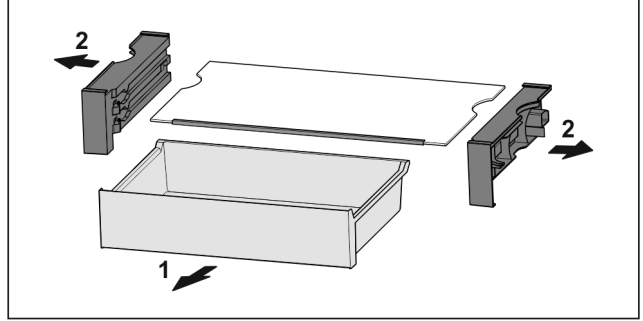


Fig. 29

- VarioSafe'i parçalarına ayırın.

7.5 Çekmeceler

Çekmeceler temizlik amacıyla çıkarılabilir.

Çekmecelerin alış ve yerleştirme şekli dışarı çekme sistemine göre değişir. Cihazınız farklı dışarı çekme sistemlerine sahip olabilir.

Not

Havalandırma yetersiz kaldığında enerji tüketimi artar ve soğutma gücü düşer.

- Arka duvarın iç kısmındaki fan hava aralığını her zaman açık bırakın!

7.5.1 Çekmeceyi çıkarma

Çekmece kayma rayları üzerinde

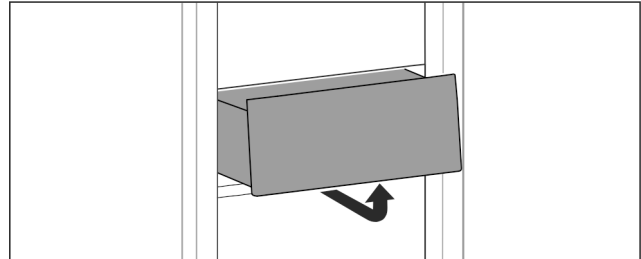


Fig. 30

- Çekmeceyi şekildeki gibi çıkartın.

Çekmece teleskopik raylar üzerinde

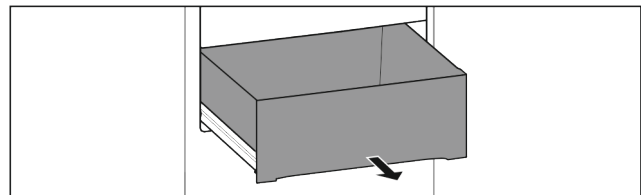


Fig. 31

Donanım

Aşağıdaki koşulların sağlandığından emin olun:

❑ Çekmece tamamen dışarı çekilmiş durumda (bkz. Fig. 445) .

Soğutma bölmesini kısmi dışarı çekme:

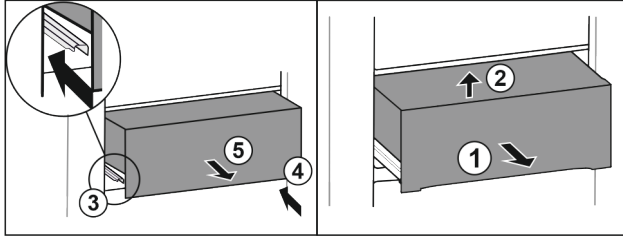


Fig. 32

- Çekmeceyi yarıya kadar dışarı çekin (1).
- Önden kaldırın (2).
- Sol rayı içeri sürün (3).
- Sağ rayı içeri sürün (4).
- Çekmeceyi öne doğru çıkartın (5).

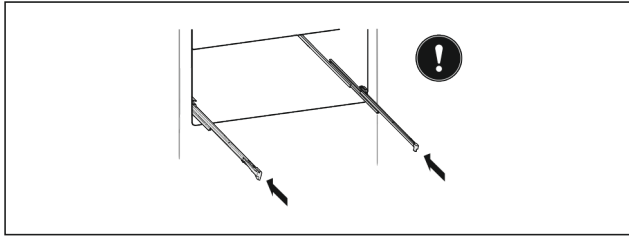


Fig. 33

Çekmeceyi çıkarttıktan sonra raylar henüz tam içeri sürülmemişse:

- Rayları tamamen içeri sürün.

7.5.2 Çekmeceyi yerleştirme

Çekmece kayma rayları üzerinde

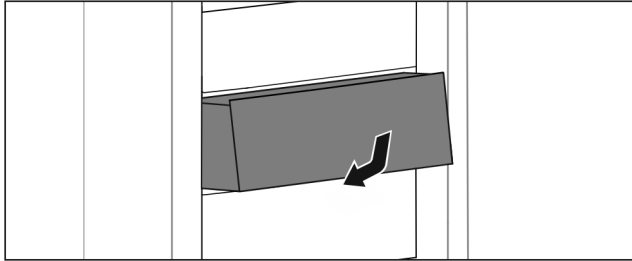


Fig. 34

- Çekmeceyi şekildaki gibi içeri yerleştirin.

Çekmece teleskopik raylar üzerinde

Soğutma bölmesini kısmi dışarı çekme:

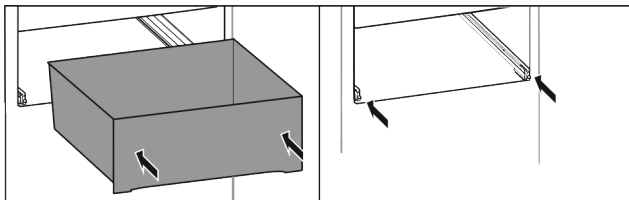


Fig. 35

- Rayları içeri sürün.
- Çekmeceyi rayların üzerine yerleştirin.
- En arkaya kadar içeri itin.

7.6 EasyFresh Safe kapağı

Raf kapağı temizlik amacıyla çıkarılabilir.

7.6.1 Raf kapağını çıkarma

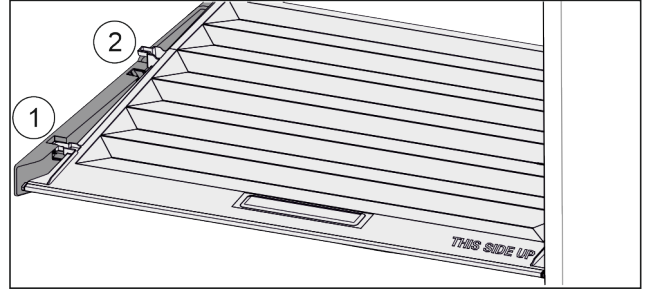


Fig. 36

Çekmeceler çıkarılmışsa:

- Kapağı tutma parçalarındaki girişle kadar öne çekin Fig. 36 (1)
- Arkada alttan kaldırın ve yukarı doğru alarak çıkarın Fig. 36 (2).

7.6.2 Raf kapağını yerleştirme

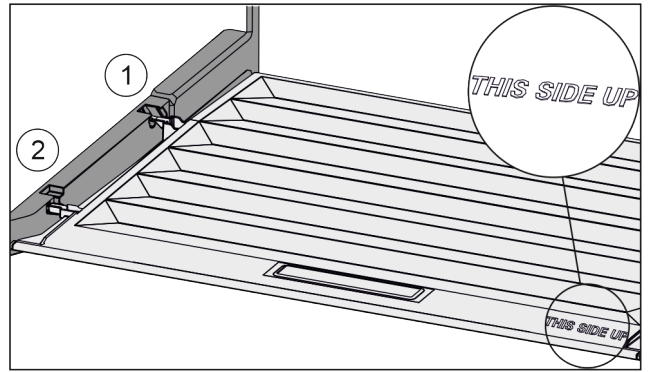


Fig. 37

THIS SIDE UP yazısı üstte olduğunda:

- Kapak çıkıntılarını arka tutucunun Fig. 37 (1) açıklığı üzerinden içeri sokun ve öndeki tutucuya Fig. 37 (2) oturtun.
- Kapağı istenen pozisyona getirin (bkz. 7.7 Nem ayarı) .

7.7 Nem ayarı

Çekmecedeki nemi raf kapağının ayarı üzerinden kendiniz ayarlayabilirsiniz.

Raf kapağı, doğrudan çekmece üzerinde bulunur ve raf alanları veya ek çekmece ile üzeri kapalı olabilir.

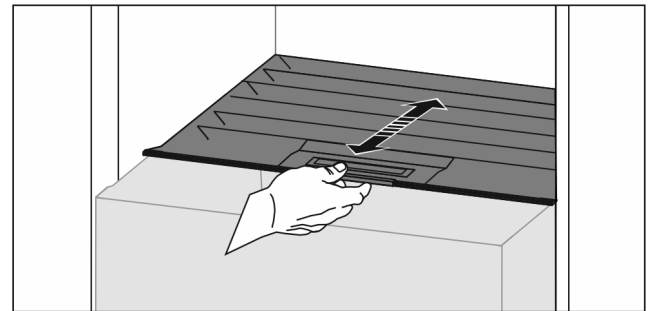


Fig. 38

Düşük nem

- Çekmeceyi açın.
- Raf kapağını öne doğru çekin.
- ▷ Çekmece kapalı olduğunda: Raf ve kapak arasında aralık.
- ▷ Safe bölmesindeki nem azalır.

Yüksek nem

- Çekmeceyi açın.
- Bölüm kapağını arkaya doğru itin.
- ▷ Çekmece kapalı olduğunda: Kapak rafı sızdırmaz şekilde kapatıyor.

- ▷ Safe bölmesindeki nem artar.
Rafta yoğun nem olduğunda:
- ▶ “Düşük nem”, ayarını seçin.
- veya -
- ▶ Nemi bezle silerek temizleyin.

7.8 Aksesuar

7.8.1 Tereyağı kutusu

Tereyağı kutusunu açma / kapatma

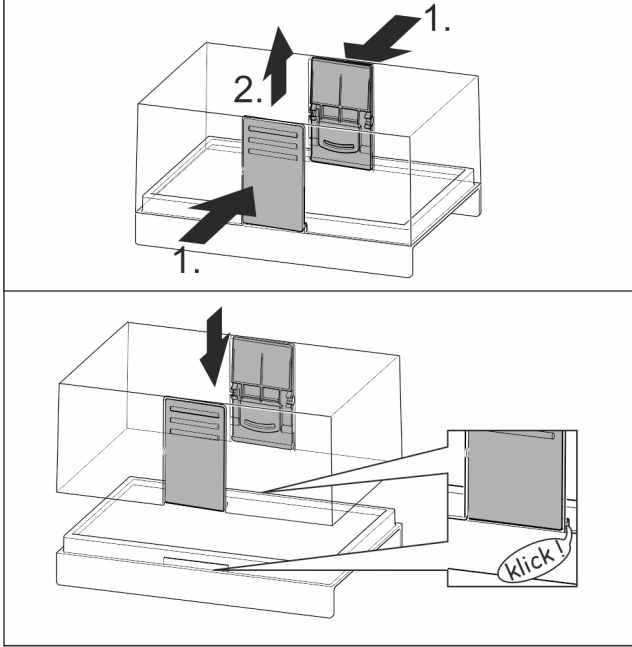


Fig. 39

Tereyağı kutusunu parçalarına ayırma

Tereyağı kutusu temizleme amacıyla parçalarına ayrılabilir.

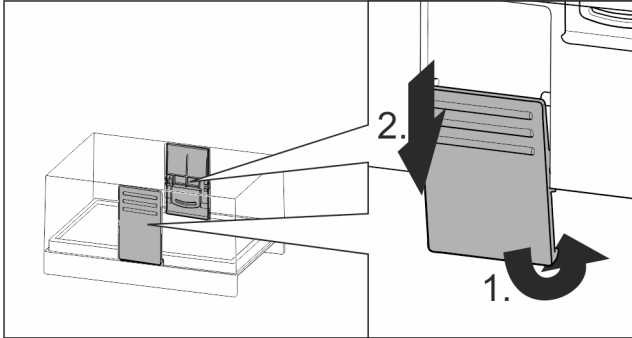


Fig. 40

- ▶ Tereyağı kutusunu parçalarına ayırın.

7.8.2 Yumurta rafı

Yumurta rafı dışarı çekilebilir ve döndürülebilir. Yumurta rafının iki parçası, satın alma tarihi gibi farklılıkları işaretlemek için kullanılabilir.

Yumurta rafını kullanma

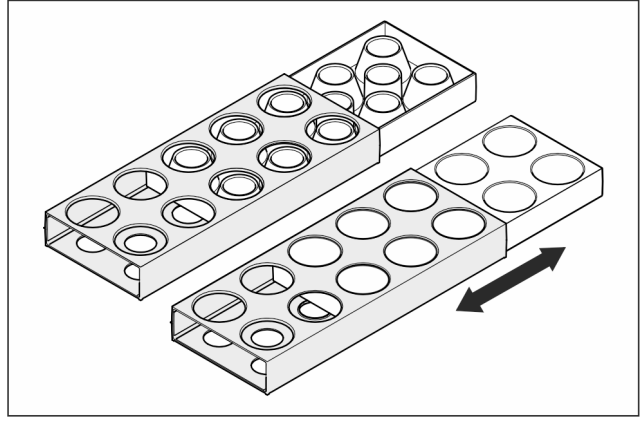


Fig. 41

- ▶ Üst taraf: Tavuk yumurtası saklayın.
- ▶ Alt taraf: Bildircin yumurtası saklayın.

7.8.3 Şişe tutucuları

Şişe tutucularını kullanma

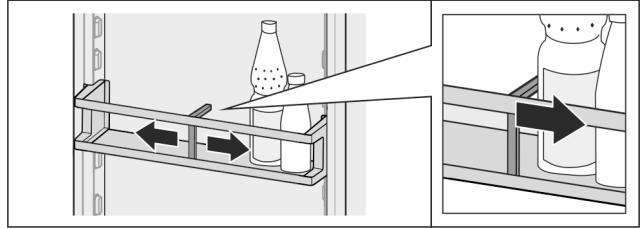


Fig. 42

- ▶ Şişe tutucuları şişelere itin.
- ▷ Şişeler devrilmez.

Şişe tutucularını çıkarma

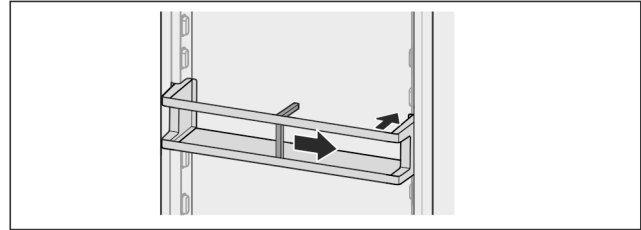


Fig. 43

- ▶ Şişe tutucularını en sağa, kenara kadar itin.
- ▶ Arkaya doğru çıkartın.

8 Bakım

8.1 FreshAir aktif karbon filtresi

FreshAir aktif karbon filtresi fanın üstündeki rafta bulunur. İdeal bir hava kalitesi sağlar.

- Aktif karbon filtresini 6 ayda bir değiştirin.
Hatırlatma etkinleştirildiğinde, göstergedeki bir mesaj, değişiklik yapmaya davet eder.
- Aktif karbon filtresi normal ev çöprü ile birlikte tasfiye edilebilir.

Not

FreshAir aktif karbon filtresi [Liebherr Ev Aletleri Mağazasından](http://home.liebherr.com) (home.liebherr.com) temin edilebilir.

8.1.1 FreshAir aktif karbon filtresini çıkarma

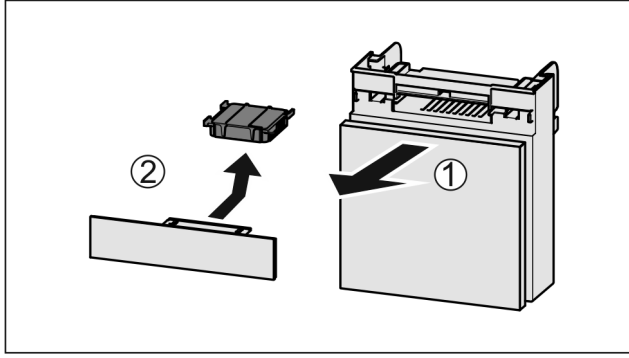


Fig. 44

- ▶ Rafı öne doğru dışarı çekin Fig. 44 (1).
- ▶ Aktif karbon filtresini çıkarın Fig. 44 (2).

8.1.2 FreshAir aktif karbon filtresini yerleştirme

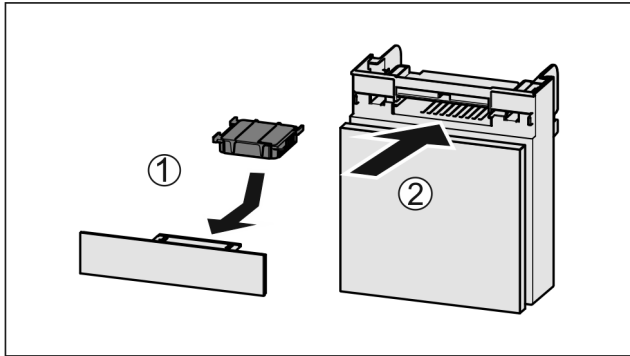


Fig. 45

- ▶ Aktif karbon filtresini şekildeki gibi yerleştirin Fig. 45 (1).
- ▷ Aktif karbon filtresi yerine oturur.
Aktif karbon filtresi aşağı doğru bakıyorsa:
- ▶ Rafı içeri itin Fig. 45 (2).
- ▷ Aktif karbon filtresi şimdi kullanıma hazır.

8.2 Cihazı çözdürme



UYARI

Cihazın usulüne uygun olmayan şekilde çözdürülmesi!
Yaralanmalar ve hasarlar.

- ▶ Çözdürme işlemini hızlandırmak için mekanik tertibatlar veya üretici tarafından önerilen dışında araçlar kullanmayın.
- ▶ Elektrikli ısıtma veya buharlı temizlik cihazları, açık alevler veya çözdürme spreyleri kullanmayın.
- ▶ Buzları sivri eşyalarla çıkartmayın.

Çözdürme işlemi otomatik olarak gerçekleşir. Çözdürme suyu tahliye deliği üzerinden akar ve buharlaşır.

Cihazın enerjisi optimize edilmiş regülasyonu nedeniyle ara sıra bir kırağı veya buz katmanı oluşabilir.

- ▶ Tahliye deliğini düzenli olarak temizleyin (bkz. 8.3 Cihazı temizleme).

8.3 Cihazı temizleme

8.3.1 Hazırlık



UYARI

Elektrik çarpması tehlikesi mevcuttur!

- ▶ Soğutma cihazın fişini çekin veya akım beslemesini kesin.



UYARI

Yangın tehlikesi

- ▶ Soğuk devridaime zarar vermeyin.

- ▶ Cihazı boşaltın.

8.3.2 Gövdeyi temizleme

İKAZ

Usulüne aykırı temizleme!

Cihazda hasar.

- ▶ Sadece yumuşak temizlik bezleri ve nötr pH değerine sahip çok amaçlı temizlik maddesi kullanın.



UYARI

Sıcak buhardan kaynaklanan yaralanma ve hasar görme tehlikesi vardır!

Sıcak buhar, yangına neden olabilir ve yüzeylere zarar verebilir.

- ▶ Buharla temizleme aletleri kullanmayın!

- ▶ Gövdeyi yumuşak ve temiz bir bezle silin. Aşırı kirlenmişse ılık suyla nötr temizleyici kullanın. Ek olarak cam yüzeyler cam temizleyicisi ile temizlenebilir.

8.3.3 İç bölümünü temizleme

İKAZ

Usulüne aykırı temizleme!

Cihazda hasar.

- ▶ Sadece yumuşak temizlik bezleri ve nötr pH değerine sahip çok amaçlı temizlik maddesi kullanın.

- ▶ Plastik yüzeyler: Yumuşak ve temiz bir bez, ılık su ve bulaşık deterjanı ile elle temizleyin.
- ▶ Metal yüzeyler: Yumuşak ve temiz bir bez, ılık su ve bulaşık deterjanı ile elle temizleyin.
- ▶ Tahliye deliği Fig. 1 (16) : Tortuları örn. kulak temizleme çubuğu gibi ince yardımcı araçlar ile çıkarın.

8.3.4 Donanımı temizleme

İKAZ

Usulüne aykırı temizleme!

Cihazda hasar.

- ▶ Sadece yumuşak temizlik bezleri ve nötr pH değerine sahip çok amaçlı temizlik maddesi kullanın.

Temizlik yumuşak bir bez ve biraz su veya bulaşık deterjanı ile yapın:

- VarioSafe
- EasyFresh-Safe kapağı
- Çekmece

Nemli bezle temizlik:

- Teleskopik raylar
Lütfen dikkate alın: Geçiş şeritlerindeki yağ, yağlama içindir ve silinmemesi gerekir!

Bulaşık makinesinde 60 °C'ye kadar temizlik:

- Kapı rafı
- VarioBox
- Şişe tutucuları
- Raf alanı
- Bölünebilir raf alanı
- Bölünebilir raf alanı tutma parçası
- Yumurta rafı
- Tereyağı kutusu
- ▶ Donanımı parçalarına ayırma: Bkz. ilgili bölüm.
- ▶ Donanımı temizleyin.

8.3.5 Temizlikten sonra

- Cihazı ve donanım parçalarını silerek kurutun.
- Cihazı takın ve çalıştırın.
- Sıcaklık yeterince soğuk olduğunda:
- Gıdaları yerleştirin.
- Temizleme işlemini düzenli olarak tekrarlayın.

9 Müşteri yardımı

9.1 Teknik veriler

Sıcaklık bölgeleri	
Soğutma	2 °C ila 9 °C
Aydınlatma	
Enerji verimlilik sınıfı ¹	Işık kaynağı
Bu ürün enerji verimlilik sınıfı F olan bir ışık kaynağı içeriyor	LED

¹ Cihaz, farklı enerji verimlilik sınıfı olan ışık kaynakları içerebilir. En düşük olanı belirtilmiştir.

9.2 Çalışma sesleri

Cihaz çalışma sırasında farklı sesler çıkarır.

- **Düşük soğutma gücünde** cihaz enerji tasarrufu sağlayarak ancak daha uzun çalışır. Ses şiddeti **daha düşüktür**.
- **Yüksek soğutma gücünde** gıdalar daha hızlı soğutulur. Ses şiddeti **daha yüksektir**.

Örnekler:

- Etkinleştirilmiş işlevler (bkz. 6.3 İşlevler)
- Çalışan fan
- Yeni yerleştirilmiş gıdalar
- Yüksek çevre sıcaklığı
- Uzun süreli açık kapı

Sesler	Olası nedeni	Ses türü
Fokurdama ve çağlama	Soğutma maddesi soğutma devresi içinde akıyor.	Normal çalışma sesi
Tıslama ve ısıklık sesi	Soğutma maddesi soğutma devresi içine püskürtülüyor.	Normal çalışma sesi

Sesler	Olası nedeni	Ses türü
Vızlama	Cihaz soğutuyor. Ses şiddeti soğutma gücüne bağlıdır.	Normal çalışma sesi
Höpdürdeme sesleri	Kapatma sönümleyicili kapı açılır ve kapatılır.	Normal çalışma sesi
Pırpır ve vınlama sesi	Fan çalışıyor.	Normal çalışma sesi
Klik sesi	Bileşenler açılır ve kapatılır	Normal ayar değiştirme sesi
Takırdama veya uğuldama	Valf veya klapeler etkin.	Normal ayar değiştirme sesi

Sesler	Olası nedeni	Ses türü	Giderme
Titreşim	Uygun olmayan kurulum.	Arıza sesi	Cihazı ayar ayaklarının üzerinde yatay hizalayın.
Tıngırdama	Donanım, Cihaz içinde nesneler	Arıza sesi	Donanım parçalarını sabitleyin. Nesneler arasında mesafe bırakın.

9.3 Teknik arıza

Cihazınız, çalışma güvenliğine ve uzun bir kullanım ömrüne sahip olacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Buna rağmen çalışma sırasında herhangi bir arıza ile karşılaştığınız takdirde, lütfen arızanın olası kullanım hatalarından kaynaklanıp kaynaklanmadığını kontrol edin. Bu durumda, garanti süresi içinde bile olsa, doğan masrafları ödemeniz gerekir.

Aşağıdaki arızaları kendiniz giderebilirsiniz.

9.3.1 Cihaz fonksiyonu

Hata	Nedeni	Çözümü
Cihaz çalışmıyor.	→ Cihaz açık değil.	► Cihazı çalıştırın.
	→ Fiş prize düzgün bir şekilde takılmamış.	► Fişi kontrol edin.
	→ Prizin sigortası sağlam değil.	► Sigortayı kontrol edin.
	→ Elektrik kesintisi	► Cihazı kapalı tutun. ► Gıdaları koruma: Elektrik kesintisi daha uzun sürerse, gıdaların üstüne buz akülerini koyun veya merkezi olmayan bir derin dondurucu kullanın. ► Çözdürülmüş gıdaları tekrar dondurmayın.
	→ Cihaz fişi, cihaza düzgün bir şekilde takılmamış.	► Cihaz fişini kontrol edin.
Sıcaklık yeterince soğuk değil.	→ Cihazın kapısı tam kapatılmamış.	► Cihazın kapısını kapatın.

Hata	Nedeni	Çözümü
	→ Havalandırma ve hava tahliyesi yeterli değil.	▶ Havalandırma ızgarasını boşaltın ve temizleyin.
	→ Ortam sıcaklığı çok yüksek.	▶ Sorunun çözümü: (bkz. 1.3 Cihazı kullanma alanı) .
	→ Cihaz çok sık veya çok uzun bir süre boyunca açıldı.	▶ Biraz bekleyip, gerekli sıcaklığın kendiliğinden tekrar devreye girip girmediğine bakın. Girmemesi durumunda müşteri hizmetlerine başvurun (bkz. 9.4 Müşteri hizmetleri) .
	→ Sıcaklık yanlış ayarlanmış.	▶ Sıcaklığı daha soğuğa ayarlayın ve 24 saat sonra kontrol edin.
	→ Cihaz, bir ısı kaynağına (fırın, kalorifer, vs.) çok yakın yerleştirilmiş.	▶ Cihazın veya ısı kaynağının yerini değiştirin.
Durum göstergesi yanmıyor.	→ Durum göstergesi kapalı.	▶ Durum göstergesini çalıştırın .
	→ Kapı açık.	▶ Kapıyı kapatın.
	→ Cihaz kapalı.	▶ Cihazı çalıştırın.
	→ LED arızalı.	▶ Müşteri hizmetlerine başvurun (bkz. 8 Bakım) .
Kapı contası hasarlı veya başka nedenlerden dolayı değiştirilmelidir.	→ Kapı contası değiştirilebilir. Bu başka bir yardımcı alet olmadan değiştirilebilir.	▶ Müşteri hizmetlerine başvurun (bkz. 9.4 Müşteri hizmetleri) .
Cihaz buzlanmış ya da yoğuşma suyu oluşuyor.	→ Kapı contası yivden kaymış olabilir.	▶ Kapı contasının yive doğru oturup oturmadığını kontrol edin.
Cihazın dış yüzeyi sıcak*.	→ Soğutma devri daiminin sıcaklığı, yoğuşma suyunun önlenmesi için kullanılır.	▶ Bu, normaldir.

9.3.2 Donanım

Hata	Nedeni	Çözümü
İç aydınlatması yanmıyor.	→ Cihaz açık değil.	▶ Cihazı çalıştırın.
	→ Kapı 15 dakikadan daha uzun bir süre açık kaldı.	▶ İç aydınlatma, kapı açık bırakıldığında yakl. 15 dakika sonra otomatik olarak kapanır.
	→ LED lambası bozulmuş veya kapak arızalanmış:	 UYARI Elektrik çarpmasından kaynaklanan yaralanma tehlikesi! Kapağın altında akım taşıyan parçalar bulunur. ▶ LED iç aydınlatmasının sadece müşteri hizmetleri veya gerekli eğitimi almış uzman personel tarafından değiştirilmesini veya onarılmasını sağlayın.

9.4 Müşteri hizmetleri

Önce, arızayı kendinizin giderip gideremeyeceğinizi kontrol edin (bkz. 9 Müşteri yardımı) . Bu mümkün olmadığında müşteri hizmetlerine başvurun.

Adresi ekteki "Liebherr Servisi", broşüründe bulabilirsiniz.



UYARI

Profesyonel olmayan onarım!
Yaralanmalar.

- ▶ Cihaz ve elektrik bağlantısındaki, özellikle belirtilmemiş olan (bkz. 8 Bakım) onarım ve müdahalelerin sadece müşteri hizmetleri tarafından yapılması gerekir.
- ▶ Hasarlı şebeke bağlantı hattını sadece üretici veya müşteri hizmetleri ya da benzer kalifiye kişi tarafından değiştirilmesini sağlayın.
- ▶ Soğuk cihaz fişi olan cihazlarda bu değişim müşteri tarafından yapılabilir.

9.4.1 Müşteri hizmetleri ile irtibata geçme

Aşağıdaki cihaz bilgilerinin hazırda bulunduğundan emin olun:

- ☐ Cihaz tanımı (model ve dizin)
- ☐ Servis no. (servis)
- ☐ Seri no. (S no.)
- Cihaz bilgilerini ekran üzerinden açma (bkz. Bilgi) .
- veya -
- Cihaz bilgilerini model plakasından okuma (bkz. 9.5 Model plakası) .
- Cihaz bilgilerini not edin.
- Müşteri hizmetlerini bilgilendirme: Arıza ve cihaz bilgilerini bildirin.
- ▷ Bu, daha hızlı ve hedefe yönelik bir servis verilmesini sağlar.
- Müşteri hizmetlerinin diğer talimatlarına uyun.

9.5 Model plakası

Model plakası, cihazın iç kısmında, çekmecelerin arkasında bulunur.

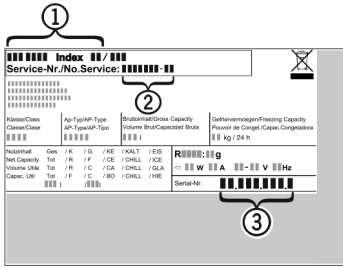


Fig. 46

- (1) Cihaz tanımı
- (2) Servis no.
- (3) Seri no.

- Model plakasından bilgileri okuyun.

10 Devre dışı bırakma

- Cihazı boşaltın.
- Cihazı kapatın (bkz. 6.4 Ayarlar) .
- Fişi çekin.
- Gerekliğinde cihaz soketini çekin: Çekin ve aynı anda soldan sağa doğru hareket ettirin.
- Cihazı temizleyin (bkz. 8.3 Cihazı temizleme) .
- Kötü koku oluşmaması için kapısını açık bırakın.

11 Cihazı imha etme




UYARI

Çocuklar için içeride kalma tehlikesi!

Eski buzdolabı veya derin dondurucuyu imha ederken:

- Kapıları sökün.
- Çocukların cihazın içine kolayca giremeyecek şekilde rafları cihazın içinde bırakın.

Cihaz, halen değerli malzemeler içerir ve ayrılmamış yerleşim yeri çöplüğünden farklı çöp imha tesislerine götürülmelidir. Kullanım ömrü tükenen cihazların imhası uzmanca ve uygun bir biçimde, geçerli atık işleme yasa, düzenleme ve talimatları uyarınca gerçekleştirilmelidir.



UYARI

Dışarı akan soğutma maddesi ve yağ!

Yangın. İçindeki soğutma maddesi, çevreye zarar vermez, ancak yanıcıdır. İçindeki yağda yanıcıdır. Açığa çıkan soğutma maddesi ve yağ, oldukça yüksek oranda olduğunda ve harici ısı kaynağı ile temas etmesi halinde tutuşabilir.

- Soğutma maddesi dolaşımının boru hatlarına ve kompresöre zarar vermeyin.

İçerdiği soğutucu madde (bilgiler, model plakası (bkz. 9.5 Model plakası)) ve yağın kontrol dışı dışarı sızması için, atılacak olan cihazın soğutucu devri daiminin hasar görmemesine dikkat edin.

Cihazı kullanılmaz hale getirme:

- Fişini çekiniz.
- Cihazdaki bağlantı kablolarını çıkarın.

İthalatçı Firma:

Aykut Global İthalat İhracat Anonim Şirketi
Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim
Gökay Cad. No:13/3
Üsküdar 34662 - İstanbul / TÜRKİYE Üsküdar
Vergi Dairesi - 122 082 7157
Tel: 0216 634 44 44
Faks: 0216 634 39 88

İmalatçı Firma:

LIEBHERR - Hausgeräte Marica EOOD
Plovdiv Area, 4202 Radinovo (Bulgaria)
Tel: +359 32 505-310

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:

- a.** Ürününüzü dolu veya boş kullanırken, düz ve kaygan olmayan zeminler üzerinde durmasını sağlayınız.
- b.** Ürünü bir zemine koyarken ürün ile zemin temasının hızlı ya da sert olmamasını sağlayınız. Aksi takdirde ürün zarar görebilir.
- c.** Taşıma veya nakliye sırasında ürünün boş ve kuru olmasını sağlayınız, titreşime ve darbeye maruz kalmayacak bir koruma veya ambalaj ile bu işlemin yapılması gerekmektedir.

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:

Ürünün amacına uygun olarak kullanılmaması durumunda ürün ve/veya kişiler zarar görebilir. Tanıtma ve kullanım kılavuzu okunmalı ve ürün bu talimatlara uygun olarak kullanılmalıdır.

Kullanım Ömrü Bilgisi:

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu tarafından satış sonrası hizmetler yönetmeliği ek liste de tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 10 yıldır.

Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanıma İlişkin Bilgiler:

Kısıtlı enerji kaynaklarımızı verimli kullanmak adına, ürününüzü aktif olarak kullanmadığınız sürece fişten çekiniz. Standby özelliği olan modellerde ürünü standby modunda bırakmamaya özen gösteriniz.

Ürünün Montajı:

Ürün montaj, kurulum veya tanıtım işlemi sadece yetkili servis tarafından yapılmalıdır. Müşteri Hizmetleri (Satış Sonrası Hizmetler) iletişim bilgileri aşağıdadır, çağrı merkezini arayıp randevu talep edebilirsiniz.

Satış Sonrası Hizmetler:

Telefon: 444 4 784 - 08504737271
Adres: Barbaros Mahallesi Sedef Sokak
Validebağ Konakları A2 Blok D:19
Üsküdar – İstanbul
E-posta: destek@aykutglobal.com
Güncel yetkili servis listesi internet sayfasında mevcuttur, şu adresten bilgi edinebilirsiniz:
<https://www.aykutglobal.com/iletisim>

Güncel yetkili servis iletişim bilgileri ve yedek parça malzeme temini için yukarıda iletişim bilgileri bulunan Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz. Tüketiciler, şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabileceklerdir. Ürünün 6502 sayılı Tüketicinin Korunması hakkında kanun da tanımlanmış ve 'Ayıplı mal' olarak nitelendirilen kapsama girmesi durumunda;

- (1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
 - a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

- (2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya tarışı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimli haklarından birini kullanabilir.

(3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

(4) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi halde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.

(5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhal tüketiciye iade edilir.

GARANTİ

CİHAZ SAHİBİNİN

İsim:

Adres:

Ev Tel:

Cep Tel:

İş Tel:

E-mail:

ÖNEMLİ NOT

Lütfen bu kuponu sağ tarafta yazılı olan adrese gönderiniz.

AYKUT

GLOBAL İTHALAT
İHRACAT A.Ş.

Altunizade Mah. Ord. Prof.
Dr.Fahrettin Kerim Gökay Cad.
No:13/3 Üsküdar/İSTANBUL
T: 0216 634 44 44/ F: 0216 634 45 70

GARANTİ BELGESİ

- Garanti süresi, malın teslim tarihinden başlar ve 2 (iki) yıldır.
- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamı garanti süresince garanti kapsamındadır.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b- Satılanı alıkoymak, ayıp oranında satış bedelinde indirim isteme,
c- Asın bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici ve ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbı doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulamaz.
- Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri,

- ayıbının önemi ve diğer seçimlik haklara başvurunun tüketici açısından sorun teskil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
- Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda işe atılmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58'inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi halde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.
 - Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhal tüketiciye iade edilir.
 - Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

GARANTİ

GARANTİ BAŞLATMA KUPONU

Satıcı Firma Kaşe ve İmza

Yetkili Servis Kaşe ve İmza

CİHAZIN	CİNSİ :	SATIŞ TARİHİ :
	MARKASI :	FATURA NO :
	MODELİ :	MONTAJ TARİHİ :
	SERİ NO :	

Üretici veya İthalatçı Firmanın	Satıcı Firmanın	Ürünün
Ünvanı: Aykut Global İthalat İhracat A.Ş.	Ünvanı:	Markası:
Adres: Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No: 13/3 Üsküdar/İSTANBUL	Adres:	Cinsi:
Telefonu: 0216 634 44 44	Telefonu:	Modeli:
Faks: 0216 634 45 70	Faks:	Bandrol ve Seri No:
	e-posta:	Teslim Tarihi:
	Fatura Tarih ve Sayısı:	Garanti Süresi: 2 Yıl
	Teslim Tarih ve Yeri:	Azami Tamir Süresi: 20 iş günü
Üretici veya İthalatçı Firmanın	Satıcı Firmanın	Ürünün
Yetkili İmzası:	Yetkili İmzası:	Yetkili İmzası:
Firma kaşesi:	Firma kaşesi:	Firma kaşesi:

* Aykut Global İthalat İhracat Anonim Şirketi tarafından verilen işbu garanti, cihazın anormal bir şekilde ve/veya maksat dışı kullanılmasından dolayı doğacak arızaların giderilmesini kapsadığı gibi aşağıda belirtilen hususlarda garanti dışı kalır.

1- Müsteriye tesliminden sonra meydana gelen hasar ve arızalar, 2- Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar, 3- Voltaj düşüklüğü ve fazlalığı, 4- Hatalı elektrik ve su tesisatı, uygun olmayan su kullanmak, 5- Cihazın etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedeni ile hasar ve arızalar, 6- Cihazın dış bölümleri ile ilgili sac ve plastik aksamın çizilme ve/veya kırılması, 7- Cihazlarımız ev tipidir, ticari ve endüstriyel kullanma uygun değildir, 8- Garanti Belgesi üzerinde veya cihaz üzerindeki seri numarasında tahrifat yapıldığında GARANTİ GEÇERSİZDİR.

Müşteri Hizmetleri

444 4 784

Mail: destek@aykutglobal.com
Adres: Barbaros Mah. Sedef
Şok. A2 Blok No: 19
Üsküdar/İSTANBUL

LIEBHERR

İthalatçı Firma
Aykut Global İthalat İhracat A.Ş.
Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim
Gökay Cad. No:13/3 Üsküdar/İSTANBUL
Tel: 0216 634 44 44
<https://www.aykutglobal.com/>



home.liebherr.com/fridge-manuals

TR Buzdolabı

Yayın tarihi: 20211215
Ürün no. dizini: 7082919-00

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien