

the Super Q™

SBL920



Kullanım Kılavuzu

Sage®



İçerikler

- 2 Sage® Öncelikle Güvenlik Önerir
- 6 Bileşenler
- 7 Fonksiyonlar
- 10 Karışım Tablosu
- 11 Sorun Giderme
- 12 Bakım & Temizlik

SAGE® ÖNCELİKLE GÜVENLİK ÖNERİR

Sage® ‘de öncelikle güvenliğin bilincindeyiz. Güvenliğinizi göz önünde bulundurarak cihazları tasarlıyor ve üretiyoruz. Ayrıca herhangi bir elektrikli cihazı kullanırken özen göstermenizi ve aşağıdaki önlemlere uymanızı rica ediyoruz.

ÖNEMLİ TEDBİRLER

**KULLANIM ÖNCESİ TÜM
TALİMATLARI OKUYUN VE
GELECEKTEKİ REFERANSLAR
İÇİN SAKLI TUTUN**

- Bu belgenin indirilebilir versiyonu da sageappliances.com adresinde mevcuttur.
- İlk kullanımdan önce, elektrik

kaynağınızın, cihazın altındaki etikette gösterilenle aynı olduğundan emin olun

- İlk kullanımdan önce ambalaj malzemelerini çıkarın ve güvenli atın.
- Küçük çocukların boğulma tehlikesini önlemek adına, fişe takılı olan koruyucu kapağı güvenli atın.
- Bu cihaz sadece evde kullanım içindir. Cihazı kullanım amacı dışında herhangi bir şey için kullanmayın. Hareketli araçlarda veya teknelerde kullanmayın. Açık mekânlarda kullanmayın. Yanlış kullanımı yaralanmalara neden olabilir.
- Çalıştırmadan önce güç kablosunu tamamen açın.
- Cihazı kenardan uzak, sabit, ısıya dayanıklı, düz, kuru bir yüzeye yerleştirin ve ocak, fırın veya gazlı ocak gibi ısı kaynaklarının üzerinde veya yakınında çalıştırmayın.
- Çalışma sırasındaki titreşim, cihazın hareket etmesine neden olabilir.
- Güç kablosunun bir tezgah veya masanın kenarından sarkmasına, sıcak yüzeylere dokunmasına veya düğümlemesine izin vermeyin.
- Cihazın KAPALI, fişinin çekili olduğundan daima emin olun ve temizlemeden hareket ettirmeden veya muhafaza etmeden önce soğumaya bırakın.
- Cihazı daima KAPALI konuma

getirin, Cihaz kullanılmadığında prizi kapatın ve fişini çekin.

- Elektrik kablosu, fiş veya cihaz herhangi bir şekilde hasar görürse, cihazı kullanmayın. Hasar görmüşse ve temizlikten başka bir bakım gerekiyorsa, lütfen Sage Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin veya sageappliances.com adresini ziyaret edin.
- Temizlikten başka herhangi bir bakım, yetkili Sage® servis merkezi tarafından yapılmalıdır.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Çocuklar 8 yaş ve üstü olmadıkça ve nezaret edilmedikçe, cihazın temizliği çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir.
- 8 yaşındaki ve altındaki çocuklardan cihazı ve kablosunu uzak tutun.
- Elektrikli aygıtların tümünü kullanırken, ek güvenlik sağlamak amacıyla, kaçak akım emniyet anahtarının takılması önerilir.
- 30mA'dan fazla olmayan tanımlı çalışma koşullarına sahip emniyet anahtarları tavsiye edilir. Profesyonel tavsiye edinmek için elektriciye danışın.
- Kullanmadan önce cihazın talimatlara göre uygun şekilde monte edildiğinden daima emin olun. Cihazın doğru şekilde monte edilmeden kullanılması, ürünün arızalanmasına ve ürünün zarar görmesine neden olabilir veya
- kişisel yaralanma dahil olmak

üzere güvenlik riski oluşturabilir.

- Cihazı lavabo, drenaj tahtasında kullanmayın.
- Elleri, parmakları, saçları, giysileri ve bunların yanı sıra spatula ve diğer eşyaları işlem sırasında hareketli veya dönen parçalardan uzak tutun.
- Cihazı yiyecek ve içecek hazırlama dışında başka bir şey için kullanmayın.
- Aşırı yük korumasının yanlışlıkla sıfırlanması nedeniyle, cihazın kendiliğinden çalışmasından kaynaklı tehlikelerden kaçınmak için, harici bir anahtarlama cihazı (zamanlayıcı gibi) takmayın veya cihazı düzenli olarak açıp kapatabilen bir devreye bağlamayın.
- Çalıştırmadan önce tüm talimatları dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.
- Sadece cihazın güvenli bir şekilde kullanılması ve tehlikelerin anlaşılmasıyla ilgili gözetim veya talimat verilmesi halinde, cihaz, fiziksel veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.
- Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmamalıdır.
- Kullanımdayken cihazı gözetimsiz bırakmayın.
- Her kullanım arasında motorun 1 dakika dinlenmesini sağlayın.
- Bıçaklar çok keskin olduğu

için kullanırken ve temizlerken dikkatli olun. Bıçakların yanlış kullanılması yaralanmaya neden olabilir.

- Motor hala dönerken kupayı veya sürahiyi motor tabanına koymaktan kaçının.
- Kupada veya sürahide herhangi bir bileşen yokken çalıştırmayın.
- Asla kupa veya sürahinin içinde hasarlı bıçaklarla veya mutfak eşyalarıyla veya yabancı cisimlerle çalıştırmaya denemeyin.
- Örneğin soğuk sürahiyi sıcak suya koymak veya sıcak sürahiyi soğuk suya koymak gibi, kupayı veya sürahiyi aşırı sıcak veya aşırı soğuk suya koymayın.
- İçeriğin kaçmamasını, püskürtülmemesini veya taşmamasını sağlamak için çalıştırmadan önce kapak sürahiye sağlam bir şekilde sabitlenmelidir.
- Blenderi kullanırken sürahiyi motor tabanından hareket ettirmeyin.
- Yalnızca, blenderla tedarik edilen blender sürahisini, kapağı, kupaları, bıçak takımı ve aksesuarlarını kullanın. Sage tarafından üretilmeyen veya belirtilmeyen donanımların veya aksesuarların kullanılması, yangın, elektrik çarpması veya yaralanma riskine neden olabilir.
- LCD'de AŞIRI YÜK KORUMASI yanıp sönerken blender

kullanmayın. Bu durumda blenderin fişini çekin ve motor soğuyuncaya kadar 30 dakika bekleyin. Soğuduktan sonra, blender'ı her zamanki gibi tekrar kullanabilirsiniz.

- Blender'a sıcak sıvılar dökülürken dikkatli olun, çünkü buhar oluşması nedeniyle sıçramalar oluşabilir.
- Sıcak sıvıları karıştırırken, iç ölçüm başlığının yerinde olduğundan emin olun. Kapak, karıştırma sırasında sıçrayan sıcak sıvılardan sizi koruyacaktır. Basıncı azaltmak ve buhar oluşumunu önlemek için tasarlanmış delikler içermektedir.
- Sıcak sıvıları karıştırdıktan sonra kapağı çıkarırken dikkatli olun, çünkü buhar sıkışır ve kapak çıkarıldığında sürahiden buhar çıkabilir.
- Sıcak malzemelerin harmanlanması için azaltılmış kapasite sınırını kesinlikle gözlemleyin. Bu talimatın izlenmemesi, sıcak sıvının yanması nedeniyle kişisel yaralanmalara neden olabilir.
- Sıcak bileşenleri veya sıvıları asla vakumlu harmanlama özelliğini kullanarak karıştırmayın (vakumlu harmanlama, ayrıca tedarik edilen Sage vakum pompasının kullanımıyla elde edilen isteğe bağlı bir özelliktir).
- Bu ürünle birlikte tedarik edilmeyen veya Sage

tarafından bu ürünün kullanımı için yetkilendirilmeyen hiçbir donanımı veya aksesuarı kullanmayın. Bu talimatlara uyulmaması, ürünün arızalanmasına veya ürünün zarar görmesine neden olabilir.

- Bu üründe kullanılmak üzere Sage tarafından yetkilendirilmiş isteğe bağlı aksesuarlar için, lütfen aksesuarla birlikte verilen tüm talimatları bu kitapçıkta yer alan talimatlarla birlikte okuyun.

KİŞİSEL BLENDER DÖNANIMINI KULLANIRKEN LÜTFEN ŞUNLARI UNUTMAYIN:

- Basıncılı bir kişisel blender kabının açılması, bileşenlerin sıçramasına neden olabilir veya içerikler sıcaksa, yanmaya / haşlanmaya neden olabilir. Bu oluşma riskini en aza indirmek için, daima aşağıdaki talimatları izleyin:
- Sıcak veya ılık malzemeleri kesinlikle karıştırmayın. Karışım nedeniyle içerik ısınır, karışım işlemini durdurun. Hiçbir malzemeyi asla 1 dakikadan fazla karıştırmayın. 1 dakikadan fazla karıştırmak, malzemelerin ısınmasına neden olabilir ve buhar kabın basınçlanmasına neden olabilir.
- Buhar birikmesi nedeniyle kupa basınç altındayken bıçağı asla bardağın tabanından sökmeye çalışmayın. Bıçağı dikkatlice

sökmeden önce kabın oda sıcaklığına soğumasını sağlayın.

- Asla gazlaşmış sıvı, deterjan veya bir gazın genişleyebileceği veya gaz üretebileceği herhangi bir bileşeni karıştırmayın.
- Kapı asla fincanın belirtilen maksimum kapasitesinin ötesinde doldurmayın.
- Karıştırma sırasında sızıntı olursa, derhal karıştırmayı durdurun ve üniteyi prizden çıkarın. Kişisel blender haznesinin maksimum seviyeyi doldurmadığından ve contaya veya hazneye zarar gelmediğinden emin olun. Sızıntıyı kuru bir havluyla temizleyin ve bardağı karıştırma işlemine devam etmeden önce karıştırma mekanizmasına sıkıca vidalayın



Gösterilen simge, bu cihazın normal evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir.

Bu amaç için belirlenmiş bir yerel otorite atık toplama merkezine veya bu hizmeti veren bir satıcıya götürülmelidir. Daha fazla bilgi için, lütfen yerel konsey ofisine başvurun.




Elektrik çarpmasına karşı korunmak için fişi, kordonu veya cihazı suya veya herhangi bir sıvıya batırmayın.

BU TALİMATLARI MUHAFAZA EDİN



Bileşenler

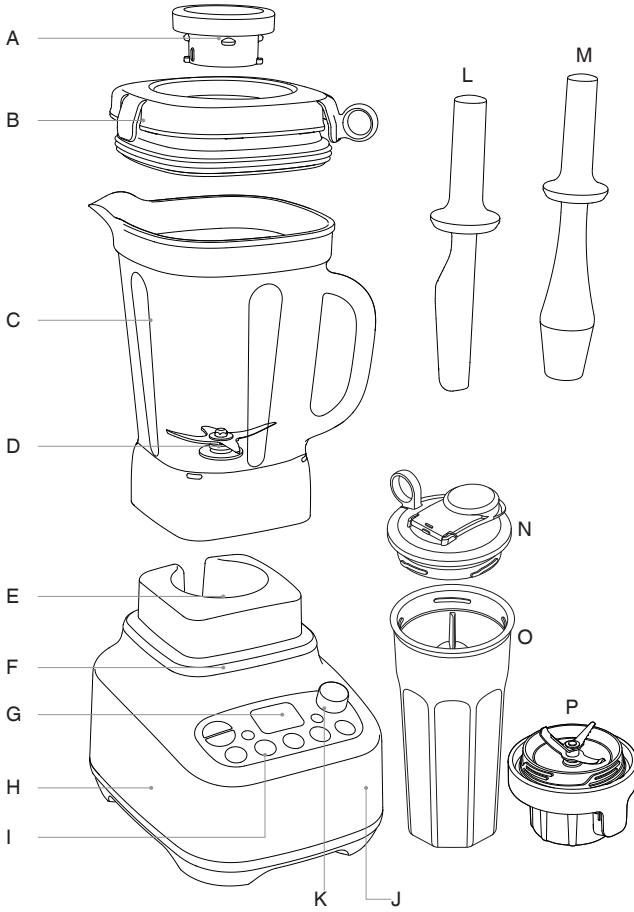

- A. İç ölçüm haznesi
- B. Yüksek performanslı kapak
- C. 2.0 Litre BPA içermeyen sürah
- D. Ekstra geniş, hizmet tipi bıçak ve kazan sistemi
- E. Ağır hizmet tipi metal bağlantı
- F. Ağır hizmet tipi 2400W motor
- G. Zamanlayıcılı LCD göstergesi
- H. Dayanaklı taban

- I. 5 ön ayarlanmalı program
- J. Aşırı yük koruması
- K. Manual hızlı arama
- L. Sıyırıcı
- M. Karıştırıcı
- N. Hareketli kapak
- O. BPA- içermeyen Kişisel blender kupası
- P. Kişisel Blender Bıçak Sistemi



Derecelendirme Bilgisi
220-240V~ 50/60Hz 1200-1300W



Fonksiyonlar

İLK KULLANIMDAN ÖNCE

Sage® Blender'ı ilk kez kullanmadan önce, ambalaj malzemelerini ve promosyon etiketlerini kaldırın.

Yumuşak bir bezle ılık sabunlu suda kapağı, iç kapağı, blender sürahisini yıkayın (bakınız "Bakım & Temizlik") İyice durulayın ve kurulayın. Parçaları bulaşık makinesinde yıkamayın (blender sürahisini hariç). Daha fazla ayrıntı için lütfen "Bakım & Temizlik" bölümüne bakın. Motor tabanı nemli bir bezle silinebilir. İyice kurulayın.

BAŞLANGIÇ KULLANIM KLAVUZU

Hazır Modu

Üniteyi HAZIR moduna getirmek için AÇ | KAPA düğmesine basın.

Uyku

2 dakika kullanılmadığında, LCD kapanır ve AÇ | KAPA düğmesi kırmızı renkte yanıp söner.

5 dakika kullanılmadığında, blender şalteri KAPATIR. Blender'ı tekrar aktif hale getirmek için AÇ | KAPA düğmesine basın.

HAZNELER

Bu birim iki karıştırma haznesine sahiptir.

Blender tabanı, kabı otomatik olarak algılar ve yiyecek sonuçlarını optimize etmek için önceden ayarlanmış programlarda karışım zamanlarını ayarlar.

2.0 Litre Sürahis

TSürahi, 2 Litreye kadar olan büyük hacimler için önerilir ve önceden ayarlanmış tüm programlarla kullanılabilir.

Kişisel Blender Kupası ve Bıçak Sistemi

Kişisel blender kupası daha küçük hacimleri 700 mL'ye kadar karıştırır. Hareketli kapağı bunu termosla dönüştürür, böylece karıştırılmış içecekler için idealdir. ANLIK ÇALIŞTIRMA | BUZ KIRACAĞI, MEYVELİ BUZLU İÇECEK ve YEŞİLLİKLI BUZLU İÇECEKLI önceden ayarlanmış programlar etkinleştirilir. DONDURULMUŞ TATLI ve ÇORBA programı Kişisel Blender aksesuarlarıyla kullanılmaya uygun değildir ve önceden ayarlanmış

programlar devre dışıdır.

DURDUR / İPTAL ET

Manuel Karıştırma için:

İlk basışta seçilen hız duraklatılır. İkinci basış Seçilen hızı iptal eder. Tekrar karıştırmaya başlamak için kadranı çevirin.

Program Karışımı için:

İlk basıldığında seçilen program duraklatılır. İkinci basış seçilen programı iptal eder. Programı tekrar başlatmak için PROGRAM düğmesine basın.



MANUEL İŞLEMLER

HIZ KONTROL KADRANI

Yavaş KARIŞTIRMADAN çok hızlı ÇIRPMAYA kadar 12 hız ayarından birini seçmek için Hız Kontrol Kadrani'ni saat yönünde çevirin.

Karıştırmayı durdurmak için, Hızlı Kontrol Kadrani'ni saat yönünün tersine HAZIR konumuna çevirin.

Blender, otomatik olarak durmadan önce manuel hızların toplam 6 dakika (2.0L Sürahi) veya 30 Saniye (Kişisel Karıştırma Kupası) çalışmasına izin verecek şekilde programlanmıştır.



UYARI

Kaynar sıcak sıvıları kesinlikle karıştırmayın. Blender sürahisine koymadan önce bileşenlerin sıcaklığının oda sıcaklığına soğumasına izin verin.

ÖN AYAR PROGRAMLARI

ANLIK ÇALIŞTIRMA | BUZ KIRMA

Yiyecekleri eşit kıvamda parçalamak veya buz küplerini parçalamak için tasarlanmış kesintisiz bir anlık çalıştırma programı.

MEYVELİ BUZLU İÇECEK

Süt bazlı meyveli buzlu içecekler için. İçeriği yumuşak ve kremli bir dokuda birleştirmek ve havalandırmak için tasarlanan hız ve anlık çalıştırma kombinasyonu

YEŞİLLİKLİ BUZLU İÇECEK

Bütün meyve/sebzeleri yeşilliklerle yapılan buzlu içeceğe dönüştürmek için. Yüksek hızlı profillerin bir kombinasyonu sert lifleri çok ince parçacıklara böler. Malzemeler sıkışırca karıştırıcıyı kullanın

DONDURULMUŞ TATLI

Dondurulmuş meyveler / sebzeleri kaşıkla almaya

hazır bir tatlıya dönüştürmek için yüksek hızlı bir program. En iyi sonuçları elde etmek için karıştırıcıyı kullanın.

ÇORBA

Bu program sadece, ortam sıcaklığındaki tüm malzemeyi yumuşak ve sıcak bir çorbaya dönüştürmek için - Soğuk-Sıcak Çorba oluşturmak içindir. Öncelikle yüksek hızlı bir program olan program, buhar kabarcıklarını gidermek için yavaş bir karıştırmayla bitecektir.



NOT

Et ve deniz ürünleri gibi çiğ yiyeceklerin ÇORBA programını kullanmadan önce pişirilmesi gerekir.



UYARI

ÇORBA programını kullanırken sıcak malzemeler eklemeyin.

TEMİZLEME

Malzemelerin çoğunu blender duvarlarından ve bıçaklarından çıkarmak için kullanın. Blender sürahisine 4 bardak ılık sabunlu su ekleyin ve TEMİZLE düğmesine basın Daha sert, yapışkan veya kalın malzemeleri temizlemek için, ekstra temizlik gücü için ½ çay kaşığı sıvı bulaşık deterjanı ekleyin. En iyi sonucu elde etmek için blender sürahisini kullandıktan hemen sonra bu şekilde temizleyin.



Öneriler

- İç ölçüm kapağı çıkarılabilir ve karıştırma sırasında yağlar / sıvılar veya diğer bileşenler eklenebilir. Karışım ve çalışma hızlarına bağlı olarak aşırı özen gösterilmelidir, sıçrayan su sıçramaları kapaktan dışarı çıkabilir. Sıcak sıvıları karıştırırken iç ölçüm kapağının çıkarılması önerilmez.
- Blenderin içine yiyecek ve sıvı eklerken maksimum işaretini aşmayın.
- Yiyecek blender sürahisi içerisinde dolaşamayacak kadar kalın veya büyük olduğunda ANLIŞ ÇALIŞTIRMA I BUZ KIRMA düğmesini kullanın.
- Karıştırma sırasında iç ölçüm kapağını çıkararak, sıyrıcı ve karıştırıcı aksesuarları kullanılabilir. Ana kapağın yerine tam oturduğundan daima emin olun
- Malzemeler blender sürahisinin kenarlarına yapışabilir. Ana kapak açıkken yiyecekleri tekrar bıçakların üzerine itmek için (iç kapak çıkarılmış), sürahinin yanlarını sıyırmak için sağlanan karıştırıcı veya sıyrıcıyı kullanın ve karştırmaya devam edin
- Karıştırma sırasında motor tabanının üzerine herhangi bir nem veya sıvı dökülürse, karıştırıcıyı kapatın ve fişini prizden çekin. Blender sürahisini çıkarın ve motor tabanını hemen kuru bir bez veya kağıt havluyla silin.
- Karıştırıcının sürahide işleyebileceği optimum buz küpü miktan 250 g'dır (yaklaşık 1 standart buz tepsisi).
- Blender sürahi ile manuel modda 6 dakika veya kişisel blender haznesiyle 30 saniye boyunca çalıştığında, otomatik olarak kapanacaktır. Bu, motoru korumak için bir güvenlik özelliğidir.
- Sürahi ¼ ila ½ 'ye kadar dolu olduğunda, daha kalın karışımları daha verimli bir şekilde püre yapar.
- Bıçaklara veya blender sürahisine zarar verebileceğinden dolayı metal kaplar kullanmayın.
- Bıçakların altından kolayca sıyrılmayan yiyecekleri çıkarmak, kapağı değiştirin ve yiyecekleri bıçak altından çıkarmak için blenderi 4-5 saniye daha yüksek hıza getirin.



Karışım Tablosu (Sürahi için)

YİYECEK	HAZIRLAMA VE KULLANIM	MİKTAR	FONKSİYONLAR	SÜRE
Tahıllar ve tohumlar	Un haline getirin. Ekmek, pizza hamuru, kek, muffin ve un hamurlarında kullanın.	250g–630g 1–3 fincan	ÇIRPMA hızı	30–60 saniye
Kuru baklagiller ve mısır ör. soya fasulye, nohut patlayan mısır	Un haline getirin. Ekmek, kek, muffin, krepler için sade veya kendiliğinden kabaran un ile birlikte kullanın.	250g–630g 1–3 fincan	ÇIRPMA hızı	30–60 saniye
Baharat	Baharatları öğütülmüş hale getirin. Yarıyı kırılması gereken tarçın kabuğu hariç bütün baharatları kullanın. Hava geçirmez kaplarda saklayın	minimum ¼ fincan 8–16 tarçın çubukları	ÖĞÜTME hızı	20–30 saniye
Çiğ fındık	Fındık ezmesi yapmak. Kek, bisküvit ve çöreklerde kullanın.	100g–500g ½–3 fincan	ÇIRPMA hızı	8–15 saniye
Kavrulmuş fındık	Fındık ezmesi yapmak için.	450g–500g 2–3 fincan	KARIŞTIRMA HIZI, karıştırıcı kullanın	1 dakika
Beyaz şeker	Saf pudra şekeri veya pudra şekeri yapmak için çirpin.	100g–200g 1–2 fincan	ÇIRPMA hızı	15–30 saniye
Bisküviler/çerezler	Bisküvileri/kurabiyeleri ikiye bölün. Kırıntıları oluşturmak için karıştırın. Peynirli kek dilimleri için kullanın.	250g	ANLIK ÇALIŞTIRMA I BUZ KIRMA	20–30 saniye
Ekmek kırıntıları	Kabukları çıkarın. Ekmeği 2½ cm küpler halinde kesin. Kırıntı kaplamalarında, dolgularda veya köfte ve et köftesinde kullanın.	120g–400g (5 dilime kadar)	KARIŞTIRMA hızı	20–30 saniye
Mayonez	Yumurta sarısı, hardal ve sirke veya limon suyunu karıştırın. Kapakla yavaşça yağ ekleyin. Salata için kullanın.	4 yumurta sarısına ve 2 bardak yağa kadar.	KARIŞTIRMA hızı	1 dakika 30 saniye
Sert peynirler (Parmesan ve Pecorino gibi)	3 cm küpler halinde kesin. Kremalı soslarda, makarna yemeklerinde kullanın.	Maksimum 250g	DOĞRAMA hızı	15–25 saniye
Krema	Kremayı sıkmak için çirpin. İsterseniz karıştırmadan önce şeker veya vanilya ekleyin.	300–600mL	DOĞRAMA hızı	25–60 saniye
Çiğ sebzeler	Soyun ve 2cm küpler halinde doğrayın. İnce şekilde doğrayın. Dolmalar, Bolonezler, yahniler ve güveçler için kullanın.	200g	DOĞRAMA hızı	4–6 saniye

Kuru freze

Baharat, kuruyemişi, şeker, kahve, tahıl vb. gibi sert malzemelerin öğütülmesinin sürahinin iç yüzeylerinde çizilmeye ve bulanıklaşmaya neden olacağını lütfen unutmayın. Bu durum, bu tür bileşenlerin öğütülmesinin kozmetik bir sonucudur ve sürahinin performansını etkilemez. Aşırı işlenmiş baharatlardan kaçının. Baharatlarda ısıyla birleştirildiğinde bulunan esansiyel yağlar sürahi yüzeyine zarar verebilir. Bu karışım tablosu sadece bir rehber olarak kullanılmalıdır.



Sorun Giderme

PROBLEM	KOLAY ÇÖZÜM
Motor çalışmıyor veya bıçak dönmüyor	- Blender sürahisinin ve kapağının yerine sağlam oturduğunu kontrol edin. - Elektrik fişinin elektrik prizine doğru şekilde takıldığını emin olun. - AÇMA KAPAMA düğmesini kontrol edin, seçili işlev düğmesi yanar.
Gıdalar düzensiz şekilde doğranmış	- Malzemelerin etrafta hareket etmesine yardımcı olmak için karıştırırken Karıştırıcı'yı kullanın. - Bıçakların yiyeceği tutma şansını arttırmak için hızı düşürün - Bu, bir kerede çok fazla yiyecek karıştırıldığı zaman olabilir. - Daha küçük miktarlarda deneyin, gerekirse gruplar halinde deneyin. - Malzemeler çok büyük olabilir. Küçük parçalar halinde kesmeyi deneyin. - En iyi sonuçlar için, 2 cm'den büyük olmayan parçalar halinde olmalıdır.
Yiyecekler çok ince kıyılmış ve sulu	- Daha kısa sürede veya daha düşük hızlarda karıştırmayı deneyin. - Daha iyi kontrol için BUZ KIRMA ANLIK ÇALIŞTIRMA fonksiyonunu kullanın.
Gıdanın bıçağa veya sürahiye yapışması	Karışım çok kalın olabilir. Daha fazla sıvı eklemeyi deneyin ve/veya karıştırmak için daha yavaş bir hız kullanın.
Yiyecekler bıçak altında sıkışmıştır	Bıçakların altından kolayca sıyrılmayan yiyecekleri çıkarın, kapağı değiştirin ve yiyecekleri bıçak altından çıkarmak için blenderi 4-5 saniye daha yüksek hıza getirin.
Blender aşırı yüklü	- Bu blender, aşırı ısınmaya ve / veya aşırı akım kullanımına karşı koruma sağlayan bir motor koruma özelliğine sahiptir. Aktif hale getirildiğinde AŞIRI YÜK KORUMASI LCD'de yanıp sönecek ve blender çalışmayacaktır - Etkinleştirildiğinde, kontrol panelindeki AÇ KAPA düğmesine basın, s Duvardaki düğmeyi ve blenderin fişini çekin. Birkaç dakika bekleyin, sonra blender'ı tekrar takın ve AÇIN. - AŞIRI YÜK KORUMASI hala yanıp sönüyorsa, tekrarlayın ve karıştırıcıyı en az 20-30 dakika soğumaya bırakın. AŞIRI YÜK KORUMASI ekrandan kaybolduğunda, blender tekrar kullanıma hazırdır - Daha küçük gruplar halinde karıştırmanızı veya malzemeleri daha küçük parçalar halinde kesmenizi öneririz.



Bakım & Temizlik

Hazneler ve kapaklar

Bıçaklarda, kaplarda ve kapaklarda gıda kurumasını önlemek için, kullandıktan sonra en kısa sürede aşağıdaki adımları izleyin:

- Malzemelerin çoğunu kaplardan ve kapaklardan temizleyin.

2-litrelik sürahi

- 1 L ılık su ve 1-2 damla deterjan ekleyin ve TEMİZLE düğmesine basın.
- Sürahiyi ve kapağı tekrar durulayın ve / veya yumuşak bir bez veya şişe fırçasıyla ılık sabunlu suda ayrı yıkayın.

Kişisel blender donanımları

- Tüm kişisel blender donanımları üst rafta bulaşık makinesinde yıkanabilir.
- Yiyecek artıklarının bıçaklardan ve kap duvarlarından çıkarılmasına yardımcı olmak için kişisel blender kabına 250mL soğuk su ekleyebilir ve TEMİZLE düğmesine basabilirsiniz.
- Daha sonra bardağı ılık suyla durulayın.
- Henüz temiz değilse, hafif bir sıvı deterjan ve aşındırıcı olmayan sünger kullanarak ılık sabunlu suda elde yıkayın and



UYARI

Sıcak su ve / veya deterjan nedeniyle basınç riski vardır. Kişisel blender haznesini CLEAN döngüsünü kullanarak durularken üretilen buhar tehlikeli basınç oluşturabileceğinden asla sıcak veya ılık su eklemeyin. Üretilen köpük genişleyeceğinden ve basınçlara neden olabileceğinden deterjan eklemeyin.



UYARI

Narenciye kabuğundaki yağlar, daha uzun süre maruz kalınması durumunda, sürahinizin malzemesine ve kişisel blender kabına zarar verebilir. Narenciye kabuğunu işledikten hemen sonra blender sürahinizi ve kişisel blender kabınızı daima temizleyin.

Motor tabanı

Motor tabanını temizlemek için yumuşak, nemli bir bezle silin ve ardından iyice kurulayın. Fazla yiyecek parçacıklarını elektrik kablосundan silin.

Temizleme maddeleri

Yüzeyi çizebileceklerinden, motor tabanında veya sürahide aşındırıcı ovalama pedleri veya temizleyicileri kullanmayın. Yumuşak bir bezle sadece ılık sabunlu su kullanın.

Bulaşık makinesi

Blender sürahisini, kişisel blender bardağı, kişisel blender bıçak sistemi, karıştırıcı, kazıyıcı ve tüm kapaklar bulaşık makinesinde standart bir yıkama döngüsünde yıkanabilir. Sürahi alt rafa yerleştirilebilir, ancak kişisel blender kabı ve kapakları sadece üst rafta olmalıdır.

İnatçı yiyecek lekeleri ve kokuları

Sarımsak ve balık gibi güçlü kokulu yiyecekler ve havuç gibi bazı sebzeler koku veya leke bırakabilir.

2 Litre sürahi

TEMİZLE talimatlarını kullanarak, sürahiyi ve kapağını çıkarıp temizleyin. 2 çorba kaşığı gazoz bikarbonat ve ½ su bardağı (125 mL) sirkeyi sürahiye ilave edin ve karışımın 1 dakika kurumasını bekleyin. Yumuşak bir bulaşık yıkama fırçası kullanarak sürahiyi ve kapağı karışım ile ovalayın. 2 bardak ılık su ekleyin ve 5 dakika bekletin. Sürahiyi blender tabanına takın. Kapağı kapatın ve ardından TEMİZLE düğmesine basın. Sürahiyi iyice durulayın ve kurumaya bırakın. Havanın dolaşmasını sağlamak için sürahiyi ve kapağı kapalı halde saklayın.

Kişisel blender kupası

Çıkmak için, ılık sabunlu su dökün ve MAKS işareti kadar doldurun. 5 dakika beklemesi için bir kenara koyun. Ardından yumuşak bir deterjan ve ılık suyla yıkayın, iyice durulayın ve iyice kurulayın. İnatçı lekeleri ve kokuları kişisel blender kabınızdan çıkarmak için TEMİZLE işlevini kullanmayın.

Kuru öğütme

Baharat, kuruyemiş, şeker, kahve, tahıl vb. gibi sert malzemelerin öğütülmesi, sürahinin iç yüzeylerinde çizilmeye ve bulanıklaşmaya neden olur. Bazı baharatlar ve bitkiler, sürahiyi renklendirebilecek veya bir koku bırakabilecek aromatik yağlar salgılar. Bunlar, bu tür bileşenlerin öğütülmesinin kozmetik sonuçlarıdır ve sürahinin performansını etkilemez.

Saklama

Blenderinizi dik bir şekilde motor tabanına veya yanına monte edilmiş olan blender sürahisini saklayın. Kişisel blender haznesini bıçak sistemi monte edilmiş şekilde saklayın. Üstüne hiçbir şey koymayın. Havanın dolaşmasını sağlamak için kapağı kapalı tutun.

SERVİS LİSTESİ

YILDIRIM SOĞUTMA

0322 444 30 66
P.T.T MAHALLESİ 3556. SOKAK NO: 4/1 YÜREĞİR
ADANA

AKDENİZ SOĞUTMA

0533 713 11 40
HIZIRBEY MAHALLESİ 1509 SOK. NO:32/4 MERKEZ
ISPARTA

ABDULLAH KARACA

0344 221 87 04
İSMETPAŞA MAH. BELLİ İŞHANI ALTI NO:3/A MERKEZ
KAHRAMANMARAŞ

SANAL BİLGİSAYAR DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TURİZM PAZARLAMA
SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

0324 622 18 51
ÖĞRETMENLER MAH. RASİM DOKUR CADDESİ ÇOPUR APT. NO:8 TARSUS
MERSİN

HAYAT ELEKTRONİK ELEKTRİK KİMYA ÜRETİM PAZARLAMA SERVİS VE

DANIŞMANLIK

0424 444 30 66
İZZET PAŞA MAHALLESİ HACI TEVFIK EFENDİ SOKAK NO: 36 D MERKEZ
ELAZIG

ERKAN TEKNİK

0446 214 24 64
KARAAĞAÇ MAH. ŞEHİT POLİS KENAN ARDIÇ CAD.NO:3/2Z4
ERZİNCAN

UĞUR OTOMASYON

0532 178 41 32
TOPÇULAR MAHALLESİ TOMURCUK SOKAK NO: 14 B01 MERKEZ
İGDIR

GÜLTEPE SOĞUTMA

0432 216 48 90
BAHÇIVAN MAHALLESİ ABDURAHMAN GAZI 3. SOKAĞI NO : 5 /2A İPEKYOLU
VAN

YAŞAR ŞEN

0533 713 11 40
ÇAY MAHALLESİ ZİNCİRLİ HAN SOKAK NO:14/1 SANDIKLI
AFYONKARAHİSAR

ÜÇGEN SOĞUTMA

0256 811 55 12
YENİ MAH SELANIK CAD. İNAN APT. NO:61/4 DİDİM
AYDIN

KIRCA TEKNİK SERVİS

0532 727 43 52
MENDERES MAHALLESİ SEYFİ DEMİRSOY CAD. NO: 6 A BUCA
İZMİR

SEFA TEKNİK

0232 632 11 62
İNKILAP MAHALLESİ VAKIF SOKAK NO: 3/A BERGAMA
İZMİR

DENİZ İSITMA SOĞUTMA

0543 965 39 39
ÜNALAN MAHALLESİ 1.BOSTANCI SOKAK NO: 24 A UŞAK MERKEZ
UŞAK

RAM BİLGİSAYAR

0488 215 12 42
BAHÇELİEVLER MAH.ŞTAD CADDESİ NO 5/A
BATMAN

İDEAL OTOMASYON BİLGİ İŞLEM

0342 339 16 72
DEĞİRMİÇEM MAHALLESİ M. AKSOY BLV.NO:75/C
GAZİANTEP

GAP SOĞUTMA

0414 444 30 66
KARSIYAKA MAHALLESİ KARŞIYAKA CAD. NO: 85 B HALİLİYE
ŞANLIURFA

MERKEZ TEKNİK SERVİS İKLİMLENDİRME

0312 381 04 00
DURALI ALIÇ MAHALLESİ ŞEHİT HAKAN YORULMAZ CADDESİ NO : 66 B
MAMAK
ANKARA

SANTA TEKNİK

0312 484 07 99
GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ PLEVNE CADDESİ No : 22 B GÖLBAŞI
ANKARA

MEVSİM İKLİMLENDİRME İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ

0532 773 05 96
ARIFIYE MAH. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK CAD. NO:22/A ODUNPAZARI
ESKİŞEHİR

ÖZEN ELEKTRONİK

0454 212 04 40
HACİSİYAM MAH. İNÖNÜ CAD. KABACAĞUZ SOKAK NO:3 GİRESUN
GİRESUN

KMS SATIŞ SONRASI HİZMETLER

0366 214 26 96
İSMAILBEY MAH. ŞEHİT ERTAN SIVIRIOĞLU SOKAK NO: 51
KASTAMONU

UZMANLAR TEKNİK İSİ, SOĞUTMA SİSTEMLERİ

0366 215 37 86
AKTEKKE MAHALLESİ FAKÜLTE SOKAK NO:6 A MERKEZ
KASTAMONU

ÖZEN ELEKTRONİK

0452 444 30 66
YENİ MAHALLESİ 322 SOKAK NO: 10 A ALTINORDU
ORDU

UĞUR ELEKTRONİK

0286 566 80 30
İSMETPAŞA MAHALLESİ MÜLAZİM RIZA SOKAK NO:8-14/1 ÇANAKKALE
ÇANAKKALE

MUTLU ORTA

0284 715 22 71
YUKARI ZAFERİYE MH. İLYAS BEY CD. NO: 15/26 KEŞAN
EDİRNE

KINETİK ELEKTROMEKANİK ENERJİ GÜVENLİK SİSTEMLERİ SANAYİ
TİCARET LIMITED ŞİRKETİ

0212 787 20 40
FERHATPAŞA MAH. ATATÜRK CAD. HAMDİ ŞANLI APT. BLOK NO: 44 İÇ KAPI
NO: 207 CATALCA
İSTANBUL

SEVİNC ELEKTRİK

0212 582 33 25
YENİDOĞAN MAHALLESİ 48. SOKAK NO:103 A ZEYTİNBURNU
İSTANBUL

ŞEKER SOĞUTMA ELEKTRİK ELEKTRONİK KLİMA BEYAZ EŞYA

0532 591 04 22
CEVİZLİ MAH. NEŞE SOKAK NO:20/B MALTEPE
İSTANBUL

ER TEKNİK

0288 444 30 66
KURTULUŞ MAHALLESİ GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI NO: 74 A BABAESKİ
KIRKARELİ

KARDEŞLER ELEKTRİK

0262 646 64 28
OSMAN YILMAZ MAHALLESİ KADIOĞLU CADDESİ NO : 17 B GEBZE
KOCAELİ

İthalatçı Firma:

Aykut Global İthalat İhracat Anonim Şirketi
Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim
Gökay Cad. No:13/3
Üsküdar 34662 - İstanbul / TÜRKİYE Üsküdar
Vergi Dairesi - 122 082 7157
Tel: 0216 634 44 44
Faks: 0216 634 39 88

İmalatçı Firma:

Sage Appliances GmbH, Johannstr. 37, 40476
Düsseldorf, Deutschland
Telefon: +49 800 5053104
BRG Appliances Limited
Unit 3.2, Power Road Studios, 114 Power Road,
London, W4 5PY Telefon (Birleşik Krallık Sabit Hat):
+44 808 178 1650 Cep Telefonu Çağruları (Ulusal
Ücretli Hat):+44 333 0142 970

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:

- Ürününüzü dolu veya boş kullanırken, düz ve kaygan olmayan zeminler üzerinde durmasını sağlayınız.
- Ürünü bir zemine koyarken ürün ile zemin temasının hızlı ya da sert olmamasını sağlayınız. Aksi takdirde ürün zarar görebilir.
- Taşıma veya nakliye sırasında ürünün boş ve kuru olmasını sağlayınız, titreşime ve darbeye maruz kalmayacak bir koruma veya ambalaj ile bu işlemin yapılması gerekmektedir.

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:

Ürünün amacına uygun olarak kullanılmaması durumunda ürün ve/veya kişiler zarar görebilir. Tanıtma ve kullanım kılavuzu okunmalı ve ürün bu talimatlara uygun olarak kullanılmalıdır.

Kullanım Ömrü Bilgisi:

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu tarafından satış sonrası hizmetler yönetmeliği ek liste de tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.

Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanıma İlişkin Bilgiler:

Kısıtlı enerji kaynaklarımızı verimli kullanmak adına, ürününüzü aktif olarak kullanmadığınız sürece fişten çekiniz. Standby özelliği olan modellerde ürünü standby modunda bırakmamaya özen gösteriniz.

Ürünün Montajı:

Ürünün montajı için teknik kişiye ihtiyaç yoktur. Tanıtma ve kullanma kılavuzundaki talimatlara göre ürünü kullanıma hazır hale getirebilirsiniz. Ürününüzü ılık su ile temizledikten sonra güvenle kullanabilirsiniz.

Satış Sonrası Hizmetler:

Telefon: 444 4 784 - 08504737271
Adres: Barbaros Mahallesi Sedef Sokak
Validebağ Konakları A2 Blok D:19
Üsküdar - İstanbul
E-posta: destek@aykutglobal.com
Güncel yetkili servis listesi internet sayfasında mevcuttur, şu adresten bilgi edinebilirsiniz:
<https://www.aykutglobal.com/iletisim>

Güncel yetkili servis iletişim bilgileri ve yedek parça malzeme temini için yukarıda iletişim bilgileri bulunan Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz. Tüketiciler, şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabileceklerdir. Ürünün 6502 sayılı Tüketicinin Korunması hakkında kanun da tanımlanmış ve 'Ayrılmış mal' olarak nitelendirilen kapsama girmesi durumunda;

- (1) Malın ayrılmış olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
 - a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - b) Satılanı alıyokup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

- (2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya tarfı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz. İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir.

(3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmaın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceğı gibi hususlar dikkate alınır.

(4) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi halde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.

(5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiğı durumlarda, ödemiş olduğı bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhal tüketiciye iade edilir.

GARANTİ

CİHAZ SAHİBİNİN

İsim:

Adres:

Ev Tel:

Cep Tel:

İş Tel:

E-mail:

ÖNEMLİ NOT

Lütfen bu kuponu sağ tarafta yazılı olan adrese gönderiniz.

AYKUT

GLOBAL İTHALAT
İHRACAT A.Ş.

Altunizade Mah. Ord. Prof.
Dr.Fahrettin Kerim Gökay Cad.
No:13/3 Üsküdar/İSTANBUL
T: 0216 634 44 44/ F: 0216 634 45 70

GARANTİ BELGESİ

- Garanti süresi, malın teslim tarihinden başlar ve 2 (iki) yıldır.
- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamı garanti süresince garanti kapsamındadır.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b- Satılanı alıkoyup, ayıp oranında satış bedelinde indirim isteme,
c- Asın bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici ve ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbı doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulamaz.
- Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri,

- ayıbının önemi ve diğer seçimlik haklara başvurma hakkı tüketici açısından sorun teskil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
- Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda işe atılmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58'inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi halde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.
 - Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhal tüketiciye iade edilir.
 - Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafca karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

GARANTİ

GARANTİ BAŞLATMA KUPONU

Satıcı Firma Kaşe ve İmza

Yetkili Servis Kaşe ve İmza

CİHAZIN	CİNSİ :		SATIŞ TARİHİ :	
	MARKASI :		FATURA NO :	
	MODELİ :		MONTAJ TARİHİ :	
	SERİ NO :			

Üretici veya İthalatçı Firmanın	Satıcı Firmanın	Ürünün
Ünvanı: Aykut Global İthalat İhracat A.Ş.	Ünvanı:	Markası:
Adres: Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No: 13/3 Üsküdar/İSTANBUL	Adres:	Cinsi:
Telefonu: 0216 634 44 44	Telefonu:	Modeli:
Faks: 0216 634 45 70	Faks:	Bandrol ve Seri No:
	e-posta:	Teslim Tarihi:
	Fatura Tarih ve Sayısı:	Garanti Süresi: 2 Yıl
	Teslim Tarih ve Yeri:	Azami Tamir Süresi: 20 iş günü

Üretici veya İthalatçı Firmanın	Satıcı Firmanın	Ürünün
Yetkili İmzası:	Yetkili İmzası:	Yetkili İmzası:
Firma kaşesi:	Firma kaşesi:	Firma kaşesi:

* Aykut Global İthalat İhracat Anonim Şirketi tarafından verilen işbu garanti, cihazın anormal bir şekilde ve/veya maksat dışı kullanılmasından dolayı doğacak arızaların giderilmesini kapsadığı gibi aşağıda belirtilen hususlarda garanti dışı kalır.

1- Müsteriye tesliminden sonra meydana gelen hasar ve arızalar, 2- Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar, 3- Voltaj düşüklüğü ve fazlalığı, 4- Hatalı elektrik ve su tesisatı, uygun olmayan su kullanmak, 5- Cihazın etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedeni ile hasar ve arızalar, 6- Cihazın dış bölümleri ile ilgili saç ve plastik aksamın çizilme ve/veya kırılması, 7- Cihazlarımız ev tipidir, ticari ve endüstriyel kullanma uygun değildir, 8-. Garanti Belgesi üzerinde veya cihaz üzerindeki seri numarasında tahrifat yapıldığında GARANTİ GEÇERSİZDİR.

Müşteri Hizmetleri

444 4 784

Mail: destek@aykutglobal.com

Adres: Barbaros Mah. Sedef

Sok. A2 Blok No: 19

Üsküdar/İSTANBUL

Sage®

İthalatçı Firma

Aykut Global İthalat İhracat A.Ş.

Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim

Gökay Cad. No:13/3 Üsküdar/İSTANBUL

Tel: 0216 634 44 44

<https://www.aykutglobal.com/>