

Barista Pro™

BES878/SES878



TR HIZLI KILAVUZ

Sage®



İçindekiler

2	Sage® önce güvenliği öneriyor
6	Bileşenler
8	Özellikler
9	Montaj
11	Fonksiyonlar
18	Bakım ve Temizlik
22	Sorun Giderme
26	Garanti

SAGE® ÖNCE GÜVENLİĞİ ÖNERİYOR

Sage® olarak güvenliğe fazlasıyla önem veriyoruz. Her şeyden önce sizin güvenliğinizi düşünerek ürünler tasarlıyor ve üretiyoruz. Sizden herhangi bir elektrikli aleti kullanırken dikkatli olmanızı ve aşağıdaki uyarılara uymanızı rica ediyoruz.

KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN VE İLERİDE BAKMAK ÜZERE SAKLAYIN

- Bu belgenin indirilebilir bir versiyonuna sageappliances.com adresinden ulaşabilirsiniz.
- İlk kez kullanmadan önce, elektrik kaynağınızın cihazın altındaki anma etiketinde gösterilen ile aynı olduğundan emin olun. Sorularınız olması durumunda yerel elektrik şirketiniz ile iletişime geçin.
- Tüm elektrikli ev aletlerini kullanırken ilave güvenlik sağlamak için kaçak akım emniyet şalteri kurulması önerilir. Çalışırken anma akımı 30mA'dan daha yüksek olmayan emniyet şalterleri önerilir. Profesyonel tavsiye için bir elektrikçiye danışın.
- İlk kullanımdan önce tüm ambalaj malzemelerini çıkartın ve güvenli bir şekilde bertaraf edin.
- Küçük çocuklar adına boğulma tehlikesini ortadan kaldırmak için elektrik kablosuna takılı olan koruyucu kılıfı güvenli bir şekilde bertaraf edin.
- İlk kullanımdan önce cihazın doğru bir şekilde kurulmuş olduğundan emin olun.
- Bu cihaz yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır. Cihazı, kullanım amacı haricinde herhangi bir şey için kullanmayın. Hareket halindeki taşıtlarda veya teknelerde kullanmayın. Dış mekanlarda kullanmayın. **Yanlış kullanımlar yaralanmalara sebep olabilir.**

- Cihazı tezgahın kenarından uzakta sabit, ısıya dayanıklı, düz ve kuru bir zeminde konumlandırın ve elektrikli ocak, fırın veya gazlı ocak gibi ısı kaynaklarının üzerinde veya yakınında kullanmayın.
- Çalıştırmadan önce elektrik kablosunu tamamen açın.
- Elektrik kablosunun bir tezgah veya masanın kenarından sarkmasına izin vermeyin. Elektrik kablosunun sıcak yüzeylere dokunmasına veya düşümlenmesine izin vermeyin.
- Kullanım sırasında cihazı gözetimsiz bırakmayın.
- Cihazın:
 - gözetimsiz bırakılması
 - temizlenmesi
 - taşınması
 - monte edilmesi veya
 - saklanması gerekiyorsa Espresso makinesini daima POWER düğmesini OFF konumuna getirmek için basarak kapatın. Cihazı kapatın ve fişini prizden çekin.
- Herhangi bir hasar için elektrik kablosunu, fişi ve cihazın kendisini düzenli olarak inceleyin. Herhangi bir şekilde hasar tespit edilmesi durumunda cihazın kullanımını derhal durdurun ve cihazın tamamını inceleme, değiştirme veya onarım için en yakındaki yetkili Sage Servis Merkezine götürün.
- Cihazı ve aksesuarlarınızı temiz tutun. Bu kitapçıkta sağlanan temizlik talimatlarına uyun. Bu kılavuz kitapçığında belirtilmeyen herhangi bir işlem, yetkili Sage Servis Merkezinde gerçekleştirilmelidir.
- Cihaz, yalnızca gözetilmeleri veya cihazın emniyetli bir şekilde kullanımına ilişkin talimat verilmesi ve ilgili tehlikeleri anlamaları kaydıyla 8 ve üzeri yaştaki çocuklar ile düşük fiziksel, duyuşsal ve zihinsel kabiliyetleri olan ya da deneyim veya bilgisi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.
- Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır.
- Cihazın temizliği, 8 ve üzeri yaşta olmadıkça ve yetişkin gözetiminde olmadıkları sürece çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihaz ve kablosu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde saklanmalıdır.
- Cihaz ile birlikte sağlananlar haricinde başka eklentiler kullanmayın.
- Cihazı, bu kitapçıkta tanımlananlar haricinde başka herhangi bir yöntem ile çalıştırmayı denemeyin.
- Kullanım sırasında cihazı hareket ettirmeyin.

- Soğuk şebeke/şehir suyu haricinde başka sıvı kullanmayın. Kahvenin tadını ve espresso makinesinin nasıl çalışmak üzere tasarlandığını etkileyebileceğinden, yüksek düzeyde filtrelenmiş, minerali alınmış veya damıtılmış su kullanılmasını önermiyoruz.
- Cihazı asla su tankında su yokken kullanmayın.
- Makineyi kullanmadan önce portafiltrenin demleme başlığına sıkıca takıldığından ve sabitlendiğinden emin olun.
- Makine basınç altında olduğundan, portafiltreyi asla demleme işlemi sırasında çıkarmayın.
- Cihazın üzerine, ısıtmak için fincan haricinde bir şey koymayın.
- Metal yüzeyler kullanım sırasında sıcak hale gelmeye yatkın olduğundan makineyi kullanırken dikkatli olun.
- Sıcak yüzeylere dokunmayın. Taşımadan veya herhangi bir parçayı temizlemeden önce cihazın soğumasını bekleyin.
- Isıtma elemanının yüzeyi kullanımdan sonra sıcak olmaya devam edebilir.
- Temizlemeden, hareket ettirmeye çalışmadan veya saklamadan önce daima cihazın kapalı olduğundan, prizden çekildiğinden ve soğuması için beklenildiğinden emin olun.
- Cihazın, harici bir zaman ayarı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi aracılığıyla çalıştırılması amaçlanmamıştır.
- Sage tarafından satılmayan veya tavsiye edilmeyen eklentilerin kullanımı yangına, elektrik çarpmasına veya yaralanmaya sebep olabilir.
- Cihaz kullanılmadığı zaman daima cihazı OFF konumuna getirin, şalterini kapatın ve prizden fişini çekin.
- Temizlik haricinde her türlü bakım, yetkili Sage® servis merkezi tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Cihazı evye üzerinde kullanmayın.
- Kapalı bir alandaysa veya bir dolabın içerisindeyse cihazı kullanmayın.
- Kireç temizleme sırasında dikkatli olun, sıcak buhar çıkabilir. Kireç temizlemeden önce damlama tablasının boş ve takılı olduğundan emin olun. Daha fazla talimat için 'Bakım ve Temizlik' kısmına bakın.
- Besleme gözünün kapağı tam yerleşmeden öğütücüyü kullanmayın. Parmaklarınızı, ellerinizi, saçlarınızı, kıyafetinizi ve aletleri kullanım sırasında besleme gözünden uzak tutun.

SU FİLTRESİ İÇİN ÖZEL TALİMATLAR

- Filtre kartuşu, çocukların erişemeyeceği bir yerde saklanmalıdır.
- Filtre kartuşlarını kuru bir yerde orijinal ambalajında saklayın.
- Kartuşları ısıdan ve doğrudan güneş ışığından koruyun.
- Hasarlı filtre kartuşlarını kullanmayın.
- Filtre kartuşlarını açmayın.
- Cihazı uzun bir süre kullanmadıysanız, su tankını boşaltın ve kartuşu değiştirin.



Gösterilen simge, bu cihazın normal evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini göstermektedir.

Cihaz, bu amaç için belirlenmiş bir yerel yetkili atık toplama merkezine veya bu hizmeti sağlayan bir satıcıya götürülmelidir. Daha fazla bilgi için, lütfen yerel yönetim makamaınıza danışın.




Elektrik çarpmasına karşı korunmak için, elektrik kablolarını, fişi veya cihazı suya veya başka bir sıvıya daldırmayın.

YALNIZCA EVSEL KULLANIM AMAÇLIDIR BU TALİMATLARI SAKLAYIN




Bileşenler

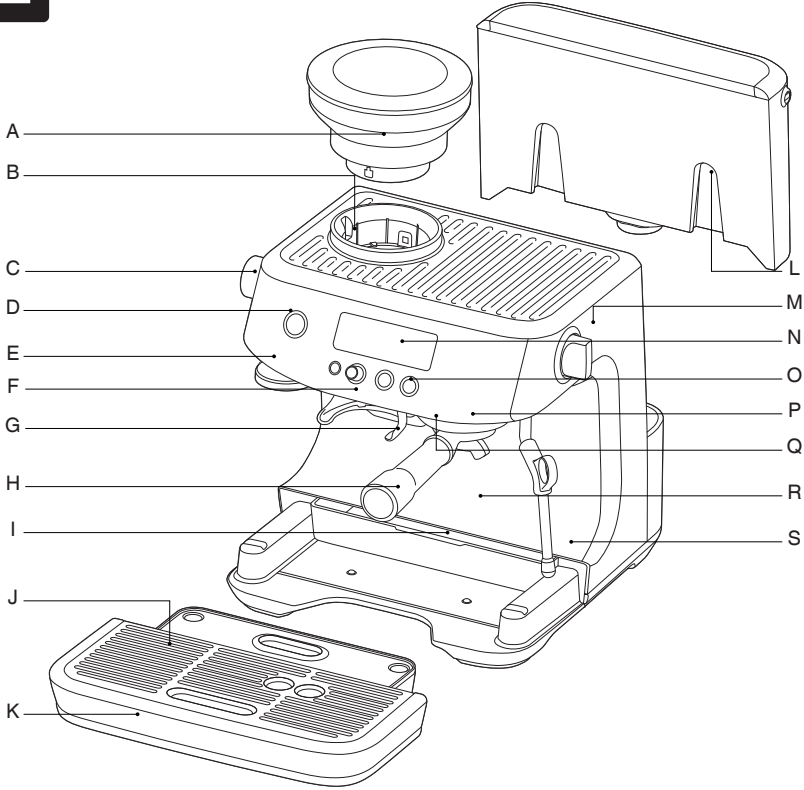

- A. 250g çekirdek besleme gözü
Kolay çıkarma, saklama ve kahve çekirdeklerinin transferi için kilitleme sistemi ile birlikte.
- B. Entegre konik çapak öğütücü
- C. Öğütme boyutu seçici İnceden kalına 30 espresso öğütme ayarı.
- D. Power (açma/kapama) düğmesi
- E. Entegre çıkarılabilir 54mm tokmak
- F. Öğütücü çıkışı
- G. Öğütme kızıağı
- H. 54mm paslanmaz çelik portafiltre
Ticari türden ağız ile birlikte.
- I. Saklama tablası (damlama tablasının arkasında bulunur)
Aksesuarların saklanması için.
- J. Çıkarılabilir damlama tablası ızgarası
- K. Çıkarılabilir damlama tablası
Tabla dolu göstergesi ile birlikte.

- L. 2L çıkarılabilir su tankı
Kireci ve safsızlıkları azaltmak için değiştirilebilir su filtreleri ile birlikte.
- M. Buhar düğmesi
Buhar ve sıcak su için seçici kontrolü.
- N. LCD ekran
Öğütme ve çekme ilerleme animasyonları ile birlikte.
- O. Kontrol paneli
Menü, ÖĞÜTME MİKTARI / FİLTRE BOYUTU, 1 fincan ve 2 fincan düğmeleri ile birlikte.
- P. Grup başlığı
- Q. Özel sıcak su çıkışı
Long black yapmak ve fincanları önceden ısıtmak için.
- R. Ekstra uzun fincan açıklığı
- S. 360° döndürülebilir buhar çubuğu
Sütü tekstüre etmek için mükemmel konuma kolayca ayarlanabilir.

Barista Pro™
cihazının kahve, su ve süt ile temas
eden hiçbir parçasında BPA yoktur.

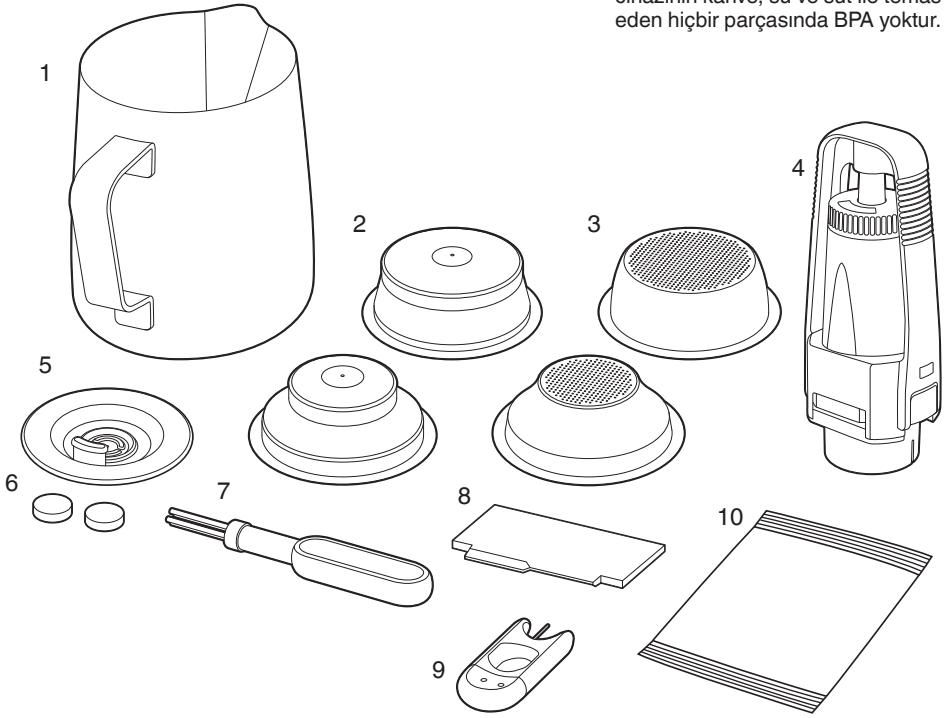

AKSESUARLAR

1. Paslanmaz çelik süt güğümü
MIN ve MAX işaretleri ile birlikte.
2. Çift duvarlı filtre sepetleri (1 fincan ve 2 fincan)
Çekilmiş kahve ile kullanın.
3. Tek duvarlı filtre sepetleri (1 fincan ve 2 fincan)
Taze bütün kahve çekirdekleri öğütürken kullanın.
4. Su firtesi ve filtre tutucu
5. Temizlik diski

6. Temizlik tabletleri
7. Temizlik fırçası
8. Razor™ hassas doz ayarlama aleti
9. Buhar çubuğu ve filtre sepeti temizleme aleti
10. Kireç giderme tozu

BPA'sız Malzemeler*

* Sage, bu ürün için BPA'sız olduğu iddiasını, 10/2011 Sayılı AB Komisyonu yönetmeliği uyarınca ürünün tüm gıda ile temas eden plastik malzemeleri için gerçekleştirilen bağımsız laboratuvar testlerine dayanarak etmektedir.



Anma Değerleri

220-240V~ 50 - 60Hz 1380 - 1650W



Barista Pro™ Özellikler

THERMOJET™ ISITMA SİSTEMİ

Yenilikçi ısıtma sistemi, ideal çekme sıcaklığına 3 saniyede ulaşır.

ENTEGRE KONİK ÇAPAK ÖĞÜTÜCÜ

Hassas konik çapaklar, tam bir espresso tadı için öğütülmüş kahve yüzey alanını maksimize eder. Üst ve alt çapaklar temizlik için çıkarılabilir.

AYARLANABİLİR ÖĞÜTME BOYUTU

İdeal çekme için inceden kalına 30 espresso öğütme ayarı.

AYARLANABİLİR ÖĞÜTME MİKTARI

Filtre sepetine çekilen taze öğütülmüş kahvenin miktarını, öğütmenin inceliğine veya kalınlığına göre ayarlayın.

OTOMATİK DOZAJ

Öğütücü, tek veya çift fincan dozu için gerekli miktarda öğütülmüş kahveyi çekecektir.

ELLER SERBEST ÖĞÜTME

Doğrudan portafiltreye eller serbest öğütme için otomatik durdurma.

RAZOR™ DOZ AYARLAMA ALETİ

Patentli döner bıçak, hassas dozlama ve tutarlı bir çekme için kabı doğru seviyeye ayarlar.

AYARLANABİLİR SHOT SICAKLIĞI KONTROLÜ

İdeal kahve tadı için.

PID SICAKLIK KONTROLÜ

Artırılmış sıcaklık stabilitesi için elektronik PID sıcaklık kontrolü.

ANINDA SICAK SU

Long Black yapmak ve fincanları önceden ısıtmak için özel sıcak su çıkışı.

DÜŞÜK BASINÇLI ÖN DEMLEME

Daha dengeli bir çekme adına, öğütmeleri hafifçe yaymak için çekmenin başında düşük bir su basıncı uygular.

HACİMSEL KONTROL

Ön ayarlı 1 ve 2 fincan hacimleri, manuel iptal etme veya programlanabilir shot hacimleri.

KURU KAP ÖZELLİĞİ

Kahve kabının kolay bertarafı için çekme sonrasında filtre sepetinde kalan öğütülmüş kahveden fazlalık suyu temizler.

BÜYÜK DAMLAMA TABLASI

Daha fazla kullanılabilir çalışma alanı ile birlikte.



Montaj

İLK KULLANIMDAN ÖNCE

Makineyi Hazırlama

Espresso makinenizin üzerinde bulunan tüm etiketleri ve ambalaj malzemelerini çıkarın ve bertaraf edin. Ambalajı bertaraf etmeden önce tüm parçalar ve aksesuarları çıkardığınızdan emin olun. Su filtresi ve su filtresi tutucunun bulunduğu ambalaj malzemeleri ve plastik torbaları çıkarın.

Su tankını, portafiltreyi, filtre sepetlerini, süt güğümünü ve damlama tablasını ılık su ve hafif bulaşık yıkama sıvısı kullanarak temizleyin. Güzelce durulayın, ardından tekrar monte etmeden önce iyice kurulayın.

SU FİLTRESİNİN TAKILMASI

- Su filtresi ile su filtresi tutucuyu ambalaj malzemelerinden çıkarın.
- Gelecek ayki değişim için hatırlatma ayarlayın. Filtreyi 3 ay sonra değiştirmeyi tavsiye ediyoruz.
- Filtreyi 5 dakika boyunca soğuk suda bekletin.
- Filtre tutucuyu soğuk su ile yıkayın.
- Filtreyi, filtre tutucunun iki parçasına yerleştirin. Bağlantılı olduklarından emin olun.
- Su tankını makineden çıkarın. Filtre tutucunun tabanı ile su tankı içindeki adaptörü hizalayın. Yerine oturtmak için aşağı itin.
- Su tankını soğuk içilebilir su ile doldurun ve makineye geri takın, düzgün bir şekilde oturduğundan ve makinenin arkasına düzgün hizalandığından emin olun.
- Daha fazla talimat için sayfa 18'deki 'Bakım ve Temizlik' kısmına bakın.



NOT

Bu makinede yüksek oranda filtrelenmiş, minerali alınmış veya damıtılmış su KULLANMAYIN. Bu, kahvenin tadını etkileyebilir.




NOT


Yedek su filtreleri için Sage internet sitesini ziyaret edin veya Sage Müşteri Hizmetlerini arayın.

SU TANKININ DOLDURULMASI

- Su filtresinin su tankının içerisinde emniyetli bir şekilde takılı olduğundan emin olun.
- Su tankını kaldırmada ve makineden çıkarmada yardımcı olması için üst kısımdaki tutamağı kullanın.

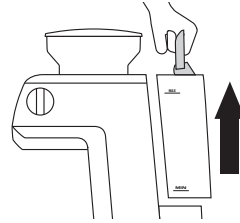

- Su tankını, su tankının yanında bulunan MAX işaretinin altına kadar soğuk içilebilir musluk suyu ile doldurun.
- Su tankını makineye geri takın, düzgün bir şekilde yerleştirildiğinden ve makineye takıldığından emin olmak için aşağı doğru bastırın.

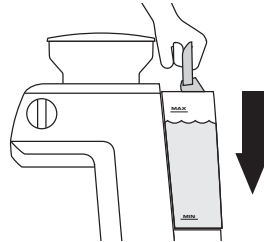

NOT


Suyu günlük olarak değiştirin. Su tankı her bir kullanımdan önce taze, soğuk musluk suyu ile değiştirilmelidir.



Montaj

BESLEME GÖZÜNÜN TAKILMASI

Besleme gözünü makinenin üst kısmındaki konumuna yerleştirin.

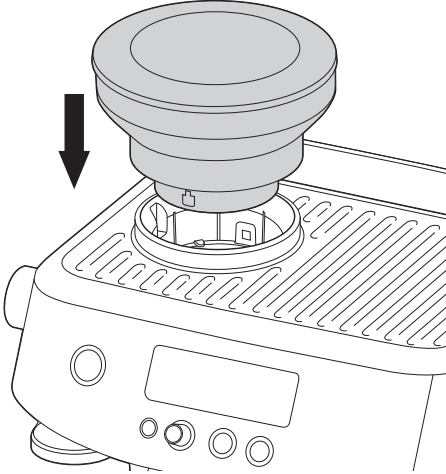

Besleme gözünü yerine sabitlemek için düğmeyi çevirin.



Taze kahve çekirdeği ile doldurun.



İLK KULLANIM DÖNGÜSÜ

Makinenin ilk kullanımından önce bir ilk kullanım döngüsü tamamlanması gerekir. İlk kullanım döngüsü makineyi durular ve ısıtma sistemini başlatır.

1. Su tankını doldurun.
2. Makinenin besleme gözü, damlama tablası ve su tankı emniyetli bir şekilde makineye takılarak tamamen kurulmuş olduğundan emin olun.
3. POWER düğmesine basın. Makine bir kez uyarı sesi çıkaracak ve FIRST CYCLE (İlk Kullanım) moduna geçecektir.
4. LCD ekranda FLUSH yazısı görünecek ve 1 CUP düğmesi yanacaktır.

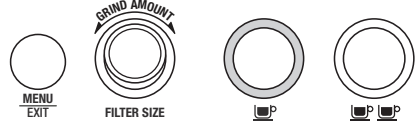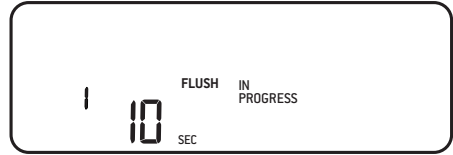

5. 1 CUP düğmesine basın. LCD ekranda ilk kullanım döngüsünün kalan süresi için bir geri sayım görünecektir.
6. Tamamlandığında, makine READY (Hazır) moduna geçecektir.



Fonksiyonlar

MAKİNEİN KAPATILMASI

Makineyi kapatmak için POWER düğmesine basın. Alternatif olarak, makine, 30 dakika boyunca kullanılmadığında otomatik kapanma özelliğine sahiptir.


FİLTRE SEPETLERİ

Bu makinede 4 filtre sepeti bulunmaktadır; 2 x Tek Duvarlı ve 2 x Çift Duvarlı.

Tek Duvarlı filtre sepetleri, taze bütün kahve çekirdekleri öğütürken kullanılmalıdır. Bunlar, daha dengeli bir espresso yaratmanız için öğütme, doz ve sıkıştırma ile denemeler yapmanızı sağlar.




**1 CUP
(Fincan)**



**2 CUP
(Fincan)**

Çift Duvarlı filtre sepetleri, çekilmiş kahve kullanırken kullanılmalıdır. Bunlar, basıncı düzenler ve öğütme, doz ile sıkıştırma basıncı veya tazeliğe bakmadan demlemeyi en iyi şekilde gerçekleştirmeye yardımcı olur.

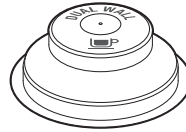

**1 CUP
(Fincan)**



**2 CUP
(Fincan)**

Tek Duvarlı veya Çift Duvarlı filtre sepeti kullanmanıza bakılmaksızın, tek bir fincan demlerken 1 CUP sepetini ve iki fincan veya daha büyük bir tek fincan ya da bardak demlerken de 2 CUP sepetini kullanın.

Tek sepetten çift sepete geçiş yapıyorsanız veya tam tersi durumda, öğütme miktarını ve boyutunu ayarlamamız gerekecektir.

Ürünle birlikte verilen filtre sepetleri şu şekilde tasarlanmıştır:

1 CUP sepeti = yaklaşık 8 – 11g

2 CUP sepeti = yaklaşık 16 – 19g



NOT

Doğru dozu elde etmek için filtre sepetine ne kadar kahve konulduğu veya öğütücünün ne kadar çalışması gerektiği konusunda denemeler yapmanız gerekebilir. Örneği; Tek Duvarlı filtre sepetleri ile daha ince bir espresso öğütmesi kullanırken, filtre sepetine doğru miktarda konulduğundan emin olmak için öğütme miktarını artırmanız gerekebilir.

ÖĞÜTME

Kahve çekirdekleri öğütürken öğütme boyutu ince olmalıdır, ancak çok ince değil. Öğütme boyutu, suyun filtre sepetindeki öğütülmüş kahveden akış hızını ve espressonun tadını etkileyecektir.

Eğer öğütme çok inceyse (toz gibi görünür ve parmaklarınız arasına aldığınızda hissiyatı un gibidir), su, basınç altında olsa bile kahvenin içinden akmayacaktır. Elde ettiğiniz espresso FAZLA ÇEKİLMİŞ, koyu renkli ve acı bir tada sahip olacaktır.

Eğer öğütme çok kalınsa, su, filtre sepetindeki kahvenin içinden çok hızlı akacaktır. Elde ettiğiniz espresso AZ ÇEKİLMİŞ, açık renkli ve tatsız olacaktır.


ÖĞÜTME BOYUTUNUN AYARLANMASI

Makine, seçebileceğiniz 30 öğütme ayarına sahiptir, seçilen ayar LCD ekranda görünür. Varsayılan öğütme boyutu 15'tir.

Öğütme boyutunu ayarlarken, daha hızlı veya daha yavaş dökmeyi gösteren bir çubuk LCD ekranda belirecektir.



Öğütme boyutunu ayarlamak için makinenin sol tarafındaki GRIND SIZE (Öğütme Boyutu) seçicisini kullanın.

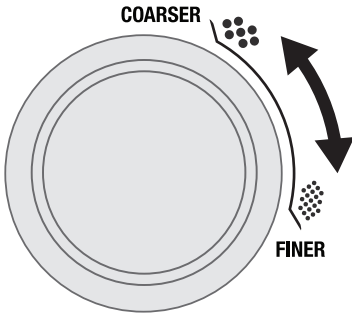


KAHVE DOZAJI

- Besleme gözünü taze kahve çekirdeği ile doldurun.
- Gerekli filtre sepetini portafiltreye ekleyin.
- Portafiltreyi öğütme kazağına yerleştirin.
- Gerekirse, filtre sepeti boyutunu seçmek için FILTER SIZE düğmesine basın; Tek veya Çift.
- Gerekirse, öğütme süresini değiştirmek için GRIND AMOUNT düğmesini çevirin; süreyi artırmak için saat yönünde ve düşürmek için saat yönünün tersinde.



Varsayılan öğütme süreleri 1 fincan filtresi için 9.5 saniye ve 2 fincan filtresi için 13 saniyedir.

- Otomatik dozajı etkinleştirmek için portafiltreyi bastırın ve bırakın. LCD ekranda filtre sepeti dolumu görecek.

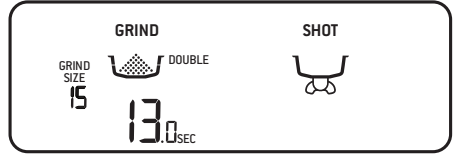

- Öğütme fonksiyonunu durdurmanız gerekiyorsa, portafiltreyi bastırın ve bırakın. LCD ekranda PAUSED (Durduruldu) olarak görünecektir, READY (Hazır) moduna dönmeye kadar 10 saniye boyunca durdurulmuş olarak kalacaktır.
- Öğütmeye devam etmek için portafiltreyi bastırın ve bırakın.



Portafiltrenin öğütülmüş kahve ile aşırı dolu görünmesi normaldir.


MANUEL DOZAJ

Kahve dozajını manuel ayarlamak için, portafiltreyi öğütme kazağına bastırın ve istenilen miktarda öğütülmüş kahve dozu ayarlanana kadar tutmaya devam edin. Öğütmeyi durdurmak için portafiltreyi çıkarın.

Süre saymaya başlayarak, öğütme süresini gösterecektir.

ÖĞÜTÜLMÜŞ KAHVEYİ SIKIŞTIRMA

- Portafiltreyi öğütme kazağından çıkarın.
- Kahveyi çöktürmek ve filtre sepetinde eşit şekilde dağıtmak için portafiltreye birkaç kez hafifçe vurun.
- Tokmağı kullanarak sıkıca bastırın (yaklaşık 15–20kg basınç). Basınç miktarı, her seferde tutarlı basınç kadar önemli değildir.

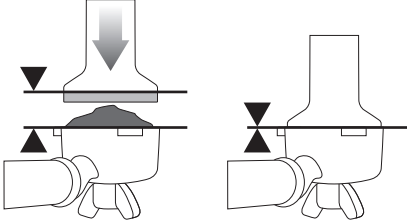

- Bir kılavuz olarak, tokmak üzerindeki kapağın en üst kısmı, kahve sıkıştırıldıktan SONRA filtre sepetinin üstü ile aynı seviyede olmalıdır.




NOT

Torbaların üzerinde 'Kavrulma' tarihi bulunan kaliteli %100 Arabica çekirdekleri öneriyoruz, 'Son Kullanma Tarihi' veya 'Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi' olanları değil. Kahve çekirdeklerinin en iyi tüketimi 'Kavrulma' tarihinden sonraki 5 – 20 gün arasındadır. Bayat kahve portafiltreden çok hızlı dökülebilir ve tadı acı ve sulu olabilir.

DOZU AZALTMA

Razor™ hassas doz ayarlama aleti, tutarlı bir çekme için kabı doğru seviyeye göre ayarlamınızı sağlar.

- Razor™ doz ayarlama aletini, aletin kenarları sepetin kenarlarına denk gelecek şekilde filtre sepetine yerleştirin. Doz ayarlama aletinin bıçağı, sıkıştırılmış kahvenin yüzeyine nüfus etmelidir.
- Fazlalık öğütülmüş kahveyi azaltmak için portafiltreyi bir açıyla bir kap üzerinde tutarken Razor™ doz ayarlama aletini ileri geri döndürün. Artık filtre sepetinizde doğru miktarda kahve bulunuyor.

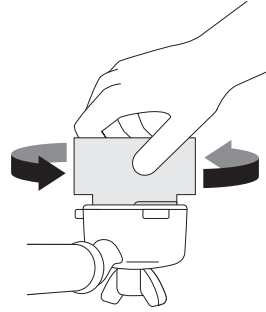


- Grup başlığında düzgün bir sızdırmazlık sağlandığından emin olmak için filtre sepetinin kenarındaki kahve kalıntılarını silin.

GRUP BAŞLIĞININ TEMİZLENMESİ

Portafiltreyi grup başlığına yerleştirmeden önce, 1 CUP düğmesine basarak grup başlığından kısa bir süreliğine su akmasını sağlayın. Bu, çekme öncesinde sıcaklığı stabilize edecek ve tutarlı bir shot sıcaklığı için portafiltreyi önceden ısıtacaktır.



PORTAFİLTRENİN TAKILMASI

- Portafiltreyi, tutamağı INSERT konumu ile hizalanacak şekilde grup başlığının altında konumlandırın. Portafiltreyi grup başlığına takın ve sağlam bir direnç hissedene kadar tutamağı ortaya doğru döndürün.

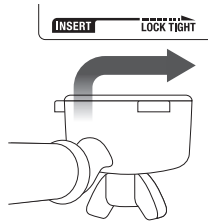

ESPRESSO ÇEKME

- Bir kılavuz olarak, espresso 8-12 saniye sonra (demleme süresi) akmaya başlayacaktır ve damlayan bal kıvamında olmalıdır.
- Eğer espresso 7 saniyeden daha kısa bir süre sonra akmaya başlarsa, bu filtre sepetine gerekenden az kahve koyduğunuz ve/veya öğütmenin çok kalın olduğu anlamına gelir. Bu, **AZ ÇEKİLMİŞ** bir shot olur.
- Eğer espresso 12 saniyeden sonra damlamaya başlar ancak akmazsa, öğütme çok incedir. Bu, **FAZLA ÇEKİLMİŞ** bir shot olur.

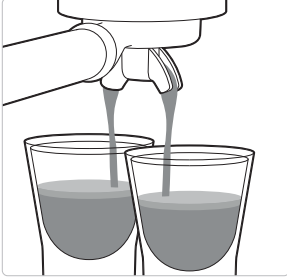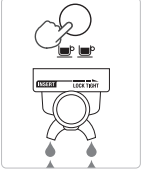DOĞRU ÇEKME	AZ ÇEKME	FAZLA ÇEKME
 • Akış 8-12 saniye sonra başlar • Akış, sıcak bal gibi yavaştır • Krema, ince bir köpük dolgusu ile altın kahverengidir • Espresso koyu kahverengidir	 • Akış 1-6 saniye sonra başlar • Akış, su gibi hızlıdır • Krema ince ve soluktur • Espresso soluk kahverengidir • Acı/sert, zayıf ve sulu tada sahiptir	 • Akış 12 saniye sonra başlar • Akış, damlama şeklindedir ya da hiç • Krema koyu ve benekli • Espresso oldukça koyu kahverengidir • Acı ve yanmış tada sahiptir
ÇEKME SONRASI  KULLANILAN ÖĞÜTMELERİ TEMİZLEYİN Kullanılmış öğütme bir kahve 'disk' oluşturacaktır. Disk ıslak ise, 'Az Çekme' kısmına bakın.  FİLTRE SEPETİNİ DURULAYIN Tıkanıklıkları önlemek için filtre sepetini temiz tutun. Filtre sepetinde öğütülmüş kahve olmadan portafiltreyi makineye yerleştirin ve sıcak su geçirin.	ÇÖZÜMLER  FINE SLOWER EXTRACTION Ayarlayın ve yeniden deneyin  GRIND AMOUNT INCREASE GRIND AMOUNT Ayarlayın ve yeniden deneyin  DAİMA ÇİZGİYE KADAR SIKIŞTIRIN Ayarlayın ve yeniden deneyin 15-20 kilo basınç kullanarak sıkıştırın. Tokmak üzerindeki metal kapağın en üst kısmı, sıkıştırmadan SONRA filtre sepetinin üstü ile aynı seviyede olmalıdır. Diski doğru seviyede azaltmak için Razor™ hassas doz ayarlaması aletini kullanın.	ÇÖZÜMLER  COARSE FASTER EXTRACTION Ayarlayın ve yeniden deneyin  GRIND AMOUNT DECREASE GRIND AMOUNT Ayarlayın ve yeniden deneyin  DAİMA ÇİZGİYE KADAR SIKIŞTIRIN Ayarlayın ve yeniden deneyin 15-20 kilo basınç kullanarak sıkıştırın. Tokmak üzerindeki metal kapağın en üst kısmı, sıkıştırmadan SONRA filtre sepetinin üstü ile aynı seviyede olmalıdır. Diski doğru seviyede azaltmak için Razor™ hassas doz ayarlaması aletini kullanın.

	ÖĞÜTME	ÖĞÜTME DOZU	BASTIRMA
FAZLA ÇEKİLMİŞ ACI • SERT	Çok ince	Çok fazla Azaltmak için Razor kullanın	Çok ağır
DENGELİ	İdeal	8 – 11g (1 fincan) 16 – 19g (2 fincan)	15–20kg
AZ ÇEKME HAFİF TAT • EKŞİ	Çok kalın	Çok az Dozu artırın ve azaltmak için Razor kullanın	Çok hafif

ÖNCE DEN PROGRAMLANMIŞ SHOT HACMİ – 1 CUP (FİNCAN)

- 1 CUP düğmesine bir kez basın, düğme yanıp sönerek seçildiğini gösterecektir. LCD ekranda PRE-INFUSE (Ön Demleme) görünecektir ve shot saati saymaya başlayacaktır. Ön demleme tamamlandığında, shot çekilmeye başlayacaktır. Yaklaşık 30 ml'lik önceden ayarlanmış tek espresso hacmi çekilecektir. Önceden ayarlanmış hacim çekildiğinde makine otomatik olarak duracaktır.




ÖNCE DEN PROGRAMLANMIŞ SHOT HACMİ – 2 CUP (FİNCAN)

- 2 CUP düğmesine bir kez basın, düğme yanıp sönerek seçildiğini gösterecektir, LCD ekranda PRE-INFUSE (Ön Demleme) görünecektir ve shot saati saymaya başlayacaktır. Ön demleme tamamlandığında, shot çekilmeye başlayacaktır. Yaklaşık 60 ml'lik önceden ayarlanmış çift espresso hacmi çekilecektir. Önceden ayarlanmış hacim çekildiğinde makine otomatik olarak duracaktır.




MANUEL ÖN DEMLEME VE ÇEKME

- İstenilen ön demleme süresi için 1 CUP veya 2 CUP düğmesine basılı tutun. Çekme işlemini başlatmak için düğmeyi bırakın. Çekmeyi durdurmak için yanıp sönen düğmeye basın.

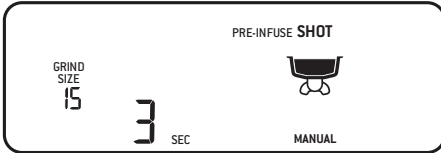

ESPRESSO SHOT PROGRAMLAMA

- Ana menüye girmek için MENU düğmesine basın.

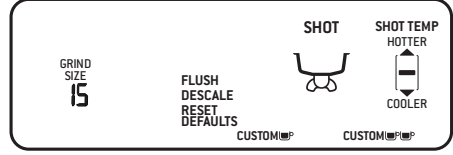

- Özel ☐ veya özel ☐☐☐ erişmek için menüde gezinmek adına GRIND AMOUNT düğmesini kullanın. Seçim yapmak için düğmeye basın.
- Varsayılan ön demlemeyi başlatmak için istenilen CUP düğmesine basın. Ön demlemeyi özelleştirmek için istenilen ön demleme süresi için aynı CUP düğmesine basılı tutun. Çekme işlemini başlatmak için düğmeyi bırakın.
- Çekmeyi istenilen seviyede durdurmak için CUP düğmesine basın. LCD ve CUP düğmesi yanıp sönmeyi bırakacak ve makine özel seçimin hafızaya kaydedildiğini göstermek için uyarı sesi çıkaracaktır. Ardından makine READY (Hazır) moduna dönecektir. Özel seçim artık istenilen CUP düğmesine basılarak etkinleştirilebilir.

SHOT SICAKLIĞINI AYARLAMA

- Ana menüye girmek için MENU düğmesine basın.
- Menüde gezinmek ve SHOT TEMP (Shot Sıcaklığı) seçmek için GRIND AMOUNT düğmesini kullanın.



- LCD ekranda görünen shot sıcaklığını artırmak veya azaltmak için GRIND AMOUNT düğmesini kullanın.
- İstenilen sıcaklığı onaylamak için düğmeye basın. Makine READY (Hazır) moduna dönecektir.

VARSAYILANA SIFIRLAMA


- Ana menüye girmek için MENU düğmesine basın.
- Menüde gezinmek ve RESET DEFAULTS (Varsayılan Sıfırlama) seçmek için GRIND AMOUNT düğmesini kullanın.

- ÖĞÜTME MİKTARI, FİLTRE BOYUTU, SHOT SICAKLIĞI 1 FİNCAN ve 2 FİNCAN SHOT ayarlarının hepsi varsayılan ayarlara dönecektir. Makine READY (Hazır) moduna dönecektir.

SICAK SU ÇIKIŞININ KULLANILMASI

Sıcak su fonksiyonu, fincanları önceden ısıtmak veya manuel olarak sıcak su eklemek için kullanılabilir.

Sıcak suyu etkinleştirmek için STEAM düğmesini  konumuna getirin.

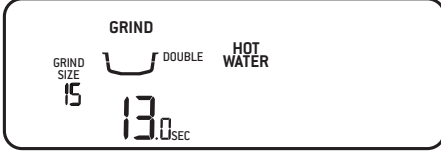

- LCD ekranda HOT WATER (Sıcak Su) etkinleştiği görünecektir.
- Sıcak suyu durdurmak için düğmeyi ortaya, dik konuma geri getirin.
- Sıcak su 60 saniyenin ardından duracaktır, ancak düğmenin manuel olarak standby (bekleme) konumuna döndürülmesi gerekir.

SÜT TEKSTÜRE EDİLMESİ

Sütü tekstüre etmeden önce buhar çubuğunun anlık olarak tahliye edilmesi önerilir.

Buhar çubuğunun ucunu damlama tablasının üzerine konumlandırın ve STEAM düğmesini  konumuna getirin. Etkinleştiğinde LCD ekranda STEAM görünecektir. Buharlamayı durdurmak için STEAM düğmesini dik konuma geri getirin.

Farklı süt markaları ve türleri ile süt alternatifleri farklı şekilde tekstüre olacaktır.

- Taze soğuk süt ile başlayın.
- Süt güğümünü MIN ve MAX işaretleri arasında doldurun.
- Buhar çubuğunu kaldırın ve buhar çubuğunun ucu güğümün sağ kısmına yakın bir şekilde saat 3 konumunda 1–2cm sütün yüzeyinin altında olacak şekilde süt güğümünün içine yerleştirin.
- STEAM düğmesini  konumuna getirin.
- Süt saat yönünde dönene ve bir girdap (girdap etkisi) oluşturana kadar buhar çubuğunun ucunu sütün yüzeyinin hemen altında tutun.
- Süt dönerken güğümü yavaşça indirin. Bu, buhar çubuğunun ucunu sütün yüzeyine getirecek ve sütün içine hava vermeye başlayacaktır.
- Sütün yeterince hızlı dönmesini sağlamak için ucuyla sütün yüzeyini hafifçe aralayın.
- Girdabı korumaya devam ederek buhar çubuğunun ucunu yüzeyde veya biraz altında tutun. Yeterli hacim elde edilene kadar sütü tekstüre edin.

- Ucu yüzeyin altına indirmek için güğümü kaldırın, ancak girdabın dönmesini devam ettirin. Güğüm dokunmak için çok sıcak olduğunda süt doğru sıcaklığa (60–65°C) ulaşmıştır.



- İstenilen sıcaklığa erişildiğinde, STEAM düğmesini dik konuma geri getirin.
- Buhar çubuğunu süt güğümünden çıkarın.
- Buhar çubuğunu temiz, nemli bir bezle silin. Ardından damlama tablası üzerindeki indirilmiş konumuna geri getirin.



DİKKAT: YANMA TEHLİKESİ

Basınçlı buhar, makine kapatıldıktan sonra bile tahliye edilebilir.

Çocuklar daima gözetim altında olmalıdır.



NOT

Buhar çubuğunu süt güğümünden çıkarmadan önce STEAM düğmesinin dik konumunda olduğundan emin olun.



NOT

Makine buhar oluşturduğunda bir pompalama sesi duyulabilir. Bu normal çalışma şeklidir.



NOT

Bu makineyi kullanarak süt köpürtmek için yalnızca makine ile birlikte verilen paslanmaz çelik süt güğümünü kullanın. Başka kapların kullanımı tehlikeli durumlara yol açabilir.


BUHAR ÇUBUĞU TEMİZLEME

Sütü tekstüre ettikten sonra buhar çubuğunu temizlenmesi önerilir. Buhar çubuğu damlama tablasının üzerine konumlandırılmışken STEAM düğmesini  konumuna getirin ve makinenin temizlemesini bekleyin. Buharlamayı durdurmak için STEAM düğmesini dik konuma geri getirin.

KONİK ÇAPAKLARIN AYARLANMASI

Bazı kahve türleri, ideal çekme veya demleme elde etmek için daha geniş bir öğütme aralığı gerektirebilir.

Barista Pro™ makinenizin bir özelliği de ayarlanabilir çapak ile bu aralığı genişletme kabiliyetidir. Tek seferde yalnızca bir ayarlama yapılmasını tavsiye ediyoruz.

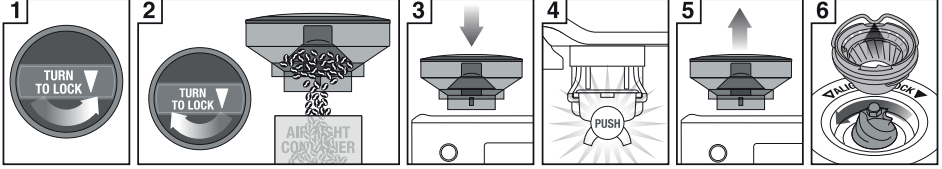

Besleme gözünün kilidini açın


Bekleme gözünü haznenin üzerinde tutun ve çekirdekleri hazneye boşaltmak için düğmeyi çevirin

Besleme gözünü k onuma hizalayın

Boşalana kadar öğütücüyü çalıştırın

Besleme gözünü çıkartın

Üst çapağı çıkartın

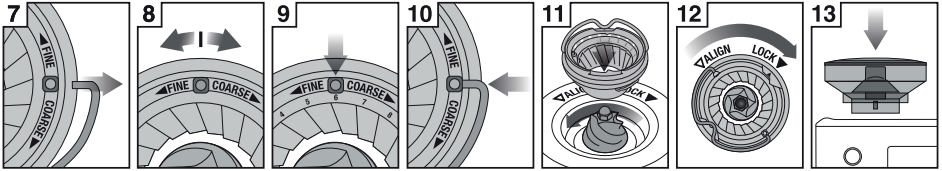

Çapağın her iki yanındaki tel tutamakları çıkartın

Ayarlanabilir üst çapağı hareket ettirin, 1 numara, daha kalın veya daha ince


Numarayı tutamak açıklığı ile hizalayın

Çapağın her iki yanındaki tel tutamakları geçirin

Üst çapağı sıkıca konumuna ittirin

Üst çapağı kilitleyin

Besleme gözünü konuma hizalayın

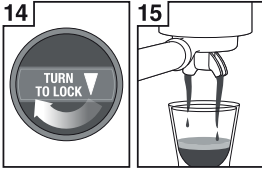


Besleme gözünü kilitleyin

Besleme gözünü kilitleyin



Bakım ve Temizlik

SU FİLTRESİNİN TAKILMASI

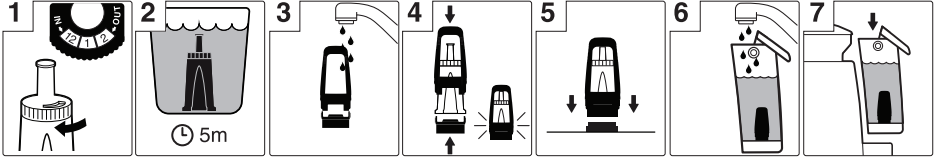

1. Su filtresi ile su filtresi tutucuyu ambalaj malzemelerinden çıkarın. Gelecek ayki deęiřtirme için hatırlatma ayarlayın. Filtreyi 3 ay sonra deęiřtirmeyi tavsiye ediyoruz.
2. Filtreyi 5 dakika boyunca soęuk suda bekletin.
3. Filtre tutucuyu soęuk su ile yıkayın.
4. Filtreyi, filtre tutucunun iki parçasına yerleřtirin. Baęlantılı olduklarından emin olun.
5. Su tankını makineden çıkarın. Filtre tutucunun tabanı ile su tankı içindeki adaptörü hizalayın. Yerine oturtmak için ařaęı itin.
6. Su tankını makineden çıkarın. Filtre tutucunun tabanı ile su tankı içindeki adaptörü hizalayın. Yerine oturtmak için ařaęı itin.
7. Su tankını soęuk iilebilir su ile doldurun ve makineye geri takın, dzgn bir řekilde oturduęundan ve makinenin arka tarafına dzgn hizalandıęından emin olun.




NOT

Yedek su filtreleri Sage internet sitesinden veya Sage Mřteri Hizmetleri ile iletiřime geilerek satın alınabilir.

FLUSH TEMİZLİK DNGS

Bir temizlik dngs gerektięinde LCD ekranda bir FLUSH uyarısı grnecektir. Temizlik dngs, kire giderme iřleminden ayrıdır.

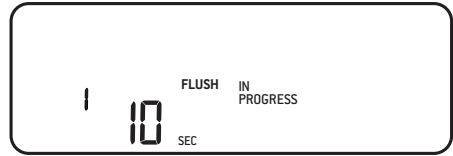

1. Temizlik diskini portafiltrenin iindeki filtre sepetine takın.
2. Temizlik diskinin zerine bir temizlik tableti koyun.
3. Portafiltreyi grup bařlıęına yerleřtirin.
4. Damlama tablasını bořaltın ve makineye geri takın.
5. Su tankını MAX çizgisine kadar doldurun ve ardından makineye geri takın.
6. Ana menye girmek iin MENU dęmesine basın.
7. Mende gezinmek ve FLUSH semek iin GRIND AMOUNT dęmesini kullanın, ardından semek iin basın. 1 CUP dęmesi yanacaktır.
8. Temizlik dngsn bařlatmak iin 1 CUP dęmesine basın. Temizlik dngs iin kalan sre LCD ekranda grnecektir.
9. Temizlik dngs tamamlandıęında, makine uyarı sesi ıracak ve READY (Hazır) moduna dnecektir. Temizlik diskinde temizlik tableti kalıntısı bulunması durumunda dngy tekrarlayın.
10. Portafiltreyi, temizlik diskini ve damlama tablasını bořaltın ve durulayın.

KİREÇ GİDERME




NOT

Makinenin kirecini temizlerken, kireç giderme tozunu eklemekten önce su filtresinin su tankından çıkartılmış olduğundan emin olun.

Düzenli kullanımın ardından sert su, dahili çalıştırma bileşenlerinin çoğunun içerisinde ve üzerinde mineral birikmesine neden olarak demleme akışını, demleme sıcaklığını, makinenin gücünü ve espressonun tadını düşürebilir. Bir kireç giderme döngüsü gerektiğinde LCD ekranda bir DESCALE (Kireç Giderme) uyarısı görünecektir.

1. Damlama tablasını boşaltın ve makineye geri takın. Su tankını makineden çıkarın ve filtreyi su tankından çıkarın.
2. Su tankını DESCALE (Kireç Giderme) çizgisine kadar doldurun ve suya kireç giderme malzemesini ekleyin. Su tankını makineye geri takın.
3. Ana menüye girmek için MENU düğmesine basın. Menüde gezinmek ve DESCALE (Kireç Giderme) seçmek için GRIND AMOUNT düğmesini kullanın, ardından seçmek için basın. 1 CUP düğmesi yanacaktır.
4. Kireç giderme döngüsünü başlatmak için 1 CUP düğmesine basın. Kireç giderme döngüsü 3 aşamada temizler; kahve, sıcak su ve buhar. Her bir aşama tamamlandığında, makine uyarı sesi çıkaracaktır. STEAM (Buhar) düğmesi, LCD ekranda görüldüğünde manuel olarak HOT WATER (Sıcak Su) ve STEAM (Buhar) konumlarına getirilmelidir.

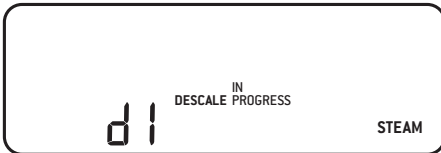


5. Kireç giderme döngüsü tamamlandığında, makine bir durulama döngüsüne ihtiyaç duyar. 1 CUP düğmesi yanacaktır. Kireç giderme döngüsünde olduğu gibi, STEAM (Buhar) düğmesi, LCD ekranda görüldüğünde manuel olarak doğru konuma getirilmelidir.

6. Damlama tablasını çıkartıp boşaltın ve ardından makineye geri takın. Su tankında kalan kireç giderme sıvısını boşaltın, su tankını MAX çizgisine kadar doldurun ve ardından makineye geri takın.
7. Durulama döngüsünü başlatmak için 1 CUP düğmesine basın. Durulama evresi de 3 aşamalıdır. LCD ekranda hangi aşamada olduğu görünecektir. Her bir aşamadan sonra makine uyarı sesi çıkaracaktır.
8. Durulama döngüsü tamamlandığında, makine uyarı sesi çıkaracak ve READY (Hazır) moduna dönecektir.
9. Damlama tablasını ve su tankını çıkarın ve durulayın. Makineye geri takmadan önce iyice kurulayın.


KONİK ÇAPAK ÖĞÜTÜCÜNÜN TEMİZLENMESİ

Bu öğütücü temizleme döngüsü, çapaklarda performansı azaltabilecek yağ birikimini ortadan kaldırır.

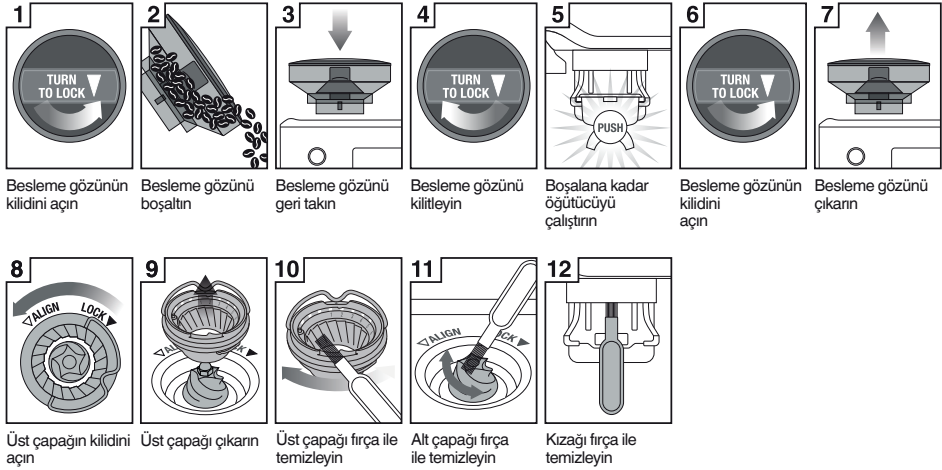

KONİK ÇAPAK ÖĞÜTÜCÜ İÇİN İLERİ TEMİZLİK

Bu adım yalnızca öğütücü çapaklar ile öğütme çıkışı arasında bir tıkanıklık varsa gereklidir.

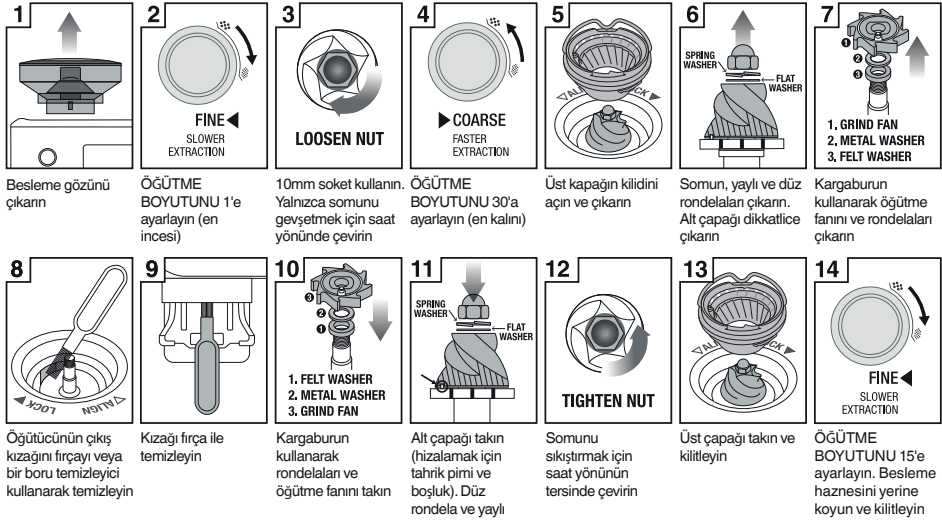

UYARI

Öğütücü çapaklar fazlasıyla keskin olduğundan dikkatli olunmalıdır.

BUHAR ÇUBUĞUNUN TEMİZLENMESİ

- Buhar çubuğu, sütü tekstüre ettikten sonra daima temizlenmelidir. Buhar çubuğunu nemli bir bezle silin.
- Kullandıktan sonra, süt kalıntısını temizlemek için buhar çubuğunun birkaç saniye temizlenmesi önerilir. Buhar çubuğu damlama tablasının üzerine konumlandırılmışken STEAM düğmesine birkaç saniyeliğine  konumuna getirerek, dikey konuma geri döndürmeden önce makinenin birkaç saniye buhar oluşturmalarını bekleyin.
- Buhar çubuğunun ucundaki delik tıkanırsa, köpürme performansını azaltacaktır. Açıklığı temizlik için ürünle birlikte verilen buhar çubuğu temizlik aletini kullanın.
- Buhar çubuğu hala tıkalı ise, ucu sökmek için buhar çubuğu temizleme aletinin ortasındaki anahtarı kullanın. Yeniden tıkanıklığı gidermek için temizlik aletini kullanmadan önce ucu sıcak suda bekletin. Aleti kullanarak ucu buhar çubuğuna geri takın.

FİLTRE SEPETLERİNİN VE PORTAFİLTRENİN TEMİZLENMESİ

- Filtre sepetleri ve portafiltre, her türlü kahve yağı kalıntısını temizlemek için kullanımdan sonra derhal sıcak suyun altında durulanmalıdır.
- Filtre sepetindeki deliklerden herhangi birinin tıkanması durumunda, deliğin/deliklerin tıkanıklığını açmak için sağlanan temizlik aletinin ucundaki pimi kullanın.
- Delik/delikler hala tıkanık ise, sıcak suyun içinde bir temizlik tabletini çözdürün ve filtre sepeti ile portafiltreyi yaklaşık 20 dakika boyunca solüsyonda bekletin. İyice durulayın.

GRUP BAŞLIĞININ TEMİZLENMESİ

- Grup başlığının iç kısmı ve filtre eleği, kullanımdan sonra herhangi bir öğütülmüş kahve parçacığını temizlemek adına nemli bir bezle silinmelidir.
- Makineyi düzenli olarak temizleyin. Grup başlığına boş bir filtre sepeti ve portafiltre takın. 1 CUP düğmesine basın ve herhangi bir kahve kalıntısını durulamak için kısa bir süre su akıtın. Sıcak suyu durdurmak için 1 CUP düğmesine tekrar basın. Portafiltreyi çıkarın ve iyice durulayın.

DAMLAMA TABLASININ TEMİZLENMESİ

1. Damlama tablası düzenli aralıklarla çıkartılmalı, boşaltılmalı ve temizlenmelidir, özellikle de damlama tablası dolu göstergesi EMPTY ME! (Beni Boşalt) gösterdiğinde.
2. Damlama tablasını makineden çıkarın ve parçalarını ayırın. EMPTY ME! göstergesi, kenar mandalları serbest bırakmak için tablayı yukarı çekerek de damlama tablasından kaldırılabilir. Tüm parçaları ılık, sabunlu bir suda yumuşak bir bez ile yıkayın. Yeniden monte etmeden ve makineye takmadan önce durulayın ve iyice kurulayın.
3. Saklama tablası (damlama tablasının arkasında bulunur) çıkarılabilir ve yumuşak, nemli bir bezle temizlenebilir.



NOT

Tüm parçalar ılık su ve hafif bir bulaşık yıkama sıvısı kullanılarak elde temizlenmelidir. Aşındırıcı temizleyiciler, keçe veya yüzeyi çizebilecek bezler kullanmayın. Parçaların veya aksesuarların herhangi birini bulaşık makinesinde temizlemeyin.



UYARI

Elektrik kablosunu, fişi veya cihazı suya veya başka bir sıvıya daldırmayın.

DIŞ MUHAFAZANIN TEMİZLENMESİ

Dış muhafazayı yumuşak, nemli bir bezle silin ve ardından yumuşak, kuru bir bezle parlatabilir.

MAKİNEİNİZİN SAKLANMASI

Makinenizi saklamadan önce, makineyi kapatmak için POWER düğmesine basın, ardından fişi prizden çekin. Kullanılmamış çekirdekleri besleme gözünden ayırın, öğütücüyü temizleyin (sayfa 20'ye bakın), su tankı ve damlama tablasını boşaltın. Makinenin soğuk, temiz ve kuru olduğundan emin olun. Aksesuarları saklama tablasına koyun.

Makineyi dikey konumda saklayın ve üzerine bir şey koymayın.

HATA MODU

Makinenizin LCD ekranında  görünüyorsa, Sage Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.



Sorun Giderme

SORUN	OLASI SEBEPLER	YAPILACAK
Grup başlığından su akıyor. Sıcak su yok.	- Su tankı boştur. - Su tankı tam şekilde takılıp konumuna yerleştirilmemiş. - Makinenin kirecinin giderilmesi gerekmektedir. - Kahve çok ince öğütülmüş ve/veya filtre sepetinde çok fazla kahve var ve/veya aşırı sıkıştırma durumu ve/veya filtre sepeti tıkanmış.	- Tankı doldurun. - Su tankını yerine oturtmak için tamamen aşağıya doğru itin. - Kireç giderme döngüsü gerçekleştirin. - Aşağıdaki 'Espresso yalnızca portafiltrenin ucundan damlıyor ya da hiç damlamıyor' kısmına bakın.
Espresso yalnızca portafiltrenin ucundan damlıyor ya da hiç damlamıyor.	- Kahve çok ince öğütülmüş. - Filtre sepetinde çok fazla kahve var. - Kahve çok sık bastırılmış. - Su tankı boştur. - Su tankı tam şekilde takılıp konumuna yerleştirilmemiş. - Filtre sepeti tıkalı olabilir. - Makinenin kirecinin giderilmesi gerekmektedir.	- Biraz daha kalın öğütmeyi deneyin. 'Öğütme Boyutunun Ayarlanması', sayfa 12 ve 'Fazla Çekme', sayfa 14 bakın. - Kahve dozunu düşürün. 'Dozaj', sayfa 12 ve 'Fazla Çekme', sayfa 14 bakın. - Sıkıştırdıktan sonra koyduğunuz kahveyi azaltmak için Razor™ doz ayarlama aletini kullanın. 15–20kg arasında basınç ile sıkıştırın. - Tankı doldurun. - Su tankını yerine oturtmak için tamamen aşağıya doğru itin. - Delğin/deliklerin tıkanıklığını açmak için sağlanan temizlik aletinin ucundaki pimi kullanın. - Delik/delikler hala tıkanık ise, sıcak suyun içinde bir temizlik tabletini çözdürün ve filtre sepeti ile portafiltreyi yaklaşık 20 dakika boyunca solüsyonda bekletin. İyiye durulayın. - Kireç giderme döngüsü gerçekleştirin.
Su gelmiyor (makine yüksek sesli bir gürültü çıkarıyor).	Su tankı boştur veya su MIN çizgisinin altındadır.	Tankı doldurun.

SORUN	OLASI SEBEPLER	YAPILACAK
Espresso çok hızlı akıyor.	- Kahve çok kalın öğütülmüş. - Filtre sepetinde yeterli kahve yok. - Kahve çok gevşek bastırılmış.	- Biraz daha ince öğütmeyi deneyin. 'Öğütme Boyutunun Ayarlanması', sayfa 12 ve 'Az Çekme', sayfa 14 bakın. - Kahve dozunu artırın. 'Dozaj', sayfa 12 ve 'Az Çekme', sayfa 14 bakın. Sıkıştırın ve ardından fazla kahveyi azaltmak için Razor™ doz ayarlama aletini kullanın. 15–20kg arasında basınç ile sıkıştırın.
Espresso portafiltrenin kuyısından sızıyor.	- Portafiltre, grup başlığına doğru şekilde takılmamış. - Filtre sepeti kenarında öğütülmüş kahveler var. - Filtre sepetinde çok fazla kahve var.	- Portafiltrenin tamamen yerleştirildiğinden ve direnç hissedilene kadar döndürüldüğünden emin olun. - Grup başlığında düzgün bir sızdırmazlık sağlamak için filtre sepetinin kenarındaki kahve kalıntıları temizleyin. - Kahve dozunu düşürün. 'Dozaj', sayfa 12 bakın. - Sıkıştırdıktan sonra koyduğunuz kahveyi azaltmak için Razor™ doz ayarlama aletini kullanın.
Buhar yok.	- Makine çalışma sıcaklığına ulaşmamıştır. - Su tankı boştur. - Su tankı tam şekilde takılıp konumuna yerleştirilmemiştir. - Makinenin kirecinin giderilmesi gerekmektedir. - Buhar çubuğu tıkalı.	- Makinenin çalışma sıcaklığına ulaşması için bekleyin. - Tankı doldurun. - Su tankını yerine oturtmak için tamamen aşağıya doğru itin. - Kireç giderme döngüsü gerçekleştirin. 'Buhar Çubuğunun Temizlenmesi' kısmına bakın, sayfa 21.
Espresso çekerken veya süt buharlaştırırken titreşim/ pompalama sesi çıkması.	- Makine, pompanın normal çalışma şeklini gerçekleştirmektedir. - Su tankı boştur. - Su tankı tam şekilde takılıp konumuna yerleştirilmemiştir.	- Bu, makinenin normal çalışma şeklinde olduğundan herhangi bir eyleme gerek yoktur. - Tankı doldurun. - Su tankını yerine oturtmak için tamamen aşağıya doğru itin.

SORUN	OLASI SEBEPLER	YAPILACAK
Kahve yeterince sıcak deęil.	- Fincan önden ısıtılmamış. - Portafiltre önden ısıtılmamış. - Süt, yeterince sıcak deęil (cappuccino veya latte vs. yaparken). - Su seviyesinin ayarlanması gerekiyor.	- Fincanları sıcak su çıkışının altında durulayın. - Portafiltreyi sıcak su çıkışının altında durulayın. İyice kurulayın. - Sütü daha uzun bir süre tekstüre edin. - Demleme sıcaklığını artırın, 'Shot Sıcaklığının Ayarlanması', sayfa 15 bakın.
Krema yok.	- Kahve çok gevşek bastırılmış. - Kahve çok kalın öğütölmüş. - Kahve çekirdekleri veya çekilmiş kahve taze deęil. - Filtre sepeti tıkalı olabilir. - Tek Duvarlı filtre sepetleri, çekilmiş kahve ile kullanılıyor.	15–20kg arasında basınç ile sıkıştırın. - Biraz daha ince öğötmeyi deneyin. 'Öğütme Boyutunun Ayarlanması', sayfa 12 ve 'Az Çekme', sayfa 14 bakın. - Taze bütün kahve çekirdekleri öğötüyorsanız, üzerinde 'Kavrulma' tarihi bulunan taze kavrulmuş kahve çekirdekleri kullanın ve bu tarihten itibaren 5–20 gün içerisinde tüketin. - Çekilmiş kahve kullanıyorsanız, öğötmeden itibaren bir hafta içinde kullanın. - Delğin/deliklerin tıkanıklığını açmak için sağlanan temizlik aletinin ucundaki pimi kullanın. - Delik/delikler hala tıkanık ise, sıcak suyun içinde bir temizlik tabletini çözödürün ve filtre sepeti ile portafiltreyi yaklaşık 20 dakika boyunca solüsyonda bekletin. İyice durulayın. - Çekilmiş kahve ile Çift Duvarlı filtre sepetleri kullandığınızdan emin olun.
Su kaçağı var.	Su tankı tam şekilde takılıp konumuna yerleştirilmemiş.	Su tankını yerine oturtmak için tamamen aşağıya doğru itin.
Makine açık ancak çalışmayı durduruyor.	Pompa veya öğötücünün aşırı ısınması sebebi ile güvenlik termal kesme devreye girmiş olabilir.	- Makineyi kapatmak için POWER düğmesine basın ve fişı prizden çekin. 30–60 dakika soğumasını bekleyin. - Sorun devam ederse, Sage Destek hattını arayın.

SORUN	OLASI SEBEPLER	YAPILACAK
Öğütücünden öğütülmüş kahve gelmiyor.	- Besleme gözünde kahve yok. - Tıkalı öğütücü haznesi veya kızak. - Öğütücü haznesi ve kızakta su / nem var.	- Besleme gözünü taze kahve çekirdeği ile doldurun. - Öğütücü haznesini ve kızığı temizleyin. 'Konik Çapak Öğütücü için İleri Temizlik' kısmına bakın, sayfa 20. - Öğütücü haznesini ve kızığı temizleyin. 'Konik Çapak Öğütücü için İleri Temizlik' kısmına bakın, sayfa 20. Yeniden monte etmeden önce çapakların iyice kuruduğundan emin olun. Öğütücü haznesine hava üflemek için saç kurutma makinesi kullanılabilir.
Filtre sepetine çok fazla/az öğütülmüş kahve geliyor.	Belirtilen öğütme boyutu için öğütme miktarı ayarları yanlıştır.	Öğütme miktarını artırmak veya azaltmak için grind duration (öğütme süresi) düşmesini kullanın. 'Dozaj', sayfa 12 ve 'Çekme Kılavuzu', sayfa 14 bakın.
Fincana çok fazla/az espresso geliyor.	Öğütme miktarının ve/veya öğütme boyutu ayarlarının ve/veya shot hacimlerinin düzenlenmesi gerekiyor.	Öğütme miktarı ve/veya öğütme boyutu ayarlarını düzenleyin. 'Öğütme Boyutunun Ayarlanması', sayfa 12, 'Dozaj', sayfa 12 ve 'Çekme Kılavuzu', sayfa 14 bakın.
Öğütücü yüksek sesli bir gürültü çıkarıyor.	Öğütücüde tıkanıklık veya yabancı obje var.	Besleme gözünü çıkarın, kalıntı veya tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse öğütücü haznesini ve kızığı temizleyin. 'Konik Çapak Öğütücünün Temizlenmesi' kısmına bakın, sayfa 20.

SERVİS LİSTESİ

YILDIRIM SOĞUTMA

0322 444 30 66
P.T.T MAHALLESİ 3556. SOKAK NO: 4/1 YÜREĞİR
ADANA

AKDENİZ SOĞUTMA

0533 713 11 40
HIZIRBEY MAHALLESİ 1509 SOK. NO:32/4 MERKEZ
ISPARTA

ABDULLAH KARACA

0344 221 87 04
İSMETPAŞA MAH. BELLİ İŞHANI ALTI NO:3/A MERKEZ
KAHRAMANMARAŞ

SANAL BİLGİSAYAR DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TURİZM PAZARLAMA
SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

0324 622 18 51
ÖĞRETMENLER MAH. RASİM DOKUR CADDESİ ÇOPUR APT. NO:8 TARSUS
MERSİN

HAYAT ELEKTRONİK ELEKTRİK KİMYA ÜRETİM PAZARLAMA SERVİS VE

DANIŞMANLIK

0424 444 30 66
İZZET PAŞA MAHALLESİ HACI TEVFIK EFENDİ SOKAK NO: 36 D MERKEZ
ELAZIG

ERKAN TEKNİK

0446 214 24 64
KARAAĞAÇ MAH. ŞEHİT POLİS KENAN ARDIÇ CAD.NO:3/2Z4
ERZİNCAN

UĞUR OTOMASYON

0532 178 41 32
TOPÇULAR MAHALLESİ TOMURCUK SOKAK NO: 14 B01 MERKEZ
İGDIR

GÜLTEPE SOĞUTMA

0432 216 48 90
BAHÇIVAN MAHALLESİ ABDURAHMAN GAZİ 3. SOKAĞI NO : 5 /2A İPEKYOLU
VAN

YAŞAR ŞEN

0533 713 11 40
ÇAY MAHALLESİ ZİNCİRLİ HAN SOKAK NO:14/1 SANDIKLI
AFYONKARAHİSAR

ÜÇGEN SOĞUTMA

0256 811 55 12
YENİ MAH SELANIK CAD. İNAN APT. NO:61/4 DİDİM
AYDIN

KIRCA TEKNİK SERVİS

0532 727 43 52
MENDERES MAHALLESİ SEYFİ DEMİRSOY CAD. NO: 6 A BUCA
İZMİR

SEFA TEKNİK

0232 632 11 62
İNKILAP MAHALLESİ VAKIF SOKAK NO: 3/A BERGAMA
İZMİR

DENİZ İSITMA SOĞUTMA

0543 965 39 39
ÜNALAN MAHALLESİ 1.BOSTANCI SOKAK NO: 24 A UŞAK MERKEZ
UŞAK

RAM BİLGİSAYAR

0488 215 12 42
BAHÇELİEVLER MAH.ŞTAD CADDESİ NO 5/A
BATMAN

İDEAL OTOMASYON BİLGİ İŞLEM

0342 339 16 72
DEĞİRMİÇEM MAHALLESİ M. AKSOY BLV.NO:75/C
GAZİANTEP

GAP SOĞUTMA

0414 444 30 66
KARŞIYAKA MAHALLESİ KARŞIYAKA CAD. NO: 85 B HALİLİYE
ŞANLIURFA

MERKEZ TEKNİK SERVİS İKLİMLENDİRME

0312 381 04 00
DURALI ALIÇ MAHALLESİ ŞEHİT HAKAN YORULMAZ CADDESİ NO : 66 B
MAMAK
ANKARA

SANTA TEKNİK

0312 484 07 99
GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ PLEVNE CADDESİ No : 22 B GÖLBAŞI
ANKARA

MEVSİM İKLİMLENDİRME İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ

0532 773 05 96
ARIFIYE MAH. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK CAD. NO:22/A ODUNPAZARI
ESKİŞEHİR

ÖZEN ELEKTRONİK

0454 212 04 40
HACİSİYAM MAH. İNÖNÜ CAD. KABACAĞUZ SOKAK NO:3 GİRESUN
GİRESUN

KMS SATIŞ SONRASİ HİZMETLER

0366 214 26 96
İSMAILBEY MAH. ŞEHİT ERTAN SIVIRIOĞLU SOKAK NO: 51
KASTAMONU

UZMANLAR TEKNİK İSİ, SOĞUTMA SİSTEMLERİ

0366 215 37 86
AKTEKKE MAHALLESİ FAKÜLTE SOKAK NO:6 A MERKEZ
KASTAMONU

ÖZEN ELEKTRONİK

0452 444 30 66
YENİ MAHALLESİ 322 SOKAK NO: 10 A ALTINORDU
ORDU

UĞUR ELEKTRONİK

0286 566 80 30
İSMETPAŞA MAHALLESİ MÜLAZİM RIZA SOKAK NO:8-14/1 ÇANAKKALE
ÇANAKKALE

MUTLU ORTA

0284 715 22 71
YUKARI ZAFERİYE MH. İLYAS BEY CD. NO: 15/26 KEŞAN
EDİRNE

KINETİK ELEKTROMEKANİK ENERJİ GÜVENLİK SİSTEMLERİ SANAYİ
TİCARET LIMITED ŞİRKETİ

0212 787 20 40
FERHATPAŞA MAH. ATATÜRK CAD. HAMDİ ŞANLI APT. BLOK NO: 44 İÇ KAPI
NO: 207 CATALCA
İSTANBUL

SEVİNC ELEKTRİK

0212 582 33 25
YENİDOĞAN MAHALLESİ 48. SOKAK NO:103 A ZEYTİNBURNU
İSTANBUL

ŞEKER SOĞUTMA ELEKTRİK ELEKTRONİK KLİMA BEYAZ EŞYA

0532 591 04 22
CEVİZLİ MAH. NEŞE SOKAK NO:20/B MALTEPE
İSTANBUL

ER TEKNİK

0288 444 30 66
KURTULUŞ MAHALLESİ GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI NO: 74 A BABAESKİ
KIRKIRELİ

KARDEŞLER ELEKTRİK

0262 646 64 28
OSMAN YILMAZ MAHALLESİ KADIOĞLU CADDESİ NO : 17 B GEBZE
KOCAELİ

İthalatçı Firma:

Aykut Global İthalat İhracat Anonim Şirketi
Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim
Gökay Cad. No:13/3
Üsküdar 34662 - İstanbul / TÜRKİYE Üsküdar
Vergi Dairesi - 122 082 7157
Tel: 0216 634 44 44
Faks: 0216 634 39 88

İmalatçı Firma:

Sage Appliances GmbH, Johannstr. 37, 40476
Düsseldorf, Deutschland
Telefon: +49 800 5053104
BRG Appliances Limited
Unit 3.2, Power Road Studios, 114 Power Road,
London, W4 5PY Telefon (Birleşik Krallık Sabit Hat):
+44 808 178 1650 Cep Telefonu Çağruları (Ulusal
Ücretli Hat):+44 333 0142 970

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:

- Ürününüzü dolu veya boş kullanırken, düz ve kaygan olmayan zeminler üzerinde durmasını sağlayınız.
- Ürünü bir zemine koyarken ürün ile zemin temasının hızlı ya da sert olmamasını sağlayınız. Aksi takdirde ürün zarar görebilir.
- Taşıma veya nakliye sırasında ürünün boş ve kuru olmasını sağlayınız, titreşime ve darbeye maruz kalmayacak bir koruma veya ambalaj ile bu işlemin yapılması gerekmektedir.

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:

Ürünün amacına uygun olarak kullanılmaması durumunda ürün ve/veya kişiler zarar görebilir. Tanıtma ve kullanım kılavuzu okunmalı ve ürün bu talimatlara uygun olarak kullanılmalıdır.

Kullanım Ömrü Bilgisi:

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu tarafından satış sonrası hizmetler yönetmeliği ek liste de tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.

Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanıma İlişkin Bilgiler:

Kısıtlı enerji kaynaklarımızı verimli kullanmak adına, ürününüzü aktif olarak kullanmadığınız sürece fişten çekiniz. Standby özelliği olan modellerde ürünü standby modunda bırakmamaya özen gösteriniz.

Ürünün Montajı:

Ürünün montajı için teknik kişiye ihtiyaç yoktur. Tanıtma ve kullanma kılavuzundaki talimatlara göre ürünü kullanıma hazır hale getirebilirsiniz. Ürününüzü ılık su ile temizledikten sonra güvenle kullanabilirsiniz.

Satış Sonrası Hizmetler:

Telefon: 444 4 784 - 08504737271
Adres: Barbaros Mahallesi Sedef Sokak
Validebağ Konakları A2 Blok D:19
Üsküdar - İstanbul
E-posta: destek@aykutglobal.com
Güncel yetkili servis listesi internet sayfasında mevcuttur, şu adresten bilgi edinebilirsiniz:
<https://www.aykutglobal.com/iletisim>

Güncel yetkili servis iletişim bilgileri ve yedek parça malzeme temini için yukarıda iletişim bilgileri bulunan Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz. Tüketiciler, şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabileceklerdir. Ürünün 6502 sayılı Tüketicinin Korunması hakkında kanun da tanımlanmış ve 'Ayrılmış mal' olarak nitelendirilen kapsama girmesi durumunda;

- (1) Malın ayrılmış olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
 - a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - b) Satılanı alıkoyma ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

- (2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya tarfı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz. İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir.

(3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmaın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceğı gibi hususlar dikkate alınır.

(4) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi halde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.

(5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiğı durumlarda, ödemiş olduğı bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhal tüketiciye iade edilir.

GARANTİ

CİHAZ SAHİBİNİN

İsim:

Adres:

Ev Tel:

Cep Tel:

İş Tel:

E-mail:

ÖNEMLİ NOT

Lütfen bu kuponu sağ tarafta yazılı olan adrese gönderiniz.

AYKUT

GLOBAL İTHALAT
İHRACAT A.Ş.

Altunizade Mah. Ord. Prof.
Dr.Fahrettin Kerim Gökay Cad.
No:13/3 Üsküdar/İSTANBUL
T: 0216 634 44 44/ F: 0216 634 45 70

GARANTİ BELGESİ

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden başlar ve 2 (iki) yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamı garanti süresince garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b- Satılanı alıkoyup, ayıp oranında satış bedelinde indirim isteme,
c- Asın bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
4. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici ve ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbı doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulamaz.
5. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri,

- ayıbının önemi ve diğer seçimlik haklara başvurma hakkı tüketici açısından sorun teskil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
6. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda işe atılmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58'inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi halde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.
 7. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhal tüketiciye iade edilir.
 8. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafca karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

GARANTİ

GARANTİ BAŞLATMA KUPONU

Satıcı Firma Kaşe ve İmza

Yetkili Servis Kaşe ve İmza

CİHAZIN	CİNSİ :		SATIŞ TARİHİ :	
	MARKASI :		FATURA NO :	
	MODELİ :		MONTAJ TARİHİ :	
	SERİ NO :			

Üretici veya İthalatçı Firmanın	Satıcı Firmanın	Ürünün
Ünvanı: Aykut Global İthalat İhracat A.Ş.	Ünvanı:	Markası:
Adres: Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No: 13/3 Üsküdar/İSTANBUL	Adres:	Cinsi:
Telefonu: 0216 634 44 44	Telefonu:	Modeli:
Faks: 0216 634 45 70	Faks:	Bandrol ve Seri No:
	e-posta:	Teslim Tarihi:
	Fatura Tarih ve Sayısı:	Garanti Süresi: 2 Yıl
	Teslim Tarih ve Yeri:	Azami Tamir Süresi: 20 iş günü

Üretici veya İthalatçı Firmanın	Satıcı Firmanın	Ürünün
Yetkili İmzası:	Yetkili İmzası:	Yetkili İmzası:
Firma kaşesi:	Firma kaşesi:	Firma kaşesi:

* Aykut Global İthalat İhracat Anonim Şirketi tarafından verilen işbu garanti, cihazın anormal bir şekilde ve/veya maksat dışı kullanılmasından dolayı doğacak arızaların giderilmesini kapsadığı gibi aşağıda belirtilen hususlarda garanti dışı kalır.

1- Müsteriye tesliminden sonra meydana gelen hasar ve arızalar, 2- Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar, 3- Voltaj düşüklüğü ve fazlalığı, 4- Hatalı elektrik ve su tesisatı, uygun olmayan su kullanmak, 5- Cihazın etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedeni ile hasar ve arızalar, 6- Cihazın dış bölümleri ile ilgili saç ve plastik aksamın çizilme ve/veya kırılması, 7- Cihazlarımız ev tipidir, ticari ve endüstriyel kullanma uygun değildir, 8-. Garanti Belgesi üzerinde veya cihaz üzerindeki seri numarasında tahrifat yapıldığında GARANTİ GEÇERSİZDİR.

Müşteri Hizmetleri

444 4 784

Mail: destek@aykutglobal.com

Adres: Barbaros Mah. Sedef

Sok. A2 Blok No: 19

Üsküdar/İSTANBUL

Sage®

İthalatçı Firma

Aykut Global İthalat İhracat A.Ş.

Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim

Gökay Cad. No:13/3 Üsküdar/İSTANBUL

Tel: 0216 634 44 44

<https://www.aykutglobal.com/>