

Oracle™ Jet

SES985



TR KULLANIM KILAVUZU

Sage®



İçindekiler

2	Garanti
2	Sage® Önerisi: Önce Güvenlik
7	Bileşenler
8	Aksesuarlar
9	Özellikler
10	Montaj
11	Kılavuzlar ve Ayarlar
12	Bakım ve Temizlik
15	Sorun Giderme

2 YIL SINIRLI GARANTİ

Sage Appliances bu cihazın belirli bölgelerde ev ortamında kullanımında, işçilik veya malzeme hatasından kaynaklanan kusurlara karşı satın alma tarihinden itibaren 2 yıl süreyle garanti sunar. Sage Appliances bu garanti süresince kusurlu ürünlerde onarım, değişim veya para iadesi gerçekleştirir (takdir yetkisi Sage Appliances'a aittir).

Yürürlükteki ulusal kanunlar kapsamında tüm yasal garanti haklarına uyulur. Garantiyle ilgili tüm şartlar ve koşullar ve talepte bulunma ile ilgili talimatlar için lütfen www.sageappliances.com adresini ziyaret edin.

SAGE® ÖNERİSİ: ÖNCE GÜVENLİK

Sage® olarak güvenlik konusunda bilinçliyiz. Cihazlarımızı tasarlarken ve üretirken güvenliğinizi ön planda tutuyoruz. Buna ek olarak, her türlü elektrikli cihazı kullanırken özen göstermenizi ve aşağıdaki talimatlara uymanızı rica ediyoruz.

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

**KULLANIMDAN ÖNCE TÜM
TALİMATLARI OKUYUN
VE İLERİDE BAŞVURMAK
ÜZERE SAKLAYIN**

- Kullanımdan önce tüm ambalajları güvenli bir şekilde çıkarın ve atın.
- İlk kullanımdan önce cihazın montajının doğru şekilde yapıldığından emin olun ve güç kablosunun sargısını tamamen açın.
- İlk kullanımdan önce elektrik tesisatınızın cihazın altında gösterilen bilgilere uygun olduğundan emin olun. Herhangi bir endişeniz varsa lütfen yerel elektrik sağlayıcınızla iletişime geçin.
- Her türlü elektrikli cihazı kullanırken ek güvenlik

sağlaması amacıyla kaçak akım korumalı bir güvenlik anahtarının kullanılması önerilir. Nominal çalıştırma akımı 30mA değerini aşmayan güvenlik anahtarları önerilir. Profesyonel öneriler için bir elektrik teknisyenine danışın.

- Güç kablosunu, fişi ve cihazı olası hasarlara karşı düzenli olarak denetleyin. Herhangi bir hasar saptanması durumunda cihazın kullanımını derhal durdurun ve inceleme, değişim veya onarım için cihazı tüm parçalarıyla birlikte en yakın yetkili Sage® Servis Merkezine götürün.
- Güç kablosunu tezgah veya masadan sarkacak şekilde bırakmayın. Güç kablosunu sıcak yüzeylerden koruyun ve düğümlenmesine izin vermeyin.
- Küçük çocuklarda boğulma riskini ortadan kaldırmak için cihazın fişi üzerindeki koruyucu kapağı güvenli bir şekilde atın.
- Cihazı dengeli, ısıya ve suya karşı dirençli, yere paralel ve kuru bir yüzeyde tezgah kenarından uzakta konumlandırın ve fırın veya ocak gibi ısı kaynakları yakınında çalıştırmayın.
- Cihazı kapalı bir ortamda veya dolap içinde çalıştırmayın.

- Cihazlarla birlikte verilenler dışındaki parçaları kullanmayın. Sage tarafından satılan veya önerilenler dışındaki parçaların kullanımı yangın, elektrik çarpması veya yaralanmaya neden olabilir.
- Bu cihaz yalnızca evde kullanıma uygundur. Cihazı belirtilen amaç dışında kullanmayın. Cihazı hareket halindeki araçlarda kullanmayın. Cihazı açık havada kullanmayın. Yanlış kullanım yaralanmalara neden olabilir.
- Cihazı ve aksesuarlarını temiz tutun. Bu kitapçıkta sunulan temizleme talimatlarını takip edin. Temizlik dışındaki bakım işlemleri yetkili Sage® servis merkezi tarafından yürütülmelidir.
- Cihazın sıcak yüzeylerine dokunmayın.
- Cihaz gözetimsiz bırakılacağı, temizleneceği, taşınacağı, monte edileceği, kaldırılacağı veya aksesuarlar değiştirileceği zaman daima cihazın soğumasını bekleyin. Daima güç düğmesini kapalı konuma getirerek cihazı kapatın. Güç kablosunu prizden çekin.
- Cihazın uygun olmayan kullanımı, yanlış çalıştırılması veya profesyonel olmayan bir şekilde onarılması durumunda

garanti geçersiz olur.

- Cihazın hasar görmesi durumunda garanti geçersiz olur.
- Cihaz, harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumandalı sistem aracılığıyla çalıştırılmak üzere tasarlanmamıştır.
- Kullanım sırasında metal yüzeyler ısınabileceği için dikkatli olunmalıdır. Isıtma elemanı yüzeyi kullanım sonrasında bir süre sıcak kalır.
- Bu cihaz; fiziksel, duyuşal ve zihinsel becerileri sınırlı olan veya cihaz tecrübesi ve bilgisi yeterli düzeyde olmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Bu kişiler, cihazı yalnızca güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetim sağlaması veya uygun kullanım talimatları sunması durumunda kullanabilir. Cihazın temizliği ve bakımı, çocuklar tarafından yapılmamalıdır. Cihazı ve güç kablosunu çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- Cihazın elektronik aksamını açmayın; bu işlem yalnızca yetkili servis uzmanları tarafından yürütülmelidir.
- Çekirdek haznesi kapağını yerleştirmeden öğütücüyü

çalıştırmayın. Çalıştırma sırasında çekirdek haznesine elinizi, saçlarınızı, giysilerinizi veya herhangi bir cismi yaklaştırmayın.

- Ekstraksiyon işlemine başlamadan önce, portafiltrenin grup başlığına iyice oturduğundan emin olun. Ekstraksiyon işlemi sırasında portafiltreyi kesinlikle çıkarmayın. Buna uyulmaması durumunda sıcak buhar veya sıcak kahve kaynaklı yanıklar oluşabilir.



DİKKAT

Süt bazlı içecekler için süt köpürtmeden önce portafiltreyi grup başlığından çıkarın.

- Cihazın filtre kabı olmadan portafiltrede kahve demlenmesi gibi uygunsuz kullanımları, yaralanmalara veya cihaz çevresindeki yüzeylerde hasara neden olabilir.
- Su haznesini sıcak su veya süt ile doldurmayın.
- Cihazı asla haznede su olmadan kullanmayın.
- Süt köpürtme işleminden sonra buhar çıkış ucu indirildiğinde sıcak buhar çıkmasını sağlayan "Otomatik Durulama" fonksiyonu nedeniyle dikkatli olun.

- Cihazın dış yüzeyini yumuşak ve kuru bir bezle temizleyin. Cihazı ve aksesuarlarını temiz tutun.
- Temizlik dışındaki bakım işlemleri yetkili bir servis teknisyeni veya Sage® servis merkezi tarafından yürütülmelidir.
- Alkol bazlı kokteyl tarifleri yalnızca bulundukları bölgedeki yasal içki tüketim yaşına ulaşmış, sorumluluk sahibi yetişkinler tarafından kullanılmalıdır. Lütfen tarifleri sorumlu bir şekilde kullanın.

DAHİLİ BELLEK İLE İLGİLİ BİLGİLER

Müşterilerimize daha iyi hizmet vermek amacıyla, cihazınız dahili bellek ile donatılmıştır. Bu bellek, cihazınız hakkındaki belirli bilgileri toplamak üzere küçük bir çip içerir. Toplanan bilgiler arasında cihazın kullanım sıklığı ve kullanım şekli gibi veriler yer alır. Cihazınızı servise vermeniz durumunda, çipten alınan bilgiler sayesinde cihaza hızlı ve etkili bir şekilde bakım uygulanabilir.

Toplanan bilgiler ayrıca gelecekte müşterilerimizin ihtiyaçlarına daha iyi hizmet edecek cihazların geliştirilmesinde faydalı bir kaynak görevi görür. Çip,

cihazı kullanan kişiler veya cihazın kullanıldığı ortam hakkında herhangi bir bilgi toplamaz. Bellek çipiyle ilgili sorularınız varsa lütfen privacy@sageappliances.com adresinden bize ulaşın.

SU FİLTRESİ İÇİN ÖZEL TALİMATLAR

- Filtre kartuşu çocukların erişemeyeceği yerde saklanmalıdır.
- Filtre kartuşlarını orijinal ambalajlarında kuru bir yerde saklayın.
- Kartuşları ısıdan ve doğrudan gelen güneş ışığından koruyun.
- Hasarlı filtre kartuşlarını kullanmayın.
- Filtre kartuşlarını açmayın.
- Cihazı uzun süre kullanmayacaksanız su haznesini boşaltın ve kartuşu çıkarın.



UYARI

Yaralanma riskini önlemek için demleme işlemi sırasında demleme haznesini açmayın.



NOT

Cihazın zarar görmesini önlemek için temizlik sırasında alkali temizleyiciler kullanmayın. Yumuşak bir bez kullanın.



Yangın ve elektrik çarpması tehlikesine karşı koruma sağlamak için cihazı, güç kablosunu veya fişi suya veya herhangi başka bir sıvıya batırmayın.



Gösterilen simge, cihazın normal ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Cihaz, bu amaca yönelik bir yerel atık toplama merkezine veya bu hizmeti sunan bir aracıya götürülmelidir. Daha fazla bilgi için lütfen yerel yönetim biriminizle iletişime geçin.

BT classic: 2402 MHz - 2480 MHz / 11 dBm

BT LE: 2402 MHz - 2480 MHz / 11 dBm

2.4G WIFI: 2412 MHz - 2472 MHz / 18 dBm

5G WIFI: 5180 MHz - 5320 MHz / 15 dBm

5500 MHz - 5720 MHz / 15 dBm

5745 MHz - 5865 MHz / 15 dBm

Cihaz, 5150-5350 MHz frekans aralığında iç mekanda kullanım için tasarlanmıştır.

Güç Yönetimi Fonksiyonu

Cihaz, güç yönetimi fonksiyonuna sahiptir. Son kullanımdan sonra belirli bir süre geçtiğinde cihaz otomatik olarak güç yönetimi moduna girer. Cihaz gücü açık bir prize takılıysa bu moddayken düşük güç tüketir.




Enerji tasarrufu için priz anahtarını kapatın veya kullanmadığınız zaman cihazın güç kablosunu prizden çekin. Ayrıntılı bilgi için lütfen QR kodu tarayın.

*QR kod 9/5/2025 tarihinden itibaren aktif olacaktır.

**YALNIZCA EV ORTAMINDA KULLANILABİLİR
BU TALİMATLARI SAKLAYIN**



Bileşenler

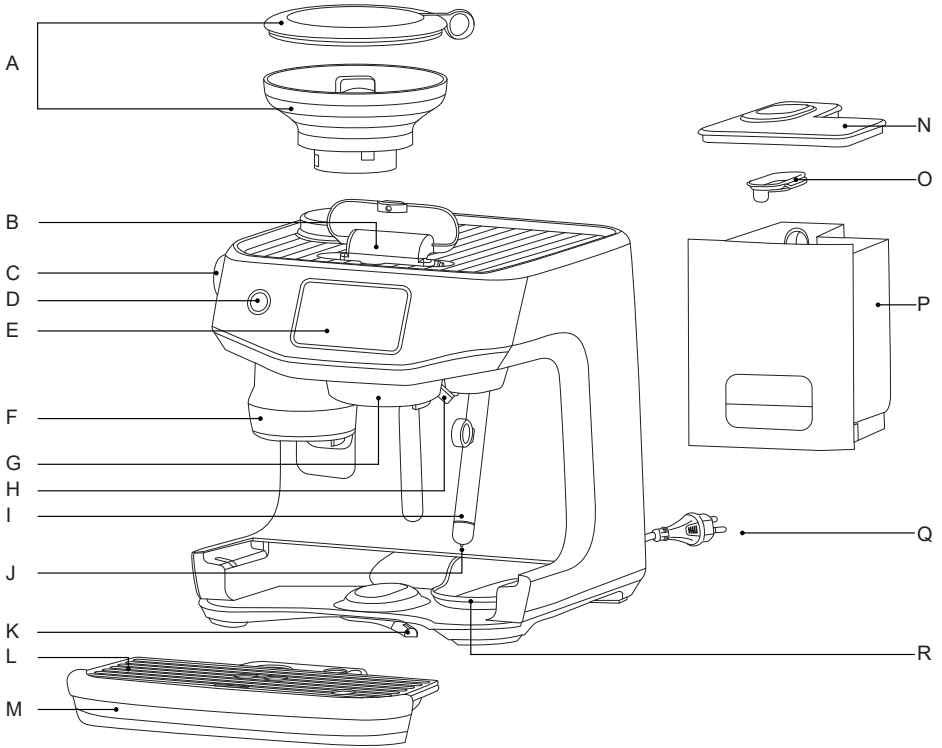

- A. 340 gr çekirdek haznesi
- B. Su doldurma kapağı
- C. Öğütme derecesi ayar düğmesi
- D. AÇ/KAPA düğmesi
- E. 5 inç HD dokunmatik ekran
- F. Öğütücü ve sıkıştırma çıkışı
- G. 58 mm ısıtmalı grup başlığı
- H. Özel sıcak su çıkışı
- I. Auto MilQ™ buhar çıkış ucu


- J. Süt sıcaklığı sensörü
- K. Ön kol
- L. Damlama tepsisi ızgarası
- M. Damlama tepsisi
- N. Su haznesi kapağı
- O. Su haznesi tel kapağı
- P. Su haznesi
- Q. Güç kablosu
- R. Alet depolama tepsisi



Güç Bilgileri
120 V ~ 60 Hz 1 780 W



Aksesuarlar

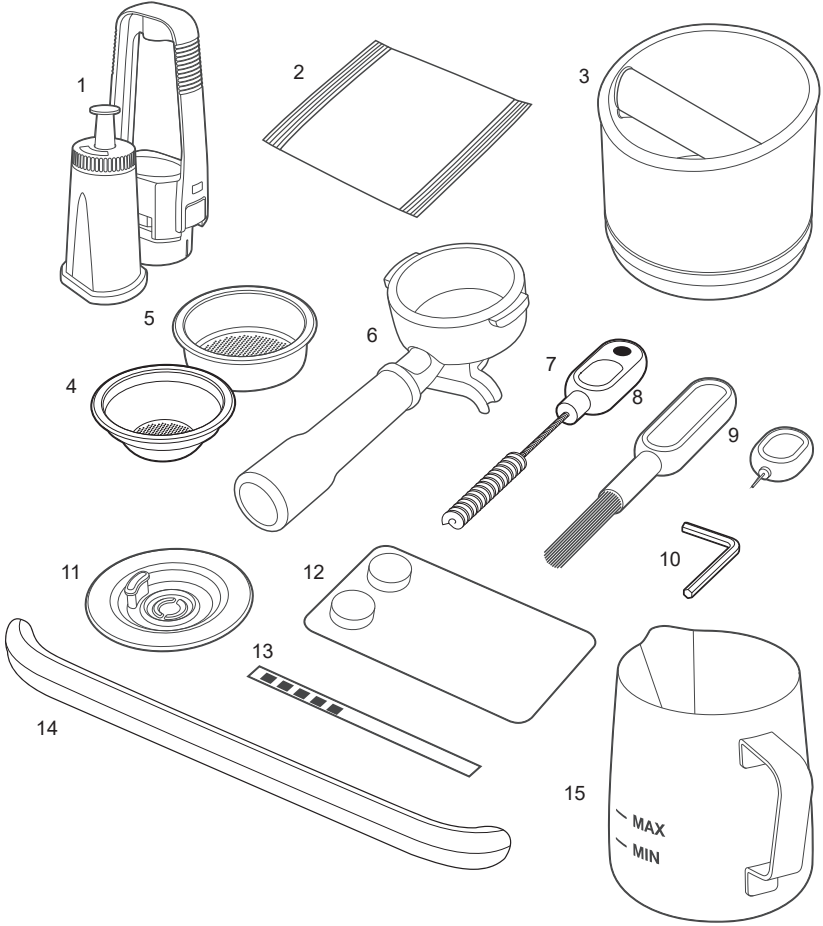

1. Su filtresi ve filtre tutucu
2. Kireç çözücü toz
3. Knock Box™ 10
4. Tek çeperli 1 fincan filtre kabı
5. Tek çeperli 2 fincan filtre kabı*
6. 58 mm paslanmaz çelik portafiltre
7. Öğütücü çıkışı fırçası ve tamper çıkarma miknatısı
8. Temizleme fırçası
9. Buhar ucu için temizleme aracı

10. Aylan anahtar
 11. Temizleme diski
 12. Temizleme tabletleri
 13. Su sertliği ölçüm çubuğu
 14. Damlama tepsi koruması (yalnızca renkli cihazlarda)
 15. Paslanmaz çelik sütlük
- *Tek çeperli 2 fincan filtre kabı, portafiltre içine takılı halde gelir



Özellikler

THERMOJET ISITMA SİSTEMİ

Son teknoloji ürünü ısıtma sistemi, en hızlı ve en etkili ısıtma sistemimizdir. Cihazınız saniyeler içinde kullanıma hazır olur.

THERMOJET ISITMALI GRUP BAŞLIĞI

Profesyonel teknik özelliklere uygun, stabil ve optimize edilmiş bir ekstraksiyon işlemi sağlar. Isıtmalı grup başlığı sıcaklığı, tercihinize göre 1 santigrat derecelik aralıklarla özelleştirilebilir.

OTOMATİK DOZ VE SIKIŞTIRMA

Tamamen entegre, 40 mm'lik hassas konik öğütücü 22 gram kahveyi otomatik olarak öğütür, dozlar ve 58 mm'lik profesyonel stil portafiltre içine sıkıştırır.

AUTO MILQ

İnek, soya, badem ve yulaf sütü için ayarlar ile ipeksi kıvamda süt köpüğü. Sıcaklık ayarı (45°C - 75°C) ve 8 farklı kıvam düzeyi.

BARISTA KILAVUZU

Düşük veya aşırı ekstraksiyonlu espressoyu otomatik olarak algılayan Barista Kılavuzu, ideal kahveye ulaşmak için öğütme derecesini ayarlamana yardımcı olur.

5 İNÇ HD DOKUNMATİK EKRAN

Önceki modellere kıyasla 4 kat daha zengin ve 20 kat daha güçlü dinamik ekran. Ekranı kaydırın, seçiminizi yapın ve yüksek çözünürlüğün keyfini çıkarın.

SOĞUK KAHVE

Soğuk Demleme (Cold Brew)

Düşük sıcaklıklarda demleme, ısıyla korunan asidik aromayı azaltır. Böylece yumuşak bir aroma profili oluşur. Soğuk demlediğiniz kahveyi tek başına tüketebilir veya farklı tarifler için baz olarak kullanabilirsiniz.

Soğuk Espresso

Düşük sıcaklıklarda ekstraksiyon, ağır notalar içermeyen köpüklü espresso oluşturur. Soğuk espresso özelliği klasik aromayı korurken daha yumuşak ve hafiftir.

OTOMATİK SIRAYA ALMA

Otomatik sıraya alma, süt bazlı içecekler hazırlanırken sonraki fonksiyonu sıraya almanızı sağlar.

- Önce kahveyi demleyip sütü daha sonra köpürtebilirsiniz.
- Önce sütü köpürtüp kahveyi sonra demleyebilirsiniz.

PID SICAKLIK KONTROLÜ

Elektronik sıcaklık kontrolü, ideal espresso aroması için uygun su sıcaklığını sağlar.

ÖZEL SICAK SU ÇIKIŞI

Long black kahve ve çay hazırlamak ve fincanları ısıtmak için özel sıcak su çıkışı ucu.

ÇİFT DOKUNUŞ

Öğütme, demleme veya buhar simgelerine iki kez dokunarak sistemi otomatik olarak temizleyebilirsiniz.



Montaj

İLK KULLANIMDAN ÖNCE

Makine Hazırlığı

Espresso makinenizdeki tüm etiketleri ve ambalaj malzemelerini çıkarın ve atın.

Ambalajı atmadan önce tüm parça ve aksesuarları içinden çıkardığınızdan emin olun.

Makinenin arka kısmındaki su haznesini çıkarmak için mandalı açın ve su haznesini çekin.

Parçaları ve aksesuarları (su haznesi, portafiltre, filtre kapları, sütlük) ılık su ve bulaşık deterjanıyla temizleyin. İyice durulayın ve güzelce kurulayın.




NOT


Renkli makinelerde damlama tepsisi koruma parçası bulunur. PARÇAYI ATMAYIN.

SU FİLTRESİNİN TAKILMASI



- Su filtresini ve filtre tutucuyu ambalajından çıkarın.
- Filtreyi 5 dakika süreyle soğuk suda bekletin.
- Filtre tutucuyu soğuk suyla durulayın.

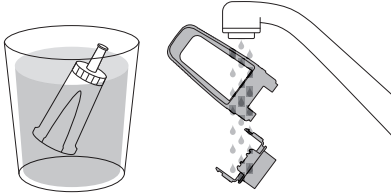

- Filtre değişimi için hatırlatma ayarlayın. Filtrenin 3 ayda bir değiştirilmesi önerilir.

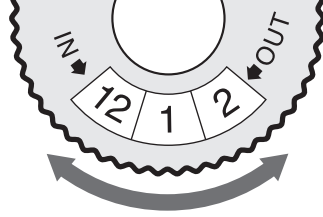

- Filtreyi tutucunun iki parçasına yerleştirin.
- Birleştirdiğiniz filtre tutucuyu su haznesine yerleştirmek için filtre tutucu tabanını su haznesinin içindeki adaptöre hizalayın. Bastırarak yerine sabitleyin.

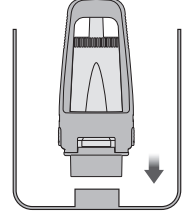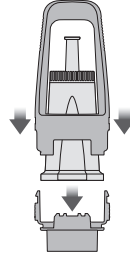

NOT

Su filtresinin üç ayda bir değiştirilmesi, makinede kireç çözme işlemi uygulama ihtiyacını azaltır. Filtreler www.breville.com adresinden satın alınabilir.



NOT

Su sertliği ölçüm çubuğundan aldığınız sonucu cihaza kaydedin. Sonuç 4 veya 5 ise alternatif bir su kaynağı kullanmanızı şiddetle öneririz. Filtrelenmiş su, dahili filtrenin ömrünü ve kireç çözme aralıklarını uzatır, üstün lezzet sağlar. Seçtiğiniz alternatif su kaynağının sertliğini test ederek makineyi uygun şekilde ayarlayın. Arıtma suyu gibi aşırı filtrelenmiş su kullanmaktan kaçının. Kahvenin tadını olumsuz etkileyeceği için kesinlikle damıtılmış su veya düşük mineralli su kullanmayın.



Kılavuzlar ve Ayarlar

KILAVUZLAR

Startup Tutorial - Kahve hazırlama hakkında başlangıç öğreticisi sunar.

QR code links - Destek, cihaz kaydı ve bakım ürünleri gibi sayfalara giden QR kod bağlantıları sunar.

Understanding your Oracle Jet - Kahve makinenizin temel bileşenlerini açıklar.

AYARLAR

Drinks Settings - İçecek Ayarları

Barista Guidance - Ekstraksiyon sırasında öğütme derecesi önerileri için aktifleştirilebilir.

Brew control settings - Süreye veya hacme göre demlemeyi tercih edebilirsiniz.

Temperature settings - Demleme sıcaklığı ayarlanır.

Maintenance - Bakım

Clean steam wand – Daha iyi buhar oluşturma performansı için buhar çıkış ucunun nasıl temizlendiğini gösterir.

Clean group head - Grup başlığındaki yağ ve kalıntılar temizlenir. Espresso temizleme tableti veya temizleme tozu gerekir.

Descale - Kireç çözme işlemi, mineral ve kireç birikimini önler. Kireç çözücü toz veya solüsyon gerekir.

Change water filter - Cihazın temiz su kullanabilmesi için su filtresinin ara sıra değiştirilmesi gerekir.

Water hardness test - Cihazın kullandığı suyun sertliği ayarlanır. Kullanılmamış bir test çubuğu gerekir.

Machine Settings - Makine Ayarları

Theme - Aydınlık veya karanlık mod seçilebilir.

Sound - Arayüz sesi ayarlanır.

Screen brightness - Ekran parlaklığı ayarlanır.

Light brightness - LED ışıkların parlaklığı ayarlanır.

Units - Emperyal veya metrik ölçü birimleri seçilebilir.

Country and language - Bölge ve dil seçimi yapılır.

Time and date - Cihazın tarih ve saat ayarları yapılır.

Wi-Fi - Yazılım güncellemelerini almak üzere Wi-Fi bağlantısı kurulabilir.

Demo mode - Cihazın temel özelliklerini sergileyen video oynatılır.

About the machine - Cihazın seri numarası ve yazılım sürümü gösterilir.

Reset factory settings - Programlanabilir tüm değerlerin fabrika ayarlarına döndürülmesi ve tüm özel içeceklerin silinmesi için bu işlev kullanılır.



UYARI

Cihaz bu fonksiyonu yürütürken güç kablosunu prizden çekmeyin.



Bakım ve Temizlik

HD DOKUNMATİK EKRAN

Dokunmatik ekranın girintilerine kir dolarak işlevselliğini olumsuz etkileyebilir. Optimal işlev için dokunmatik ekranı kuru ve temiz tutun. Ekran temizleme bezi veya kuru ve yumuşak bir bez kullanarak silin.

TEMİZLİK DÖNGÜSÜ

Temizlik döngüsü gerekli olduğunda cihazda bir mesaj görüntülenir. Bu işlem, ters temizleme (backflushing) işlemidir ve kireç çözme işleminden farklıdır. Ayrıca ayarlarda temizlik döngüsü (Clean Cycle) seçilerek temizlik işlemi başlatılabilir. Temizlik döngüsünde süzgeç temizlenir ve grup başlığında biriken kahve ve yağın giderilmesi için ters temizleme işlemi yürütülür.

Ekranda görülen talimatları izleyin.

KİREÇ ÇÖZME

Kireç çözme döngüsü gerekli olduğunda cihazda bir mesaj görüntülenir.


Su filtresi kullanıldığında bile, su haznesinde kireç birikimi gördüğünüzde kireç çözme işlemi uygulanması önerir.

Ayrıca ayarlarda kireç çözme döngüsü (Descale Cycle) seçilerek temizlik işlemi başlatılabilir.

Ekranda görülen talimatları izleyin.

BUHAR ÇIKIŞ UCUNUN TEMİZLENMESİ

- Süt köpürtme işleminden sonra buhar çıkış ucu daima temizlenmelidir. Buhar çıkış ucunu nemli bir bezle silin.
- Buhar çıkış ucundaki delikler tıkanırsa köpürtme performansı olumsuz etkilenebilir.
- Ayarlarda buhar çıkış ucunun temizlenmesiyle ilgili bölüme gidin ve ekrandaki talimatları izleyin

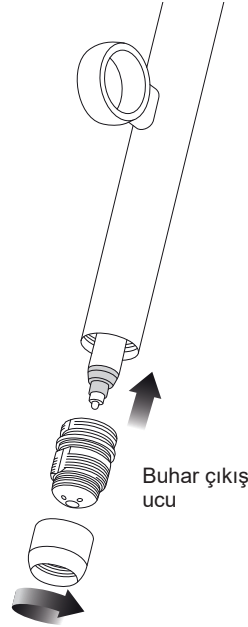

NOT

Temizlik işleminden sonra buhar çıkış ucunun sıkıca yerine oturduğundan emin olun.

FİLTRE KABININ VE PORTAFİLTRENİN TEMİZLENMESİ

- Filtre kabı ve portafiltre, her kullanımdan sonra sıcak su altında durularak kahve kalıntılarından arındırılmalıdır.
- Filtre kabındaki delikler tıkanırsa bir adet temizleme tabletini sıcak suda çözdürün; filtre kabı ve portafiltreyi yaklaşık 20 dakika bu çözeltide bekletin. İyiye durulayın.

TEMİZ SUYLA DURULAMA

- Her kahve hazırlama işleminden sonra, makineyi kapatmadan önce temiz suyla durulama işlemi yürütmenizi öneririz. Damlama tepsisini boşaltın. Temizleme diskini filtre kabına yerleştirin ve ardından portafiltreyi grup başlığına takın. Demleme simgesine dokununuz ve 20 saniye süreyle basınç oluşmasını bekleyin. Ardından basıncı serbest bırakmak için fincan simgesine dokununuz.

SÜZGEÇİN TEMİZLENMESİ

- Grup başlığının iç kısmı ve süzgeç, öğütülmüş kahve kalıntılarının giderilmesi için nemli bir bezle silinmelidir.
- Makinede düzenli aralıklarla tahliye işlemi yürütün. Grup başlığına boş bir filtre kabı ile portafiltre yerleştirin. Demleme simgesine dokununuz kahve kalıntılarını gidermek için kısa süreli su akışı sağlayın.

DAMLAMA TEPSİSİNİN VE MUHAFAZA TEPSİSİNİN TEMİZLENMESİ

- Damlama tepsisi düzenli aralıklarla, özellikle de dolduğunda çıkarılıp boşaltılmalı ve temizlenmelidir.
- Tepsi ızgarasını kaldırın. Öğütülmüş kahve yakalayıcıyı kaldırın ve kahve artıklarını atın. Tüm parçaları ılık sabunlu suda yumuşak bir bezle yıkayın. Durulayın ve güzelce kurulayın.
- Damlama tepsisinin arkasında bulunan muhafaza tepsisi çıkarılabilir ve yumuşak, nemli bir bezle silinebilir. Yüzeyde çizilmelere yol açabilecek aşındırıcı temizleyiciler veya bezler kullanmayın.

DIŞ MUHAFAZANIN TEMİZLENMESİ

Dış muhafaza yumuşak ve nemli bir bezle silinebilir. Sildikten sonra yumuşak ve kuru bir bezle kurulayın. Yüzeyde çizilmelere yol açabilecek aşındırıcı temizleyiciler veya bezler kullanmayın.




NOT


Tüm parçalar ılık su ve bulaşık deterjanı ile elde temizlenmelidir. Yüzeyde çizilmelere yol açabilecek aşındırıcı temizleyiciler veya bezler kullanmayın. Parçaları veya aksesuarları bulaşık makinesinde yıkamayın.

KONİK ÖĞÜTÜCÜNÜN TEMİZLENMSİ

Öğütücünün düzenli olarak temizlenmesi, espresso için kahve öğütülürken önem teşkil eden tutarlı sonuçlar alınmasını sağlar.

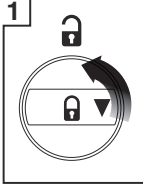


Çekirdek haznesi kilidini açın

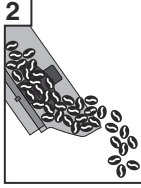


Çekirdekleri boşaltın




Hazneyi yerine oturup kilitleyin

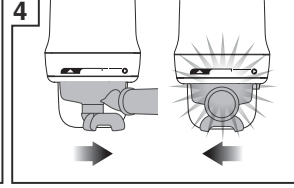


Öğütücüyü boşalana dek çalıştırın

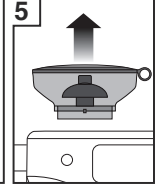

Hazneyi çıkarın

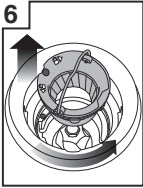


Üst öğütücüyü çıkarın

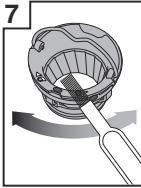


Üst öğütücüyü fırçayla temizleyin




Alt öğütücüyü fırçayla temizleyin

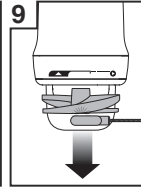


Sıkıştırma pervanesini mknatis yardımıyla çıkarın

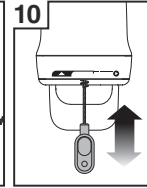


Öğütücü çıkışı fırça yardımıyla temizleyin

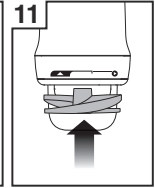


Sıkıştırma pervanesini elinizle yerleştirin

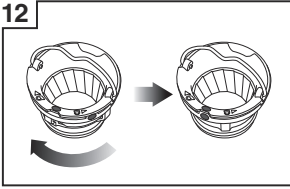

Üst öğütücüdeki iki noktayı hizalayın ve klik sesi ile öğütücüyü sıkıca yerine oturtun

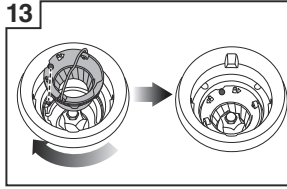

Üst öğütücüdeki noktaları öğütücü ile hizalayın ve sıkıca yerine oturtun

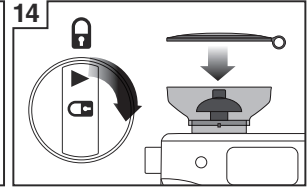

Hazneyi yerine oturup kilitleyin ve kapağı kapatın



NOT

Bu makine yalnızca iyi kavrulmuş kahve çekirdekleriyle kullanılması için tasarlanmıştır. Kavrulmamış yeşil kahve çekirdekleri veya az kavrulmuş kahve çekirdekleri kullanmaktan kaçının. Bu tür çekirdekler yoğundur ve öğütücünden geçebilecek kadar gevrek değildir. Bu tür çekirdeklerin kullanılması, öğütücüye hasar verebilir veya güvenlik riski oluşturabilir.



İPUÇU

Paketin üzerinde son tüketim tarihi yerine kavrulma tarihi basılı olan, yüksek kaliteli %100 Arabica kahve çekirdekleri kullanılması

öneririz. Kahve çekirdeklerinin ideal tüketim süresi, kavrulma tarihinden sonra 5 ila 20 gündür. Bayatlamış kahve portafiltreden çok hızlı dökülebilir, tadı acı ve sulu olabilir.



SIKIŞTIRMA YÜKSEKLİĞİNİN ÖĞÜTME DİSKİNDEN AYARLANMASI

Cihazı kapatın ve güç kaynağıyla bağlantısını kesin. Sıkıştırma yüksekliğini ayarlamak için alıyan anahtarı kullanın. Sıkıştırma pervanesini öğütme diskinden indirin ve ardından öğütme diski içindeki kaplini aşağı çekerek çıkarın. Alıyan anahtarla gevşeterek kaplin uzunluğunu ayarlayın.



Sorun Giderme

CİHAZ BAĞLANTISININ KURULMASI

Oracle Jet, en son yazılım sürümünün indirilmesini destekleyen Wi-Fi özellikli bir cihazdır. Cihaz internete bağlanmadığında, ağ bağlantısı olmayan bir espresso makinesi gibi işlev gösterir.



NOT

Cihazın işlevselliğinde ve kurulum adımlarında değişikliklere yol açabilecek şekilde, yazılımı sürekli olarak iyileştirmek için çalışmaktayız. Kurulum sürecinde size rehberlik edebilmesi için yazılımı güncelleyerek en yeni sürümdeki talimatları takip edin.

SORUN	OLASI NEDEN	EYLEM
Öğütücü motoru çalışıyor fakat öğütülmüş kahve çıkışı olmuyor	- Çekirdek haznesinde kahve çekirdeği yoktur. - Öğütücü veya çekirdek haznesi tıkanmıştır. - Çekirdek haznesine çekirdek sıkışmıştır.	- Hazneyi taze kahve çekirdekleriyle doldurun. - Çekirdek haznesini çıkarın. Çekirdek haznesinde ve öğütücüde tıkanmalar olup olmadığını kontrol edin. Parçaları birleştirip tekrar deneyin.
Öğütücü motoru çalışıyor fakat yüksek bir klik sesi çıkarıyor	- Öğütücü veya kanal yabancı madde ile tıkanmıştır. - Öğütücüde nem kaynaklı tıkanma vardır.	- Çekirdek haznesini çıkarın, öğütücüleri kontrol edin ve varsa yabancı maddeleri gidirin. - Öğütücüleri ve öğütücü çıkışını temizleyin. - Parçaları tekrar birleştirmeden önce öğütücüleri iyice kurumaya bırakın. Kurumayı hızlandırmak için öğütücülere saç kurutma makinesiyle sıcak hava üfleyebilirsiniz.
Öğütücü motoru aşırı ısınıyor		Cihazı kapatıp güç kablosunu prizden çekin ve cihazı 5 dakika dinlenmeye bırakın.
Çekirdek haznesi yerine oturmuyor	Kahve çekirdekleri, haznenin kilit sistemini engelliyor olabilir.	Çekirdek haznesini çıkarın. Öğütücülerin üst kısmındaki kahve çekirdeklerini temizleyin. Çekirdek haznesini tekrar yerine oturtun.
Portafiltre taşıma yapıyor	Sıkıştırma pervanesi temizlik amacıyla çıkarılmış ve yerine yerleştirilmemiştir.	Sıkıştırma pervanesinin doğru şekilde birleştirildiğini, yerinde olduğunu ve mile doğru şekilde oturduğunu kontrol edin.
Acil durumda öğütücüyü durdurma		- Otomatik öğütme, dozlama ve sıkıştırma işlevini durdurmak için portafiltreyi sola doğru çevirin. - Güç kablosunu prizden çekin.

SORUN	OLASI NEDEN	EYLEM
Öğütücü sürekli olarak çalışıyor	- Çekirdek haznesinde çekirdek yoktur. - Sıkıştırma pervanesi çıkarılmıştır.	- Hazneyi çekirdekle doldurun. - Otomatik öğütme, dozlama ve sıkıştırma işlevini durdurmak için portafiltreyi sola doğru çevirin. - Sıkıştırma pervanesinin yerinde olduğunu ve mile doğru şekilde oturduğunu kontrol edin..
İnce öğütme derecesinde bile kahve çok iri taneli oluyor ve/veya öğütücü yerleştirilemiyor	Üst öğütücü doğru şekilde hizalanmamış veya yerine oturmamış olabilir.	Öğütme düğmesini daha kalın taneli bir ayara getirin (Ör. 45). Böylece üst öğütücüyü saat yönünün tersine döndürerek çıkarmak daha kolay olacaktır. Üst ve alt öğütücülerdeki taneleri temizleyin. Üst öğütücüdeki noktaların hizalandığından emin olduktan sonra saat yönünde döndürerek alt öğütücüdeki nokta ile hizalayın. Öğütme derecesi düğmesini normal ayarına getirin.
Portafiltre kenarından kahve akıyor ve/veya	Portafiltre, grup başlığına doğru şekilde yerleştirilmemiştir.	Portafiltre kolunu merkezi geçip yerine oturuncaya dek sağa doğru döndürün. Kolun merkezi geçmesi silikon contaya zarar vermez.
Ekstraksiyon sırasında portafiltre grup başlığından çıkıyor	- Filtre kabı kenarında kahve taneleri vardır. - Filtre kabının kenarı ıslaktır veya portafiltre kulplarının alt kısmı ıslaktır. Nemli yüzeyler, ekstraksiyon sırasında portafiltrenin basınç altındayken yerinde kalması için gerekli sürtünmeyi azaltır.	- Portafiltrenin grup başlığına boşluk kalmayacak şekilde oturduğundan emin olmak için filtre kabının kenarındaki fazla kahveyi temizleyin. - Kahve doldurmadan, sıkıştırmadan ve grup başlığına yerleştirmeden önce daima filtre kabının ve portafiltrenin kuru olduğundan emin olun.
Pompalar sürekli çalışıyor / Buhar çok nemli / Sıcak su çıkışı ucu sızıntı yapıyor	Aşırı filtrelenmiş, demineralize veya diştile su kullanımını önermiyoruz. Aksi takdirde makinenizin fonksiyonelliği etkilenebilir.	Yalnızca soğuk, filtrelenmiş su kullanın. Aşırı filtrelenmiş, demineralize veya diştile su gibi düşük mineralli veya mineralsız su kullanımını önermiyoruz. Sorun devam ederse Breville Müşteri Hizmetleri'ni arayın.

SORUN	OLASI NEDEN	EYLEM
Grup başlığından su akıyor	Su haznesi boştur.	- Hazneyi doldurun. Sistemi kullanıma hazırlayın: - Grup başlığından 30 saniye süreyle su akıtmak için demleme düğmesine dokununuz. - Sıcak su çıkışıdan 30 saniye süreyle su akıtmak için sıcak su düğmesine dokununuz.
	Su haznesi yerine tam olarak oturmamıştır.	Su haznesini yerine oturtun ve kilitleyin.
	Üst üste çok fazla ekstraksiyon yapılması nedeniyle su pompası aşırı ısınmıştır.	Cihazı kapatıp güç kablosunu prizden çekin ve cihazı soğumaya bırakın.
	Su dağıtıcı plaka doğru şekilde yerleştirilmemiştir.	Süzgeci söküp ve su dağıtıcı plakanın doğru yöne baktığından emin olun.
Damlama tepsisinde su var	Otomatik durulama özelliği.	Çalıştırma ve buhar çıkışı sonrasında damlama tepsisinde su akışı olmasının nedeni otomatik durulama özelliğidir. Bu durum makinenin su hattının kullanıma hazırlanması açısından normaldir.
Cihaz açık fakat çalışmıyor		- Cihazı kapatın, güç kablosunu prizden çekin, tekrar prize takın ve cihazı tekrar açın. - Sorun devam ederse Breville Müşteri Hizmetleri'ni arayın.
Portafiltreden espresso sadece damlıyor, düzgün şekilde akıyor	Kahve çok ince taneli öğütülmüştür.	- Öğütme derecesini kalınlaştırmak için daha yüksek bir değer seçin. - Kireç birikimi nedeniyle tıkanma olabilir. Kireç çözme işlemi yürütün.
Espresso çok hızlı akıyor	- Kahve çok kalın taneli öğütülmüştür. - Kahve çekirdekleri bayattır.	- Öğütme derecesini inceltmek için daha düşük bir değer seçin. - Kavrulma tarihini gösteren, taze kavrulmuş kahve çekirdekleri kullanın ve 5-20 gün içinde tüketin.
Krema oluşmuyor	Kahve çekirdekleri bayattır.	Kavrulma tarihini gösteren, taze kavrulmuş kahve çekirdekleri kullanın ve 5-20 gün içinde tüketin.

SORUN	OLASI NEDEN	EYLEM
Süt yeterince köpürmüyor	Buhar çıkış ucu tıkalıdır.	"Buhar Çıkış Ucunun Temizlenmesi" bölümüne bakın. - Kireç birikimi nedeniyle tıkanma olabilir. Kireç çözme işlemi yürütün.
Buhar/su çıkışı olmuyor ve kireç çözme veya buhar çıkış ucunu temizleme işleminden sonra hata bildirimi görüntüleniyor	Valf sorunu olabilir.	Farklı marka sütler ve alternatif süt türleri farklı kıvamlarda sonuç verir. Köpük düzeyini uygun şekilde ayarlamanız gerekebilir.
Cihaz Wi-Fi bağlantısı yapamıyor	- SSID şifresi yanlıştır. - Modemin yakınlığını kontrol edin, sinyal zayıf olabilir.	- Cihazın güç kablosunu çekin ve yeniden takın. - Wi-Fi bilgilerini tekrar girmeyi deneyin. - Sinyalin daha güçlü olması için cihazı modeme yakınlaştırın.
Modem görünmüyor	İnternet erişimi sunabilecek bir cihaz yoktur..	- Mobil erişim noktası kullanmayı deneyin. - Optimum performans için kablosuz modem edinmeniz önerilir.
Mobil erişim noktası görünmüyor	İnternet erişimi sunabilecek bir cihaz yoktur.	- Wi-Fi seçimini atlamak için şu adımları izleyin: "Select your network" moduna girin. - İnternet bağlantısı yoksa "Other" ögesini seçin. - Ağ seçimini atlamak için sağ üst köşedeki oka dokunun. - Şifre girişini atlamak için sağ üst köşedeki oka dokunun. - Bağlantı hatası görülmesi olasıdır. - Tekrar denemek için "Try again" ögesini seçin ve yukarıdaki adımları tekrarlayın. - İkinci başarısız denemenin ardından Wi-Fi kurulumunu atlamak için "Update later" ögesini seçin.
Bulut bağlantısının kurulması ve cihazın başlatılması çok uzun sürüyor	Modem uzakta olabilir.	- Cihazın güç kablosunu çekin ve yeniden takın. - Modemi yeniden başlatın. - Wi-Fi bilgilerini tekrar girmeyi deneyin. - Sorun devam ederse Breville Müşteri Hizmetleri'ni arayın.

SORUN	OLASI NEDEN	EYLEM
Yazılım güncellemesinin indirilmesi çok uzun sürüyor	• Wi-Fi sinyali zayıftır.	• Kahve makinenizi yeniden başlatın. • Cihazı modeme yakınlaştıran.
Yazılım indirildi fakat yüklenmiyor	• Cihazın yeniden başlatılması gerekir.	• Cihazın güç kablosunu çekin ve yeniden takın. • Cihazı fabrika ayarlarına sıfırlayın. • Sorun devam ederse Breville Müşteri Hizmetleri'ni arayın.
Wi-Fi ağı görünmüyor	• Sinyal, mobil erişim noktası veya Wi-Fi modem bulunamamıştır.	• Cihazınızı mobil erişim noktasına bağlayın. • Cihazınızı Wi-Fi modeme bağlayın (varsa).  NOT: Optimum performans amacıyla cihazınızın düzenli olarak yazılım güncellemelerini kontrol edebilmesi için Wi-Fi bağlantısının kurulması önerilir. • Cihazı Wi-Fi bağlantısı olmadan da kullanmak mümkündür. Yazılım sürümü Wi-Fi bağlantısı kurmakta ısrarcı oluyorsa bağlantı ekranında şu adımları izleyin: - "Select your network" moduna girin. - İnternet bağlantısı yoksa "Other" ögesini seçin. - Ağ seçimini atlamak için oka dokununuz. - Şifre girme işlemini atlamak için oka dokununuz. - Bağlantı hatası görülmesi olasıdır. Tekrar denemek için "Try again" ögesini seçin ve yukarıdaki adımları tekrarlayın. İkinci başarısız denemenin ardından Wi-Fi kurulumunu atlamak için "Update later" ögesini seçin.

QR Kodlu Baęlantılar



Ekstraksiyon Kılavuzu

<https://scan.sageappliances.com/bes985/extractionguide>



Buhar Ucunun Temizlenmesi

<https://scan.sageappliances.com/bes985/cleansteamwand>



Öğretici

<https://scan.sageappliances.com/bes985/tutorials>



Kireç Çözme

<https://scan.sageappliances.com/bes985/descale>



Süt Köpürtme

<https://scan.sageappliances.com/bes985/milktexturing>

İthalatçı Firma:

Aykut Global İthalat İhracat Anonim Şirketi
Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim
Gökay Cad. No:13/3
Üsküdar 34662 - İstanbul / TÜRKİYE Üsküdar
Vergi Dairesi - 122 082 7157
Tel: 0216 634 44 44
Faks: 0216 634 39 88

İmalatçı Firma:

Sage Appliances GmbH, Johannstr. 37, 40476
Düsseldorf, Deutschland
Telefon: +49 800 5053104
BRG Appliances Limited
Unit 3.2, Power Road Studios, 114 Power Road,
London, W4 5PY Telefon (Birleşik Krallık Sabit Hat):
+44 808 178 1650 Cep Telefonu Çağruları (Ulusal
Ücretli Hat):+44 333 0142 970

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:

- Ürününüzü dolu veya boş kullanırken, düz ve kaygan olmayan zeminler üzerinde durmasını sağlayınız.
- Ürünü bir zemine koyarken ürün ile zemin temasının hızlı ya da sert olmamasını sağlayınız. Aksi takdirde ürün zarar görebilir.
- Taşıma veya nakliye sırasında ürünün boş ve kuru olmasını sağlayınız, titreşime ve darbeye maruz kalmayacak bir koruma veya ambalaj ile bu işlemin yapılması gerekmektedir.

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:

Ürünün amacına uygun olarak kullanılmaması durumunda ürün ve/veya kişiler zarar görebilir. Tanıtma ve kullanım kılavuzu okunmalı ve ürün bu talimatlara uygun olarak kullanılmalıdır.

Kullanım Ömrü Bilgisi:

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu tarafından satış sonrası hizmetler yönetmeliği ek liste de tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.

Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanıma İlişkin Bilgiler:

Kısıtlı enerji kaynaklarımızı verimli kullanmak adına, ürününüzü aktif olarak kullanmadığınız sürece fişten çekiniz. Standby özelliği olan modellerde ürünü standby modunda bırakmamaya özen gösteriniz.

Ürünün Montajı:

Ürünün montajı için teknik kişiye ihtiyaç yoktur. Tanıtma ve kullanma kılavuzundaki talimatlara göre ürünü kullanıma hazır hale getirebilirsiniz. Ürününüzü ılık su ile temizledikten sonra güvenle kullanabilirsiniz.

Satış Sonrası Hizmetler:

Telefon: 444 4 784 - 08504737271
Adres: Barbaros Mahallesi Sedef Sokak
Validebağ Konakları A2 Blok D:19
Üsküdar - İstanbul
E-posta: destek@aykutglobal.com
Güncel yetkili servis listesi internet sayfasında mevcuttur, şu adresten bilgi edinebilirsiniz:
<https://www.aykutglobal.com/iletisim>

Güncel yetkili servis iletişim bilgileri ve yedek parça malzeme temini için yukarıda iletişim bilgileri bulunan Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz. Tüketiciler, şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabileceklerdir. Ürünün 6502 sayılı Tüketicinin Korunması hakkında kanun da tanımlanmış ve 'Ayrılmış mal' olarak nitelendirilen kapsama girmesi durumunda;

- (1) Malın ayrılmış olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
 - a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - b) Satılanı alıkoyma ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

- (2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya tarfı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz. İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir.

(3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmaın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceğı gibi hususlar dikkate alınır.

(4) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi halde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.

(5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiğı durumlarda, ödemiş olduğı bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhal tüketiciye iade edilir.

GARANTİ

CİHAZ SAHİBİNİN

İsim:

Adres:

Ev Tel:

Cep Tel:

İş Tel:

E-mail:

ÖNEMLİ NOT

Lütfen bu kuponu sağ tarafta yazılı olan adrese gönderiniz.

AYKUT

GLOBAL İTHALAT
İHRACAT A.Ş.

Altunizade Mah. Ord. Prof.
Dr.Fahrettin Kerim Gökay Cad.
No:13/3 Üsküdar/İSTANBUL
T: 0216 634 44 44/ F: 0216 634 45 70

GARANTİ BELGESİ

- Garanti süresi, malın teslim tarihinden başlar ve 2 (iki) yıldır.
- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamı garanti süresince garanti kapsamındadır.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b- Satılanı alıkoymuş, ayıp oranında satış bedelinde indirim isteme,
c- Asın bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici ve ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbı doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulamaz.
- Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri,

- ayıbının önemi ve diğer seçimlik haklara başvurma hakkı tüketici açısından sorun teskil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
- Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda işe atılmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58'inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi halde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.
 - Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhal tüketiciye iade edilir.
 - Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafca karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

GARANTİ

GARANTİ BAŞLATMA KUPONU

Satıcı Firma Kaşe ve İmza

Yetkili Servis Kaşe ve İmza

CİHAZIN	CİNSİ :		SATIŞ TARİHİ :	
	MARKASI :		FATURA NO :	
	MODELİ :		MONTAJ TARİHİ :	
	SERİ NO :			

Üretici veya İthalatçı Firmanın	Satıcı Firmanın	Ürünün
Ünvanı: Aykut Global İthalat İhracat A.Ş.	Ünvanı:	Markası:
Adres: Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No: 13/3 Üsküdar/İSTANBUL	Adres:	Cinsi:
Telefonu: 0216 634 44 44	Telefonu:	Modeli:
Faks: 0216 634 45 70	Faks:	Bandrol ve Seri No:
	e-posta:	Teslim Tarihi:
	Fatura Tarih ve Sayısı:	Garanti Süresi: 2 Yıl
	Teslim Tarih ve Yeri:	Azami Tamir Süresi: 20 iş günü

Üretici veya İthalatçı Firmanın	Satıcı Firmanın	Ürünün
Yetkili İmzası:	Yetkili İmzası:	Yetkili İmzası:
Firma kaşesi:	Firma kaşesi:	Firma kaşesi:

* Aykut Global İthalat İhracat Anonim Şirketi tarafından verilen işbu garanti, cihazın anormal bir şekilde ve/veya maksat dışı kullanılmasından dolayı doğacak arızaların giderilmesini kapsadığı gibi aşağıda belirtilen hususlarda garanti dışı kalır.

1- Müsteriye tesliminden sonra meydana gelen hasar ve arızalar, 2- Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar, 3- Voltaj düşüklüğü ve fazlalığı, 4- Hatalı elektrik ve su tesisatı, uygun olmayan su kullanmak, 5- Cihazın etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedeni ile hasar ve arızalar, 6- Cihazın dış bölümleri ile ilgili saç ve plastik aksamın çizilme ve/veya kırılması, 7- Cihazlarımız ev tipidir, ticari ve endüstriyel kullanma uygun değildir, 8-. Garanti Belgesi üzerinde veya cihaz üzerindeki seri numarasında tahrifat yapıldığında GARANTİ GEÇERSİZDİR.

Müşteri Hizmetleri

444 4 784

Mail: destek@aykutglobal.com

Adres: Barbaros Mah. Sedef

Sok. A2 Blok No: 19

Üsküdar/İSTANBUL

Sage®

İthalatçı Firma

Aykut Global İthalat İhracat A.Ş.

Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim

Gökay Cad. No:13/3 Üsküdar/İSTANBUL

Tel: 0216 634 44 44

<https://www.aykutglobal.com/>