

3'ü 1 arada **Combi Wave™**

BMO870/SMO870



TR HIZLI KILAVUZ

Sage®



İçindekiler

2	Sage Önce Güvenliği Öneriyor	
13	Bileşenler	
14	Montaj	
16	Fonksiyonlar	
22	Pişirme Fonksiyonları	
	- HIZLI KOMBİ	22
	- DONMUŞ MALZEMEDEN	22
	- AIR FRY	23
	- FIRIN	23
	- MİKRODALGA	24
	- IZGARA	24
	- AKILLI PIŞİRME	25
	- AKILLI YENİDEN ISITMA	29
	- AKILLI BUZ ÇÖZME	30
32	İpuçları ve Püf Noktaları	
33	Bakım ve Temizlik	
34	Sorun Giderme	
35	Garanti	

SAGE ÖNCE GÜVENLİĞİ ÖNERİYOR

Sage olarak güvenliğe fazlasıyla önem veriyoruz. Tüketim ürünlerini her şeyden önce siz değerli müşterilerimizin güvenliğini düşünerek tasarlıyoruz ve üretiyoruz. Buna ek olarak, sizden herhangi bir elektrikli aleti kullanırken dikkatli olmanızı ve aşağıdaki uyarılara uymanızı rica ediyoruz.

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

Elektrikli aletler kullanılırken, aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel güvenlik önlemlerine uyulmalıdır:



UYARI

Yanma, patlama, elektrik çarpması riskini azaltmak veya mülke zarar, kişisel yaralanma, hayat kaybı veya aşırı mikrodalga enerjisine maruziyeti önlemek için:

KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN VE İLERİDE BAKMAK ÜZERE SAKLAYIN

- Bu belgenin indirilebilir bir versiyonuna sageappliances.com adresinden ulaşabilirsiniz.
- Boşluğun içinde sağ panelde bulunan mikrodalga kılavuz muhafazasını çıkarmayın. Bu tabaka ambalajın bir parçası değildir ve mikrodalga boşluğunun içinde kalması gerekmektedir. Lütfen sayfa 13'teki SMO870 Bileşenlerine bakınız.
- Sage mikrodalga fırını ilk kez kullanmadan önce tüm ambalaj malzemelerini ve tanıtım etiketlerini çıkartın ve güvenli bir şekilde bertaraf edin.
- 10. sayfada bulunan "AŞIRI MİKRODALGA ENERJİSİNE OLASI MARUZİYETİ"

ENGELLEMEK İÇİN TEDBİRLER"

kısmını okuyun ve uygulayın.

- Bu cihaz topraklanmalıdır. Yalnızca topraklanmış bir prize takın. 12. sayfada bulunan "TOPRAKLAMA TALİMATLARI" kısmına bakın.
- Mikrodalga fırın, zemin seviyesinden 916mm'nin altında bir seviyede monte edilmek için tasarlanmamıştır.
- Fırının dış muhafazası pişirme sırasında ve sonrasında sıcak olabilir. Lütfen sıcak yüzeylere dokunmayın. Bu fırının ve fırının yakınındaki diğer cihazların elektrik kablolarını, fırının muhafazasından uzakta tutun.
- Fırın, küçük bir cihaz muhafazasında kullanılmaya uygun değildir. Fırının tüm çevresinde yeterli boşluk bıraktığınızdan emin olun. Minimum 20cm'lik bir boşluk önerilir.
- Bu cihazı, yalnızca sayfa 14'te verilen kurulum talimatları uyarınca kurun ve yerleştirin.
- Bu cihaz, cihazın güvenliğinden sorumlu bir kişi tarafından, kullanımıyla ilgili denetim veya talimat verilmedikçe, fiziksel, duysal veya zihinsel yetenekleri sınırlı olan veya deneyim veya bilgiye sahip olmayan kişiler (çocuklar da dâhil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
- Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır.

- Temizlik ve kullanıcı bakımı, 8 yaşından büyük ve gözetim altında olmadıkları sürece çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihazı ve kablolarını, 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
- Bütün yumurtalar ve kapalı kaplar (örneğin kapalı cam kavanozlar) gibi bazı ürünler patlama potansiyeline sahiptir ve bu fırında ısıtılmamalıdır.
- Bu cihazı yalnızca kılavuzda tanımlanan kullanım amacına uygun olarak kullanın. Bu cihazda aşındırıcı kimyasallar veya buharlar kullanmayın. Bu tip fırın, gıdaları ısıtmak, pişirmek veya kurutmak için özel olarak tasarlanmıştır. Endüstriyel amaçlarla veya laboratuvarlarda kullanmaya uygun değildir.



UYARI

Her cihazda olduğu gibi, çocuklar tarafından kullanılırken yakın gözetim gereklidir.

- Elektrik kablolarını düzenli olarak inceleyin. Bu cihazı, kablosu veya fişi arızalıysa, doğru şekilde çalışmıyorsa veya hasarlıysa veya düşürülmüşse kullanmayınız. Cihazı kullanmayı derhal bırakın ve Sage Müşteri Destek hattı ile iletişime geçin.

- Besleme kablosu değiştirilemez. Kablo hasar görürse cihaz hurdaya çıkarılmalıdır.
- Bu cihazın servisi, yalnızca nitelikli personel tarafından yapılmalıdır. İnceleme, onarım veya düzeltme için Sage Tüketici Destek hattı veya en yakın Sage Yetkili Servisi ile iletişime geçin.
- Cihazın üzerindeki açıklıkların üzerini örtmeyin veya kapatmayın.
- Bu cihazı dış mekanda kullanmayın.
- Bu cihazı su yakınında, örneğin mutfak lavabosunun yanında, ıslak bir bodrumda, yüzme havuzunun kenarında veya benzer bir lokasyonda kullanmayın.
- Kabloyu veya fişi suya daldırmayın.
- Kabloyu sıcak yüzeylerden uzak tutun.
- Kablonun masanın veya tezgahın kenarından sarkmasına, sıcak yüzeylere değmesine izin vermeyin.
- Fırın boşluğunda yangın riskini azaltmak için:
 - i) Gıdaları fazla pişirmeyin. Pişirmeyi kolaylaştırmak için fırının içerisine kağıt, plastik veya diğer yanıcı malzemeler konulduğunda dikkatli bir şekilde gözlemleyin.
 - ii) Fırına torbayı koymadan önce kâğıt veya plastik torbalardan tel torba bağlarını çıkarın.
 - iii) Fırının içerisindeki materyallerin yanması durumunda fırın kapağını kapalı tutun, fırını kapatın, elektrik kablosunu çekin veya gücü sigortadan kapatın.
 - iv) Fırın boşluğunu depolama maksatlı kullanmayın. Fırını kullanmadığınızda fırın boşluğunda kâğıt ürünler, pişirme ekipmanları veya gıda bırakmayın.
- Mikrodalga fırını daima ısıya dayanıklı bir yüzey üzerinde kullanın. Kumaş kaplı yüzeylerde, perdelerin veya diğer yanıcı malzemelerin yakınında kullanmayın.
- Döner tabla halkası ve cam döner tabla yerinde olmadan fırını kullanmayın. Cam döner tablanın, döner tabla halkasındaki girintilere doğru şekilde oturduğundan emin olun.
- Mikrodalga fırını asla içinde yiyecek olmadan veya fırın boşluğunda su olmadan kullanmayın. Mikrodalga fırını boşken kullanmak cihaza zarar verebilir.
- Mikrodalga fırını kullanım sırasında gözetimsiz bırakmayın.
- Sıcak yüzeylere dokunmayın. Taşımadan veya herhangi bir parçayı temizlemeden önce mikrodalga fırının soğumasını bekleyin.
- Aşağıdakileri yapmadan önce daima STOP/CLEAR (Durdur/Temizle) düğmesine basın ve cihazın fişini prizden çekmeden önce varsayılan ekrana dönün:

- Cihaz gözetimsiz bırakılacaksa.
- Kullanımda değilse.
- Taşımadan veya montajdan önce.
- Cihazı saklarken.
- Temizlik (sayfa 33 bakın).
- Cihazı temiz tutun. Bu kitapçıkta sağlanan temizlik talimatlarına uyun.
- Kapak ve fırının kapak kapatıldığında birleşen yüzeylerini temizlerken, yalnızca yumuşak, aşındırıcı olmayan sabunlar veya sünger veya yumuşak bir bezle uygulanan deterjanlar kullanın. Temizlikte aşındırıcı kimyasalların kullanılması cihaza zarar verir ve radyasyon sızıntılarına neden olabilir.
- Cihaz, buharlı temizleyici ile temizlenmemelidir.
- Mikrodalga fırını çalışma sırasında bir tezgah veya masa kenarına yakın yerleştirmeyin. Tüm yüzeylerin düz, temiz ve su veya diğer maddelerden arındırılmış olduğundan emin olun.
- Mikrodalga fırını sıcak gazlı veya elektrikli ocak üzerine veya yakınına veya ısınmış fırına değebilecek yerlere koymayın.
- Mikrodalga fırını kullanırken, hava sirkülasyonu için üst tarafında ve her yanında yeterli hava boşluğu sağlayın (sayfa 14, Kurulum noktası 2 bakın).

- Mikrodalga fırın, bağımsız bir ünite olarak kullanılmalıdır. Aşırı ısınmaya neden olacağından, mikrodalga fırını bir dolaba veya kapalı bir alana kurmayın veya kapatmayın. (Sayfa 14'teki Kurulum kısmına bakın).
 - Mikrodalga fırını evye gibi metal bir yüzey üzerinde kullanmayın.
 - Mikrodalga fırının, harici bir zaman ayarı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi aracılığıyla çalıştırılması amaçlanmamıştır.
 - Su, kahve veya çay gibi sıvılar, kaynıyor gibi görünmeden kaynama noktasının ötesinde aşırı ısınabilir. Kap mikrodalga fırından çıkarıldığında görünür fokurdama veya kaynama her zaman mevcut olmaz.
- BU, KAP HAREKET
ETTİRİLDİĞİNDE VEYA SIVIYA
BİR ALET KONULDUĞUNDA
ÇOK SICAK SIVILARIN
ANİDEN KAYNAMASI İLE
SONUÇLANABİLİR.

TÜM ELEKTRİKLİ CİHAZLAR İÇİN ÖNEMLİ EMNİYET TEDBİRLERİ

- Bu cihaz yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır. Cihazı, bu kılavuzda açıklanan kullanım amacı dışında herhangi bir amaçla kullanmayın. Dış mekanlarda kullanmayın. Hareket halindeki taşıtlarda, teknelerde veya uçaklarda kullanmayın.
- Kullanımdan önce elektrik kablosunu tamamen açın.
- Yalnızca bu mikrodalga fırına güç sağlamaya ayrılmış ayrı bir devre öneriyoruz.
- Daha uzun bir kabloya dolanma veya takılıp düşme risklerini azaltmak için kısa bir güç kablosu verilir.
- Elektrik çarpmasına karşı korunmak için, elektrik kablosunu, fişi veya cihazı suya veya başka bir sıvıya daldırmayın.
- Ünite çalışırken elektrik kablosunu veya elektrik prizini çıkarmayın veya kurcalamayın.
- Mikrodalga fırını saklarken kabloyu gevşek bir şekilde sarın. Kabloyu mikrodalga fırının etrafına sarmayın.
- Pencere camı, sıradan camdan daha güçlü, daha dayanıklı ve daha güvenli olması için özel olarak işlenmiştir, ancak kırılmaz değildir.

Düşürülmesi veya çok sert bir şekilde vurulması durumunda kırılabilir veya zayıflayabilir ve daha sonra belirgin bir sebep olmaksızın birçok küçük parçaya bölünebilir.

- Herhangi bir hasar için elektrik kablosunu ve cihazın kendisini düzenli olarak inceleyin. Herhangi bir şekilde hasar görmüşse, düzgün çalışmıyorsa veya düşmüşse çalıştırmayın. Cihazı kullanmayı derhal bırakın, fişini çekin veya gücünü kesin ve Sage Müşteri Destek hattını arayın.
- Temizlik dışında herhangi bir bakım için Sage Müşteri Destek hattı ile iletişime geçin.
- Cihazı yerleştirirken perdeler ve diğer ısıya veya buhara duyarlı malzemeler ile cihazın yan duvarları arasında en az 20cm ve cihazın üst kısmı ile arasında 20cm olacak şekilde konumlandırın ve hava sirkülasyonu için üst kısmında ve her yanında yeterli boşluk bırakın.
- Mikrodalga fırını prizden kablosunu çekerek çıkarmayın.
- Tüm elektrikli ev aletlerini kullanırken ilave güvenlik önlemi sağlamak için kaçak akım emniyet şalteri kurulması önerilir. Cihazı besleyen elektrik devresine 30mA'ı aşmayan anma artık çalışma akımına sahip bir emniyet anahtarının takılması tavsiye edilir. Profesyonel tavsiye için elektrikçinize danışın.

- Cihaz, düzgün şekilde topraklanmış bir prizde kullanılmalıdır. Elektrik prizlerinin doğru şekilde topraklanıp topraklanmadığından emin değilseniz, lütfen elektrikçinize danışın.
- Hiçbir koşulda elektrik fişini değiştirmeyin veya adaptör kullanmayın.

MİKRODALGA FIRININIZ İÇİN ÖZEL GÜVENLİK TALİMATLARI

- Mikrodalga fırın yiyecek ve içecekleri ısıtmak için tasarlanmıştır. Yiyeceklerin veya giysilerin kurutulması ve elektrikli battaniyelerin, terliklerin, süngerlerin, nemli bezlerin ve benzerlerinin ısıtılması yaralanma, tutuşma veya yangın riskine yol açabilir.
- Tüm yiyecek kaplarının ve/veya tabakların mikrodalga fırında kullanım için uygun olduğundan emin olun. Bu, yiyecekleri mikrodalga fırında ısıtmak veya pişirmek için hazırlamadan önce yapılmalıdır. Kapların tutuşma olasılığı nedeniyle mikrodalga fırında ısınan veya pişen yiyecekleri ve sıvıları daima gözlemleyin.
- Tüm uygun cam veya plastik yiyecek kapları, pişirme kabı üreticisinin tavsiyelerine katıyen uyularak kullanılmalıdır.
- Gıda ve/veya sıvılar, doğrudan cam döner tabla üzerinde ısıtılmamalı veya pişirilmemelidir.

Cam döner tablanın üzerine konmadan önce uygun bir mikrodalgaya dayanıklı kaba konulmalıdır.

- Kapların patlama veya tutuşma olasılığı sebebiyle, üretici tarafından kullanıma uygun olduğu belirtilmedikçe, gıda ve/veya sıvılar plastik veya kağıt kaplarda veya torbalarda ısıtılmamalı veya pişirilmemelidir.
- Kıvılcım ve/veya yangına neden olabileceğinden, metal klipsler veya poşet telleri ambalajdan çıkartılmalıdır.
- Pişirme yaparken geri dönüştürülmüş kağıt veya kağıt havlu kullanmayın. Geri dönüştürülmüş kağıt kıvılcıma ve/veya yangına neden olabilecek küçük metaller veya diğer safsızlıklar içerebilir.
- Kıvılcım ve/veya yangına neden olabileceğinden, mikrodalga fırında bu mikrodalga fırın ile birlikte verilen aksesuarlar haricinde metal kaplar veya aletler kullanmayın.
- Kıvılcım ve/veya yangına neden olabileceğinden, gıdada kullanılabilir folyo bu mikrodalga fırında kullanılmamalıdır.
- Sıvıları ve/veya yiyecekleri mikrodalga fırına koymadan önce kaplarını kapatan kapakların çıkarıldığından emin olun.

- Mikrodalga fırında ısıtmadan önce biberonların ve bebek maması kavanozlarının kapakları çıkarılmalıdır. Isıtma sonrası yanık veya haşlanmayı önlemek için, servis etmeden önce içerik karıştırılmalı veya çalkalanmalı ve sıcaklığı kontrol edilmelidir.
- Mikrodalga fırında ısıtılan veya pişirilen yiyecek veya içeceği yemeden, içmeden veya servis etmeden önce sıcaklığının test edildiğinden daima emin olun.
- Bazı kaplar ve/veya tabaklar mikrodalga fırında kullanıma uygun görünebilir ancak mikrodalga enerjisini emecek, aşırı ısınacak ve kabın çatlamasına neden olacak bir sırla kaplanmış olabilir. Sır aynı zamanda yiyeceğin ısınmasını/ pişmesini engelleyebilir.
- Mikrodalga fırınlarda kullanıma uygun olduklarından emin olmak için kaplar kontrol edilmelidir.
- Mikrodalga fırından alıp kullanmadan veya servis etmeden önce ısıtılmış yiyecek veya içeceğin uygun bir şekilde soğumasını bekleyin. Yemeden, içmeden ve özellikle de çocuklar, engelliler ve yaşlılar olmak üzere başkalarına servis etmeden önce daima test edin.
- Cam döner tablayı yıkmadan veya soğuk suya koymadan önce oda sıcaklığına kadar soğumasını bekleyin.
- Et, kümes hayvanı veya balık pişiriyorsanız, gıda kaynaklı hastalıklara karşı korunmak adına daima iyice piştiklerinden ve uygun bir sıcaklık ölçme cihazı ile ölçüldüklerinden emin olun.
- Ticari olarak mikrodalga fırında kullanım için paketlenmediği sürece mikrodalga fırında patlamış mısır ısıtmayın. Mısır patlatırken fazla pişip yanabilecek birkaç adet patlamamış tane olabilir.
- Zarla çevrili yiyecekleri (patates, tavuk ciğeri, yumurta sarısı, ıstiridye vb.) önce zarı bir çatal veya benzeri bir aletle birkaç kez delmeden pişirmeyin.
- "Kaynatılabilen" pişirme keseleri, torbalar veya kaplar daima paketin ambalajın belirttiği şekilde kesilmeli, delinmeli veya havalandırılmalıdır. Aksi takdirde, plastik veya ambalaj patlayarak yanıklara ve yaralanmalara neden olabilir.
- Açmadan veya kullanmadan önce daima malzemelerin soğumasını bekleyin. Açarken veya kullanırken dikkatli olun.
- Sıcak buhar, yiyecek veya sıvı çıkıp yanma veya yaralanmaya neden olabileceğinden torbaları, keseleri, kapakları veya kapları açarken dikkatli olun.

- Kabuklu yumurtalar ve bütün haşlanmış katı yumurtalar pişirme sırasında, pişirme sonunda veya mikrodalga fırından çıkarttıktan sonra patlayabileceğinden mikrodalga fırında pişirilmemeli veya ısıtılmamalıdır.
- Çam fıstığı ve ceviz gibi yüksek yağ içeriğine sahip yiyecekler kızartılırken ve ızgara yapılırken dikkatli olunmalıdır. Alev alabilirler. Bu durum meydana gelirse fırının kapağını kapalı tutun, gücü kesin ve alev sönene kadar fırının fişini çekin.
- Mikrodalga fırında sıvı veya katı yağ ısıtmayın. Aksi takdirde mikrodalga fırın ve/veya yağ aşırı ısınabilir ve/veya tutuşabilir.
- Duman görülürse, mikrodalga fırını kapatın ve fişini prizden çekin. Herhangi bir alevi boğmak için kapağı kapalı tutun.
- Mikrodalga fırın içerisinde herhangi bir kıvılcım, ark veya yanıp sönme görürseniz STOP/CLEAR düğmesine basın ve sorunu çözün ya da yardım için Sage Tüketici Destek hattı ile iletişime geçin.
- Fırın boşluğunu her kullanımdan sonra yumuşak, nemli bir bezle silin. Boşlukta yiyecek artığı, yağ artığı veya katı yağ kalması mikrodalga fırın boşluğunun aşırı ısınmasına neden olabilir ve mikrodalga fırının duman çıkarmasına veya alev almasına neden olabilir.

- Mikrodalga fırın düzenli olarak temizlenmeli ve boşluk içerisindeki sıçrayan yiyecekler temizlenmelidir. Mikrodalga fırını temiz bir durumda tutmamak, yüzeyinin bozulmasına, mikrodalga fırının ömrünün olumsuz yönde etkilenmesine ve muhtemelen tehlikeli bir durumla sonuçlanmasına neden olabilir.
- Mikrodalga fırını bu kılavuzda tanımlananlar haricinde başka herhangi bir yöntem ile çalıştırmayı denemeyin.
- Yiyecekleri plastik veya kâğıt kaplarda ısıtırken tutuşma olasılığı nedeniyle fırına dikkat edin.



UYARI

Sıvılar ve diğer gıdaların, patlamaya meyilli oldukları için ağız kapalı kaplarda ısıtılmaması gerekir.

KOMBİNASYON MİKRODALGA FIRINLAR

- Çok büyük gıdalar veya çok büyük metal pişirme malzemeleri, yangın veya elektrik çarpması riski oluşturabileceklerinden mikrodalga fırına konulmamalıdır.
- Kullanımda değilken, mikrodalga fırına üreticinin tavsiye edilen aksesuarları dışında başka herhangi bir malzeme koymayın.
- Fırının raflarını veya başka kısımlarını metal folyo ile kapatmayın. Bu, mikrodalga fırının aşırı ısınmasına neden olacaktır.

- Metal bulaşık süngerleri ile temizlemeyin. Parçalar süngeri yakabilir ve elektrik çarpması riski taşıyan elektrikli parçalara temas edebilir.
- Cihaz kombinasyon modunda kullanılırken kağıt ürünler kullanmayın.

AŞIRI MİKRODALGA ENERJİSİNE OLASI MARUZİYETİ ENGELLEMEK İÇİN TEDBİRLER

- Bu fırını, kapağı açıkken çalıştırmaya çalışmayın çünkü kapağı açıkken çalıştırmak, zararlı mikrodalga enerjisine maruziyete sebep olabilir. Güvenlik kilitlerini engellemek veya kurcalamamak önemlidir.
- Fırının ön yüzü ile kapağı arasında herhangi bir nesne koymayın veya sızdırmazlık yüzeyleri üzerinde kir veya temizlik maddesi artığı birikmesine engel olun.



UYARILAR

- Kapak veya kapak contaları hasarlıysa, fırın çalıştırılmamalıdır. Kullanımı derhal bırakın ve inceleme, onarım veya düzeltme için Sage Tüketici Destek hattını arayın. Fırın kapağının doğru şekilde kapanması ve aşağıdakilerin zarar görmemesi özellikle önemlidir:
(1) Kapak (Bükülmüş), (2) Menteşeler ve sürgüler (kırık veya gevşemiş),
(3) Kapı contaları ve sızdırmazlık yüzeyleri.

- Mikrodalga fırının kapağı ile kapı pervazı arasına yabancı madde koymayın.



UYARI

Nitelikli bir servis teknisyeni dışında başka birinin servis veya onarım işini yapması tehlikelidir.

KIZGIN SIVILAR

İnsanların yaralanması riskini azaltmak için:

- Su, kahve veya çay gibi sıvılar, kaynama veya fokurdama görüntüsü olmadan kaynama noktalarının ötesinde ısınabilirler. BU, KAP VEYA SIVININ YÜZEYİ HAREKET ETTİĞİNDE VEYA SIVIYA BİR KAŞIK VEYA ALET SOKULDUĞUNDA ÇOK SICAK SIVILARIN ANİDEN KAYNAMASI İLE SONUÇLANABİLİR.
- Sıvıyı aşırı ısıtmayın.
- Sıvıyı ısıtmanın hem öncesinde hem de yarısında karıştırın.
- Dar boyunlu düz kenarlı kaplar kullanmayın.
- Isıtmadan sonra kabı çıkarmadan önce kabı kısa bir süreliğine mikrodalga fırında bekletin.
- Kaba bir kaşık veya başka bir alet sokarken aşırı dikkatli olun.



DİKKAT

Uyumdan sorumlu tarafça açıkça onaylanmamış değişiklik veya modifikasyonların yapılması, kullanıcının ürünü çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.



NOT

Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretmekte, kullanmakta ve yaymaktadır ve talimatlara uygun şekilde kurulup kullanılmazsa telsiz iletişimde parazite yol açabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazit olmayacağına dair garanti verilmemektedir. Eğer bu ekipman radyo veya televizyon sinyali alımına yönelik zararlı parazite yol açarsa (ki bu durum ekipman kapatılıp açılarak belirlenebilir) kullanıcı, aşağıdaki önlemlerin biri ya da daha fazlası ile paraziti düzeltmeyi denemelidir.

- Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirmek. Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi arttırmak.
- Ekipmanı alıcının bağlı olduğu dışında başka bir devre üzerindeki prize bağlamak.
- Sayıcıya ya da deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışmak.

TOPRAKLAMA TALİMATLARI



UYARI

Topraklamanın yanlış kullanılması, elektrik çarpması riski ile sonuçlanabilir.

- Bu cihaz topraklanmalıdır. Bir elektriksel kısa devre olması halinde, topraklama, elektrik akımı için bir tahliye teli sağlayarak elektrik çarpması riskini azaltır. Bu cihaz, topraklı teli ve topraklı fişi olan bir kablo ile donatılmıştır. Fiş, düzgün bir şekilde kurulmuş ve topraklanmış bir prize takılmalıdır.
- Topraklama talimatlarını tam olarak anlayamazsanız veya cihazın düzgün bir şekilde topraklanıp topraklanmadığına dair şüpheniz olması durumunda kalifiye bir elektrikçiye danışın.
- Uzatma kablosu kullanmayın. Güç besleme kablosu çok kısa ise, kalifiye bir elektrikçiye veya servis elemanına cihazın yakınında bir priz taktırın.

**NOT**

Bu cihaz ile adaptör fişini kullanmayın.

TEKNİK ÖZELLİKLER


Elektrik Tüketimi	220-240V 50Hz
	Mikrodalga Giriş Gücü: 1300W
	Fırın Giriş Gücü: 1700-2100W
	Izgara Giriş Gücü: 880-1100W
Mikrodalga Çıkış	1100W-2450 MHz
Dış Boyutlar	316mm / 12.5 inç (B)
	519mm / 20.4 inç (G)
	513mm / 20.2 inç (D) tutamaklı
	490mm / 19.3 inç (D) tutamaksız
Cam Döner Tabla Çapı	315mm/12.4 inç
Net Ağırlık	Yaklaşık 15,4 kg
Fırın Hacmi	32 Litre

Bu özellikler, önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

**YALNIZCA EVSEL KULLANIM
AMAÇLIDIR BU TALİMATLARI
SAKLAYIN**



Bileşenler

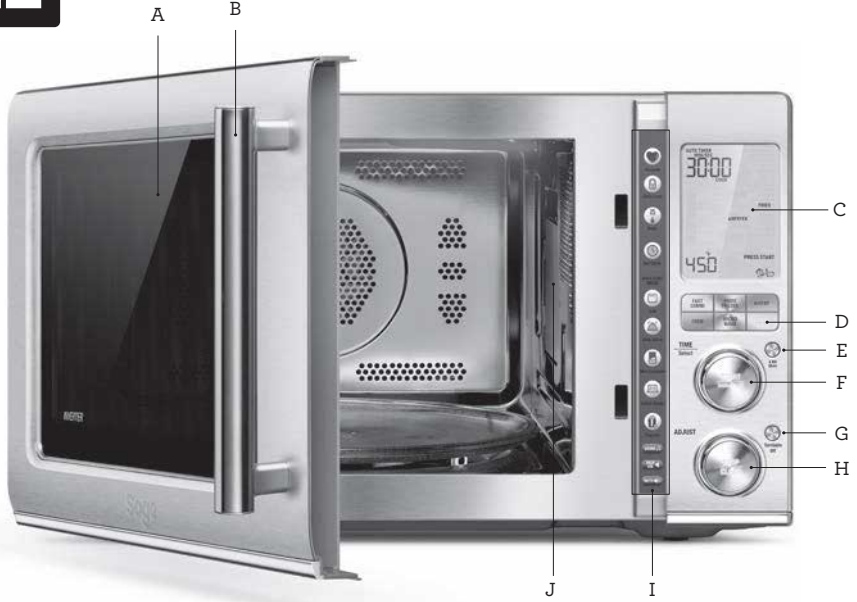


- A. Gözetleme penceresi
B. Kapak tutamağı
Açmak için tutamağı çekin.
C. LCD ekran
D. Fonksiyon düğmeleri
FAST COMBI (HIZLI KOMBİ), FROM FROZEN (DONMUŞ MALZEMEDEN), AIR FRY, OVEN (FIRIN), MICROVAVE (MİKRODALGA), FOOD MENU (YEMEK MENÜSÜ)
E. A BIT MORE™ (BİRAZ DAHA FAZLA)
F. Instant +30/START (Anlık +30/Başlat) düğmesi ve TIME/Select (Süre/Seç) düğmesi Her basışta %100 güçte 30 saniyelik artış olur.
G. TURNTABLE OFF (Döner Tabla Kapatma) düğmesi
Döner tablanın pişirme esnasında dönmemesi için bir kez basın. Döner tablayı tekrar etkinleştirmek için tekrar basın.


- H. AYAR düğmesi ve STOP/CLEAR (Durdur/ Temizle) düğmesi
Seçilen yiyecek türüne karşılık gelen güç seviyesini, ağırlığı ve miktarı ayarlamak için düğmeyi çevirin. Programı iptal etmeden durdurmak için bir kez basın. Ekranı temizlemek için iki kez (veya gerekirse daha çok) basın.
I. Kısa yollar paneli
Ayrıntılı açıklama için kullanma kısmına bakın.
J. Mikrodalga Kılavuz Muhafazası
Güvenli kullanımı sağlamak için çıkarmayın.

Birlikte verilen aksesuarlar:

- Combi Crisp™ Tavası

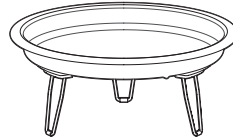

- Sac Ayağı



Mikrodalga 1300 W
Fırın: 1700-2100 W
Izgara: 880-1100 W

CE UK Anma Değerleri
CA 220-240V ~ 50Hz



Montaj


İLK KULLANIMDAN ÖNCE

İlk kullanımdan önce tüm tanıtım etiketlerini ve ambalaj malzemelerini çıkarın. Mikrodalga fırını dikkatlice ambalajından çıkarın ve mikrodalga fırının tüm parçaları bulunana ve cihaz montajı tamamlanana kadar ambalaj malzemelerini saklayın. Nakliye amacıyla ürünü yeniden paketlemek istemeniz durumuna karşın tüm ambalaj malzemelerini güvenli bir yerde saklamanız tavsiye edilir.

Ambalajlama sırasında birikmiş olabilecek tozları temizlemek için döner tabla halkasını ve cam döner tablayı ılık, sabunlu suda yıkayın, temiz su ile durulayın ve ardından iyice kurulayın. Mikrodalga fırının iç ve dış kısımlarını yumuşak, nemli bir bezle silin ve ardından iyice kurulayın.

CAM DÖNER TABLANIN MONTE EDİLMESİ

- Döner tabla halkasını fırın boşluğu tabanındaki öngörülen boşluktaki yerine yerleştirin.
- Cam döner tablayı, döner tabla halkasının girintileriyle orta alanda eşleşecek şekilde döner tabla halkasının üzerine yerleştirin.

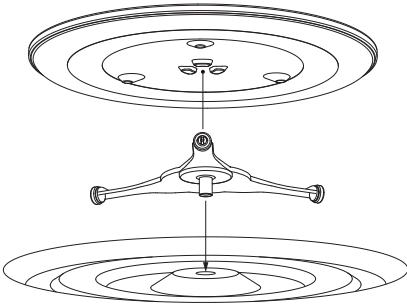

MİKRODALGA FIRININ KURULUMU VE AÇILMASI

- Hava giriş ve/veya çıkış menfezleri için yeterli açık alan sağlayan düz bir zemin seçin.
- Mikrodalga ve bitişik duvarlar arasında minimum 20cm boşluk gerekir.
- Mikrodalga'nın üzerinde minimum 20cm boşluk bırakın.
- Mikrodalga'nın altından ayaklarını çıkarmayın.
- Hava giriş ve/veya çıkış açıklıklarının tıkanması mikrodalgaya zarar verebilir.
- Mikrodalgayı radyolar ve TV'lerden olabildiğince uzağa yerleştirin.
- Mikrodalga'nın çalıştırılması radyonuz veya TV alıcınızda parazite neden olabilir.
- Mikrodalganızı standart bir ev tipi prize takın. Voltaj ve frekansın, anma etiketi üzerindeki voltaj ve frekans ile aynı olduğundan emin olun.
- Mikrodalga, bir dolaba yerleştirilmemelidir.



UYARI

- Elektrik devresinin aşırı yüklenmesinden kaçınmak adına, kullanımda olduğu sırada mikrodalga fırını (veya diğer ürünler) ile aynı devrede başka cihazların takılı olmaması tavsiye edilir.
- Fırını bir ocak veya diğer ısı üreten cihazların üzerine kurmayın. Bir ısı kaynağının yakınına veya üzerine kurulursa, fırın zarar görebilir ve garanti geçersiz olur.
- Fırını, yanlış hizalanmış veya bükülmüş kapak, sızdırmazlık yüzeyi, fırın boşluğunun içinde ya da kapak üzerinde kırık veya gevşek kapak menteşeleri ve mandalları ve ezikler gibi herhangi

bir hasar bakımından kontrol ediniz. Herhangi bir hasar varsa, fırını çalıştırmayın ve bir Sage servis merkezini arayın.

- Mikrodalga fırını, güç kablosunu veya fişi suya veya başka sıvılara daldırmayın.

COMBI CRISP TAVANIN KULLANIMI

- Combi Crisp tavası, pizza, çıtır tavuk ve patates kızartması gibi mikrodalgada ısılanabilecek yiyecekleri kızartmak için idealdir. Combi Crisp Tava, yiyeceğin boyutuna veya ne kadar kızartılmak istendiğine bağlı olarak Yüksek veya Alçak konumda kullanılabilir. Yaralanma veya mikrodalga fırına zarar verme riskini azaltmak için, Combi Crisp Tava'yı daima döner tablanın ortasına emniyetli bir şekilde yerleştirin.
- Aşın ısınabilecekleri ve zarar görebileceklerinden, Combi Crisp tavanın üzerine tabak veya herhangi bir kap koymayın.



DİKKAT

Combi Crisp tavası ve sac ayağı, mikrodalga modunda kullanılabilir. Ancak, sac ayağı ve kızartma tavası aynı anda ve asla birbirlerinin üzerinde kullanılamaz.



NOT

Sac ayağını konveksiyonlu fırın modunda kullanmak en iyisidir (örn. kavurmak için).



NOT


Sac ayağındaki kaydırmaz silikon ayaklar, sabit tutmaya yardımcı olmak için tasarlanmıştır ve ÇIKARILMAMALIDIR.

Kızartma tavası ve sac ayağındaki silikon, mikrodalga modunda kullanılabilir.

- Seçili pişirme fonksiyonu için Combi Crisp tava'sının kullanılması gerektiğinde, ekranda 'USE PAN (Tava'yı Kullanın)' veya 'USE PAN LEGS (Tava Ayaklarını Kullanın)' ibaresi görünecektir.



Ekranda 'USE PAN (Tava'yı Kullanın)' görünür

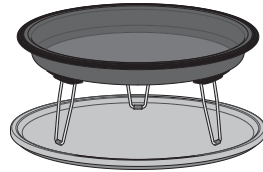

Ekranda 'USE PAN LEGS (Tava Ayaklarını Kullanın)' görünür



DİKKAT

Combi Crisp tava'sının yüzeyi ve ayakları, kullanım sırasında ve sonrasında sıcaktır. Bu aksesuar yalnızca SMO870 ile kullanılmalıdır.




Fonksiyonlar

SAATİN AYARLANMASI - 12 VEYA 24 SAAT GÖSTERİMİ

Kısayollar panelindeki SET CLOCK (Saat Ayarlama) basın . Saat, 12 veya 24 saatlik gösterim şeklinde ayarlanabilir.

SET CLOCK ayarına girerken, '12' yanıp sönecektir. 12 saatlik gösterimi seçmek için, seçimi onaylamak adına START düğmesine basın.

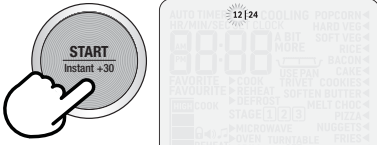


24 saatlik gösterimi seçmek için, START/TIME veya ADJUST düğmelerini saat yönünde döndürün. '24' sayısı yanıp sönecektir. Seçimi onaylamak için START düğmesine basın.

Varsayılan saat 12:00'dır. Seçilmiş rakamlar ayarlanabileceğini göstermek için yanıp sönecektir.



Saati ayarlamak için TIME düğmesini döndürün ve onaylamak için START düğmesine basın.

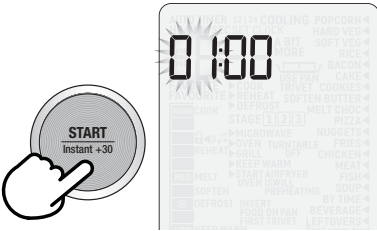

Bu aşamada, dakikalar ayarlanabileceklerini göstermek için yanıp sönecektir. Dakikaları ayarlamak için TIME düğmesini döndürün ve onaylamak için START düğmesine basın.



NOT


Saat veya dakikayı onaylamak için START düğmesine basmayı unutursanız, 1 dakika sonrasında mikrodalga otomatik olarak seçiminizi iptal edecektir.

UYARI SESİNİN AYARLANMASI


Bu ayar, mikrodalga fırınınızın uyarı sesini seçmenizi sağlar.

Kısayollar panelindeki BEEP VOL (Uyarı Sesi) basın. 

LOW (Düşük) varsayılan uyarı sesidir.

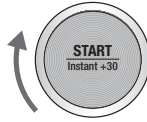

LOW (Düşük), MEDIUM (Orta) ve HIGH (Yüksek) ses arasında seçim yapmak için START veya ADJUST düğmelerini döndürün. Her bir seçim, seçilen BEEP VOL sesini çıkaracaktır.

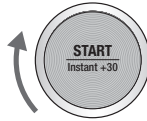

NOT

BEEP VOL onaylamak için START düğmesine basmayı unutursanız, 1 dakika sonrasında mikrodalga otomatik olarak seçiminizi onaylayacaktır.

SOUND (SES)

Bu program, mikrodalga fırını kullanırken yeni veya geleneksel ses paketi arasında seçim yapmanızı sağlar.

Varsayılan olarak mikrodalga fırın yeni Sage tarafından belirlenmiş ses profilini çalacaktır. Değiştirmek isterseniz, aşağıdaki talimatları takip edin:

Kapağı açın ve kısayollar panelindeki SOUND (Ses) düğmesine  basın.

Ses seçenekleri arasında seçim yapmak için START/TIME veya ADJUST düğmelerini döndürün. Seçiminizi onaylamak için START/TIME düğmesine basın ya da seçiminizi iptal etmek için STOP/CANCEL düğmesine basın.

Sage tarafından belirlenmiş ses profiline geri dönmek için SOUND düğmesine bir kez daha basmanız yeterli olacaktır.

MUTE (SESSİZ)

Bu program, çalışırken mikro dalga fırının sesini kapatmanızı sağlar.

MUTE programı seçili olduğunda, herhangi bir uyarı sesi çıkmayacaktır.

Kapağı açın ve kısayollar panelindeki MUTE (Sessiz) düğmesine  basın.

Önceki ses ayarına geri dönmek için, MUTE düğmesine ikinci kez basın YA DA kısayollar panelindeki BEEP VOL düğmesine  basın.

ÖLÇÜ BİRİMİNİN AYARLANMASI

Kısayollar panelindeki UNITS (Birimler) basın .

Kilogramdan (kg) ons'a (oz) ve Santigrattan (°C) Fahrenheit'a (°F) geçiş yapabilirsiniz. Varsayılan BİRİMLER kilogram (kg) ve Santigrattır (°C). Seçilmiş kilogram (kg), ayarlanabileceğini göstermek için yanıp sönecektir. Kilogram (kg) ve ons (oz) arasında seçim yapmak için START veya ADJUST düğmelerini döndürün. Onaylamak için START düğmesine basın.




ÇOCUK KİLİDİNİN AYARLANMASI

Bu ayar, mikrodalga fırının arayüzünü kilitlemenizi sağlar.

Kısayollar panelindeki CHILD LOCK (Çocuk Kilidi) basın.

LCD ekranda CHILD LOCK simgesi görünecektir.

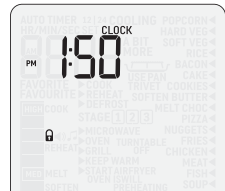


CHILD LOCK seçimini iptal etmek için, CHILD LOCK düğmesine tekrar basın.

CHILD LOCK simgesi LCD ekrandan gider ve mikrodalganızın tüm fonksiyonlarını kullanırsınız.

STANDBY (BEKLEME)

Mikrodalga

1-dakika boyunca boşa kaldığında, STANDBY (Bekleme) modu etkinleşecektir. LCD ekranın arka ışığı sönecek ve düğmeler artık aydınlatılmayacaktır.

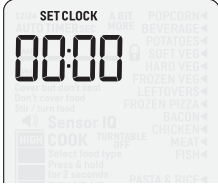

Saat ayarlanmadığında bekleme modu.



Saat ayarlandığında bekleme modu.

Mikrodalgayı etkinleştirmek için:

- Kapağı açın YA DA;
- START düğmesine basın YA DA;
- Herhangi bir düğmeyi döndürün YA DA;
- Herhangi bir düğmeye basın

TURNTABLE OFF (DÖNER TABLA KAPAMA)

TURNTABLE OFF (Döner Tabla Kapama) düğmesi, mikrodalgada pişirme yaparken döner tablanın dönmesini durdurmanızı sağlar. Bu ayar, dönüşü kısıtlayacak kare bir kap kullanıyorsa kullanışlıdır.

TURNTABLE OFF ayarını etkinleştirmek için, düğmeye bir kez basın. LCD ekranda 'Turntable off (döner tabla kapandı)' görünecektir.



Döner tablanın tekrar dönmesini sağlamak için düğmeye bir kez daha basın.

Pişirme döngüsünün sonunda, TURNTABLE OFF ayarı otomatik olarak iptal olacaktır.

SÜRE VE GÜÇ SEVİYESİNİN AYARLANMASI


Yalnızca TIME (Süre) ve ADJUST (Ayarlama) düğmelerini döndürerek farklı süreler ve mikrodalga güç seviyeleri seçin.

Maksimum mikrodalga pişirme süresi 95 dakikadır (95:00).

10 güç seviyesi bulunmaktadır.

TIME Düğmesinin Döndürülmesi


Süreyi ayarlamak için TIME düğmesini döndürün.

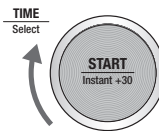


Varsayılan süre 30 saniyedir.

ADJUST Düğmesinin Döndürülmesi

ADJUST düğmesi saat yönünde döndürüldüğünde HIGH (Yüksek) yanıp sönecektir ve %100 görünecektir.

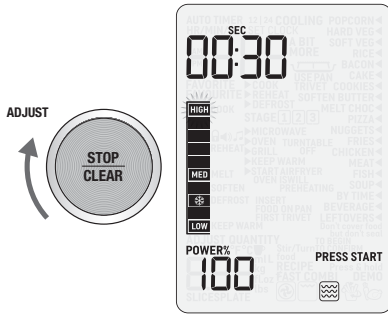

ADJUST düğmesi saat yönünün tersine döndürüldüğünde POWER LEVEL (Güç Seviyesi) %, %10'luk aralıklarla %100'den %10'a inmeye başlayacaktır.

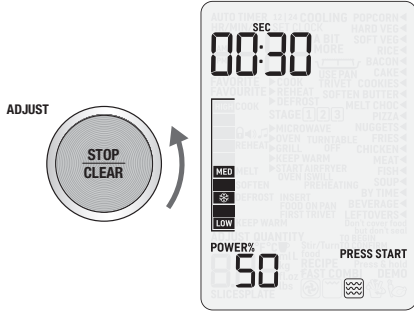

SICAKLIK AYARI

Sıcaklığı 10 derece aralıklarla düşürmek için ADJUST düğmesini saat yönünün tersine döndürün ve sıcaklığı artırmak için ADJUST düğmesini saat yönünde döndürün.

Varsayılan sıcaklık ve sıcaklık aralıkları aşağıdaki şekildedir:

Hızlı Kombi:

- Sıcaklık aralığı = 150 - 230°C
- Varsayılan sıcaklık = 200°C

Air Fry:

- Sıcaklık aralığı = 200 - 230°C
- Varsayılan sıcaklık = 200°C

Fırın:

- Sıcaklık aralığı = 60 - 230°C
- Varsayılan sıcaklık = 180°C




DİNAMİK SÜRE, GÜÇ VE SICAKLIK AYARI

Mikrodalga manuel ayarda kullanılırken, kişisel tercihinize göre süre, güç ve sıcaklık ayarı yapabilirsiniz.



Dinamik ayarlar tüm AKILLI PIŞIRME ayarları da AKILLI BUZ ÇÖZME ayarında kullanılamaz (DEFROST BY TIME (Süreyle Buz Çözme) kullanımı hariç).

Bir AKILLI PIŞIRME fonksiyonu kullanırken dinamik güç ayarının bir örneği aşağıda görülebilir.


1. FOOD MENU düğmesine basın ve menüden COOK seçin.
2. Yiyecek türünü seçmek için TIME/Select düğmesini döndürün.

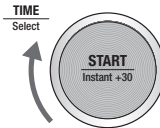

3. TIME/Select düğmesi döndürüldüğünde ok hareket eder ve hangi tür yiyeceğin seçildiğini gösterir. Bu durumda, RICE (Pirinç) seçilidir.
4. FOOD TYPE (Yiyecek Türü) seçtiğinizde, miktardan veya ağırlıktan ayarlamak için ADJUST düğmesini döndürün.

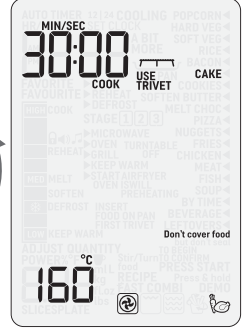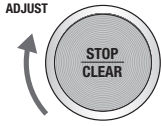

5. Pişirmeye başlamak için START düğmesine basın.
6. ADJUST düğmesi kullanılarak, güç seviyesi pişirme programı sırasında herhangi bir zamanda artırılabilir veya azaltılabilir.

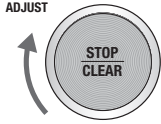

NOT

Isıtma sırasında sıcaklığı ayarlamak süreyi etkilemez.

+30 SEC INSTANT START (+30 SANİYE ANLIK BAŞLANGIÇ)

Anında %100 mikrodalga gücü ile 30 saniye pişirme için START/Instant +30 düğmesine basın. Her ek basış, pişirme süresini 30 saniye artıracaktır.

PIŞİRME TAMAMLANDIĞINDA

Herhangi bir pişirme döngüsünün sonunda, mikrodalga belirlenmiş döngü bitiş uyarı sesini çalacaktır ve End (Bitti) ibaresi ekranda yanıp sönecektir.

End ibaresi 5 dakika boyunca veya kapak açılıncaya kadar ekranda yanıp sönmeye devam edecektir.



NOT

Isıtma yaparken güç seviyesini ayarlamak süreyi etkilemez.

FOOD MENU'den (Yiyecek Menüsü)
FOOD TYPE (Yiyecek Türü) bağlı olarak, bir önceki sayfadaki adımlar takip ederek, ADJUST düğmesisi kullanarak, güç seviyesi pişirme programı sırasında herhangi bir zamanda artırılabilir veya azaltılabilir.
Örneğin: Kek



STOP/CLEAR (DURDUR/TEMİZLE)

Mevcut fonksiyonu durdurmak için STOP/CLEAR düğmesine bir kez basın.

Temizlemek ve varsayılan ekrana dönmek için iki kez basın.

Varsayılan ekrandayken saati göstermek için STOP/ CLEAR düğmesine basın.

Varsayılan ekrana dönmek için herhangi bir düğmeye basın, herhangi bir düğmeyi döndürün veya kapağı açın.


A BIT MORE™ (BİRAZ DAHA FAZLA) DÜĞMESİ

Pişirme tamamlandığında ve yiyeceğiniz yeteri kadar pişmediğinde veya yeteri kadar sıcak olmadığında A BIT MORE™ düğmesini kullanın.





Örneğin:

FOOD MENU düğmesine basın.

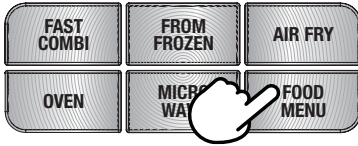

SOFT VEG. (Yumuşak Sebze) seçmek için TIME/ Select düğmesini döndürün.

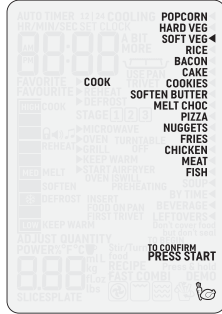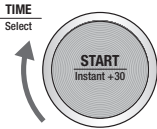


Pişirmeye başlamak için START düğmesine basın.



Pişirme süreci sona erer



Pişirme sürecinin sonunda, yiyeceğin daha fazla pişmeye ihtiyacını olduğunu düşünüyorsanız, A BIT MORE™ ayarını seçebilirsiniz. Mikrodalga kapağını kapatın ve biraz daha fazla pişirme süresi eklemek için A BIT MORE™ düğmesine basın. Zamanlayıcı geri saymaya başlayacaktır.

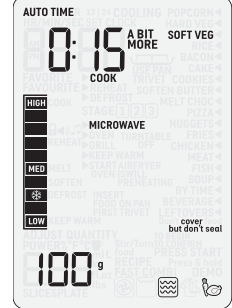

NOT

A BIT MORE™ düğmesine basılır basılmaz mikrodalga pişirmeye başlayacaktır.

A BIT MORE™ düğmesine basılırsa ve seçili



Pişirme Fonksiyonları

önceki yiyecek menüsü veya KISAYOL ayarı yoksa, mikrodalga varsayılan olarak temel moda geçecek ve %100 güçte 20 saniye ekleyecektir.

KEEP WARM (SICAK TUT)

Keep Warm özelliği, başka işlerinizi hallederken yiyeceğinizin soğumamasını sağlar. Bu program, fırını 70°C'de 5 dakikadan 2 saate kadar çalıştırır. Varsayılan süre 10 dakikadır.

Keep Warm ayarını kullanmak için, kapağı açın ve kısayollar panelindeki KEEP WARM düğmesine  basın.

FAVOURITE (FAVORİ)

FAVOURITE ayarı, en çok kullanılan ve favori pişirme, yeniden ısıtma veya buz çözme ayarlarınızı kaydedecektir.

Bir düğmeye basarak, favori programınız defalarca kopyalanabilir.

Mikrodalgayı favori ayarınıza getirmek için:

7. Kapağı açın ve kısayollar panelinde FAVOURITE düğmesine  2 saniye boyunca basın.

Favori ayarınızı başlatmak için START düğmesine basın.



NOT

Mikrodalga, ileride kullanım için bu ayarı kaydedecektir. Bir sonraki seferde FAVOURITE düğmesine basmak, kısayollar panelinde kaydedilmiş FAVOURITE ayarını gösterecektir. FAVOURITE ayarınızı değiştirmek için, yukarıdaki adımlar 1 ve 2'yi tekrarlayın.

Seçili FONKSİYON ve YİYECEK TÜRLERİNE bağlı olarak, MİKRODALGA, FIRIN, IZGARA, AIR FRY veya HIZLI KOMBİ simgeleri LCD EKRANDA görünecektir.



Fırın



Air fry



Izgara



Mikrodalga

FAST COMBI




Hızlı Kombi



NOT

Combi Wave™ 3'ü 1 Arada Mikrodalga fırın için oluşturulan birçok tarifi keşfetmek için Sage.com internet sitemizi ziyaret edin.

FAST COMBI (HIZLI KOMBİ)

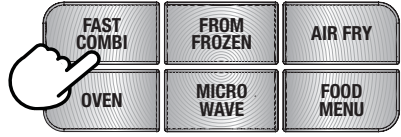

FAST COMBI (Hızlı Kombi) fonksiyonu, en sevdiğiniz yemekleri geleneksel bir fırından daha hızlı pişirmek için tasarlanmıştır. FAST COMBI fonksiyonu, seçilen pişirme sıcaklığına ulaşmak için alternatif olarak mikrodalgayı, konveksiyonlu fırını ve ızgarayı kullanır. Üç fonksiyonun bu kombinasyonu, mikrodalga'nın pişirme sıcaklığına geleneksel bir fırından daha hızlı ulaşmasında ve yiyeceklerinizde ideal sonuçlar için boşluğun içindeki sıcaklığın korunmasında yardımcı olur.

FAST COMBI ayarı, graten pişirmek, fırın yemekleri yapmak, sebze ya da farklı et türlerini kızartmak için idealdir. Mikrodalga üzerindeki 'Talimatlar ve İpuçları' etiketine bakın.


En iyi sonuçlar için, belirli bir pişirme kabı veya tavası gerektiren yiyecekleri pişirmek dışında, ürün ile birlikte verilen Combi Crisp tava'sının kullanılması tavsiye edilir. En iyi sonuçlar için, diğer pişirme kaplarını ve tavaları ürün ile birlikte verilen sac ayağının üzerine yerleştirin. Pişirilen yiyeceğin miktarına bağlı olarak Combi Crisp Tavasını yüksek veya alçak konumda kullanın.

FAST COMBI fonksiyonunu kullanmak için ana arayüzdeki 'FAST COMBI' düğmesine basın. Pişirme süresini 1 ila 90 dakika arasında seçmek için START/TIME düğmesini döndürün. Ardından pişirme sıcaklığını 150°C ila 230°C arasında seçmek için ADJUST düğmesini döndürün.



Piştirme programının sonunda yiyecekleri çıkarmadan ve servis etmeden önce 5 dakika bekleyin.

FROM FROZEN (DONMUŞ MALZEMEDEN)

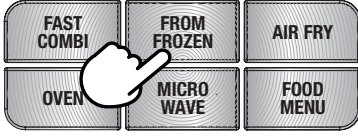

FROM FROZEN (Donmuş Malzemeden) fonksiyonu, donmuş halinden mükemmel pişmiş bir sonuca farklı türden etleri mükemmel şekilde pişirmek için tasarlanmıştır. Fonksiyon, mikrodalga, konveksiyonlu fırın ve ızgarayı alternatif olarak iki farklı piştirme aşamasında kullanır.



NOT

Bu fonksiyonu kullanmak için, eti dondurmadan önce baharatlamanız ve marine etmeniz önerilir.

Yiyeceği alçak konumda Combi Crisp tavasına ekleyin.

FROM FROZEN fonksiyonunu kullanmak için ana arayüzden FROM FROZEN düğmesine basın. START/TIME ya da ADJUST düğmelerini döndürerek tavuk, et ve balık türleri arasında istenileni seçin. Seçmek için Start düğmesine basın.

Miktarı veya ağırlığı ayarlamak için ADJUST düğmesini döndürün. Minimum miktar 200g ve maksimum miktar 1kg'dir. Pişirmeye başlamak için START düğmesine basın.

Piştirme programının yarısında, fırın uyan sesi çıkartacak ve STIR/TURN (Karıştırın/Döndürün) yanıp sönecektir (FISH (Balık) ayarı hariç). Durdurmak için kapağı açın veya STOP/CLEAR düğmesine bir kez basın. Yiyecekleri ÇEVİRİN ve devam etmek için START düğmesine basın.

FROM FROZEN sırasında farklı piştirme aşamaları ekranda görünecektir.

İlk aşama yalnızca mikrodalgayı kullanarak yiyeceğin buzunu çözmek için tasarlanmıştır.



İkinci aşama, yiyecek türüne uygun fonksiyonu kullanarak yiyeceği pişirmek için tasarlanmıştır.




Seçilen miktara/ağırlığa bağlı olarak, nihai piştirme süresi 16 ila 60 dakika arasında değişecektir.



NOT

Tavuk pişirirken, piştirme döngüsü sona erdikten sonra etin üzerini kapatarak beş dakika boyunca dinlendirin.

AIR FRY

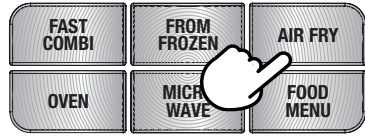

AIR FRY fonksiyonu, yiyecekleri mikrodalga fırında air fry ile pişirmek ve Element IQ® sistemi sayesinde çıtır altın sarısı sonuçlar almak için tasarlanmıştır. Mikrodalga üzerindeki 'Talimatlar ve İpuçları' etiketine bakın.

AIR FRY fonksiyonunu kullanmak için ana arayüzden AIR FRY düğmesine basın. LCD ekranda 'AIR FRYER WILL PREHEAT (Air Fryer ön ısıtma yapacak). INSERT PAN (Piştirme kabını ekleyin)' görünecektir. Ön ısıtma döngüsü için Combi Crisp tavasını yüksek konumda mikrodalgaya yerleştirin.

Piştirme süresini 1 ila 60 dakika arasında seçmek için START/TIME düğmesini döndürün. Ardından piştirme sıcaklığını 200°C ila 230°C arasında seçmek için ADJUST düğmesini döndürün.




3 dakikalık ön ısıtma döngüsünün sonunda, bir uyarı sesi çıkacak ve ekranda 'INSERT FOOD ON PAN (Tavaya yiyecek koyun)' görünecektir. Tavaya yiyecek koymak için kapağı açın ve devam etmek için START düğmesine basın.

Yiyecekleri tek bir katmanda düz şekilde yerleştirin.



Piştirme programının yarısında, fırın uyarı sesi çıkartacak ve STIR/TURN (Karıştırın/Döndürün) yanıp sönecektir. Durdurmak için kapağı açın veya STOP/CLEAR düğmesine bir kez basın. Yiyecekleri çevirin ve devam etmek için START düğmesine basın.

OVEN (FIRIN)

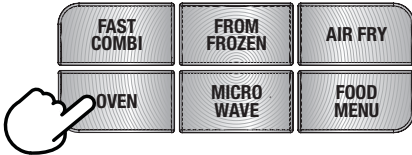

OVEN (Fırın) fonksiyonu, konveksiyonlu fırını kullanarak yiyecekleri pişirmek için tasarlanmıştır.

Yiyeceklerin fırında kullanılabilir bir kaba konması gerekir. Daha iyi piştirme sonuçları için piştirme kabını yükseltmek adına sac ayağını kullanın.



NOT

Yemek pişerken konveksiyonun etrafında dolaşmasını sağlamak adına bu fonksiyon için sac ayağının kullanılması şiddetle tavsiye edilir.

OVEN fonksiyonunu kullanmak için ana arayüzden OVEN düğmesine basın. Piştirme süresini 1 ila 120 dakika arasında seçmek için START/TIME düğmesini döndürün. Ardından piştirme sıcaklığını 60°C ila 230°C arasında seçmek için ADJUST düğmesini döndürün. Seçimi doğrulamak için START/TIME düğmesine basın.


Doğrulamanın ardından mikrodalga fırın ön ısıtmaya başlayacaktır. LCD ekranda 'OVEN IS PREHEATING (Fırın ön ısıtma yapıyor)' görünecektir.



Ön ısıtma döngüsünün sonunda, bir uyarı sesi çıkacak ve ekranda 'INSERT FOOD (Yiyecek koyun)' görünecektir. Boşluğa yiyecek koymak için kapağı açın ve devam etmek için START düğmesine basın.



MICROWAVE (MİKRODALGA)

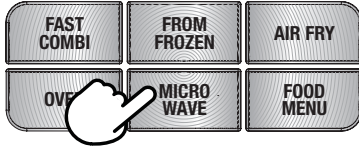

MICROWAVE ayarı, süreyi ve güç seviyesini ayarlayarak klasik bir mikrodalga fonksiyonunda çalışmak için tasarlanmıştır. Bu aynı zamanda mikrodalga fırını etkinleştirirken varsayılan fonksiyondur.

Mikrodalga fonksiyonunu kullanırken daima mikrodalgada kullanılabilir pişirme kapları veya kase kullanın.

MICROWAVE fonksiyonunu kullanmak için ana arayüzden MICROWAVE düğmesine basın. Pişirme süresini 1 saniye ile 95 dakika arasında seçmek için START/TIME düğmesini döndürün. Ardından güç seviyesini %10 ile %100 arasında seçmek için ADJUST düğmesini döndürün. Seçimi doğrulamak için START/TIME düğmesine basın.

GRİLL (IZGARA)




Izgara fonksiyonu, üst kısımdaki ısıtma elemanlarını kullanarak yiyeceklerini hafifçe kızartmak için tasarlanmıştır.

GRILL fonksiyonunu seçmek için kapağı açın ve kısayol panelindeki GRILL düğmesine basın.

Yiyeceği yüksek konumda Combi Crisp tavasında ekleyin.

Pişirme süresini 1 dakika ile 20 dakika arasında seçmek için START/TIME düğmesini döndürün. Pişirmeye başlamak için START düğmesine basın.

FOOD MENU (YİYECEK MENÜSÜ)

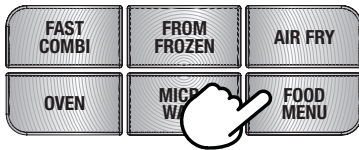

FOOD MENU'de (Yiyecek Menüsü) şu SMART SETTINGS (Akıllı Ayarlar) arasında seçim yapın: COOK (Pişirme), REHEAT (Yeniden Isıtma) veya DEFROST (Buz Çözme).

Ardından en sık kullanılan yiyecek türleri listesinden seçim yapın ve START düğmesine basın. Mikrodalga fırın otomatik olarak süre ve güç seviyesini veya sıcaklığı seçili yiyecek türü için ayarlayacaktır, dolayısıyla bunu programlamaya ihtiyaç yoktur.




SMART COOK (AKILLI PİŞİRME)


SMART COOK (Akıllı Pişirme) ayarı, yiyeceği otomatik olarak doğru sürede doğru güç veya sıcaklıkta pişirmek için tasarlanmıştır.

FOOD MENU düğmesine basın, ardından START düğmesi ile COOK seçin. Seçeneğinizi onaylamak için START düğmesine basın.


Yiyecek türünü seçmek için TIME/Select düğmesini döndürün. TIME/Select düğmesi döndürüldüğünde ok hareket eder ve hangi tür yiyeceğin seçildiğini gösterir.

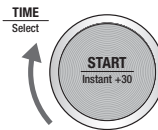

FOOD TYPE (Yiyecek Türü) seçtiğinizde, miktar veya ağırlığı ayarlamak için ADJUST düğmesini döndürün.

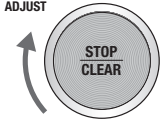

Pişırmeye başlamak için START düğmesine basın.

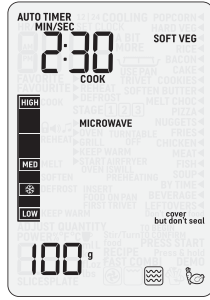

EN İYİ SONUÇLAR İÇİN

- Yiyecekler, plastik, Pyrex veya seramik gibi mikrodalgaya uygun bir kapta pişirilmelidir.
- Mikrodalga enerjisi su moleküllerini çok etkin bir şekilde ısıttığı için nemli yiyecekler daha eşit pişer. Yumuşak ve sert sebzeleri pişirirken 100g başına yaklaşık 15mL ila 20mL su ekleyin.
- İdeal sonuçlar için, brokoli veya bir tavuk budunun kalın ucu gibi daha büyük ve kalın yiyecekleri döner tablanın kenarlarına yerleştirin. Bu, pişirme sırasında mikrodalgaların yiyeceklerle maksimum nüfuz etmesini sağlar.
- Isıyı daha eşit dağıtmak için güveç ve çorba gibi yiyecekleri dışarıdan ortaya doğru karıştırın. Devamlı karıştırma gerekli değildir.
- Küçük yiyecekler büyüklerden daha hızlı pişer. Boyut ve şekli benzer olan parçalar, birlikte pişirildiğinde daha eşit pişer.
- Mikrodalgada pişirdiğiniz yiyeceklerin kapağını veya sarıldığı streç filmi çıkarırken dikkatli olun. Buhar birikebilir ve yüz ile ellerde ciddi yanıklara neden olabilir.

Patlamış mısır

SMART COOK POPCORN (Akıllı Pişirme Patlamış Mısır) ayarı, mikrodalga fonksiyonunu kullanarak 100g'lık bir torbada maksimum sayıda mısır patlatmak için tasarlanmıştır.

Torbayı döner tablanın ortasına koyun. Pişirmeye başlamak için START düğmesine basın.

Sert Sebzeler

SMART COOK HARD VEGETABLES (Akıllı Pişirme Sert Sebzeler) ayarı, havuç, mısır, tatlı patates ve pancar gibi sebzeler için uygundur. Bu ayar, mikrodalga fonksiyonunu kullanır.

Pişirme süreleri, dolaptan çıkarılan sebzelere dayanmaktadır (yaklaşık 5°C).

Sert sebzeler için minimum pişirme miktarı 100g ve maksimum 1kg'dir.

Her yerde eşit pişirme sağlamak için 1,2 ila 2 cm'lik parçalar halinde kesin. Her 100g sert sebze başına 20mL su ekleyin.

Havalandırılabilir mikrodalgaya dayanıklı plastik bir kapak veya havalandırılabilir mikrodalgaya dayanıklı streç film ile kapatın.

Pişirme programının yarısında, bir uyarı sesi çıkacak ve STIR/TURN yanıp sönecektir. Durdurmak için kapağı açın veya STOP/CLEAR düğmesine bir kez basın. Sebzeleri karıştırın, kapağı kapatın ve pişirme programını devam ettirmek için START düğmesine basın.

Yumuşak Sebzeler

SMART COOK SOFT VEGETABLES (Akıllı Pişirme Yumuşak Sebzeler) ayarı, brokoli, yeşil fasulye, karnabahar, kabak ve bezelye gibi sebzeler için uygundur. Bu ayar, mikrodalga fonksiyonunu kullanır.

Pişirme süreleri, dolaptan çıkarılan sebzelere dayanmaktadır (yaklaşık 5°C).

Sebzeler için minimum pişirme miktarı 100g ve maksimum 500g'dir.

Her 100g yumuşak sebze başına 1 yemek kaşığı (15mL) su ekleyin.

Havalandırılabilir mikrodalgaya dayanıklı bir kapak veya havalandırılabilir mikrodalgaya dayanıklı streç film ile kapatın.

Pişirme programının yarısında, bir uyarı sesi çıkacak ve STIR/TURN yanıp sönecektir. Durdurmak için kapağı açın veya STOP/CLEAR düğmesine bir kez basın. Sebzeleri karıştırın, kapağı kapatın ve pişirme programını devam ettirmek için START düğmesine basın.

Pirinç

SMART COOK RICE (Akıllı Pişirme Pirinç) ayarı, mikrodalga fonksiyonunu kullanarak uzun taneli, yasemin ve basmati pirinci gibi beyaz pirinçler için uygundur.

Daima derin, mikrodalgaya dayanıklı bir kase kullanın. Kaseyi kapatmayın.

Minimum pirinç miktarı 1 bardak (250g) ve maksimum 2 fındır (450g). Pişirmeden önce pirinci şeffaflaşana kadar soğuk su ile durulayın. Pirince 2'ye 1 oranında su ekleyin. (2 ölçü su için 1 ölçü pirinç)

Servis etmeden önce pirinci 5 dakikalığına bekletin.

Pastırma

SMART COOK BACON (Akıllı Pişirme Pastırma) ayarı, mikrodalga fonksiyonunu kullanarak pastırma dilimlerini çıtır olana kadar pişirmek için tasarlanmıştır.

Pişirme süreleri, doğrudan dolaptan çıkarılan pastırmaya dayanmaktadır (yaklaşık 5°C).

Pastırma dilimlerini bir tabak üzerinde tek katman olarak yerleştirin. Dilim sayısını seçmek için ADJUST düğmesini döndürün ve pişirmeye başlamak için START düğmesine basın. 2 ila 4 normal pastırma dilimi arasından seçim yapabilirsiniz. Kalın kesim pastırma pişiriyorsanız, pişirme süresine bir dakika daha ekleyin.

Pişirme programının yarısında, bir uyarı sesi çıkacak ve STIR/TURN yanıp sönecektir. Durdurmak için kapağı açın veya STOP/CLEAR düğmesine bir kez basın. Pastırmaları çevirin ve pişirme programına devam etmek için START düğmesine basın. 2 dilimden fazlasını pişiriyorsanız, eşit pişmeyi sağlamak için pastırmaları pişirirken ortadaki dilimleri tabağın kenarına alın.



NOT

Pastırma dilimi tavsiye edilir.

Kek

SMART COOK CAKE (Akıllı Pişirme Kek) ayarı, konveksiyonlu fırın kullanarak farklı türden kekler pişirmek için tasarlanmıştır.

Konveksiyonlu fırın için uygun olan pişirme kapları kullanın. En iyi sonuçlar için 19 - 22cm yuvarlak kek kalıbı ve yaklaşık 450g kek hamuru kullanın. Paketli kek karışımları için kek hamurunu iki kek kalıbına ayırın ve partiler halinde pişirin.

Keki pişirmek için pişirme kabını sac ayağına yerleştirin. Yiyeceğin üzerini kapatmayın.

Pişirme programını başlatmak için START düğmesine basın.

Pişirme tamamlandığında, kekin 5 dakika soğumasını bekleyin.

Kurabiyeler

SMART COOK COOKIES (Akıllı Pişirme Kurabiye) ayarı, konveksiyonlu fırını kullanarak farklı türden kurabiyeler pişirmek için tasarlanmıştır.

Kurabiyeleri pişirmek için, kurabiyeleri ürüne birlikte verilen Combi Crisp tavasına ayakları yüksek konumda iken yerleştirin.

Pişirme programını başlatmak için START düğmesine basın.

Pişirme tamamlandığında, kurabiyelerin 5 dakika soğumasını bekleyin.

Erimiş çikolata

SMART COOK MELT CHOCOLATE (Akıllı Pişirme Erimiş Çikolata) ayarı, bir düğmeye basıldığında mikrodalga kullanarak çikolatayı aşırı ısıtmadan ve bozmadan eritmek için tasarlanmıştır.



NOT

SMART COOK MELT CHOCOLATE ayarı bitter çikolata ile test edilmiştir. Başka çikolata türleri kullanıyorsanız, çikolatanın olası bozulmasını önlemek için kısa aralıklarla kontrol edin.

Uygun bir cam kase seçin ve üzerini kapatmayın. Çikolata bloğu kullanıyorsanız, 1cm'lik parçalara bölün.

Ağırlığı seçmek için ADJUST düğmesini döndürün ve erimeyi başlatmak için START düğmesine basın. Minimum çikolata miktarı 50g ve maksimum 400g'dır.

Programın yarısında, bir uyarı sesi çıkacak ve STIR/TURN yanıp sönecektir. Durdurmak için kapağı açın veya STOP/CLEAR düğmesine bir kez basın. Çikolatayı karıştırın, kapağı kapatın ve erimeyi tamamlamak için START düğmesine basın.

Sona erdiğinde, çikolatanın bir kısmı şeklini korumuş olabilir. Tamamen eriyene ve yumuşayana kadar karıştırın.

SMART COOK MELT CHOCOLATE ayarı aynı zamanda KISAYOLLAR panelinden seçilebilir.

Tereyağı yumuşatma

SMART COOK SOFTEN BUTTER (Akıllı Pişirme Tereyağı Yumuşatma) ayarı, mikrodalga kullanarak tereyağını derhal bir mikserde kullanmak için uygun yumuşaklığa getirmek için mükemmel bir şekilde tasarlanmıştır.

Tereyağı yumuşatma ayarı, doğrudan buzdolabından alınmış tereyağını soğutacaktır (yaklaşık 5°C).

Tereyağı bütün bir parça olarak bölünmeli ve bir tabağa konmalıdır. Üstünü kapamayın.

Ağırlığı seçmek için ADJUST düğmesini döndürün ve yumuşamayı başlatmak için START düğmesine basın. Minimum tereyağı miktarı 125g ve maksimum 500g'dır.



NOT

Tereyağı, parmağınızı ortasından bastırabileceğiniz kadar yumuşak olmalıdır. Tereyağı, erimiş olmamalıdır.

SMART COOK SOFTEN BUTTER ayarı aynı zamanda KISAYOLLAR panelinden seçilebilir.

Pizza

SMART COOK PIZZA (Akıllı Pişirme Pizza) ayarı, hem mikrodalga hem de ızgara kullanarak donmuş bütün pizzaları pişirmek için tasarlanmıştır.

Pişirme süresi, doğrudan dondurucudan alınmış pizzaya dayanmaktadır (yaklaşık -18°C).

Pizzayı pişirmek için, pizzayı veya pizza dilimlerini ürünle birlikte verilen Combi Crisp tavasına yüksek konumda iken yerleştirin. Yiyeceğin üzerine kapatmayın.

Pişirme programını başlatmak için START düğmesine basın.

Pişirme tamamlandığında, pizzanın 5 dakika soğumasını bekleyin.



NOT

10 inçten (25 cm) küçük pizzalar daha az pişirme süresine ihtiyaç duyar.

Çıtır Tavuk

SMART COOK CHICKEN NUGGETS (Akıllı Pişirme Çıtır Tavuk) ayarı, tavuk parçalarını mikrodalga fırında air fry yöntemi ile pişirmek için tasarlanmıştır.

Pişirme süresi, doğrudan dondurucudan alınmış tavuk parçalarına dayanmaktadır (yaklaşık -18°C).

Air fry ile pişirilecek tavuk parçalarının miktarını seçmek için ADJUST düğmesini döndürün ve pişirmeye başlamak için START düğmesine basın. 200g ile 500g arasında parça seçebilirsiniz.

SMART COOK CHICKEN NUGGETS ayarını seçerken, LCD ekranda 'AIR FRYER IS PREHEATING (Air Fryer ön ısıtma yapıyor). INSERT PAN (Pişirme kabını ekleyin)' görünecektir. Ön ısıtma programı için Combi Crisp tavasını yüksek konumda mikrodalgaya yerleştirin.

3 dakikalık ön ısıtma programının sonunda, bir uyarı sesi çıkacak ve ekranda 'INSERT FOOD ON PAN (Tavaya yiyecek koyun)' görünecektir. Tavaya yiyecek koymak için kapağı açın ve devam etmek için START düğmesine basın. Tavuk parçalarını tek bir katmanda düz şekilde yerleştirin.

Pişirme programının yarısında, bir uyarı sesi çıkacak ve STIR/TURN yanıp sönecektir. Durdurmak için kapağı açın veya STOP/CLEAR düğmesine bir kez basın. Tavuk parçalarını çevirin ve pişirme programına devam etmek için START düğmesine basın.

Patates Kızartması

SMART COOK FRIES (Akıllı Pişirme Patates Kızartması) ayarı, patatesleri mikrodalga fırında air fry yöntemi ile pişirmek için tasarlanmıştır.

Pişirme süresi, doğrudan dondurucudan alınmış patateslere dayanmaktadır (yaklaşık -18°C).

Air fry ile pişirilecek patateslerin miktarını seçmek için ADJUST düğmesini döndürün ve pişirmeye başlamak için START düğmesine basın. 200g ile 500g arasında patates seçebilirsiniz.

SMART COOK FRIES ayarını seçerken, LCD ekranda 'AIR FRYER IS PREHEATING (Air Fryer ön ısıtma yapıyor). INSERT PAN (Pişirme kabını ekleyin)' görünecektir. Ön ısıtma programı için Combi Crisp tavasını yüksek konumda mikrodalgaya yerleştirin.

3 dakikalık ön ısıtma programının sonunda, bir uyarı sesi çıkacak ve ekranda 'INSERT FOOD ON PAN (Tavaya yiyecek koyun)' görünecektir. Tavaya yiyecek koymak için kapağı açın ve devam etmek için START düğmesine basın. Patatesleri tek bir katmanda düz şekilde yerleştirin.

Pişirme programının yarısında, bir uyarı sesi çıkacak ve STIR/TURN yanıp sönecektir. Durdurmak için kapağı açın veya STOP/CLEAR düğmesine bir kez basın. Patatesleri çevirin ve pişirme programına devam etmek için START düğmesine basın.

Pişirme programının sonunda kızarmış patatesleri çıkarmadan ve servis etmeden önce 5 dakika bekleyin.

Tavuk

SMART COOK CHICKEN (Akıllı Pişirme Tavuk) ayarı, taze tavuk parçaları ile bütün tavuk pişirmek için uygundur. Bu ayar, bütün tavuk pişirirken hem konveksiyonlu fırını ve ızgarayı, hem de mikrodalgayı kullanır.

Pişirme süreleri, doğrudan dolaptan çıkarılan tavuğa dayanmaktadır (yaklaşık 5°C).

Piştirilecek minimum tavuk miktarı 200g ve maksimum 1.6kg'dır.

- Tavuk filetolar ve kemiksiz tavuk parçaları için 200g ile 500g uygundur.
- Kemikli tavuk parçaları ve bütün tavuklar için 1kg ile 1.6kg uygundur.

Tavuğu pişirmek için ürünle birlikte verilen Combi Crisp tavayı kullanın. Tavuk parçaları için, Combi Crisp tavasını yüksek konumda kullanın. Bütün tavuk için, Combi Crisp tavasını alçak konumda kullanın.

Pişirme programının yarısında, bir uyarı sesi çıkacak ve STIR/TURN yanıp sönecektir. Durdurmak için kapağı açın veya STOP/CLEAR düğmesine bir kez basın. Tavuk parçalarını çevirin (bütün tavuk pişirirken gerekmez) ve pişirme programına devam etmek için START düğmesine basın.

Pişirme tamamlandığında, tavuğun 5 dakika soğumasını bekleyin.

Et

SMART COOK MEAT (Akıllı Pişirme Et) ayarı, farklı türden et pişirmek için tasarlanmıştır.

Pişirme süreleri, doğrudan dolaptan çıkarılan ete dayanmaktadır (yaklaşık 5°C).

Piştirilecek et için minimum miktar 200g ve maksimum 2kg'dır.

- Et filetolar, kıyma ve kuşbaşı için 200g ile 500g uygundur.
- Bütün rosto için 750g ile 2kg uygundur.

Eti pişirmek için ürünle birlikte verilen Combi Crisp tavayı kullanın. 200g - 500g için Combi Crisp tavasını ayakları yüksek konumda kullanın. 750g - 1kg için Combi Crisp tavasını ayakları alçak konumda kullanın.

Pişirme programının yarısında, bir uyarı sesi çıkacak ve STIR/TURN yanıp sönecektir. Durdurmak için kapağı açın veya STOP/CLEAR düğmesine bir kez basın. Eti çevirin ve pişirme programına devam etmek için START düğmesine basın.

Pişirme tamamlandığında, etin 5 dakika soğumasını bekleyin.

Balık

SMART COOK FISH (Akıllı Pişirme Balık) ayarı, mikrodalga, konveksiyonlu fırın ve ızgara kullanarak balıklarınızı kuru ve aşırı pişmiş kenarları olmadan pişirmek için tasarlanmıştır.

Pişirme süreleri, doğrudan dolaptan çıkarılan balığa dayanmaktadır (yaklaşık 5°C).

Minimum balık miktarı 200g'dan az, 800g'dan fazla olmamalıdır.

Beyaz balık filetoları ve somon filetoları için uygundur; ayakları yüksek konumdayken Combi Crisp tavasının içerisinde tek katman şeklinde yerleştirin. Aşırı pişmeyi önlemek için filetoların ince uçlarını katlayın.

Pişirme tamamlandığında, balığın 5 dakika soğumasını bekleyin.



NOT

Derisi üzerinde olan yağlı balıklar tavsiye edilir.

SMART REHEAT (AKILLI YENİDEN ISITMA)

SMART REHEAT (AKILLI YENİDEN ISITMA) ayarı, yiyecekleri kurutmadan ya da aşırı pişirmeden hafifçe yeniden ısıtmak için düşük güç seviyeleri kullanır.



NOT

Mikrodalga yeniden ısıtma yaparken süre artırılabilir veya azaltılabilir. Yeniden ısıtma süresinin ayarlanması, seçili ağırlık veya miktarı etkilemez.

İçecek

SMART REHEAT BEVERAGE (AKILLI YENİDEN ISITMA İÇECEK) ayarı, soğumuş olabilecek kahve ve çay gibi sıcak içecekleri yeniden ısıtmak için uygundur. BEVERAGE ayarı, içeceğinizi doğrudan içmek için uygun olan yaklaşık 60-65°C sıcaklığa kadar ısıtacaktır.

Bardakları döner tablanın kenarlarına koyun. Bardak sayısını seçmek için ADJUST düğmesini döndürün ve yeniden ısıtmaya başlamak için START düğmesine basın. İçecek miktarını 1 bardak (250mL) ile 4 bardak (1000mL) arasında seçebilirsiniz.

Yeniden ısıtma programının sonunda, ısıtılmış içecekleri içmeden önce karıştırın ve 1-2 dakika soğumasını bekleyin. İçecekleri aşırı ısıtmak haslanmaya veya yanmaya neden olabileceğinden dikkatli olun.



Seramik bir bardak veya kupa kullanın.

Artan Yemekler

SMART REHEAT LEFTOVERS (Akıllı Yeniden Isıtma Artan Yemekler) ayarı, buzdolabından çıkarılan bir tabak artan yemeği yeniden ısıtmak için uygundur (yaklaşık 5°C).

Eşit yeniden ısıtma için yiyeceği mikrodalgada kullanılabilir bir tabağa veya kaseye koyun. Yiyeceği havalandırmalı mikrodalgaya dayanıklı bir kapak veya havalandırmalı mikrodalgaya dayanıklı streç film ile örtün (tamamen kapatmayın).

Tabak sayısını seçmek için ADJUST düğmesini döndürün ve pişirmeye başlamak için START düğmesine basın. Miktarı 1 ile 2 tabak/kase arasında seçebilirsiniz. 2 tabak kullanırken, tabakları birbirlerinin üstüne koymak için sac ayağını kullanın.

Pişirme programının yarısında, bir uyarı sesi çıkacak ve STIR/TURN yanıp sönecektir. Durdurmak için kapağı açın veya STOP/CLEAR düğmesine bir kez basın. Tabaktaki yiyeceği karıştırın ve yeniden ısıtma programına devam etmek için START düğmesine basın. 2 tabağı yeniden ısıtırken, eşit yeniden ısıtmayı sağlamak için tabakların konumlarının değiştirilmesi önerilir (yukarıdakini aşağıya almak ve aşağıdakini yukarıya almak).

Yeniden ısıtma programının sonunda, ısıtılmış yiyecekleri tüketmeden önce karıştırın ve 1-2 dakika soğumasını bekleyin.

Sürelili

SMART REHEAT ayarı aynı zamanda yeniden ısıtma süresini 1 dakika ile 95 dakika aralığında seçmenize olanak sağlar.

Herhangi bir yiyeceği yeniden ısıtırken, yiyeceği mikrodalgada kullanılabilir bir tabak veya kaseye koyun. Yiyeceği havalandırmalı mikrodalgaya dayanıklı bir kapak veya havalandırmalı mikrodalgaya dayanıklı streç film ile örtün (tamamen kapatmayın).


Pişirme programının yarısında, bir uyarı sesi çıkacak ve STIR/TURN yanıp sönecektir. Durdurmak için kapağı açın veya STOP/CLEAR düğmesine bir kez basın. Yiyeceği karıştırın/döndürün ve yeniden ısıtma programına devam etmek için START düğmesine basın.

SMART DEFROST (AKILLI BUZ ÇÖZME)


SMART DEFROST ayarı, aşırı ısıtmadan ve kenarlarını kurutmadan yiyeceklerin yavaşça buzunu çözmek için tasarlanmıştır.

FOOD MENU düğmesine basın, ardından START düğmesi ile COOK seçin. Seçeneğinizi onaylamak için START düğmesine basın. Bir uyarı sesi çıkacaktır.

Yiyecek türünü seçmek için TIME/Select düğmesini döndürün. TIME/Select düğmesi döndürüldüğünde ok hareket eder ve hangi tür yiyeceğin seçildiğini gösterir.



FOOD TYPE (Yiyecek Türü) seçtiğinizde, miktarı veya ağırlığı ayarlamak için ADJUST düğmesini döndürün.



Buz çözme başlatmak için START düğmesine basın. Seçilmemiş yiyecek türleri, PRESS START (Başlata Basın) ve INPUT QUANTITY (Miktar Girin) ibareleri artık LCD ekranda görünmeyecektir. TIME (Süre) görünür ve geri sayıma başlar.



NOT

Mikrodalga buz çözme yaparken süre artırılabılır veya azaltılabilir. Buz çözme süresinin ayarlanması, seçili ağırlık veya miktarı etkilemez.

EN İYİ SONUÇLAR İÇİN

- Buz çözme süreleri, en az 24 saattir dondurucuda olan ve -18°C ya da daha düşük sıcaklıklarda muhafaza edilen tamamen dondurulmuş yiyecekler içindir.
- Et, kümes hayvanları ve balık dondururken, iyi kaliteye sahip streç film, torba ve kap kullanın.
- Tavuk parçaları veya biftek gibi etleri ayırmak için her bir katman arasına yağlı kağıt veya streç film koyun.
- Tüm havanın alındığından ve paketlemenin emniyetli bir şekilde kapatıldığından emin olun.
- Paketleri et türü ve kesim şekli, tarih ve ağırlık bilgileri ile etiketleyin.
- Buz çözme döngüsünden sonra birçok yiyecek mikrodalgadan çıkartıldığında ortaları hâlâ kısmen buzlu olacaktır. Tamamen buz çözülene kadar yiyecekleri 5-15 dakika bekletin.
- Yiyecekleri daha ince parçaları ortada ve daha kalın parçaları döner tablanın kenarlarında olacak şekilde tek katman halinde yerleştirin.
- Donmuş etlerden tüm ambalajları ve torbaları ayırın. Eğer ambalaj ayırmak için fazla donmuş ise, TIME DEFROST ayarını kullanarak 3 dakika boyunca buzunu çözün; ambalajı çıkarın ve SMART DEFROST ayarı ile devam edin.

Tavuk

SMART DEFROST CHICKEN (Akıllı Buz Çözme Tavuk) ayarı, tavuk parçalarının (but, göğüs) ya da bütün tavuğun buzunu çözmek için uygundur. Buzu çözülecek tavuk miktarı minimum 200g ve maksimum 1kg'dır.

- 200g ila 750g - tavuk filetolar ve tavuk parçaları için uygundur.
- 1kg ila 1.6kg - kemikli tavuk parçaları ve bütün tavuklar için uygundur.

Tavuk parçaları için, tavuk parçalarını mikrodalgaya uygun bir tabak veya kaba tek katman halinde yerleştirin. Tabağın/kabın kenarlarına daha kalın parçaları koyun. Aşırı ısınma ve pişmeyi önlemek için kanat gibi daha ince parçaları alüminyum folyo ile koruyun.

Buz çözme ayarının yansımda, bir uyarı sesi çıkacak ve STIR/TURN yanıp sönecektir. Durdurmak için kapağı açın veya STOP/CLEAR düğmesine bir kez basın. Tavuk parçalarını döndürün ve buz çözme programına devam etmek için START düğmesine basın.

Program bittiğinde, tavukları mikrodalgadan çıkarın ve tamamen buzunun çözülmesi için 5-15 dakika bekletin.

Bütün tavuklar için ise tavuğu orijinal ambalajından çıkarın. Tavuğu göğüs kısmı alta gelecek şekilde mikrodalgaya uygun bir tabağa veya kaba yerleştirin.

Buz çözme ayarının yansımda, bir uyarı sesi çıkacak ve STIR/TURN yanıp sönecektir. Durdurmak için kapağı açın veya STOP/CLEAR düğmesine bir kez basın. Tavuğu döndürün ve buz çözme programına devam etmek için START düğmesine basın.

Buz çözme programı sona erdiğinde, tavuğu mikrodalgadan çıkarın. Musluk suyu altında durulayın, donmuş iç kısmı çözmek için her bir boşluğu yıkadığınızdan emin olun.

Temiz bir tabağa koyun ve kurulayın. Üzerini streç film ile kapatın ve tamamen buz çözülene kadar 1-2 saat buzdolabında bekletin.

Et

SMART DEFROST MEAT (Akıllı Buz Çözme Et) ayarı, sığır, kuzu ve domuz gibi her türlü kıyma ve kuşbaşının yanı sıra biftek ve pirzoların buzunu çözmek için uygundur. Buzu çözülecek et miktarı minimum 200g ve maksimum 1kg'dır.

- 200g ila 500g - et filetolar, kıyma ve kuşbaşı için uygundur.
- 750g ila 2kg - bütün rosto için uygundur.

Tüm paketleme malzemelerini, köpük kapları ve emici pedleri etten ayırın. Doğrudan mikrodalgaya uygun bir tabağın veya sığ bir kabın içine yerleştirin.

Buz çözme ayarının yansımda, bir uyarı sesi çıkacak ve STIR/TURN yanıp sönecektir. Durdurmak için kapağı açın veya STOP/CLEAR düğmesine bir kez basın. Buzu çözülmüş eti çıkarın ve buzdolabına koyun. Kıyma çözülmüşse mikrodalga fırından çıkarın. Donmuş eti döndürün ve mikrodalga fırına geri koyun. Buz çözme programına devam etmek için START düğmesine basın.

Programın sonunda eti çıkarın ve tamamen çözülmesi için 5-15 dakika bekleyin.

Balık

SMART DEFROST FISH (Akıllı Buz Çözme Balık) ayarı, ince balık filetolarını pişirmeden ve kenarlarını ısıtmadan yavaşça buzunu çözmek için programlanmıştır. Buzu çözülecek minimum balık miktarı 200g ve maksimum 800g'dır.

En iyi sonuçlar için donmuş filetoları tek bir katman halinde mikrodalgaya uygun sığ bir kaba yerleştirin.

Buz çözme ayarının yarısında, bir uyarı sesi çıkacak ve STIR/TURN yanıp sönecektir. Durdurmak için kapağı açın veya STOP/CLEAR düğmesine bir kez basın. Balık parçalarını döndürün. Balık filetolarının ince uçlarını küçük bir alüminyum folyo şeridi ile kapatın ve fırına geri koyun. Buz çözme programına devam etmek için START düğmesine basın.

Programın sonunda balık orta kısmında hâlâ kısmen buzlu olacaktır. Mikrodalgadan çıkarın ve buzunu tamamen çözülene kadar 5-15 dakika bekleyin.



NOT

Yağlı balık tavsiye edilir.

Çorba

SMART DEFROST SOUP (Akıllı Buz Çözme Çorba) ayarı, donmuş hazır çorbaları doğrudan dondurucudan alıp buzunu çözmek için uygundur (yaklaşık -18°C). Buzu çözülecek minimum çorba miktarı 250mL ve maksimum 1000mL'dir.

Çorbayı varsa ambalajından çıkarın ve mikrodalgaya uygun bir kaseye koyun. Üstünü kapamayın.

Buz çözme ayarının yarısında, bir uyarı sesi çıkacak ve STIR/TURN yanıp sönecektir. Durdurmak için kapağı açın veya STOP/CLEAR düğmesine bir kez basın. Donmuş parçaları kırın ve buz çözme programına devam etmek için START düğmesine basın.

Süreli

SMART DEFROST ayarı aynı zamanda buz çözme süresini 1 dakika ile 95 dakika aralığında seçmenize olanak sağlar.

Herhangi bir yiyeceğin buzunu çözerken, yiyeceği mikrodalgada kullanılabilir bir tabak veya kaseye koyun ve üstünü kapamayın.

Buz çözme programının yarısında bir uyarı sesi çıkacak ve STIR/TURN yanıp sönecektir. Programı durdurun ve yiyeceği karıştırın/döndürün. START düğmesine basın.



İpuçları ve Püf Noktaları

MİKRODALGA PIŞIRME İÇİN BAZI ÖNEMLİ PÜF NOKTALARI

Eşit pişmesi adına gıdadaki enerjiyi eşitlemeye yardımcı olmak için bu faydalı püf noktaları takip edin.

- Tavuk baget ve brokoli gibi farklı büyüklükte uçları olan yiyecekleri, daha kalın veya daha sert kısım kabın kenarına gelecek şekilde yerleştirin. Bu, daha fazla pişmeye ihtiyaç duyan kısımların daha fazla enerji almasını, böylece yiyeceğin eşit şekilde pişmesini sağlar.
- Piştirme sırasında kabın üzerini kapamak, piştirme süresini hızlandırmak için ısıyı ve buharı içeride tutar. Fazla buharı tahliye etmek için dar bir havalandırma kanalı oluşturmak adına tabağın kenarından bir kenarı geri çevriliyerek havalandırılan, mikrodalgaya uygun bir kapak veya streç film kullanın.
- Sığ olan ve tercihen düz kenarları olan piştirme kapları kullanın. Sığ piştirme kapları yiyeceklerin daha hızlı pişmesini sağlar ve düz kenarlar yiyeceklerin kenarlarının fazla pişmesini önler.
- Küçük kaseler veya bütün patatesler gibi tekli parçaları döner tablanın kenarına yerleştirin. Enerjinin tüm taraflardan nüfuz etmesi için malzemeler arasında boşluk bıraktığınızdan emin olun.
- Yuvarlak mikrodalga kapları kullanın. Yuvarlak olanlar, köşelerdeki enerjinin çoğunu emen, yiyeceklerin aşırı pişmesine ve sertleşmesine neden olan kare veya dikdörtgen kaplardan daha eşit şekilde pişirir.
- Isıyı eşitlemek ve mikrodalga pişirmesini hızlandırmak için piştirme sırasında yiyecekleri dışardan merkeze şeklinde bir veya iki kez karıştırın.
- Orta boyut ile büyük arasındaki yiyecekleri mikrodalga pişirmesi sırasında iki kez çevirin. Bu, mikrodalgalara eşit maruziyet sağlar.
- Kekler, rosto sebzeler ve hamur ürünleri gibi bazı yiyecek türlerini yüksek konumda tutmak avantajlı olabilir. Bu, daha fazla enerjinin yiyeceğe tüm taraflarından, altından ve üstünden nüfuz etmesini sağlar. Mikrodalgaya uygun bir plastik veya seramik raf kullanın. Eğer bir rafınız yoksa, yiyecek tabaklarını yüksek konumda tutmak için ters konulmuş kase veya bardak kullanın.
- Özel kızartma kaplarını, sos veya krema kaplarını, az miktarda yiyeceği veya bardaktaki içeceği yüksek konuma getirmeyin.

- Yiyeceklerin iç sıcaklıkları yükselmeye devam eder, böylece mikrodalga fırından çıkarıldıktan sonra bile pişmeye devam ederler. Yiyeceği az pişirmek daha iyidir, zira mikrodalgadan çıkarıldıktan sonra pişmeye devam edecektir.

MİKRODALGA GEREÇLERİ

- Mikrodalga fırında kullanılan kaplar, tabaklar, çanaklar vs. daima mikrodalgaya uygun olmalıdır. Gerecin alt kısmında belirtilip belirtilmediğini kontrol edin veya üretici ile iletişime geçin.
- Bir kabin, tabağın veya çanağın mikrodalgaya uygunluğunu test etmek için, beraberinde 1 bardak soğuk su (mikrodalgaya uygun bir bardakta) ile mikrodalga fırına koyun ve 1 dakika boyunca Yüksek Güçte (%100) ısıtın. Kap sıcak ancak su soğuk ise, kap mikrodalga fırın kullanımı için uygun değildir. Kap soğuk ancak su sıcak ise, kap mikrodalga fırın kullanımı için uygundur.
- Mikrodalgaya uygun pişirme malzemeleri mikrodalga enerjisi ile ısınmaz, ancak sıcak yiyecek ile temas ettiğinde ısınır. Yiyecek ısındığında, bu ısının bir kısmı kabına geçer. Sıcak kapları mikrodalgadan çıkartırken daima fırın eldivenleri kullanın.
- Metal kaplar ve mutfak eşyaları mikrodalga fırında kullanılmamalıdır.



Bakım ve Temizlik

- Temizlikten önce fişi prizden çekin.
- Mikrodalga fırının içini temiz tutun. Sıçramış yemekler veya dökülen sıvılar mikrodalga fırının iç duvarlarına yapıştığında, nemli bir bez ile silin. Eğer fırının içi çok kirlenirse hafif bir deterjan kullanılabilir. Sprey ve diğer sert temizleyicileri kullanmaktan kaçının çünkü bunlar fırın kapağının yüzeyinde leke, çizik bırakabilir veya matlaştırabilir.
- Dış yüzeyleri, nemli bir bezle temizlenmelidir. Mikrodalga fırının içindeki çalışan kısımlara zarar gelmesini önlemek için, havalandırma girişlerinden su sızmasına izin verilmemelidir.
- Dökülen veya sıçrayanları temizlemek için sık sık nemli bir bezle her iki taraftan fırın kapağını ve penceresini, kapağın fitillerini ve bitişik kısımları silin. Aşındırıcı bir temizlik maddesi kullanmayın.
- Kontrol panelinin ıslanmasına izin vermeyin.

Yumuşak, nemli bir bezle temizleyin. Kontrol panelini temizlerken, yanlışlıkla çalışmasını önlemek için mikrodalga fırının kapağını açık tutun.

- Fırın kapağının içerisinde veya dışının etrafında buhar birikirse, yumuşak, kuru bir bez ile silin. Bu durum, nem oranı yüksek yiyecekler pişirirken veya mikrodalga fırın yüksek nem koşullarında çalıştırılırsa meydana gelebilir, normal bir durumdur.
- Ara sıra temizlik için cam döner tablanın çıkarılması gerekir. Cam döner tablayı ılık, sabunlu suda yıkayın, temiz suda durulayın ve iyice kurulayın.
- Döner tabla halkası ve mikrodalga fırın zemini, cam döner tablanın düzgün bir şekilde dönmesini sağlamak ve aşırı gürültü yapmasını önlemek için düzenli olarak temizlenmelidir. Mikrodalganın alt yüzeyini yumuşak, nemli bir bez ile silmeniz yeterlidir. Döner tabla halkası hafif sabunlu suda yıkanabilir, temiz suda durulayın ve iyice kurulayın. Döner tabla halkasını temizlik için fırın boşluğunun tabanından çıkarırken, yine doğru şekilde yerine yerleştirdiğinizden emin olun.
- Mikrodalga fırınınızdan istenmeyen kokuları gidirmek için, bir bardak su ile bir limonun suyunu mikrodalgaya uygun bir kasede kaydırarak yerleştirin ve 5 dakika boyunca Yüksek güçte çalıştırın. Mikrodalga fırın boşluğunu iyice silin ve yumuşak bir bezle kurulayın.
- Fırının ışığının değiştirilmesi gerektiğinde lütfen değiştirilmesi için Sage Hizmet Merkezi ile iletişime geçin.
- Lütfen bu cihazı evsek atıklar ile birlikte atmayınız; bu cihaz, mahalli belediyeler tarafından temin edilen uygun bertaraf merkezine götürülmelidir.
- Mikrodalga fırını kaldıracağınız, STOP/CLEAR düğmesine basın, güç kaynağından kapatın ve elektrik fişini prizden çekin. Mikrodalga fırının tamamen soğuk, temiz ve kuru olduğundan emin olun. Dönme halkasını ve cam döner tablayı emniyete alın ve kapağı kapatın. Üzerine ağır cisimler koymayın. Mikrodalga fırını dik konumda saklayın.
- Combi Crisp Tavası ve Sac Ayağını bulaşık makinesinin üst rafında yıkayın. Alternatif olarak ılık sabunlu su ile yıkayın, temiz su ile durulayın ve iyice kurulayın. Gerekirse Combi Crisp Tavanın ayaklarını tavanın altından ayırmak için içe doğru sıkarak çıkarın.



Sorun Giderme

SORUN

BASİT ÇÖZÜM

Mikrodalga fırın radyo, TV veya benzeri ekipmanda parazit oluşturuyor.

- Fırının kapağını ve sızdırmaz yüzeyini temizleyin.
- Radyo veya TV anteninin yönünü değiştirin.
- Alıcıya göre mikrodalga fırının yerini değiştirin.
- Mikrodalga fırını, alıcıdan uzağa taşıyın.
- Mikrodalga fırının fişini farklı bir prize takın böylece mikrodalga fırın ve alıcı, farklı branşman devresinde olurlar.

Kısık mikrodalga fırın ışığı.

- Düşük güç seviyelerinde çalıştırırken, mikrodalga fırın ışığı daha kısık olabilir.

Kapakta buhar birikiyor ve havalandırma menfezlerinden sıcak hava geliyor.

- Çalıştırma sırasında buhar meydana gelebilir. Bu buharın çoğu havalandırmalar aracılığıyla dışarı atılır; ancak, bir kısmı fırın kapağının çevresinde birikebilir.

OLASI SORUN

OLASI SEBEP

BASİT ÇÖZÜM

Mikrodalga fırın çalışmıyor.

- Elektrik kablosu düzgün bir şekilde takılmamış veya açılmamış.
- Prizle alakalı bir sorun var.
- Prizden çekin, tekrar takın ve açın.
- Prizin arızalı olup olmadığını bir profesyonele kontrol ettirin.

Mikrodalga fırın ısınmıyor.

- Kapak düzgün bir şekilde kapanmamış.
- Kapağın düzgün bir şekilde kapatıldığından emin olun.

Cam döner tabla çalışma sırasında gürültü yapıyor.

- Döner tabla halkası düzgün şekilde monte edilmemiş ya da temizlenmesi gerekiyor.
- Yeniden monte edin veya gerekirse temizleyin.

LCD zaman basamağı EA1A, ardından V1:00 veya benzer bir bilgi gösteriyor ve ardından varsayılan moda geçiyor.

- Hem STOP/CLEAR hem de A BIT MORE™ düğmeleri varsayılan moda iken aynı anda basılmıştır.
- Herhangi bir eyleme gerek yoktur. Bu durum normaldir ve LCD ekranı model tipini ve yazılım versiyonunu gösterir.

SERVIS LİSTESİ

YILDIRIM SOĞUTMA

0322 444 30 66
P.T.T MAHALLESİ 3556. SOKAK NO: 4/1 YÜREĞİR
ADANA

AKDENİZ SOĞUTMA

0533 713 11 40
HIZIRBEY MAHALLESİ 1509 SOK. NO:32/4 MERKEZ
ISPARTA

ABDULLAH KARACA

0344 221 87 04
İSMETPAŞA MAH. BELLİ İŞHANI ALTI NO:3/A MERKEZ
KAHRAMANMARAŞ

SANAL BİLGİSAYAR DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TURİZM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

0324 622 18 51
ÖĞRETMENLER MAH. RASİM DOKUR CADDESİ ÇOPUR APT. NO:8 TARSUS
MERSİN

HAYAT ELEKTRONİK ELEKTRİK KİMYA ÜRETİM PAZARLAMA SERVİS VE DANIŞMANLIK

0424 444 30 66
İZZET PAŞA MAHALLESİ HACI TEVFIK EFENDİ SOKAK NO: 36 D MERKEZ
ELAZIG

ERKAN TEKNİK

0446 214 24 64
KARAAĞAÇ MAH. ŞEHİT POLİS KENAN ARDIÇ CAD.NO:3/2Z4
ERZİNCAN

UGUR OTOMASYON

0532 178 41 32
TOPÇULAR MAHALLESİ TOMURCUK SOKAK NO: 14 B01 MERKEZ
İGDIR

GÜLTEPE SOĞUTMA

0432 216 48 90
BAHÇIVAN MAHALLESİ ABDURAHMAN GAZI 3. SOKAĞI NO : 5 /2A İPEKYOLU
VAN

YAŞAR ŞEN

0533 713 11 40
ÇAY MAHALLESİ ZİNCİRLİ HAN SOKAK NO:14/1 SANDIKLI
AFYONKARAHİSAR

ÜÇGEN SOĞUTMA

0256 811 55 12
YENİ MAH SELANIK CAD. İNAN APT. NO:61/4 DİDİM
AYDIN

KIRCA TEKNİK SERVİS

0532 727 43 52
MENDERES MAHALLESİ SEYFİ DEMİRSOY CAD. NO: 6 A BUCA
İZMİR

SEFA TEKNİK

0232 632 11 62
İNKILAP MAHALLESİ VAKIF SOKAK NO: 3/A BERGAMA
İZMİR

DENİZ İSITMA SOĞUTMA

0543 965 39 39
ÜNALAN MAHALLESİ 1.BOSTANCI SOKAK NO: 24 A UŞAK MERKEZ
UŞAK

RAM BİLGİSAYAR

0488 215 12 42
BAHÇELİEVLER MAH.ŞTAD CADDESİ NO 5/A
BATMAN

İDEAL OTOMASYON BİLGİ İŞLEM

0342 339 16 72
DEĞİRMİÇEM MAHALLESİ M. AKSOY BLV.NO:75/C
GAZİANTEP

GAP SOĞUTMA

0414 444 30 66
KARŞIYAKA MAHALLESİ KARŞIYAKA CAD. NO: 85 B HALİLİYE
ŞANLIURFA

MERKEZ TEKNİK SERVİS İKLİMLENDİRME

0312 381 04 00
DURALI ALIÇ MAHALLESİ ŞEHİT HAKAN YORULMAZ CADDESİ NO : 66 B
MAMAK
ANKARA

SANTA TEKNİK

0312 484 07 99
GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ PLEVNE CADDESİ NO : 22 B GÖLBAŞI
ANKARA

MEVSİM İKLİMLENDİRME İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ

0532 773 05 96
ARIFIYE MAH. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK CAD. NO:22/A ODUNPAZARI
ESKİŞEHİR

ÖZEN ELEKTRONİK

0454 212 04 40
HACİSİYAM MAH. İNÖNÜ CAD. KABACAKUZ SOKAK NO:3 GİRESUN
GİRESUN

KMS SATIŞ SONRASI HİZMETLER

0366 214 26 96
İSMAILBEY MAH. ŞEHİT ERTAN SIVRIOĞLU SOKAK NO: 51
KASTAMONU

UZMANLAR TEKNİK İSİ, SOĞUTMA SİSTEMLERİ

0366 215 37 86
AKTEKKE MAHALLESİ FAKÜLTE SOKAK NO:6 A MERKEZ
KASTAMONU

ÖZEN ELEKTRONİK

0452 444 30 66
YENİ MAHALLESİ 322 SAKAK NO: 10 A ALTINORDU
ORDU

UGUR ELEKTRONİK

0286 566 80 30
İSMETPAŞA MAHALLESİ MÜLAZİM RIZA SOKAK NO:8-14/1 ÇANAKKALE
ÇANAKKALE

MUTLU ORTA

0284 715 22 71
YUKARI ZAFERİYE MH. İLYAS BEY CD. NO: 15/26 KEŞAN
EDİRNE

KINETİK ELEKTROMEKANİK ENERJİ GÜVENLİK SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ

0212 787 20 40
FERHATPAŞA MAH. ATATÜRK CAD. HAMDİ ŞANLI APT. BLOK NO: 44 İÇ KAPI
NO: 207 CATALCA
İSTANBUL

SEVİNC ELEKTRİK

0212 582 33 25
YENİDOĞAN MAHALLESİ 48. SOKAK NO:103 A ZEYTİNBURNU
İSTANBUL

ŞEKER SOĞUTMA ELEKTRİK ELEKTRONİK KLİMA BEYAZ EŞYA

0532 591 04 22
CEVİZLİ MAH. NEŞE SOKAK NO:20/B MALTEPE
İSTANBUL

ER TEKNİK

0288 444 30 66
KURTULUŞ MAHALLESİ GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI NO: 74 A BABAESKİ
KIRKLARELİ

KARDEŞLER ELEKTRİK

0262 646 64 28
OSMAN YILMAZ MAHALLESİ KADIOĞLU CADDESİ NO : 17 B GEBZE
KOCAELİ

İthalatçı Firma:

Aykut Global İthalat İhracat Anonim Şirketi
Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim
Gökay Cad. No:13/3
Üsküdar 34662 - İstanbul / TÜRKİYE Üsküdar
Vergi Dairesi - 122 082 7157
Tel: 0216 634 44 44
Faks: 0216 634 39 88

İmalatçı Firma:

Sage Appliances GmbH, Johannstr. 37, 40476
Düsseldorf, Deutschland
Telefon: +49 800 5053104
BRG Appliances Limited
Unit 3.2, Power Road Studios, 114 Power Road,
London, W4 5PY Telefon (Birleşik Krallık Sabit Hat):
+44 808 178 1650 Cep Telefonu Çağruları (Ulusal
Ücretli Hat):+44 333 0142 970

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:

- Ürününüzü dolu veya boş kullanırken, düz ve kaygan olmayan zeminler üzerinde durmasını sağlayınız.
- Ürünü bir zemine koyarken ürün ile zemin temasının hızlı ya da sert olmamasını sağlayınız. Aksi takdirde ürün zarar görebilir.
- Taşıma veya nakliye sırasında ürünün boş ve kuru olmasını sağlayınız, titreşime ve darbeye maruz kalmayacak bir koruma veya ambalaj ile bu işlemin yapılması gerekmektedir.

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:

Ürünün amacına uygun olarak kullanılmaması durumunda ürün ve/veya kişiler zarar görebilir. Tanıtma ve kullanım kılavuzu okunmalı ve ürün bu talimatlara uygun olarak kullanılmalıdır.

Kullanım Ömrü Bilgisi:

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu tarafından satış sonrası hizmetler yönetmeliği ek liste de tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.

Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanıma İlişkin Bilgiler:

Kısıtlı enerji kaynaklarımızı verimli kullanmak adına, ürününüzü aktif olarak kullanmadığınız sürece fişten çekiniz. Standby özelliği olan modellerde ürünü standby modunda bırakmamaya özen gösteriniz.

Ürünün Montajı:

Ürünün montajı için teknik kişiye ihtiyaç yoktur. Tanıtma ve kullanma kılavuzundaki talimatlara göre ürünü kullanıma hazır hale getirebilirsiniz. Ürününüzü ılık su ile temizledikten sonra güvenle kullanabilirsiniz.

Satış Sonrası Hizmetler:

Telefon: 444 4 784 - 08504737271
Adres: Barbaros Mahallesi Sedef Sokak
Validebağ Konakları A2 Blok D:19
Üsküdar - İstanbul
E-posta: destek@aykutglobal.com
Güncel yetkili servis listesi internet sayfasında mevcuttur, şu adresten bilgi edinebilirsiniz:
<https://www.aykutglobal.com/iletisim>

Güncel yetkili servis iletişim bilgileri ve yedek parça malzeme temini için yukarıda iletişim bilgileri bulunan Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz. Tüketiciler, şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabileceklerdir. Ürünün 6502 sayılı Tüketicinin Korunması hakkında kanun da tanımlanmış ve 'Ayrılmış mal' olarak nitelendirilen kapsama girmesi durumunda;

- (1) Malın ayrılmış olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
 - a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - b) Satılanı alıyokup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

- (2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya tarfı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz. İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir.

(3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmaın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceğı gibi hususlar dikkate alınır.

(4) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi halde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.

(5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiğı durumlarda, ödemiş olduğı bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhal tüketiciye iade edilir.

GARANTİ

CİHAZ SAHİBİNİN

İsim:

Adres:

Ev Tel:

Cep Tel:

İş Tel:

E-mail:

ÖNEMLİ NOT

Lütfen bu kuponu sağ tarafta yazılı olan adrese gönderiniz.

AYKUT

GLOBAL İTHALAT
İHRACAT A.Ş.

Altunizade Mah. Ord. Prof.
Dr.Fahrettin Kerim Gökay Cad.
No:13/3 Üsküdar/İSTANBUL
T: 0216 634 44 44/ F: 0216 634 45 70

GARANTİ BELGESİ

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden başlar ve 2 (iki) yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamı garanti süresince garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b- Satılanı alıkoymuş, ayıp oranında satış bedelinde indirim isteme,
c- Asın bir masraf gerektirmedigi takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
4. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici ve ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbı doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulamaz.
5. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri,

- ayıbının önemi ve diğer seçimlik haklara başvurma hakkı tüketici açısından sorun teskil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
6. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda işe atılmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58'inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi halde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.
 7. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhal tüketicisyade edilir.
 8. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafta karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

GARANTİ

GARANTİ BAŞLATMA KUPONU

Satıcı Firma Kaşe ve İmza

Yetkili Servis Kaşe ve İmza

CİHAZIN	CİNSİ :		SATIŞ TARİHİ :	
	MARKASI :		FATURA NO :	
	MODELİ :		MONTAJ TARİHİ :	
	SERİ NO :			

Üretici veya İthalatçı Firmanın	Satıcı Firmanın	Ürünün
Ünvanı: Aykut Global İthalat İhracat A.Ş.	Ünvanı:	Markası:
Adres: Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No: 13/3 Üsküdar/İSTANBUL	Adres:	Cinsi:
Telefonu: 0216 634 44 44	Telefonu:	Modeli:
Faks: 0216 634 45 70	Faks:	Bandrol ve Seri No:
	e-posta:	Teslim Tarihi:
	Fatura Tarih ve Sayısı:	Garanti Süresi: 2 Yıl
	Teslim Tarih ve Yeri:	Azami Tamir Süresi: 20 iş günü

Üretici veya İthalatçı Firmanın	Satıcı Firmanın	Ürünün
Yetkili İmzası:	Yetkili İmzası:	Yetkili İmzası:
Firma kaşesi:	Firma kaşesi:	Firma kaşesi:

* Aykut Global İthalat İhracat Anonim Şirketi tarafından verilen işbu garanti, cihazın anormal bir şekilde ve/veya maksat dışı kullanılmasından dolayı doğacak arızaların giderilmesini kapsadığı gibi aşağıda belirtilen hususlarda garanti dışı kalır.

1- Müsteriye tesliminden sonra meydana gelen hasar ve arızalar, 2- Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar, 3- Voltaj düşüklüğü ve fazlalığı, 4- Hatalı elektrik ve su tesisatı, uygun olmayan su kullanmak, 5- Cihazın etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedeni ile hasar ve arızalar, 6- Cihazın dış bölümleri ile ilgili saç ve plastik aksamın çizilme ve/veya kırılması, 7- Cihazlarımız ev tipidir, ticari ve endüstriyel kullanma uygun değildir, 8-. Garanti Belgesi üzerinde veya cihaz üzerindeki seri numarasında tahrifat yapıldığında GARANTİ GEÇERSİZDİR.

Müşteri Hizmetleri

444 4 784

Mail: destek@aykutglobal.com

Adres: Barbaros Mah. Sedef

Sok. A2 Blok No: 19

Üsküdar/İSTANBUL

Sage®

İthalatçı Firma

Aykut Global İthalat İhracat A.Ş.

Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim

Gökay Cad. No:13/3 Üsküdar/İSTANBUL

Tel: 0216 634 44 44

<https://www.aykutglobal.com/>