

Toast Select™ Luxe

STA735



TR

HIZLI BAŐLANGIÇ
KILAVUZU

Sage®



İçindekiler

- 2 Sage® Önerisi: Önce Güvenlik
- 6 Bileşenler
- 7 Fonksiyonlar
- 9 Bakım ve Temizlik
- 10 Garanti

Sage® olarak güvenlik konusunda bilinçliyiz. Tüketim ürünlerini tasarlarken ve üretirken siz değerli müşterilerimizin güvenliğini ön planda tutuyoruz. Buna ek olarak, her türlü elektrikli cihazı kullanırken özen göstermenizi ve aşağıdaki talimatlara uymanızı rica ediyoruz.

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

KULLANIMDAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN VE İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN

- Tüm bilgileri içeren kitapçığa sageappliances.com adresinden ulaşılabilir.
- İlk kullanımdan önce elektrik tesisatınızın cihazın altında gösterilen bilgilere uygun olduğundan emin olun. Herhangi bir endişeniz varsa lütfen yerel elektrik sağlayıcınızla iletişime geçin.

- Kullanımdan önce tüm ambalajları güvenli bir şekilde çıkarın ve atın.
- Küçük çocuklarda boğulma riskini ortadan kaldırmak için cihazın fişi üzerindeki koruyucu kapağı güvenli bir şekilde atın.
- Cihazı dengeli, ısıya karşı dirençli, yere paralel ve kuru bir yüzeyde kenardan uzakta konumlandırın ve fırın veya ocak gibi ısı kaynakları yakınında çalıştırmayın.
- Cihazı örtü üzerinde veya perde gibi alev alabilecek malzemelerin yakınında kullanmayın.
- Cihaz çalışırken üzeri kapatılırsa yangın tehlikesi doğabilir.
- Perdeler ve diğer alev alabilen malzemeler, makinenin yakınında veya üzerinde bulunursa yangın tehlikesi doğabilir.
- Kızartma işlemi sırasında ekmek yanabilir. Bu nedenle cihaz perde gibi alev alabilen malzemelerin yakınında veya altında çalıştırılmamalıdır.
- Cihazın sıcak yüzeylerinin tezgah veya masa ile temas etmesine izin vermeyin.
- Makineyi başka ısı kaynaklarına temas edebileceği ocak veya fırın üzerine veya yakınına koymayın.
- Cihaz, harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumandalı

sistem aracılığıyla çalıştırılmak üzere tasarlanmamıştır.

- Cihaz kullanımdayken yanlardan en az 10 cm, üstten en az 20 cm boş alan kalmasına özen gösterin.
- Sage® makinenin kapalı bir ortamda tutulmasını önermez.
- Cihazı evye damlalığı üzerinde kullanmayın.
- Cihazı çalıştırma sırasında hareket ettirmeyin.
- Hareketli parçalara temas etmekten kaçının.
- Cihazı temizlerken aşındırıcı/ kostik temizleyiciler veya fırın temizleyicileri kullanmayın.
- Kullanımdan önce daima cihazın montajının doğru şekilde yapıldığından emin olun. Bu kitapçıkta sunulan talimatları izleyin.
- Kızartılacak ekmeğin makineye uygun boyutlarda olduğundan ve kızartma yuvalarından taşmadığından emin olun. Ekmeğin yuvaya sıkışacak kadar kalın veya uzun olmadığından emin olun.
- Ekmekleri ısıtmak için doğrudan kızartma yuvalarının üzerine koymayın. Aksi takdirde hava sirkülasyonu engellenebilir ve cihaz zarar görebilir.
- Cihazın sıcak yüzeylerine dokunmayın. Yüzeyler çalıştırma sırasında ve sonrasında sıcak olur. Yanıkları veya yaralanmaları

önlemek için daima tutacak, yalıtımlı fırın eldiveni veya uygun tutma yerlerini kullanın.

- Sıkışan ekmekleri çıkarmak amacıyla cihaza bıçak gibi metal gereçler sokulmamalıdır. Aksi takdirde ısıtma elemanları zarar görebilir ve elektrik çarpması riski doğabilir.
- Cihazın fişi takılıyken yiyecekleri çıkarmaya çalışmayın.
- Makineye büyük boyutlu yiyecekler konmamalı, alüminyum folyo veya herhangi bir gereç sokulmamalıdır. Aksi takdirde yangın veya elektrik çarpması riski doğabilir.
- Ekmek kızartma makinenizi kırıntı tepsisini yerine yerleştirmeden çalıştırmayın. Kırıntı tepsisinde kırıntı birikmesine izin vermeyin. Kırıntı tepsisinin düzenli olarak temizlenmemesi, yangın tehlikesi doğurabilir. Makineyi kapatmak için fişini prizden çekin.
- Temizlik, taşıma veya depolama öncesinde daima cihazın kapalı olduğundan, fişinin çekildiğinden ve soğumasının beklendiğinden emin olun.
- Cihazı kullanılmadığında daima kapatın, varsa priz anahtarını kapalı konuma getirin ve fişini prizden çekin.

- Temizlik için metal ovma teli kullanmayın. Tel parçaları kopup elektrikli kısımlara temas ederek çarpılma tehlikesi doğurabilir.
- Bu kitapçıkta sunulan bakım ve temizleme talimatlarına uyun.
- Sage® tarafından satılan veya önerilenler dışındaki parçaların kullanımı yangın, elektrik çarpması veya yaralanmaya neden olabilir.

TÜM ELEKTRİKLİ CİHAZLAR İÇİN

- Cihazı çalıştırmadan önce güç kablosunun sargısını tamamen açın.
- Güç kablosunu tezgah veya masadan sarkacak şekilde bırakmayın, sıcak yüzeylere temas etmesine veya düğümlemesine izin vermeyin.
- Kullanılmadığında cihazı gözetimsiz bırakmayın.
- Bu cihaz 8 yaş ve üzeri çocuklar; fiziksel, duyuşsal ve zihinsel becerileri sınırlı olan veya tecrübesi ve bilgisi yeterli düzeyde olmayan kişiler tarafından; cihazın güvenli kullanımıyla ilgili kendilerine gözetim sağlanması veya gerekli talimatların verilmesi ve muhtemel tehlikeleri anlamaları durumunda kullanılabilir.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Cihazın temizliği ve bakımı, 8 yaşının altında olan ve gözetim

altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- Cihaz ve güç kablosu, 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği yerde tutulmalıdır.
- Temizlik dışındaki bakım işlemleri yetkili Sage® servis merkezi tarafından yürütülmelidir.
- Cihaz, güç kablosu veya fiş hasar görürse cihazı kullanmayın. Cihaz hasarlıysa veya temizlik harici bir bakım işlemi gerekiyorsa lütfen Sage Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin veya sageappliances.com adresine gidin.
- Bu cihaz yalnızca evde kullanıma uygundur. Cihazı belirtilen amaç dışında kullanmayın. Cihazı hareket halindeki araçlarda kullanmayın. Cihazı açık havada kullanmayın. Yanlış kullanım yaralanmalara neden olabilir.

NOT

Ekme kısırtma makinesi elektronik aksamaya sahiptir ve 220-240 voltluk bir güç kaynağına takılıp açıldıktan sonra çalıştırılabilir.



Gösterilen simge, cihazın normal ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Cihaz, bu amaca yönelik bir yerel atık toplama merkezine veya bu hizmeti sunan bir aracıya götürülmelidir. Daha fazla bilgi için lütfen yerel yönetim biriminizle iletişime geçin.



Elektrik çarpması tehlikesine karşı koruma sağlamak için cihazı, güç kablosunu veya fişi suya veya herhangi başka bir sıvıya batırmayın.

BU TALİMATLARI SAKLAYIN



Bileşenler



- A. Kızartma derecesi göstergesi
LED ışıklar, kızartma derecesini ve kızartma işleminin durumunu gösterir.
- B. Ekmek seçim halkası
Ekmek türünüzü seçerek farklı ekmek türlerinde aynı kızartma derecesini tahmine gerek kalmadan elde edebilirsiniz.
Ekmeğin kızartma süresi, ekmek türüne bağlıdır. Her seferinde aynı kızartma derecesini elde edebilmek için White (beyaz), Fruit (meyveli), Brown (esmer), Grain (tahıllı), Rye (çavdarlı) veya Crumpet (pankek) ayarlarından birini seçin. Crumpet ayarı, pankeklerin dış kısmını yakmadan iç kısmını kızartabilmek için orta ısıtma elemanlarında ek ısı ayarını etkinleştirir.
- C. Kızartma derecesi ayarı
Ekmeklerinizin ne kadar kızarmasını istediğinizi seçin. 0 en açık ve 6 en koyu renkli kızartma ayarıdır.
- D. "A QUICK LOOK™" / Kaldırma kolu
Kızartma işlemi sırasında taşıyıcıyı kaldırmak ve indirmek için kolu kullanın. Böylece kızartma işlemini kesintiye uğratmadan süreci kontrol edebilirsiniz. Yüksek seviye özelliği, küçük ekmeklerin alınmasını kolaylaştırır.
- E. "A BIT MORE™"
Ekmeğiniz yeterince kızarmamışsa bir kez basarak kızartma süresi uzatılabilir.
REHEAT düğmesi
Ekmeğiniz kızardıktan sonra soğuduysa bu düğmeye basarak tekrar ısıtılabilir.
- F. FROZEN düğmesi
Donmuş ekmeğin kızartılması için, gereken kızartma süresini uzatır.
- G. CANCEL düğmesi
Kızartma işlemini iptal eder.



Güç Bilgileri

220-240V ~ 50-60Hz 840-1000W



Fonksiyonlar



NOT

Bu ekmek kızartma makinesi elektronik aksamaya sahiptir ve 220-240 voltluk bir güç kaynağına takıldıktan sonra çalıştırılabilir. İlk kullanımdan önce, makinenizin üzerindeki tanıtım etiketlerini ve ambalaj malzemelerini çıkarın.

1. Güç kablosunu 220-240V prize bağlayın. Kızartma derecesi göstergeleri, 0'dan 6'ya kadar yanar ve ardından kızartma derecesi ayar düğmesiyle seçilen kızartma ayarını gösterir. Birkaç dakika içinde bir düğmeye basılmazsa veya düğme ayarlanmazsa makine bekleme moduna geçer (kızartma derecesi göstergeleri söner).



NOT

Ekmek kızartma makinenizi ilk kez kullanırken ekmek olmadan maksimum ayarda çalıştırmanızı öneririz. Makine ilk kullanımda hafif duman ve koku yapabilir. Bu durum normaldir ve makinenin performansına zarar vermez.

2. Kızartma yuvalarına ekmekleri yerleştirin. Kızartılacak öğelerin yuvalara zor sığacak kadar iri veya kalın olmamasına özen gösterin.
3. Ekmek seçim halkasını kullanarak kızartılacak ekmek türünü seçin.



NOT

Farklı ekmek türleri, farklı kızartma dereceleri gerektirebilir. Örneğin üzümlü ekmek ve beyaz ekmek daha kısa sürede kızarıırken, yoğun kıvamlı çavdar ekmeği daha uzun bir kızartma süresi gerektirebilir. Ekmek seçim halkasını uygun şekilde ayarlayarak, hangi ekmek türü kullanırsanız kullanın kızartma derecesi ayarını değiştirmeden aynı derecede kızarmış ekmekler elde edebilirsiniz.

4. Kızartma derecesi ayar düğmesini kullanırken ucu istediğiniz kızartma ayarına getirin. 0 en açık, 6 en koyu renkli ayardır. Göstergeler yanar ve ardından seçilen kızartma ayarını gösterir. Kızartma derecesi ayarı ekmek türüne göre uyarlanır. Bu nedenle aynı derecede kızarmasını istediğiniz farklı ekmek türleri için ayarı değiştirmeniz gerekmez.



NOT

İlk kez ekmek kızartacağınız zaman ayarı "3" olarak belirlemeniz önerilir (9 LED ışık).

5. Kızartma işlemini başlatmak için kolu kilitleninceye kadar aşağı bastırın. Kızartma derecesi göstergeleri 0'dan başlayarak belirlenen kızartma derecesine ulaşılan kadar yanar.
6. Kızartma işlemi tamamlandığında, taşıyıcı yukarıdaki konumuna gelir. Ekmekleri çıkarın. Kızartma derecesi göstergesi, seçilen ayarı birkaç dakikalığına gösterdikten sonra bekleme moduna geçer.



NOT

Makineyi bekleme modundan çıkarmak için herhangi bir düğmeye basın veya kızartma derecesi düğmesini ayarlayın. Kızartma derecesi göstergeleri tekrar yanar.



UYARI

Ekmekler sıkışabileceği için kullanım sırasında cihazı gözetimsiz bırakmayın. Kızartma yuvalarına ekmek sıkışması durumunda tüm düğmeler ve LED kızartma seviyesi göstergeleri yanar ve ısıtma elemanları devre dışı kalır. Güç kablosunu prizden çekin ve sıkışan ekmekleri dikkatlice çıkarmak için makinenin tamamen soğumasını bekleyin. Isıtma elemanlarına zarar vermemek için özen gösterin. Metal gereçler kullanmayın.

A BIT MORE™ ("BİRAZ DAHA" İŞLEVİ)

Ekmekğiniz yeterince kızarmamışsa düğmeye bir kez basarak kızartma süresi uzatılabilir. Bu özellik, kızartma döngüsü öncesinde, sırasında veya sonrasında seçilebilir. Tüm ekmek türleri ve FROZEN işlevi ile kullanılabilir.

Kızartma döngüsü sırasında özelliğin kullanımı: A BIT MORE™ / REHEAT düğmesine basın. Düğmenin çevresinde beyaz ışık yanar. Kızartma süresi otomatik olarak uzatılır fakat yanan kızartma derecesi göstergelerinin sayısı değişmez. A BIT MORE™ / REHEAT işlevi, düğmeye tekrar basılarak iptal edilebilir. Orijinal kızartma işlemi devam eder.

Kızartma döngüsü öncesinde veya sonrasında özelliğin kullanımı:

A BIT MORE™ / REHEAT düğmesine basın. Düğmenin çevresinde beyaz ışık yanar. Kolu kilitleninceye kadar aşağı bastırın. Kızartma derecesi göstergeleri otomatik olarak en düşük ayarda yanıp söner ve ek kızartma süresi başlar.

REHEAT (ISITMA İŞLEVİ)


Ekmeğiniz kızardıktan sonra soğuduysa A BIT MORE™ / REHEAT düğmesine basarak tekrar ısıtabilirsiniz.

EKMEK TÜRÜ SEÇİMİ


Ekmeğin seçimi özelliği, her bir ekmek türü için toplam kızartma süresini düzenler. Böylece farklı ekmek türlerinde aynı kızartma derecesine ulaşabilirsiniz.

Farklı türde ekmekleri kızartmak için

1. Ekmekleri kızartma yuvasına yerleştirin.
2. Ekmek seçim halkasını yerleştirdiğiniz ekmek türüne göre ayarlayın. Uzun seçilen ayarı gösterdiğinden emin olun.

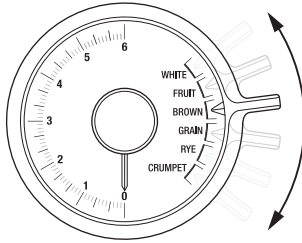

3. Kızartma derecesi ayar düğmesini kullanarak istediğiniz kızartma ayarını seçin. 0 en açık, 6 en koyu renkli kızartma ayarıdır.

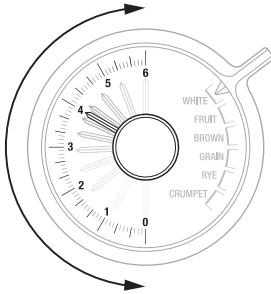


4. Kızartma işlemini başlatmak için kolu kilitleninceye kadar aşağı bastırın.

PANKEK AYARI

Kızartma süresini ayarlamanın yanı sıra, pankeklerin dış kısmını yakmadan iç kısmını kızartabilmek için Crumpet ayarı kullanılarak orta ısıtma elemanlarında ek ısıtma ayarı etkinleştirilebilir.


Pankek veya açma ısıtmak için:

1. Pankek veya açmayı kızartma yuvalarına yerleştirin. Orta ısıtma elemanlarının üzerindeki işaretlere uyarak ekmeklerin iç yüzeylerinin içe baktığından emin olun.
2. Ekmek seçim halkasını CRUMPET ayarını gösterecek şekilde konumlandırın.

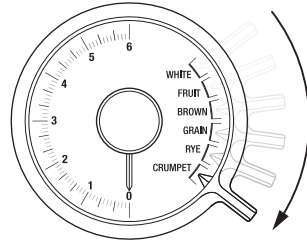

3. Kızartma derecesi ayar düğmesini kullanarak istediğiniz kızartma ayarını seçin. 0 en açık, 6 en koyu renkli kızartma ayarıdır.

PANKEK VE AÇMA AYARLARI



4. Kızartma işlemini başlatmak için kolu kilitleninceye kadar aşağı bastırın.



NOT

Pankek ayarında dıştaki ısıtma elemanlarının kapalı olması veya düşük güçte çalışması normaldir. Böylece pankeklerin dış kısmı yanmadan iç kısmı ısıtılabilir.

FROZEN DÜĞMESİ

Bu özellik, donmuş ekmeğin kızartılması için kızartma süresini uzatır.

Donmuş ekmeği kızartmak için:

1. Ekmekleri kızartma yuvasına yerleştirin.
2. Ekmek seçim halkasını yerleştirdiğiniz ekmek türüne göre ayarlayın.
3. Kızartma derecesi ayar düğmesini kullanarak istediğiniz kızartma ayarını seçin. 0 en açık, 6 en koyu renkli kızartma ayarıdır.
4. FROZEN ayarını seçmek için FROZEN düğmesine basın. Düğmenin çevresi beyaz renkte yanar.
5. Kızartma işlemini başlatmak için kolu kilitlemeye kadar aşağı bastırın. Kızartma süresi otomatik olarak uzatılır.
6. İşlem tamamlandıktan sonra FROZEN düğmesi devre dışı kalır.



NOT

FROZEN işlevi, düğmeye tekrar basılarak iptal edilebilir. Orijinal kızartma işlemi devam eder.

A QUICK LOOK™ KOLU

Bu özellik, kızartma işlemini kesintiye uğratmadan ve/veya iptal etmeden ekmeği taşıyıcıyı kaldırıp indirerek kızartma durumunu kontrol etmenizi sağlar. Kızartma işlemi sırasında kolu kaldırarak ekmekleri kontrol edebilirsiniz. İşlemi sürdürmek için kolu indirin. CANCEL düğmesine basarak işlemi dilediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

KALDIRMA KOLU

Kol, başlangıç konumundan yaklaşık 2 cm yukarıya kaldırılabilir. Yüksek seviye özelliği, küçük ekmeklerin alınmasını kolaylaştırır.



Bakım ve Temizlik

1. Makinenin güç kaynağı ile bağlantısını kesin. Temizlikten önce makinenin tamamen soğumasını bekleyin.
2. Makinenin içindeki kırıntıları temizlemek için, ön kısımda kontrol panelinin altında bulunan kırıntı tepsisini çekerek çıkarın. Kırıntıları boşaltın ve makineyi tekrar kullanmadan önce tepsiyi yerine yerleştirin. Tepsiyi yerine oturuncaya kadar kaydırarak yerleştirin.
3. Makinenin içine kaçmış olabilecek diğer kırıntıları gidermek için makineyi çöp kutusu üzerinde ters çevirin ve hafifçe sallayın. Makineye VURMAYIN. Isıtma elemanları veya taşıyıcı mekanizma zarar görebilir.
4. Makinenin dış kısmını hafif nemlendirdiğiniz yumuşak bir bezle silin ve daha sonra yumuşak bir bezle tamamen kurulayın.



NOT

Metal ovma teli kullanmayın. Tel parçaları kopup elektronik aksama düşebilir, elektrik çarpması riski doğurabilir ve makinenin kaplamasına zarar verebilir.

SAKLAMA

Makinenin güç kaynağı ile bağlantısını kesin. Saklama öncesinde makinenin tamamen soğumasını bekleyin. Temizlik talimatlarına uyun ve makineyi tezgah üzerinde veya dolap içinde düz bir yüzeyde dik olarak saklayın.

Cihazın üzerine herhangi bir şey koymayın.



UYARI

Ekmek kızartma makinesini kırıntı tepsisini yerine yerleştirmeden çalıştırmayın. Kırıntı tepsisinde kırıntı birikmesine izin vermeyin. Kırıntı tepsisinin düzenli olarak temizlenmemesi, yangın tehlikesi doğurabilir.

SERVİS LİSTESİ

YILDIRIM SOĞUTMA 0322 444 30 66 P.T.T MAHALLESİ 3556. SOKAK NO: 4/1 YÜREĞİR ADANA	GAP SOĞUTMA 0414 444 30 66 KARŞIYAKA MAHALLESİ KARŞIYAKA CAD. NO: 85 B HALİLİYE ŞANLIURFA
AKDENİZ SOĞUTMA 0533 713 11 40 HIZIRBEY MAHALLESİ 1509 SOK. NO:32/4 MERKEZ ISPARTA	MERKEZ TEKNİK SERVİS İKLİMLENDİRME 0312 381 04 00 DURALI ALIÇ MAHALLESİ ŞEHİT HAKAN YORULMAZ CADDESİ NO : 66 B MAMAK ANKARA
ABDULLAH KARACA 0344 221 87 04 İSMETPAŞA MAH. BELLİ İŞHANI ALTI NO:3/A MERKEZ KAHRAMANMARAŞ	SANTA TEKNİK 0312 484 07 99 GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ PLEVNE CADDESİ No : 22 B GÖLBAŞI ANKARA
SANAL BİLGİSAYAR DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TURİZM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. 0324 622 18 51 ÖĞRETMENLER MAH. RASİM DOKUR CADDESİ ÇOPUR APT. NO:8 TARSUS MERSİN	MEVSİM İKLİMLENDİRME İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 0532 773 05 96 ARIFIYE MAH. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK CAD. NO:22/A ODUNPAZARI ESKİŞEHİR
HAYAT ELEKTRONİK ELEKTRİK KİMYA ÜRETİM PAZARLAMA SERVİS VE DANIŞMANLIK 0424 444 30 66 İZZET PAŞA MAHALLESİ HACI TEVFIK EFENDİ SOKAK NO: 36 D MERKEZ ELAZIG	ÖZEN ELEKTRONİK 0454 212 04 40 HACISİYAM MAH. İNÖNÜ CAD. KABACAKUZ SOKAK NO:3 GİRESUN GİRESUN
ERKAN TEKNİK 0446 214 24 64 KARAAĞAÇ MAH. ŞEHİT POLİS KENAN ARDIÇ CAD.NO:3/224 ERZINCAN	KMS SATIŞ SONRASI HİZMETLER 0366 214 26 96 İSMAILBEY MAH. ŞEHİT ERTAN SIVRIOĞLU SOKAK NO: 51 KASTAMONU
UGUR OTOMASYON 0532 178 41 32 TOPÇULAR MAHALLESİ TOMURCUK SOKAK NO: 14 B01 MERKEZ İZMİR	UZMANLAR TEKNİK ISI, SOĞUTMA SİSTEMLERİ 0366 215 37 86 AKTEKKE MAHALLESİ FAKÜLTE SOKAK NO:6 A MERKEZ KASTAMONU
GÜLTEPE SOĞUTMA 0432 216 48 90 BAHÇIVAN MAHALLESİ ABDURAHMAN GAZİ 3. SOKAĞI NO : 5 /2A İPEKYOLU VAN	ÖZEN ELEKTRONİK 0452 444 30 66 YENİ MAHALLESİ 322 SOKAK NO: 10 A ALTINORDU ORDU
YAŞAR ŞEN 0533 713 11 40 ÇAY MAHALLESİ ZİNCİRLİ HAN SOKAK NO:14/1 SANDIKLI AFYONKARAHİSAR	UGUR ELEKTRONİK 0286 566 80 30 İSMETPAŞA MAHALLESİ MÜLAZİM RIZA SOKAK NO:8-14/1 ÇANAKKALE ÇANAKKALE
ÜÇGEN SOĞUTMA 0256 811 55 12 YENİ MAH SELANIK CAD. İNAN APT. NO:61/4 DİDİM AYDIN	MUTLU ORTA 0284 715 22 71 YUKARI ZAFERİYE MH. İLYAS BEY CD. NO: 15/26 KEŞAN EDİRNE
KIRCA TEKNİK SERVİS 0532 727 43 52 MENDERES MAHALLESİ SEYFİ DEMİRİSOY CAD. NO: 6 A BUCA İZMİR	KİNETİK ELEKTROMEKANİK ENERJİ GÜVENLİK SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 0212 787 20 40 FERHATPAŞA MAH. ATATÜRK CAD. HAMDİ ŞANLI APT. BLOK NO: 44 İÇ KAPI NO: 207 ÇATALCA İSTANBUL
SEFA TEKNİK 0232 632 11 62 İNKILAP MAHALLESİ VAKIF SOKAK NO: 3/A BERGAMA İZMİR	SEVİNÇ ELEKTRİK 0212 582 33 25 YENİDOĞAN MAHALLESİ 48. SOKAK NO:103 A ZEYTİNBURNU İSTANBUL
DENİZ İSITMA SOĞUTMA 0543 965 39 39 ÜNALAN MAHALLESİ 1.BOSTANCI SOKAK NO: 24 A UŞAK MERKEZ UŞAK	ŞEKER SOĞUTMA ELEKTRİK ELEKTRONİK KLİMA BEYAZ EŞYA 0532 591 04 22 CEVİZLİ MAH. NEŞE SOKAK NO:20/B MALTEPE İSTANBUL
RAM BİLGİSAYAR 0488 215 12 42 BAHÇELİEVLER MAH.ŞAD CADDESİ NO 5/A BATMAN	ER TEKNİK 0288 444 30 66 KURTULUŞ MAHALLESİ GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI NO: 74 A BABAESKİ KIRKLARELİ
İDEAL OTOMASYON BİLGİ İŞLEM 0342 339 16 72 DEĞİRMİÇEM MAHALLESİ M. AKSOY BLV.NO:75/C GAZİANTEP	KARDEŞLER ELEKTRİK 0262 646 64 28 OSMAN YILMAZ MAHALLESİ KADIOĞLU CADDESİ NO : 17 B GEZBE KOCAELİ

İthalatçı Firma:

Aykut Global İthalat İhracat Anonim Şirketi
Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim
Gökay Cad. No:13/3
Üsküdar 34662 - İstanbul / TÜRKİYE Üsküdar
Vergi Dairesi - 122 082 7157
Tel: 0216 634 44 44
Faks: 0216 634 39 88

İmalatçı Firma:

Sage Appliances GmbH, Johannstr. 37, 40476
Düsseldorf, Deutschland
Telefon: +49 800 5053104
BRG Appliances Limited
Unit 3.2, Power Road Studios, 114 Power Road,
London, W4 5PY Telefon (Birleşik Krallık Sabit Hat):
+44 808 178 1650 Cep Telefonu Çağrılar (Ulusal
Ücretli Hat):+44 333 0142 970

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:

- a. Ürününüzü dolu veya boş kullanırken, düz ve kaygan olmayan zeminler üzerinde durmasını sağlayınız.
- b. Ürünü bir zemine koyarken ürün ile zemin temasının hızlı ya da sert olmamasını sağlayınız. Aksi takdirde ürün zarar görebilir.
- c. Taşıma veya nakliye sırasında ürünün boş ve kuru olmasını sağlayınız, titreşime ve darbeye maruz kalmayacak bir koruma veya ambalaj ile bu işlemin yapılması gerekmektedir.

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:

Ürünün amacına uygun olarak kullanılmaması durumunda ürün ve/veya kişiler zarar görebilir. Tanıtma ve kullanım kılavuzu okunmalı ve ürün bu talimatlara uygun olarak kullanılmalıdır.

Kullanım Ömrü Bilgisi:

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu tarafından satış sonrası hizmetler yönetmeliği ek liste de tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.

Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanıma İlişkin Bilgiler:

Kısıtlı enerji kaynaklarımızı verimli kullanmak adına, ürününüzü aktif olarak kullanmadığınız sürece fişten çekiniz. Standby özelliği olan modellerde ürün standby modunda bırakmamaya özen gösteriniz.

Ürünün Montajı:

Ürünün montajı için teknik kişiye ihtiyaç yoktur. Tanıtma ve kullanma kılavuzundaki talimatlara göre ürünü kullanıma hazır hale getirebilirsiniz. Ürününüzü ılık su ile temizledikten sonra güvenle kullanabilirsiniz.

Satış Sonrası Hizmetler:

Telefon: 444 4 784 - 08504737271
Adres: Barbaros Mahallesi Sedef Sokak
Validebağ Konakları A2 Blok D:19
Üsküdar - İstanbul
E-posta: destek@aykutglobal.com
Güncel yetkili servis listesi internet sayfasında mevcuttur, şu adresten bilgi edinebilirsiniz:
<https://www.aykutglobal.com/iletisim>

Güncel yetkili servis iletişim bilgileri ve yedek parça malzeme temini için yukarıda iletişim bilgileri bulunan Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz. Tüketiciler, şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabileceklerdir. Ürünün 6502 sayılı Tüketicinin Korunması hakkında kanun da tanımlanmış ve 'Ayıplı mal' olarak nitelendirilen kapsama girmesi durumunda;

(1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

- a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

(2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya tarfı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbp doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir.

(3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmaın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceğı gibi hususlar dikkate alınır.

(4) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi halde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.

(5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiğı durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhal tüketiciye iade edilir.

GARANTİ

CİHAZ SAHİBİNİN

İsim:

Adres:

Ev Tel:

Cep Tel:

İş Tel:

E-mail:

ÖNEMLİ NOT

Lütfen bu kuponu sağ tarafta yazılı olan adrese gönderiniz.

AYKUT

GLOBAL İTHALAT
İHRACAT A.Ş.

Altunizade Mah. Ord. Prof.
Dr.Fahrettin Kerim Gökay Cad.
No:13/3 Üsküdar/İSTANBUL
T: 0216 634 44 44/ F: 0216 634 45 70

GARANTİ BELGESİ

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden başlar ve 2 (iki) yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamı garanti süresince garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b- Satılanı alıkoymuş, ayıp oranında satış bedelinde indirim isteme,
c- Asın bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
4. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici ve ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbı doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulamaz.
5. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri,

- ayıbının önemi ve diğer seçmlik haklara başvurunun tüketici açısından sorun teskil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
6. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda işe atılmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58'inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi halde tüketici diğer seçmlik haklarını kullanmakta serbesttir.
 7. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhal tüketiciye iade edilir.
 8. Seçmlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafca karşılanır. Tüketici bu seçmlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

GARANTİ

GARANTİ BAŞLATMA KUPONU

Satıcı Firma Kaşe ve İmza

Yetkili Servis Kaşe ve İmza

CİHAZIN	CİNSİ :		SATIŞ TARİHİ :	
	MARKASI :		FATURA NO :	
	MODELİ :		MONTAJ TARİHİ :	
	SERİ NO :			

Üretici veya İthalatçı Firmanın	Satıcı Firmanın	Ürünün
Ünvanı: Aykut Global İthalat İhracat A.Ş.	Ünvanı:	Markası:
Adres: Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No: 13/3 Üsküdar/İSTANBUL	Adres:	Cinsi:
Telefonu: 0216 634 44 44	Telefonu:	Modeli:
Faks: 0216 634 45 70	Faks:	Bandrol ve Seri No:
	e-posta:	Teslim Tarihi:
	Fatura Tarih ve Sayısı:	Garanti Süresi: 2 Yıl
	Teslim Tarih ve Yeri:	Azami Tamir Süresi: 20 iş günü
Üretici veya İthalatçı Firmanın	Satıcı Firmanın	Ürünün
Yetkili İmzası:	Yetkili İmzası:	Yetkili İmzası:
Firma kaşesi:	Firma kaşesi:	Firma kaşesi:

* Aykut Global İthalat İhracat Anonim Şirketi tarafından verilen işbu garanti, cihazın anormal bir şekilde ve/veya maksat dışı kullanılmasından dolayı doğacak arızaların giderilmesini kapsadığı gibi aşağıda belirtilen hususlarda garanti dışı kalır.

1- Müsteriye tesliminden sonra meydana gelen hasar ve arızalar, 2- Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar, 3- Voltaj düşüklüğü ve fazlalığı, 4- Hatalı elektrik ve su tesisatı, uygun olmayan su kullanmak, 5- Cihazın etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedeni ile hasar ve arızalar, 6- Cihazın dış bölümleri ile ilgili saç ve plastik aksamın çizilme ve/veya kırılması, 7- Cihazlarımız ev tipidir, ticari ve endüstriyel kullanma uygun değildir, 8-. Garanti Belgesi üzerinde veya cihaz üzerindeki seri numarasında tahrifat yapıldığında GARANTİ GEÇERSİZDİR.

Müşteri Hizmetleri

444 4 784

Mail: destek@aykutglobal.com
Adres: Barbaros Mah. Sedef
Sok. A2 Blok No: 19
Üsküdar/İSTANBUL

Sage®

İthalatçı Firma
Aykut Global İthalat İhracat A.Ş.
Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim
Gökay Cad. No:13/3 Üsküdar/İSTANBUL
Tel: 0216 634 44 44
<https://www.aykutglobal.com/>