


LEXCIA^{TERM}



Dijital Oda Termostatı Kullanım Klavuzu

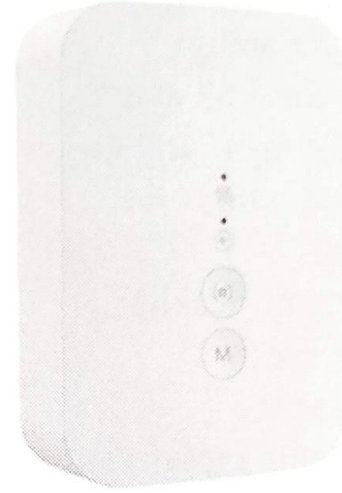

LEXCIA - LX 201S

Özellikler:


- ✓ Ekran Aydınlatması (Beyaz Backlight).
- ✓ Kablosuz, RF Bağlantılı Programsız.Oda Termostatı
- ✓ Ayarlanabilir IsıKalibrasyonu
- ✓ Hassas Sıcaklık Ölçümü.
- ✓ Kolay Kullanım
- ✓ Pil Seviye İkaz Göstergesi
- ✓ Hareketli Kombi Devrede İkonu
- ✓ Seçenekli Hassasiyet Ayarı (0,2°C-0,3°C - 0,4°C - 0,5°C)
- ✓ Termostat ve Alıcı KolayEşleşme.
- ✓ Alıcı Manuel Kullanım

Teknik Özellikler:

Termostat güc	: 2X1.5V AAA alkalin piller
Alıcı güc	: 230Vac $\pm$ 10%
Sıcaklık ölçüm aralığı	: 0.1 °C
Sıcaklığı ayar aralığı	: 0.5° C
Ölçülebilir Sıcaklık aralığı	: 5 ~ 35 °C
Sıcaklık göstergesi aralığı	: 0 ~ 40 °C
Sıcaklık ölçüm hızı	: 60 sn
Probsensörü	: NTC (100K) $\pm$ 1%
Çalışma ortamı sıcaklığı	: 0 ~ 50 °C
Koruma seviyesi	: IP20
Radyo Frekansı	: 433MHz
Kablosuz iletim mesafesi	: Kapalı 10 / 30 m; dış mekan 200m
Termostat boyutları (mm)	: 86 Y X 86G X 23D
Alıcı boyutu (mm)	: 78H X 110W X 28D


Ekran Sembolleri / Tuş İşlevler



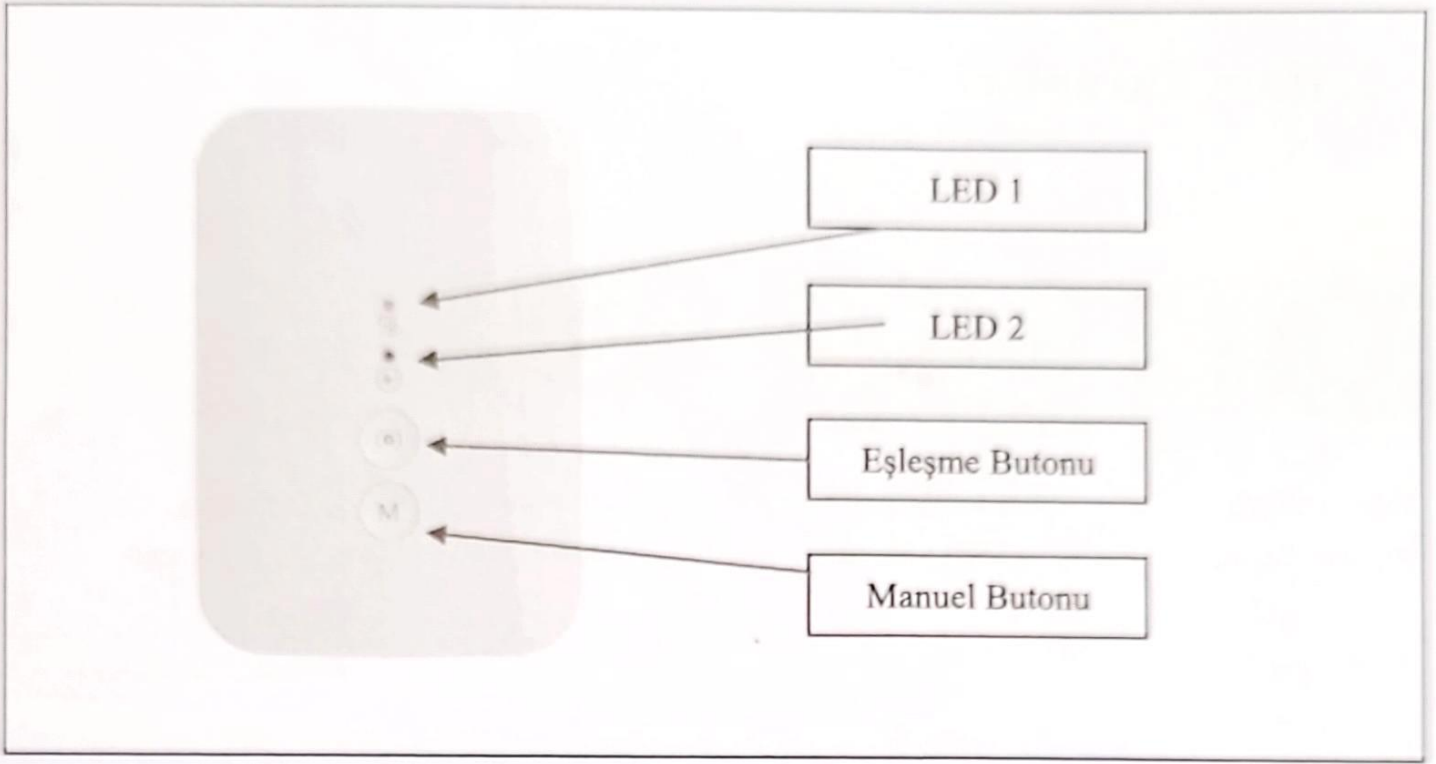

1. Alıcı Modem Eşleştirme

Tüm cihazlarımız fabrikasyon olarak termostat ve alıcı modem eşleştirilmiştir. Ayrıca eşleme yapılmasına gerek yoktur.

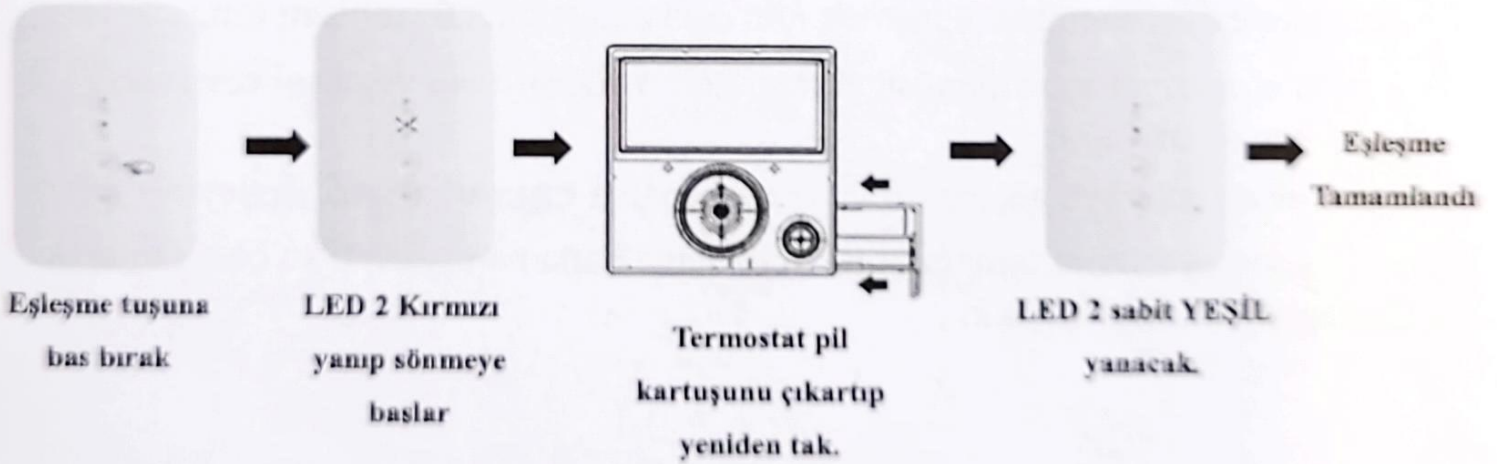


Not: Alıcı Modeme 1 dakika içinde eşleme işlemi yapılmazsa, LED 2 kırmızı gösterge yanıp sönmeyi durdurur ve eşleşme yapılamamıştır.

Eşleşme düğmesine tekrar basın, alıcı eşleştirme durumuna tekrar girecektir yeniden eşleştirin.

2. Hata Ekranları



Oda sıcaklığı
0°C'den düşük

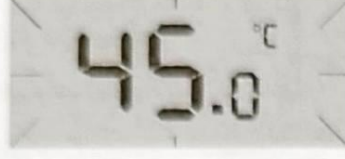

Oda sıcaklığı 45 °
C'den yüksek



Sıcaklık
sensörünüzü arızalı



LED 2 YEŞİL
BAĞLANTI VAR
LED 2
KIRMIZI BAĞLANTI YOK

Parametre Ayarı




- Parametre ayar menüsüne girmek için Aç kapa tuşuna 6 sn basılı tutun.
- 1 nolu hassasiyet ayar menüsü ekrana gelir roller ile sağ veya sol çevirerek istenilen ayarı yapın
- Bir sonraki menüye geçmek için açma kapama tuşuna basarak ilerleyin
- Parametre ayarlarını tamamlamak için açma kapama tuşuna 6 sn basılı tutarak ayarlar menüsünden çıkın .

Ayar numarası	Öğeleri ayarlama	Parametre Açıklaması	Değer veya Sembol	LCD'de görüntüleme
1	Sıcaklık hassasiyet aralığı açma/kapama		0.0°C	1 0.5°C
			0.2°C	
			0.3°C	
			0.4°C	
		Varsayılan Değer	0.5°C	
2	NO ve COM terminallerinin durumu (sabit ayar)	Bağlantısı Kesildi (Varsayılan)	0	2 0
3	Sıcaklık sensör kalibrasyon ayarı.	Aralık: -3°C 3°C (Varsayılan Ayar 0°C)	Ayar sıcaklığının gösterilmesi	3 0.0°C
4	Maximum Sıcaklık Ayarı.	Aralık: 10- 35°C (Varsayılan Değer 35°C'dir)	Ayar sıcaklığının gösterilmesi	4 35.0°C
5	Parametrelerinin Ayar Seçimi	Fabrika	0	5 1
		Kullanıcı	1	
		(Varsayılan Kullanıcı 1)	1	


Kurulum ve Kullanımla İlgili Uyarılar

1. Termostat sıcaklık değerlerinin gösterilmesinde ani dalgalanmalardan kaçınmak için dakikada bir kez ölçüm yapmaktadır. Bu nedenle, termostatin ani sıcaklık değişimini hemen gösterememesi normaldir.
2. En doğru sıcaklık ölçümü için termostat yerden 1.5 m yüksekliğe yerleştirilmelidir.
3. Termostatu duvar köşesine, kapı / pencere yanına veya dış duvar gibi ısıtılmamış bir alana monte etmemeye dikkat edin. Sıcak / soğuk hava kanalı, radyatör, baca veya termal borudan kaçının.
4. Termostat, havalandırmanın zayıf olduğu bir konuma yerleştirilirse, termostatta gösterilen sıcaklık iç mekan ortalama sıcaklığına uygun olmayabilir.
5. Kurulum için termostatin verici ve alıcı kutusunu sadece profesyonel teknisyenlerin açması önerilir. Güç kablosunu takarken, güç kablosunun iyi yalıtılmış olduğundan emin olun.
6. Alıcı kutusunu takmak için lütfen önce taban plakasını takın ve ardından üst kapağı takmadan önce güç ve sinyal kablosunu doğru şekilde bağlayın ve sabitleyin.
7. Sistemin maksimum voltajı, Kullanım Kılavuzunda (Maksimum AC Voltajı: 250V) belirtilen gereksinimleri karşılamalıdır.

Termostat Alıcı Ölçüleri

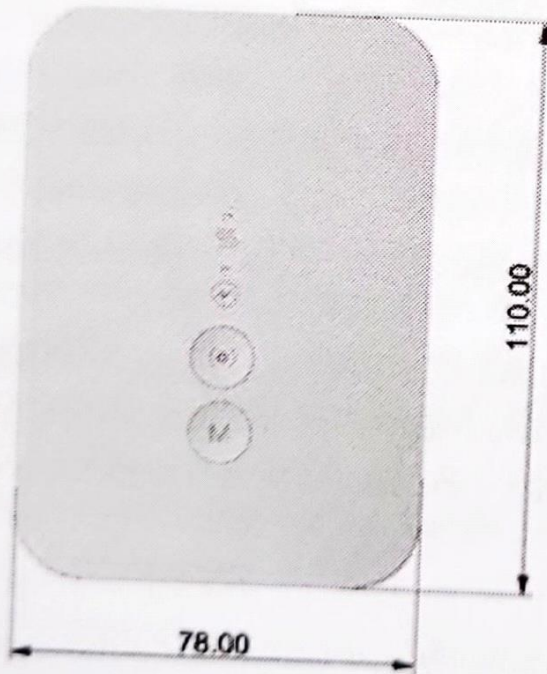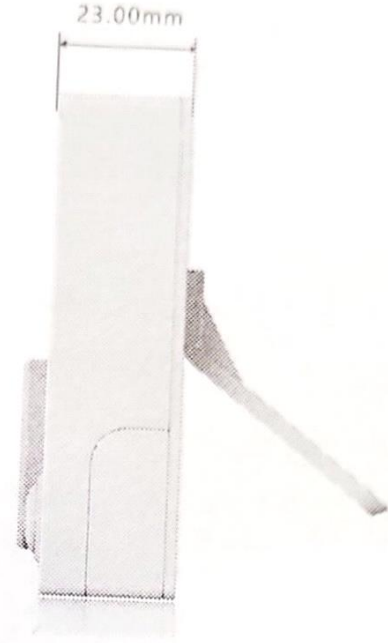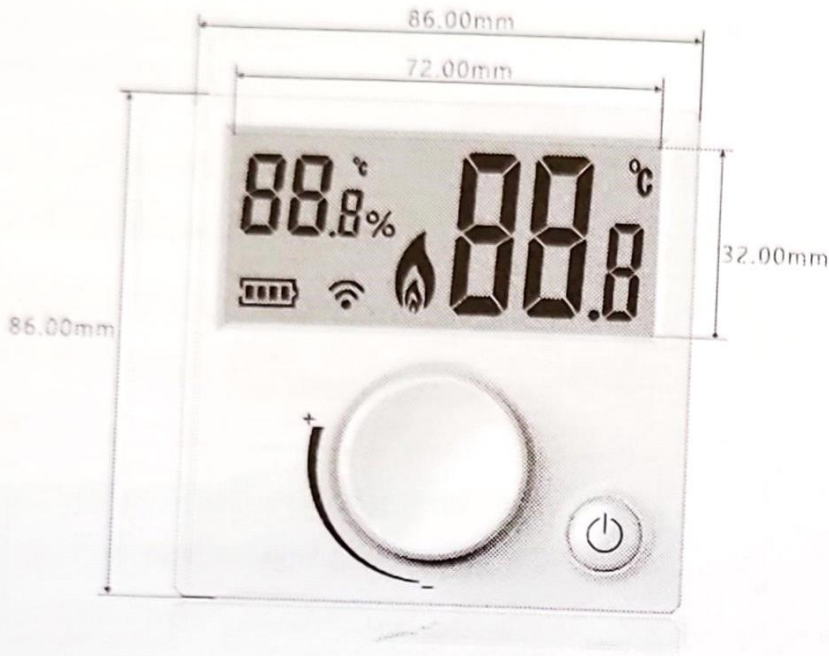

KombiBağlantı Şeması

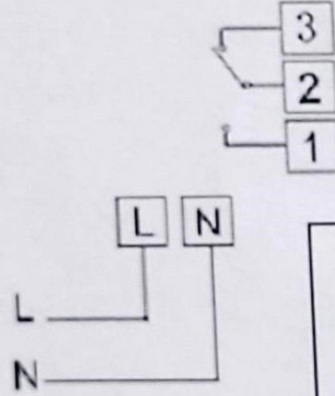

3 = NC (Normalde-Kapalı)

2 = COM Ortak

1 = NO (Normalde-Açık)

Isıtma devrelerinde (Kombi vb)
COM ve NO bağlantılarını
kullanınız.

MANUEL KULLANIM.

Kombi cihazı manuel olarak açmak / kapatmak istenirse (termostatı devre dışı bırakmak) 8 saniye boyunca alıcının manuel  düğmesine basılı tutulur, KIRMIZI ve YEŞİL ışık sıralı olarak yanar söner. Alıcı manuel moda geçmiştir.

Manuel moddan çıkmak istenirse, alıcının manuel  düğmesine tekrar 8 saniye basılı tutulur, KIRMIZI ve YEŞİL led yanıp sönmeye durur ve led 2 yeşil yanar, kombi termostat tarafından kontrol edilir. Manuel moddan çıkmıştır.

GARANTİ BELGESİ GARANTİ ŞARTLARI

Kullanım kılavuzunda belirtilen esaslara, uyarılara ve

standartlara uymak koşulu ile LEXCIA markalı ürünlerin malathata larına karşı 2 (iki) yıl RCS ELEKTRONİK AŞ garantisindedir.

- Garanti Belgesinin, cihazı satın aldığınız satıcısı tarafından doldurulup, kaşelenmesi gerekmektedir.
- Garanti işlemleri, ancak RCS ELEKTRONİK AŞ onayladığı servislerinin yapacağı işlemler için geçerlidir. Uzman olmayan, yetkisiz kişilerin cihaza yapacakları müdahaleden üretici ve satıcı şirketler sorumludur.
- Tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre cihazın yetkili servis atölyelerimize, yetkili servis atölyelerimizin bulunmaması durumunda Firmamıza, cihazın ulaştığı tarihten itibaren başlar. Cihaz arızasının 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde RCS ELEKTRONİK AŞ, cihazın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir cihazı müşterinin kullanımına tahsis edecektir.
- Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen üretici firmaya aittir. Arızanın giderilmesi cihazın bulunduğu yerde, yetkili servis atölyelerimizde, Yetkili servis atölyelerinin bulunmadığı yerlerde firmamızın üretim tesisinde yapılabilir. Müşterimizin buna onayı şarttır.
- Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir.
- Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.
- Garanti süresi; malın tüketiciye teslim tarihi ile başlar ve garanti süresi teslim tarihinden itibaren 2 (iki) yıldır.
- Garanti belgesi kaşe imza ve fatura tarihi içermemesi halinde fatura tarihi garanti başlama tarihi olarak kabul edilir, fatura ibraz edilememesi halinde garanti süresi belirlenemediği için ücretli onarım işlemi yapılır.

ÜRETİCİ VEYA İTHALATCI FİRMA

RCS ELEKTRONİK KONTROL SİS. SAN. VE TİC. AŞ

Adres: Meriç Mah 5747 Sokak No: 49 MTK Sitesi
BORNOVA / İzmir

TEL: +90 232 433 50 35

Web: www.rcs.com.tr

SATICI FİRMA

MARKA

LEXCIA
ÜRÜNÜN CİNSİ

Dijital kablolu Oda
Termostatu

MODELİ

LX 201S

Garanti Süresi

2 Yıl

Azami Tamir Süresi

20 İş Günü

GARANTİ / FATURA TARİHİ

KAŞE / İmza

.....
Teslim tarihine kadar ve imza bulunmayan belgelere ait ürünler garanti kapsamı dışındadır.

