RCON
Easy Control Comfortable Life

RC 305 S
DİJİTAL ODA TERMOSTATI

ÖZELLİKLER:

- Açma Kapama Kontrolü
- Isıma & Soğutma Fonksiyonu
- 7/4 Haftalık Program
- Manuel/Ekonomi/Konfor/Donma Koruma/Otomatik Mod
- Seçilebilir histeri (0.2°C - 0.3°C - 0.4°C - 0.5°C)
- Kombi Devrede Hareketli Alev simgesi
- Kablosuz bağlantı
- Tuş Kilidi

ÜRÜN İÇERİĞİ

- Termostat
- Alıcı Modem (50 cm 220v kablolu)
- Masa Ayak Aparatı
- Duvara Montaj Aparatı
- 2 adet AAA Alkali pil
- Çift Taraflı Bant (2 Blok)
- Kullanım kılavuzu

TERMOSTAT

Boyutlar Y/G/D	89 mm 146 mm 24 mm
Ekran Boyutu	60 mm 85 mm
Çalışma Gerilimi	3V DC 2 x AAA Alkali Pil
Çalışma Aralığı	5°C — 35°C
Pil ömrü	1 Yıl
Ekran boyutu	4 inç Htn Ekran

ALICI MODEM

Boyutlar Y/G/D	95mm 85 mm 28 mm
Çalışma Gerilimi	220 AC Röle Anahtarlama
Akım	7A (240V AC) 10A (120V AC)

TERMOSTAT EKRAN ve SEMBOLLER

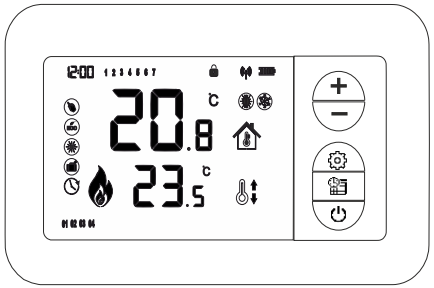

Tuşlar ve İşlevler

+ −	+ / - Ayarlama
⚙	Ayarlar
📅	Program
⏻	Açma / Kapama

1	1 2 3 4 5 6 7	Gün Göstergesi
2		Pil Seviyesi
3	12.00	Saat , Dakika
4		Oda sıcaklığı
5		Isıtma Aktif Simgesi
6		İstenilen Sıcaklık
7		Manuel Mod
8	ECO	Ekonomi Modu
9		Konfor Modu
10		Donma Koruma Modu
11		Otomatik Program Modu
12		Isıtma
13		Soğutma
14		Tuş Kilidi
15		RF Haberleşme
16	01 02 03 04	Program Periyod

Alıcı Modem

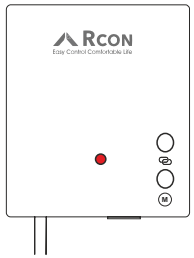

Alıcı Modem Sembolleri

	Eşleştirme Tuşu
Ⓜ	Manuel Çalıştırma Tuşu

Alıcı Modem Led Anlamları

Kırmızı LED Flaş	Eşleşmeye Hazır
Kırmızı sabit	Kombi Kapalı Devre Kapalı
Yeşil sabit	Kombi çalışıyor, devre açık
Kırmızı, yeşil, Yanıp Sönme	Kombi Manuel Çalıştırma

Termostat Alıcı ile Eşleştirme

Pilleri termostattan çıkarın.
Alıcı modem eşleştirme düğmesini 3 saniye basılı tutun.
Alıcı modem üzerindeki LED'in kırmızı renkte yanıp sönmeye başladığında.
Termostat pillerini yeniden takın ve alıcı modemdeki kımızı LED'in sürekli yandığını görün. Kımızı LED sürekli yanmaya başladığında eşleştirme tamamlanmış olacaktır.

Termostat sıcaklık Kalibrasyon Ayarı

Termostatı kapatın.
Açma/kapama tuşuna 5 saniye basılı tutun, ekran sol üst köşesinde **CALb** menüsü belirir, 0.0 ayarını **+** veya **–** tuşları ile termostatınızı istediğiniz değere kalibre edebilirsiniz. Açma/kapama tuşuna basarak diğer menü ye geçin veya 10 saniye bekleyin ve ana menüye dönün. Fabrika kalibrasyon ayarı 0.0°C dir.

Termostat histeri ayarı

Termostatı kapatın
Açma/kapama düğmesini 5 saniye basılı tutun, ekranın sol üst köşesinde **CALb** menüsü belirecektir, açma/kapama tuşuna bir kez daha basın, ekranın sol üst köşesinde **HYSt** menüsü belirir, **+** veya **–** tuşları ile 0.5 değerini 0.4 –0.3 –0.2 hassasiyet ayarını istediğiniz histeri değerine ayarlayabilirsiniz. Diğer menüye geçmek için açma/kapama tuşuna basın veya ana menüye dönmek için 10 saniye bekleyin.

Termostat Ekran Işık ayarı

Termostatı kapatın
Açma/kapama düğmesini 5 saniye basılı tutun, ekranın sol üst köşesinde **CALb** menüsü belirir, açma/kapama tuşuna bir kez daha basın, **HYSt** menüsü belirir, açma/kapama tuşuna bir kez daha basın, **bClt** menüsü belirir ekran ışık ayarı için **+** veya **–** tuşları ile istediğiniz ışık ayarına getirin. Fabrikasyon ayarı 3 değerindedir. açma/kapama tuşuna basın veya ana menüye dönmek için 10 saniye bekleyin.

Saat , Gün , Mod ,Isıtma & Soğutma Ayarları

Termostat ekran ışığı açıkken ⚙ düğmesine 5 saniye basılı tutun.
+ veya **–** tuşları ile dakikayı ayarlayın , ⚙ tuşuna basın.
Saati **+** veya **–** tuşları ile ayarlayın, ⚙ tuşuna tekrar basın,
+ veya **–** tuşları ile haftanın gün sayısını ayarlayın,
⚙ tuşuna tekrar basın,
+ veya **–** tuşları ile ekonomi mod sıcaklık değerini ayarlayın tekrar ⚙ tuşuna basın
+ veya **–** tuşları ile konfor mod sıcaklık değerini ayarlayın, tekrar ⚙ tuşuna basın
Isıtma veya Soğutma Modunu **+** veya **–** tuşları ile seçin, ⚙ tuşuna tekrar basın

Termostat Fabrikasyon Mod Değerleri

Ekonomi mod fabrikasyon değeri : 19°C
Konfor mod fabrikasyon değeri : 22°C,
Donma koruma mod fabrikasyon değeri : 5 °C,
Isıtma mod fabrikasyon ayarlı olarak gelir.
Modlar arasında geçiş 📅 tuşu ile yapılır

Modlar

1. **Manuel mod:** Termostatı manuel olarak kullanabileceğ moddur.
2. **Ekonomi modu:** Fabrika sıcaklık değeri 19°C dir. .
3. **Konfor modu:** Fabrika sıcaklık değeri 22°C dir.
4. **Donma Koruma modu:** Fabrika sıcaklık değeri 5°C dir. Kış aylarında tesisatın donmasını önlemek için kullanılan moddur. Herhangi bir değişiklik yapılamaz.
5. **Otomatik Mod:** Haftanın 7 günü, günde 4 periyot olarak yapılmış olan programlara göre çalışan moddur.

Otomatik mod fabrika ayarları

07.00 - 10.00 arası 21°C
10.00 - 17.00 arası 19°C
17.00 - 23.00 arası 21°C
23.00 - 07.00 arası 19°C olarak ayarlanmıştır.

NOT: Modların fabrika sıcaklık değerleri değiştirmek istenirse termostat ekran ışığı açıkken ⚙ butonuna 5 sn süre ile basılı tutun saat ekranı geldiğinde değiştirmek istenen moda gelene kadar ⚙ tuşu ile bas bırak yaparak devam edilir **+** veya **–** tuşu ile değiştirilen değerden sonra ⚙ tuşuna bas bırak yapmaya devam ederek ana ekrana dönülür.

HAFTALIK PROGRAMLAMA

Haftanın 1. günü ve haftanın 7. günü arasında 15 dakika aralıklarla 4 farklı zaman ve sıcaklıkta program yapılabilir.

1. Programlama için, termostat ekran ışığı açıkken
2. tuşuna 5 saniye basılı tutun
3. Ekranda bulunulan gün yanıp söner hangi gün için program yapmak isteniliyorsa + veya - tuşları ile gün seçin tuşuna bas bırak yaparak dakika yanıp söner 1. periyot için + veya - tuşları ile dakika ayarını yapın
4. tuşuna bas bırak yaparak 1.periyot saat ayarını + veya - tuşları ile yapın tuşuna bas bırak yaparak 1.periyot sıcaklık ayarını + veya - tuşları ile yapın. 1. periyod ayarlarından sonra 3-4-5 nolu işlemleri diğer periyodlar için tamamlayın ilk gün için program tamamlanmış olacaktır. 1. gün yapılan programı haftanın her gününe kopyalamak için tuşuna uzun süreli basılı tutun diğer güne kopyalama yapıldığında bir sonraki gün ekranda gelir diğer güne kopyalama için tuşuna basmayı bırakın ve yeniden tuşuna uzun süre basılı tutarak diğer günlere kopyalama yapılacaktır.
5. Gün ve saatleri kopyalamadan her gün için ayrı ayrı farklı programlamak isteniyorsa Madde 3 ve Madde 4 daki işemleri tekrarlayın.

.

ALICI MODEM MANUEL ÇALIŞTIRMA

Alıcı modem manuel olarak kullanılmak istendiğinde manuel butona 10 saniye basılı tutulur. Alıcı modem üzerindeki LED sürekli Kımızı ve Yeşil renkte yanıp sönmeye başlar Kombi manuel olarak çalışmaya başlar. Alıcı modem manuel olarak ayarlandığında, termostat ile alıcı modem arasındaki iletişim tamamen kesilir ve manuel butona tekrar 10 saniye basılı tutularak manuel kullanım konumundan çıkarılır. Gerekmedikçe modemi manuel kullanıma sokmayın, bu konumda termostat üzerinden kombiye her hangi bir komut iletilmez.

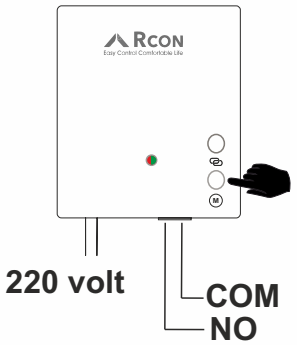

MODEM BAĞLANTI ŞEMASI

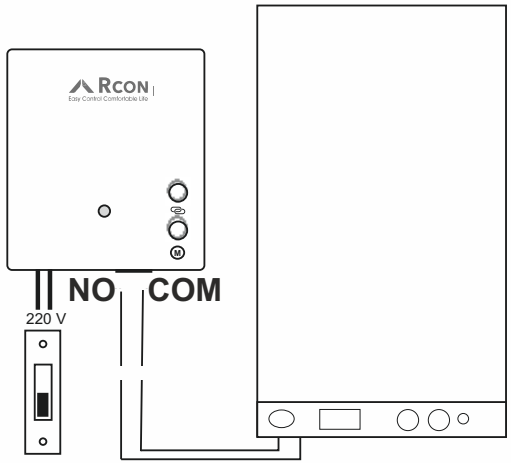

ALICI MODEM MONTAJ VE KURULUMU

- Alıcı modemin bağlantılarını yapmadan önce kombi cihazınızın ve alıcı modemin 220V gücünün kapalı olduğundan emin olun.
- Isıtma veya soğutma ünitesinin termostat çıkışlarını alıcı modem üzerindeki COM ve NO girişlerine bağlayın.
- Alıcı modem ve kombi cihazını 220V'luk enerji kablosuna sigorta ve akım ve voltaj koruma cihazı bağlayın.
- Alıcı modem metal ile kapalı bir alana montaj edilmemelidir.
- Alıcı modemi dübel vidası veya çift taraflı yapışan bant ile sabitleyin.
- Isıtma soğutma ünitenizin ve alıcı modemin şebeke enerji dalgalanmaları ve aşırı akım hatalarından korumak amacı ile **RCON RCV 03** Faz ve akım koruma cihazı kullanmanızı önermekteyiz..

GARANTİ SARTLARI

1. Garanti süresi, termostat ve alıcı modemin teslim tarihinden itibaren başlar ve üretim hatalarına karşı 2 yıl garantilidir.
2. Termostat ve alıcı modem servis ve bayiler tarafından kurulumu yapılarak çalışır durumda müşteriye teslim edilir.
3. Garanti dahilinde bulunan termostat ve alıcı modem onarımı için firmamızın anlaşmalı olduğu taşıma şirketi ile merkez servisimize gönderilmesi sonucu firmamızda onarım gerçekleştirilir.
4. Ürünlerin bakim ve onarımı merkez servis tarafından yapılır Garanti süresi biten ürünlerin bakim ve onarımı için firmamıza gönderilen ürün taşıma ve onarım ücreti müşteriye aittir.
5. Garanti süresi devam eden ürünlerin arızalanması halinde arızanın üretim veya tüketici kullanımı kaynaklı olup olmadığı servis departmanı tarafından tespit edilir.Firmamızın düzenleyeceği raporla tüketiciye sonuç bildirilir.
6. Garanti süresi devam eden ürünlerin üretici kaynaklı hataların tespiti durumunda, müşteri değişim talebinde bulunabilir veya onarım masrafları tamamen üretici tarafından karşılanarak onarılmasını isteyebilir.
7. Garanti süresi devam eden ürünlerin hataları müşteri kaynaklı olması tespiti durumunda, tüm masraflar müşteriye aittir.
8. Ürünlerin kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
9. Asidik ve rutubetli ortamlarda çalışan paslanma, oksitlenme ve sıvı teması,ürünlerin taşınması esnasında meydana gelebilecek hasarlar garanti kapsamı dışındadır.
10. Ürünün garanti süresi içerisinde arızalanması halinde tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Ürünün azami tamir süresi 20 iş günüdür. Bu süre, ürüne ilişin arızanın servis istasyonuna, bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketici arıza bildirimini; telefon, e-posta, mesaj veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Ürünün arızası 20 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici ürünün tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir ürünü tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
11. Tüketici onarım hakkını kullanmasına rağmen ürünün; tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydı ile, bir yıl içerisinde en az 4 defa, garanti süresi içerisinde 6 defa arızalanması halinde bu arızalar nedeni ile ürünün kullanım dışı kalması ,Tamir için gereken azami sürenin aşılması , üreticinin düzenleyeceği raporla ürünün onarımının mümkün olmadığının belirlenmesi halinde tüketici yeni ürün talep edebilir.
12. Tüketici şikayet ve itiraz başvurularını tüketici mahkemelerine veya tüketici hakem heyetlerine yapabilir.
13. Garanti belgesi veya ürün faturası garanti süresi boyunca müşteri tarafından saklanmalıdır. Belge ibraz edilemediği durumlarda ürün onarım ve değişimleri ücreti karşılığında yapılır.

RCON
Easy Control Comfortable Life

GARANTİ BELGESİ

Üretici Firma
Ünvanı: Rcs Elektronik Kontrol Sis.San ve Tic A.Ş.

Adresi: Meriç Mah 5747 Sokak No:49 Bornova /İzmir

Telefonu: 0 232 433 50 35

E-Posta: info@rcs.com.tr

Web : www.rcon.com.tr

Markası: RCON

Modeli: RC 305 SD
RC 305 SY

Garanti Süresi: 2 Yil

Azami Tamir Süresi: 20 Gün

Ürün Seri No: .....

Ürün Lot No : .....

Satici Firma **SatışTarihi**

Fatura No:

Fatura Tarihi :

Kurulum Servisi **Kurulum Tarihi**

Garanti belgesi , kurulum tarihi içermeyen ve seri no ile eşleşmeyen ürünlere garanti dışı İşlem yapılır

RCON ürün özellikleri ve kullanım kılavuzu değişiklik ve geliştirme hakkını saklı tutar.