

GASTROBACK®

KULLANMA TALİMATLARI **DESIGN ADVANCED PRO-E EL BLENDERİ**



Art.-Nr. 40976 »Design Advanced Pro-E El Blenderi«

Kullanmadan önce kullanım talimatlarını mutlaka
okuyun! Model ve aksesuarlar değişebilir!
Yalnızca evde kullanım içindir!



Güvenliğinize çok önem veriyoruz. Bu nedenle, bu kitapçıkta verilen tüm talimatları ve bilgileri cihazı çalıştırmaya başlamadan önce, dikkatli ve eksiksiz bir şekilde okumanızı rica ediyoruz. Yeni cihazınızın tüm işlevlerini ve özelliklerini bilmenize yardımcı olacaktır. Bu talimatlarda belirtilen güvenlik bilgilerine kesinlikle uymanızı rica ediyoruz.

İÇİNDEKİLER

YENİ DESIGN ADVANCED PRO-E EL BLENDERİNİZİ TANIMAK.....	4
ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ	5
Günlük kullanım için koruma önlemleri	5
Tüm elektrikli cihazlar için önemli güvenlik önlemleri	8
Hareketli parçalar – yaralanma riski	9
TEKNİK ÖZELLİKLER	10
KULLANIM	11
İlk kullanımdan önce.....	11
Paslanmaz çelik blender kullanımı	11
Çırpma teli kullanımı	13
Patates püresi aparatı kullanımı	15
Doğrayıcı aparatı kullanımı	17
BAKIM VE TEMİZLİK	19
SAKLAMA	21
İMHA/GERİ DÖNÜŞÜM	21
SERVİS	21
GARANTİ	22

DEĞERLİ MÜŞTERİMİZ!

Tebrikler! Yeni Gastroback® »Design Advanced Pro-E El Blenderi «, yemeklerinizi hazırlamak için bazı dikkat çekici özelliklerle birlikte gelir.

Cihaz, sıvı gıdaların karıştırılması ve parçalanması, havuç, patates, et ve benzeri gibi çok sert olmayan gıdaların püre haline getirilmesi ve doğranması için tasarlanmıştır. Yeni »Design Advanced Pro E El Blenderi«, içecek ve milkshake'leri karıştırmanın yanı sıra soslar, dip soslar, çorbalar, mayonez ve bebek maması hazırlamak için mükemmel bir cihazdır.

Gıdaları özel bir kaba doldurmanıza gerek yoktur, sadece elinizin altında bulunan herhangi bir uygun kabı kullanın, örneğin çorbaları ve sosları doğrudan tencerede karıştırabilirsiniz.

Doğrayıcı aparatı, lezzetli ve modern bir pişirme yöntemi için kuruyemişleri, otları ve baharatları istenilen biçimde işler.

Güçlü 800 W motor, görevleri saniyeler içinde yerine getirir. Blender çubuğunun ve doğrayıcının paslanmaz çelik bıçakları çok sağlamdır.

Bu kullanım talimatları, yeni el blenderinizden keyif almanızı kolaylaştıran çeşitli işlevler ve özellikler hakkında sizi bilgilendirecektir.

Yeni el blenderinizi beğeneceğinizi umuyor, keyifli yemekler hazırlamanızı diliyoruz.

Gastroback Almanya

DESIGN ADVANCED PRO-E EL BLENDERİNİ TANIMAK

Hız Ayar Anahtarı

Hız kademesiz ayarlanabilir (1-5)

Mavi LED Başlat Düğmesi

ON/OFF-Düğmesi

Ergonomik Soft-Touch Sap

Güvenli ve rahat tutuş için

800 Watt Motor Gücü


Kilit Açma Düğmeleri

Aparatları değiştirmek için

Paslanmaz Çelik Blender Aparatı

Kolay ve hızlı değiştirilebilir

Aparatlar

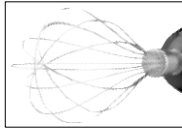

Doğrama Kabı

(500 ml) kaymaz tabanlı örneğin parmesan ve çikolata rendeleme için (bulaşık makinesinde yıkanabilir)



Karıştırma Kabı

(800 ml) kaymaz tabanlı, buzdolabında saklamaya uygun soslar, dip soslar, bebek maması, shake'ler veya smoothie'ler hazırlamak için mükemmeldir (bulaşık makinesinde yıkanabilir)



ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Çalıştırmadan önce tüm talimatları dikkatlice okuyun ve talimatları ileride başvurmak üzere saklayın. **Bu ürünü, talimatlarda açıklanan malzeme veya amaçların dışında kesinlikle kullanmayın.** Başka amaçlar için bir kullanım, özellikle yanlış kullanım, ciddi yaralanmalara, elektrik çarpması, yangına ve hareketli parçaların kopmalarına veya hasara neden olabilir. Çalışma modundayken cihazı asla gözetimsiz bırakmayın.

Bu talimatlar, cihazın önemli bir parçasıdır. Bu kitapçık olmadan cihazı üçüncü şahıslara vermeyin. Cihazın veya herhangi bir parçasının bu talimatlarda açıklananlar dışındaki herhangi bir işlemi, onarımı ve teknik bakımı yalnızca yetkili bir servis merkezinde yapılabilir. Lütfen satıcınızla veya Çözüm Merkezi ile iletişime geçin: Leggno Çözüm Merkezi Telefon : 444 4 397

Mail: info@leggno.com

Barbaros Mahallesi, Sedef Sokak Validebağ Konakları A2 Blok No 19
Üsküdar-İSTANBUL



GENEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

- Cihaz, normal ev kullanımı ve miktarları için tasarlanmıştır. Cihazı açık havada veya nemli veya ıslak alanlarda çalıştırmayın veya saklamayın. Cihazı teknelerde veya hareketli araçlarda kullanmayın.
- Cihazı, üretici tarafından tavsiye edilmeyen herhangi bir parça veya aksesuar kullanarak çalıştırmaya çalışmayın. Cihazın veya herhangi bir parçasının hasarlı olması durumunda , yangın, elektrik çarpması veya yaralanma riskini önlemek için cihazı asla çalıştırmayın. Motor muhafazasını açmaya veya güç kablosunu onarmaya çalışmayın. Düzgün çalışıp çalışmadığını anlamak için cihazı düzenli olarak kontrol edin. Cihaz aşırı derecede bir zorlanmaya (örn. aşırı ısınma, mekanik darbe veya elektrik çarpması) maruz kalırsa veya herhangi bir çatlak, aşırı yıpranmış parça, bükülme veya dişlilerde sıkışma varsa, cihazın hasar görmesi muhtemeldir. Bu durumda, cihazın fişini hemen çekin ve tüm cihazı (tüm parçalar ve aksesuarlar dahil) inceleme ve onarım için yetkili bir servise gönderin.
- Cihaz, normal ev miktarlarındaki gıdaları işlemek için uygundur.

Not:

Cihaz sadece kısa süreli kullanım için uygundur. Cihazı 1 dakikadan fazla , sert gıdalar için ise 10 saniyeden fazla çalıştırmayın. Çok miktarda gıda işliyorsanız, işlemi düzenli olarak durdurun ve cihazın fişini birkaç dakika çekin, motorun soğumasını bekleyin.

- Cihazı elektrik prizine takılıyken gözetimsiz bırakmayın.
- Kullanmadan önce mutlaka aparatların düzgün ve eksiksiz bir şekilde monte edildiğinden emin olun (bkz. KULLANIM) Cihazın yüzeylerinde kuruması için herhangi bir yiyecek bırakmayın.
- Cihazın aparatlarında tutarak kaldırmayın, çekmeyin veya taşımayın.

Not:

Cihazı taşımak veya çalıştırmak için her zaman sapından/gövdesinden tutun.

- Cihaz elektrik prizine bağlıyken bıçaklara veya çarpma teline dokunmayın, yabancı cisim yaklaştırmayın.
- Cihazla birlikte herhangi bir kırılğan kap kullanmayın (örn. ince cam veya porselen kaplar). Orta büyüklükte paslanmaz çelik veya kırılmaz plastik kaplar (birlikte verilen kap gibi) kullanmanızı öneririz. Çalışma sırasında, aparatların kabın iç kısmına temas etmemesini sağlayın.
- Cihaz, gözetim olmaksızın çocuklar veya engelli kişiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Küçük çocukların cihazın veya ambalajın herhangi bir parçasıyla oynamasına izin vermeyin. Özellikle küçük çocuklar yakındayken kimsenin cihazı prizden çekmemesine dikkat edin. Cihazı, kabul edilemez zorlanmalardan (örn. mekanik darbe veya elektrik çarpması, aşırı ısınma, don, nem) korunduğu ve küçük çocukların ulaşamayacağı temiz, kuru ve sabit bir yüzeye yerleştirin.
- Bıçaklar çok keskindir, yaralanmayı önlemek için bıçaklara dokunmayın.
- Cihazı suya, yağa ve ısıya dayanıklı, kolayca ulaşılabilir, sağlam, düz, kuru ve uygun büyük bir masa veya tezgah üzerinde çalıştırın. Sıcak malzemelerle çalışıyorsanız, buhar yoğunlaşmasını önlemek için cihazı (motor bloğu) doğrudan sıcak buharın içine tutmamaya dikkat edin.

Cihazı düşmelere karşın masanın veya tezgahın kenarına veya eğimli veya ıslak yüzeylere yerleştirmeyin.

Herhangi bir aksesuarı çıkarmadan veya monte etmeden önce daima ON düğmesini bırakın, cihazın fişini çekin, motorun durmasını bekleyin ve cihazı düşmeyeceği uygun bir yüzeye yerleştirin.

- Cihazı veya herhangi bir parçasını dar alanlara veya sıcak yüzeylerin (örn. ocak, ısıtıcı veya fırın) üzerine veya yakınına koymayın.
- Motor muhafazasını veya güç kablosunu suya veya başka bir sıvıya batırmayın. Motor gövdesinin veya güç kablosunun üzerine herhangi bir sıvı dökmeyin veya damlatmayın.
- Motor gövdesine sıvı döküldüğünde, elektrik çarpması veya yangın riskini önlemek için cihazın fişini hemen çekin ve motor gövdesini kurutun. Motor gövdesinin üzerinde veya içinde sıvılar varken cihazı çalıştırmaya çalışmayın. Cihaz prize takılıyken, cihaz nemli/ıslaksa veya ıslak yüzeylerle temastaysa cihaza cihaza ıslak ellerle dokunmayın, hemen kabloyu prizden çıkarın ve cihazı kurutun (bkz. "Bakım ve temizlik").
- **Motor bloğunu, kablosunu veya çırpma aparatı tutucusunu bulaşık makinesinde yıkamayın!**
- Hasar oluşmasını önlemek için, temizleme amacı ile aşındırıcı ve sert, kimyasallar/maddeler (örn. dezenfektanlar, çamaşır suyu) veya temizleme pedleri , sert veya keskin aletler kullanmayın.
- Cihaz, gıdaları karıştırmak ve parçalamak için tasarlanmıştır, başka bir amaç için kullanmayınız.
- **Cihaz, hindistan cevizi, muskat, kahve çekirdekleri ve tahıl gibi aşırı sert yiyecekleri doğramak için uygun değildir.**
- Yangın, elektrik çarpması veya yaralanma ve/veya hasar riskini önlemek için, cihazın aşırı zorlanmadan dolayı (örn. aşırı ısınma, mekanik darbe veya elektrik çarpması) ve tamamının veya herhangi bir parçasının hasar görme olasılığının doğması halinde herhangi bir çatlak, aşırı yıpranmış veya erimiş parçalar veya deformasyonlar varsa veya cihaz düzgün çalışmıyorsa cihazı kullanmayın

- Çalışma sırasında bu durumlardan biri meydana gelirse, cihazın fişini hemen çekin. İnceleme ve/veya onarım için yetkili servis ile iletişime geçin. Hareketli parçaların kopması veya cihazın aşırı ısınmasından dolayı oluşabilecek yaralanmaları önlemek için cihazı asla kırık veya çarpık aparatlarla çalıştırmayın
- Çalıştırmadan önce, cihazın her zaman bu kitapçıktaki talimatlara göre eksiksiz ve doğru bir şekilde monte edildiğinden ve bağlandığından emin olun. Cihazı veya herhangi bir parçasını aşırı güç kullanarak tutmayın. Cihaz ve aletleri üzerinde gıda kalıntılarının kurumasına izin vermeyin.
- Cihaz prize takılıken ellerinizi veya herhangi bir yabancı cismi (örn. giysiler, mutfak gereçleri) cihazın yakınında tutmayın.



ELEKTRİKLİ CİHAZLAR İÇİN ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Şebekenizin cihazın voltaj değerleriyle uyumlu olduğundan emin olun (220/240 V, 50/60 Hz, AC). Cihazı her zaman doğrudan, topraklaması uygun şekilde bağlanmış duvar prizine bağlayın. Birden fazla elektrik adaptörü veya uzatma kablosu kullanmayın. Priz, tetikleme akımı 30 mA'i aşmayan bir kaçak akım koruma şalteri ile korunmalıdır. Şüphenez varsa, daha fazla bilgi için yerel elektrikçinizle iletişime geçin.

- Birçok yabancı ülkelerde, şebeke teknik özellikleri cihazla uyumsuzdur. Bu nedenle, yabancı ülkelerdeki güç kaynaklarının, cihazın güvenli bir şekilde çalıştırılması için gereksinimleri karşılamaması mümkündür. Cihazı yurt dışında çalıştırmadan önce güvenli bir şekilde çalıştırılmasının mümkün olduğundan emin olun.
- Prize bağlıyken cihazı gözetimsiz bırakmayın. Cihaz kullanılmaya devam edilmeyecekse ve kaldırılmadan, temizlemeden ve/veya monte etmeden veya sökmeden önce daima ON düğmesini bırakın ve hemen fişini çekin. Cihazı elektrik prizinden çıkarmak için daima fişten tutun.
- Cihaz sadece evde kullanım için uygundur.

- Güç kablosunu her zaman dikkatli kullanın. Güç kablosunu çekmeyin veya zorlamayın. Güç kablosu asla düğümlenmemeli veya sıkılmamalıdır. Güç kablosunun masanın veya tezgahın kenarından sarkmasına izin vermeyin. Güç kablosuna dolanmamaya dikkat edin.
- Elektrik çarpması riskini önlemek için cihaza ıslak ellerle dokunmayın. Cihaz prize takılıyken nemli veya ıslaksa asla dokunmayın. Bu durumda, cihazın fişini hemen çekin.



HAREKETLİ PARÇALAR – YARALANMA RİSKLERİ

- **Bıçaklar son derece keskindir, asla dokunmayın.** Cihaz prize takılıyken bıçaklara ellerinizle veya başka herhangi bir nesneyle (saç, giysi, fırça, mutfak eşyaları) dokunmayın. Kişilerin yaralanmasını ve hasar görmesini önlemek için cihazın aparatlarını her zaman dikkatli ve zorlamadan kullanın. Cihazı prize bağlamadan önce daima cihazın doğru şekilde monte edildiğinden emin olun.
- Cihazı çalıştırmadan önce, aşırı sıçramayı önlemek için daima blender bıçağını yiyeceğin içine daldırın. Aparatı çok derine daldırmayın (maksimum yarım aparat yüksekliği).

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model:	Art.-Nr. 40975 »Design Advanced Pro-E El Blender«
Akım:	220 - 240 V AC, 50/ 60 Hz
Motor Gücü:	800 W
Güç Kablosu Uzunluğu:	Yaklaşık 130 cm
Ağırlık:	Motor blok: 775 g Paslanmaz çelik blender : 200 g Paslanmaz çelik çırpma teli tutucusu: 84 g Patates püresi aparatı: 275 g Karıştırma kabı: 196 g Doğrayıcı aparatı (monte edilmiş): 390 g
Boyutlar:	Motor blok: 50x215 mm (ø x Y) Paslanmaz çelik blender: 65x220 mm Paslanmaz çelik çırpma teli ve tutucusu: yaklaşık 60 x 240 mm (ø x Y) Patates püresi aparatı: 90 x 225 mm (ø x Y) Karıştırma kabı: 105 x 210 mm (ø x Y) Doğrayıcı aparatı (monte edilmiş): 140 x 180 mm (ø x Y)

KULLANIM

İLK KULLANIMDAN ÖNCE

 **UYARI:** Bıçaklar çok keskindir. Bıçaklara dokunmayın. Aletleri her zaman şaftından tutun.

Tüm etiket ve ambalaj malzemelerini cihazdan ve aparatlarından çıkarın, ancak ölçü etiketini çıkarmayın. İlk kullanım ve uzun saklama sürelerinden sonra cihazı nemli yumuşak bir bez ve ılık sabunlu su ile temizleyin ("Bakım ve temizlik" bölümüne bakın).

Not:

ON düğmesine basıldığında, bıçağın hızı değişken hız anahtarı ile ayarlanabilir.

PASLANMAZ ÇELİK EL BLENDER KULLANIMI

El blenderi, soslar, dip soslar, çorbalar, mayonez ve bebek mamalarının yanı sıra karıştırma ve milkshake hazırlamak için de mükemmel şekilde uygundur.

 **UYARI:** Blenderi yiyeceklerden çıkarmadan, cihazı tezgaha koymadan veya aparatı monte etmeden/sökmeden önce daima ON düğmesini bırakın, motorun durmasını bekleyin ve cihazın fişini çekin.

Cihazı prize takmadan önce, her zaman aşağıdaki talimatlara göre cihazın doğru şekilde monte edildiğinden emin olun. Aparatının bıçaklarına, monte edildiğinde ve cihaz ana güç kaynağına bağlıken ellerinizle veya herhangi bir nesneyle (örn. saç, karanfil, mendil) dokunmayın. ON düğmesine basmadan önce, cihazın üzerine aşırı sıvı sıçramasını ve damlamasını önlemek için aparatı yiyeceğin içine (en fazla yüksekliğinin yarısına kadar) daldırın.

1. Yemeğinizi hazırlayın ve yeterince büyük ve yüksek kenarlı bir kaba (verilen kap gibi) doldurun.

 **UYARI:** Cihazla birlikte verilen kap ısıya dayanıklı değildir. Maksimum sıcaklık 70 derecedir. Karıştırmaya başlamadan önce kaynayan yiyeceğin biraz soğumasını bekleyin.

2. Cihazın fişinin çekili olduğundan emin olun.

3. Paslanmaz çelik karıştırıcının milini motor bloğunun üzerine yerleştirin ve yerine oturana kadar yukarı doğru bastırın. Motor gövdesi ile paslanmaz çelik blender arasında boşluk olmayabilir. Blender mili sıkıca kilitlenmeli ve sallanmamalıdır.
4. Paslanmaz çelik blenderi yiyeceğin içine daldırın. Değişken kontrol anahtarı ile hızı seçin. Çalışma sırasında yiyeceğin sıçraması beklenebilir. Sıcak yemekleri işlerken, motor gövdesinde yoğunlaşmayı önlemek için cihazı yükselen buharda tutmayın. Motor gövdesindeki yoğunlaşmayı hemen silin. Paslanmaz çelik karıştırıcının alt kısmı, sıçramasını önlemek için her zaman yiyeceklerle kaplanmalıdır.

Not:

Gıdaları yeterli miktarda sıvı ile işleyin.

5. Elektrik fişini uygun bir duvar prizine bağlayın.
6. Bir elinizle tekneye tutun ve motoru çalıştırmak için ON düğmesine basın. Çalışma sırasında blenderi yavaşça daire çizerek hareket ettirin. Sıçramayı önlemek için çalışma sırasında el blenderini karıştırma kabında dik tutun.

 **DİKKAT:** Aşırı ısınmayı önlemek için cihazı 1 dakikadan fazla sürekli çalışmada kullanmayın. Çok miktarda yiyecek işliyorsanız, işlemi düzenli olarak durdurun ve cihazın fişini birkaç dakika çekin, motorun soğumasını bekleyin.

7. Yiyeceklerinizi istediğiniz kalitede karıştırın, ancak en az 1 dakikalık sürekli çalışmadan sonra ON düğmesini bırakın.
8. Karıştırma aparatını yiyeceğin üzerinden kaldırmadan önce motorun durmasını bekleyin.
9. Çalıştırdıktan hemen sonra daima cihazın fişini çekin. Cihazı düşmeyeceği sabit, kuru ve temiz bir yüzeye koyun.

 **UYARI:** Karıştırma aparatını monte etmeden veya sökmeden önce her zaman ON düğmesini bırakın, motor tamamen durana kadar bekleyin ve cihazın fişini çekin.

10. Her iki kilit açma düğmesine basarak paslanmaz çelik karıştırıcıyı motor bloğundan çıkarın. Cihazı "Bakım ve temizlik" bölümündeki talimatlara göre temizleyin. Cihazın yüzeyinde kuruması için herhangi bir gıda artığı bırakmayın.

PASLANMAZ ÇELİK BLENDER KULLANIMA DAİR ÖLÇÜLER

Gıda	Maksimum Miktar	Maksimum Süre	Büyüklik
Haşlanmış patates	100 g	1 dakika	2 cm parçalar
Haşlanmış soğan	100 g	1 dakika	2 cm parçalar
Haşlanmış havuç	100 g	1 dakika	2 cm parçalar
Hayvansal yağ	150 g	1 dakika	/
Yumurta	1 adet	1 dakika	/
Sirke	14 g	1 dakika	

PASLANMAZ ÇELİK ÇIRPMA TELİ KULLANIMI

Çırpma telini sadece krema çırpma, yumurta aklarını çırpma ve kek hamuru ve hazır tatlıları karıştırma için kullanın.

⚠ UYARI: Çırpma aletini gıdadan kaldırmadan, cihazı tezgaha koymadan veya çırpma aparatını takmadan/sökmeden önce daima ON düğmesini bırakın, motor durana kadar bekleyin ve cihazın fişini çekin.

Cihazı prize takmadan önce, her zaman aşağıdaki talimatlara göre cihazın doğru şekilde monte edildiğinden emin olun.

Çırpma aparatını, monte edildiğinde ve cihaz ana güç kaynağına bağlıyken ellerinizle veya herhangi bir nesneyle (örn. saç, giysi, mendil) dokunmayın. Önce ON düğmesine basarak, cihazın üzerine aşırı sıvı sıçramasını ve damlamasını önlemek için aparatı yiyeceğe (en fazla yüksekliğinin yarısına kadar) daldırın.

1. Gıdanızı hazırlayın ve yeterince büyük ve yüksek kenarlı bir kaba (verilen kap gibi) doldurun.

⚠ UYARI: Sağlanan kap ısıya dayanıklı değildir. sıcaklık 70 derecedir. Karıştırmaya başlamadan önce kaynayan yiyeceğin biraz soğumasını bekleyin. **Çırpma teli tutucusu bulaşık makinesinde yıkanabilir değildir!**

2. Cihazın fişinin çekili olduğundan emin olun.

3. Paslanmaz çelik çırpıcının milini çırpma teli tutucusuna yerleştirin. Çırpma teli tutucusunu motor bloğuna yerleştirin ve yerine oturana kadar birbirine bastırın. Motor gövdesi ile paslanmaz çelik çırpıcı arasında boşluk olmayabilir. Çırpma teli tutucusu sıkıca kilitlenmeli ve sallanmamalıdır.

4. Paslanmaz çelik çırpma telini gıdaya batırın. Değişken kontrol anahtarı ile hızı seçin. Çalışma sırasında gıdanın sıçraması beklenebilir. Sıcak gıdaları işlerken, motor gövdesinde yoğunlaşmayı önlemek için cihazı yükselen buharda tutmayın. Motor gövdesindeki yoğunlaşmayı hemen silin. Paslanmaz çelik çırpma telinin alt kısmı, sıçramayı önlemek için her zaman gıdayla kaplanmalıdır.
5. Elektrik fişini uygun bir duvar prizine bağlayın.
6. Bir elinizle kabı tutun ve motoru çalıştırmak için ON düğmesine basın. Çalışma sırasında cihazı yavaşça daireler çizerek çalıştırın. Sıçramayı önlemek için çalışma sırasında cihazı karıştırma kabında dik tutun.

⚠ DİKKAT: Aşırı ısınmayı önlemek için cihazı paslanmaz çelik çırpma teli ile sürekli çalışmada 2 dakikadan fazla kullanmayın. Çok miktarda yiyecek işliyorsanız, işlemi düzenli olarak durdurun ve cihazın fişini birkaç dakika çekin, motorun soğumasını bekleyin.

7. Gıdalarınızı istediğiniz kalitede karıştırın, ancak en az 2 dakikalık sürekli çalışmadan sonra ON düğmesini bırakın.
8. Çırpma telini gıdadan kaldırmadan önce motorun durmasını bekleyin.
9. Çalıştırdıktan hemen sonra daima cihazın fişini çekin. Cihazı düşmeyeceği sabit, kuru ve temiz bir yüzeye koyun.

⚠ UYARI: Aparatları monte etmeden veya sökmeden önce her zaman ON düğmesini bırakın, motor tamamen durana kadar bekleyin ve cihazın fişini çekin.

10. Her iki kilit açma düğmesine basarak paslanmaz çelik çırpıcıyı motor bloğundan serbest bırakın. Cihazı "Bakım ve temizlik" bölümündeki talimatlara göre temizleyin. Cihazın yüzeyinde kuruması için herhangi bir gıda artığı bırakmayın.

PASLANMAZ ÇELİK ÇIRPMA TELİ KULLANIMINA DAİR ÖLÇÜLER

Gıda	Maksimum Miktar	Maks. Süre
Yumurta akı	2 veya 4 yumurta	2 dakika

PAPATES PÜRESİ APARATININ KULLANIMI

Bu aparat, patates püresi hazırlamak için mükemmeldir. Havuç püresi hazırlamak için de kullanılabilir. Pişmiş gıdalar kullandığınızdan emin olun.

⚠ UYARI: Patates püresi aparatını gıdadan çıkarmadan ve cihazı tezgaha koymadan veya patates püresi aparatını sökmeden önce daima ON düğmesini bırakın, motorun durmasını bekleyin ve cihazın fişini çekin.

Cihazı prize takmadan önce, her zaman aşağıdaki talimatlara göre cihazın doğru şekilde monte edildiğinden emin olun. Çırpma aparatına, şarj edildiğinde ve cihaz prize bağlıken ellerinizle veya herhangi bir nesneyle (örn. saç, giysi, mendil) dokunmayın. ON düğmesine basmadan önce, cihazın üzerine aşırı sıvı sıçramasını ve damlamasını önlemek için aparatı gıdanın içine (en fazla yarısına kadar) daldırın.

1. Gıdayı hazırlayın ve yeterince büyük ve yüksek kenarlı bir kaba (verilen kap gibi) doldurun.

⚠ UYARI: Cihazla verilen kap ısıya dayanıklı değildir. Maksimum sıcaklık 70 derecedir. Ezmeye başlamadan önce pişmiş patateslerin biraz soğumasını bekleyin.

2. Cihazın fişinin şekili olduğundan emin olun.

3. Patates püresi aparatının milini motor bloğuna yerleştirin ve yerine oturana kadar birbirine bastırın. Motor gövdesi ile patates püresi aparatının arasında boşluk olmayabilir. Patates püresi aparatı sıkıca kilitlenmeli ve sallanmamalıdır.

4. Patates püresi aparatını gıdaya daldırın. Değişken kontrol anahtarı ile hızı seçin. Çalışma sırasında gıdanın sıçraması beklenen bir durumdur. Sıcak gıdaları işlerken, motor gövdesinde yoğunlaşmayı önlemek için cihazı yükselen buharda tutmayın. Motor gövdesindeki yoğunlaşmayı hemen silin. Patates püresi aparatının alt kısmı, sıçramasını önlemek için her zaman gıda ile örtülmelidir.

Not:

Gıdaları işlemek için yeterli miktarda sıvı olmasına dikkat edin.

- fişini uygun bir duvar prizine bağlayın.
- Bir elinizle kabı tutun ve motoru çalıştırmak için ON düğmesine basın. Çalışma sırasında cihazı yavaşça daireler çizdirin. Sıçramayı önlemek için çalışma sırasında cihazı karıştırma kabında dik tutun.

 **DİKKAT:** Aşırı ısınmayı önlemek için cihazı 1 dakikadan fazla sürekli çalışmada kullanmayın. Çok miktarda yiyecek işliyorsanız, işlemi düzenli olarak durdurun ve cihazın fişini birkaç dakika çekin, motorun soğumasını bekleyin.

- Yiyeceklerinizi istediğiniz kalitede karıştırın, ancak en az 1 dakikalık sürekli çalışmadan sonra ON düğmesini bırakın.
- Patates püresi aparatını gıdadan çıkarmadan önce motorun durmasını bekleyin.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät auf einer geeigneten Unterlage ablegen, von der es nicht herunterfallen kann.

 **UYARI:** Aparatları monte etmeden veya sökmeden önce her zaman ON düğmesini bırakın, motor tamamen durana kadar bekleyin ve cihazın fişini çekin.

- Çalıştırdıktan hemen sonra daima cihazın fişini çekin. Cihazı düşmeyeceği sabit, kuru ve temiz bir yüzeye koyun.

PATATES PÜRESİ APARATI KULLANIMINA DAİR ÖLÇÜLER

Gıda	Maksimum Miktar	Maks. Süre	Büyüklik
Haşlanmış patates	500 g	30 saniye	2 cm büyüklüğünde parçalar
Haşlanmış havuç	500 g	30 saniye	2 cm büyüklüğünde parçalar

DOĞRAYICI APARATININ KULLANIMI

Doğrayıcı, et, peynir, soğan, otlar, sarımsak, havuç, ceviz, badem, kuru erik vb. gibi sert yiyecekler için mükemmel aparattır.

Not:

Buz küpleri, hindistan cevizi, kahve çekirdekleri ve tahıllar gibi aşırı sert yiyecekler için kullanmayın.

⚠ UYARI: Doğrayıcıyı açmadan ve gıdayı çıkarmadan, cihazı tezgaha koymadan veya mini doğrayıcıyı takmadan/sökmeden önce daima ON düğmesini bırakın, motorun durmasını bekleyin ve cihazın fişini çekin.

Cihazı ana güç kaynağına bağlamadan önce, her zaman aşağıdaki talimatlara göre cihazın doğru şekilde monte edildiğinden emin olun. Doğrayıcının bıçağına, monte edildiğinde ve cihaz ana güç kaynağına bağlıyken ellerinizle veya herhangi bir nesneyle (örn. saç, giysi, giysi) dokunmayın.

1. Gıdanızı hazırlayın. Cihazı ilk defa kullanıyorsanız bıçakların plastik ambalaj parçalarını çıkarın. **Bıçaklar çok keskindir!** Sadece şaftından tutunuz.

⚠ UYARI: Doğrama kabı ısıya dayanıklı değildir. Maksimum sıcaklık 70 derecedir. Kaynayan gıdaları kaba doldurmadan önce biraz soğumaya bırakın.

2. Cihazın fişinin çekili olduğundan emin olun.

⚠ UYARI: Doğrayıcının bıçağı çok keskindir. Bıçaklara dokunmayın. Aparatları her zaman şaftından tutun.

3. Doğrayıcının bıçağını kabın orta pimine yerleştirin. Daha sonra yerine kilitlemek için saat yönünde çevirin. Yaralanmaları önlemek için doğrayıcı kabını her zaman kaymaz kauçuk tabanın üzerine yerleştirin.

4. Hazırlanan gıdayı doğrayıcıya yerleştirin ve kapağı kabın üzerine yerleştirin. Kabi sadece 500 ml işareti kadar doldurun. Doğrayıcının milini motor bloğuna yerleştirin ve yerine oturana kadar birbirine bastırın. Motor gövdesi ile doğrayıcı arasında boşluk olmayabilir. Blender mili sıkıca kilitlenmeli ve sallanmamalıdır.

5. Değişken kontrol anahtarı ile hızı seçin.
6. Elektrik fişini uygun bir duvar prizine takın.
7. Bir elinizle doğrama kabını tutun ve motoru çalıştırmak için ON düğmesine basın.

⚠ UYARI: Aşırı ısınmayı önlemek için cihazı, doğrayıcı aparatı ile 1 dakikadan fazla sürekli kullanmayın. Çok miktarda gıda işliyorsanız, işlemi düzenli olarak durdurun ve cihazın fişini birkaç dakika çekin, motorun soğumasını bekleyin.

8. Gıdalarını istediğiniz kalitede doğrayın, ancak en az 1 dakikalık sürekli çalışmadan sonra ON düğmesini bırakın.
9. Motor durana kadar bekleyin. Çalıştırmadan hemen sonra veya alparatları monte etmeden/sökmeden önce daima cihazın fişini çekin. Her iki serbest bırakma düğmesine basarak motor bloğunu doğrayıcı aparatından çıkarın ve motor bloğunu düşmeyeceği uygun bir yüzeye yerleştirin.

⚠ UYARI: Aletleri monte etmeden veya sökmeden önce her zaman ON düğmesini bırakın, motor tamamen durana kadar bekleyin ve cihazın fişini çekin.

10. Cihazı »Bakım ve temizleme" bölümündeki talimatlara göre temizleyin. Cihazın yüzeyinde kuruması için herhangi bir yiyecek bırakmayın.

DOĞRAYICI APARATINA DAİR ÖLÇÜLER:

Gıda	Maksimum Miktar	Maks. Süre
Et	250 g	8 saniye
Yeşillik, otlar	50 g	8 saniye
Kuruyemiş	100 g	8 saniye
Peynir	100 g	5 saniye
Ekmek	80 g	5 saniye
Soğan	150 g	8 saniye
Keks	150 g	6 saniye
Yumuşak meyveler	200 g	6 saniye

BAKIM VE TEMİZLİK

⚠ UYARI: Kişilerin yaralanmasını ve hasar görmesini önlemek için, ON düğmesini daima bırakın, motorun tamamen durmasını bekleyin ve çalıştırdıktan hemen sonra ve cihazı tezgaha koymadan, sökmeden veya temizlemeden önce cihazın fişini çekin. Cihaz güç kaynağına bağlıyken, monte edilen alete ellerinizle veya herhangi bir nesneyle dokunmayın.

Not:

Bıçaklar çok keskindir. Bıçaklara dokunmayın. Aparatları her zaman şaftından tutun.

Motor bloğunu, paslanmaz çelik blenderi, çırpma tutucusunu, doğrama kapağını veya güç kablolarını otomatik bulaşık makinesinde TEMİZLEMİYİN. Bu parçaları herhangi bir sıvıya batırmayın veya üzerine herhangi bir sıvı dökmeyin. Dökülen sıvıları her zaman hemen silin. Motor gövdesinin veya güç kablolarının üzerine herhangi bir sıvı dökmeyin veya damlatmayın. Cihazı ıslak veya nemli yüzeylere koymayın. Motor gövdesine sıvı döküldüğünde, elektrik çarpması veya yangın riskini önlemek için hemen cihazın fişini çekin ve motor gövdesini kurutun. Her zaman dikkatli ve şiddet kullanmadan ele alın.

⚠ DİKKAT: Yüzeylere zarar verebileceğinden, temizleme için aşındırıcı temizleyiciler, temizleme pedleri, aşındırıcı kimyasallar (dezenfektanlar, çamaşır suyu) veya keskin veya sert nesneler (örn. metal ovma pedleri) **asla** kullanmayın.

Not:

Çok tuzlu malzemeleri işledikten sonra, lekeleri ve hasarı önlemek için cihazı hemen temizleyin.

Cihazı ve kabı nemli bir sünger veya bez ve ılık sabunlu su ile dikkatlice temizleyin. İşleme aparatlarındaki inatçı kalıntıları ılık bulaşık suyunda yaklaşık 10 dakika bekletin ve ardından kalıntıları yumuşak bir yıkama fırçası ile temizleyin.

1. Temizlemeden önce daima ON düğmesini bırakın, motorun tamamen durmasını bekleyin ve cihazın fişini prizden çekin.

⚠ DİKKAT: Her zaman dikkatli ve güç uygulamadan temizliği yapın. Aparatları sökmek, kilidi serbest bırakmak için her iki kilit açma düğmesine de basın.

2. Bir elinizle her iki kilit açma düğmesine basarak ve diğer elinizle kullanılmış aparatın milini kavrayarak aparatı çıkarın. Kalan gıdaları plastik veya tahta kaşıkla temizleyin, zarar görmemesi için kabı çizmemeye dikkat edin

3. Aparatları yumuşak bir naylon yıkama fırçası ve ılık bulaşık suyu ile temizleyin. Akan su altında iyice durulayın. Yaralanmaları önlemek için bıçaklara dikkat edin. Temizlemeden önce inatçı kalıntıları ılık bulaşık suyunda yaklaşık 10 dakika bekletin.

Not:

Çok koyu renkli gıdaları işlerken, cihazın plastik parçalarında renk değişikliği meydana gelebilir. Bunları temizlemeden önce bu parçaları bitkisel yağ ile silin. Kap zamanla mat ve donuk hale gelebilir. Bu, cihazın işlevlerini etkilemeyecektir.

4. Motor bloğunu ve güç kablosunu nemli yumuşak bir bezle silin. Motor gövdesinin üzerine su veya başka herhangi bir sıvı dökmemeye veya damlatmamaya dikkat edin.
5. Motor bloğunu ve cihazın tüm parçalarını iyice kurulayın. Cihazı monte etmeden önce cihazı kurumaya bırakın. Tüm parçaların çocuklar için erişilemez olmasına dikkat edin.
6. Paslanmaz çelik çırpma teli (çırpma teli tutucusu değil), doğrayıcı ve doğrayıcı bıçağı (doğrayıcı kapağı değil), karıştırma kabı ve her iki kaymaz kauçuk taban bulaşık makinesinde yıkanabilir.

SAKLAMA

Cihazı saklamadan önce daima temizleyin ("Bakım ve temizlik" bölümüne bakın). Cihazı temiz, kuru ve dondan, doğrudan güneş ışığından ve kabul edilemez zorlanmalardan (mekanik darbe veya elektrik çarpması, ısı, nem) korunacak ve küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde sakladığınızdan emin olun. Cihazı düşmeyeceği temiz ve sabit bir yüzeye yerleştirin. Cihazın üzerine sert veya ağır nesneler koymayın. Güç kablosunu motor muhafazasının etrafına gevşek bir şekilde sarabilirsiniz.

Bıçaklara istemeden dokunmaktan kaçınmak için, doğrayıcının bıçağını kapakla kapalı doğrayıcıda saklamak iyi bir tavsiyedir.



GERİ DÖNÜŞÜM İÇİN NOTLAR

Cihazı ve ambalajın imha edilmesi, elektrikli cihazlar ve ambalajlar için ilgili yerel düzenlemelere ve gerekliliklere uygun olarak yapılmalıdır. Lütfen yerel dönüşüm şirketiyle iletişime geçin.

Elektrikli aletleri sınıflandırılmamış belediye atığı olarak atmayın, ayrı toplama tesisleri kullanın. Mevcut toplama sistemleriyle ilgili bilgi için yerel yönetiminizle iletişime geçin. Elektrikli cihazlar çöplüklere, çöplüklere veya atık yakma yerlerine atılırsa, tehlikeli maddeler yeraltı sularına sızabilir veya havaya yayılabilir, böylece besin zincirine girebilir ve sağlığınıza ve esenliğinize zarar verebilir, ayrıca flora ve faunayı zehirleyebilir. Eski cihazları bir kez yenisiyle değiştirirken, satıcı yasal olarak eski cihazınızı en azından ücretsiz olarak imha edilmek üzere geri almakla yükümlüdür.

GARANTİ

Tüm ürünlerimizin satın alındığı tarihte hatasız olduğunu garanti ediyoruz. Kanıtlanmış üretim veya malzeme kusurları, diğer talepler hariç olmak üzere ve 2 yıl içerisinde ücretsiz olarak değiştirilecek veya tamir edilecektir. Cihazın hasar görmesi veya kusurunun uygun olmayan muamele, aşırı yükleme veya kurulum hatalarından kaynaklanması durumunda, alıcının herhangi bir Garanti talebi olamaz.

Garanti, yazılı bir anlaşma olmaksızın yetkili olmayan üçüncü bir tarafın herhangi bir teknik müdahalesi olması durumunda sona erer. Alıcı, talep beyanında satış fişini ibraz etmeli ve nakliye masraflarının ve riskinin tüm masraflarını üstlenmelidir.

Cihaz yalnızca kişisel kullanıma yöneliktir ve ticari kullanım için tasarlanmamıştır. Cihazı yalnızca bu kullanım kılavuzunda açıklandığı şekilde kullanın. Başka herhangi bir kullanım uygunsuz kabul edilir ve maddi hasara ve hatta kişisel yaralanmaya yol açabilir. Üretici, uygunsuz kullanımdan kaynaklanan hasarlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

GARANTİ BELGESİ

İthalatçı Firma

LEGGNO Mutfak Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş

Adresi: Altunizade mah.Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay cad. B Blok No: 13/3 Üsküdar İSTANBUL

Telefon: +90 216 644 44 44

E-Posta: info@leggno.com

Firma Yetkilisinin

İmza ve Kaşesi:

Malın Cinsi:

Model:

Bakanlıkça Bildirilen Kullanım Ömrü:

Garanti Süresi: 2 Yıl

Azami Tamir Süresi: 20 Gün

Satış Sonrası Hizmetler:

Leggno Çözüm Merkezi Hattı

Telefon : 444 4 397

0850 473 01 73

Mail: info@leggno.com

Barbaros Mahallesi, Sedef Sokak

Validebağ Konakları A2 Blok No 19

Üsküdar-İSTANBUL

GASTROBACK GmbH

Gewerbestraße 20 . 21279 Hollenstedt / Germany

Telefon +49 (0) 41 65 / 22 25 - 0 . Telefax +49 (0) 41 65 / 22 25 - 29

info@gastroback.de . www.gastroback.de

20170504

