

GERMAN
QUALITY
SEVERIN - SINCE 1892



SEVERIN

Friends for Life



MODEL-NO. **AT 2510 / AT 2512 / AT 9266 / AT 9267**

104 x 142 mm

Değerli müşterimiz,

SEVERIN markamızın kalitesini tercih ettiğiniz için teşekkür ediyor, ürünümüzü beğeneceğinizi umuyoruz.


SEVERIN, Almanya'nın Sauerland bölgesindeki Sundern şehrinde bir Aile şirketi olarak kurulduğu 1892 yılından bu yana, tüm dünyadaki müşterileri için yenilikçi ürünlerini tasarlamaya devam ediyor. 120 yıldır Alman kalitesini ve inovasyon gücünü cihazlarına yansıtıyor.

Her cihaz özenle üretiliyor, test ediliyor ve geliştiriliyor.

SEVERIN; Kahve, Kahvaltı, Mutfak, Izgara, Ev, Kişisel Bakım ve Soğutma & Dondurma olmak üzere, yedi ana ürün grubunda 250'den fazla küçük ev aletinden oluşan kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor.

Her kullanım alanınız için en doğru ürün!

SEVERIN
Elektrogeräte GmbH

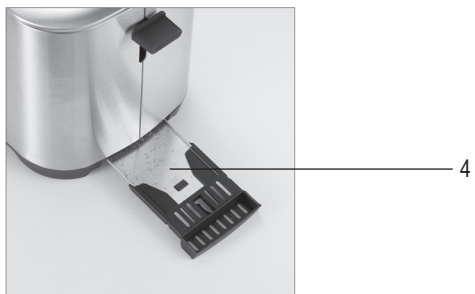

Bagel (Simit) Fonksiyonlu otomatik ekme kızırtma makinesi

Değerli Müşterimiz,

Cihazı kullanmadan önce aşağıdaki talimatları dikkatlice okuyun ve bu kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın. Cihaz sadece bu talimatları bilen kişiler tarafından kullanılmalıdır.

Şebeke Beslemesine Bağlantı

Cihaz sadece yönetmeliklere uygun olarak kurulmuş topraklı bir prize bağlanmalıdır. Besleme voltajının, derecelendirme etiketinde belirtilen voltajla aynı olduğundan emin olun. Bu ürün tüm bağlayıcı CE etiketleme direktiflerine uygundur.

Tanıtma

1. Çalıştırma kolu
2. Fonksiyon düğmeleri:
 - Bagel ☺
 - Isınma fonksiyonu ☺
 - Buz çözme fonksiyonu ❄
 - Duraklat ☺
3. Kademesiz ayarlanabilir kızartma kontrolü
4. Kırntı tepsisi
5. Derecelendirme etiketi (cihazın altında)
6. Güç kablosu saklama yeri (cihazın altında)
7. Fişli güç kablosu
8. Üst ısıtıcı için çalıştırma kolu
9. Tost Haznesi (2 dilim) (Model 2510/9266)
10. Tost Haznesi (4 dilim) (Model 2512/9267)

ÖNEMLİ EMNİYET TALİMATLARI

- **Dikkat:** Ekmeğin alev alma tehlikesi her zaman vardır. Bu nedenle cihazın perde veya benzeri yanıcı maddelerin yakınına yerleştirilmediğinden veya çalıştırılmadığından emin olun.
- Tehlikelerden kaçınmak ve güvenlik gerekliliklerine uymak için bu elektrikli cihazın veya güç kablosunun onarımları satış sonrası hizmetler departmanımız tarafından yapılmalıdır. Onarım gerekiyorsa, lütfen telefon veya e-posta yoluyla satış sonrası hizmetler departmanımızla iletişime geçin (bkz. syf. 10).
- Cihazın, harici bir zaman ayarı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi aracılığıyla çalıştırılması amaçlanmamıştır.

SEVERİN

- Cihazı temizlemeden önce, güç kaynağına bağlı olup olmadığını ve tamamen soğuyup soğumadığını kontrol ediniz.
- Elektrik çarpması riskini önlemek için cihazı sıvılarıyla temizlemeyin veya suya daldırmayın.
- Cihazın dışını hafif nemli bir bezle silerek temizleyin.
- Kırıntı tepsisini boşaltmak için, dışarı çekmeden önce kısa itin. Tepsiyi boşaltın ve değiştirin.
- Bu cihaz, ev içi veya benzeri uygulamalar için tasarlanmıştır, örneğin;
 - Mağaza, ofis ve benzeri çalışma ortamlarındaki personel mutfaklarında,
 - Tarımsal çalışma ortamlarında,
 - Otel, pansiyon vb. konaklama yerlerinde müşteriler tarafından kullanılmak üzere.
- Bu cihaz, çocuklar (8 yaş ve üzeri) veya fiziksel, duyuşsal ya da zihinsel yetenekleri kısıtlı veya yeterli deneyimi/bilgisi olmayan kişiler tarafından, gözetim altında ya da kendilerine cihazın kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi üzerine, tüm oluşabilecek tehlikeleri de tam olarak anlamaları ve güvenlik önlemlerini almaları koşuluyla kullanılabilir.
- Çocukların cihazla oynamasına izin verilmemelidir.

- Çocukların, gözetim altında ve en az 8 yaşında olmadıkları sürece, cihaz üzerinde herhangi bir temizlik veya bakım çalışması yapmasına izin verilmemelidir.
- Cihaz ve güç kablosu her zaman 8 yaşından küçük çocuklardan uzak tutulmalıdır.
- **Dikkat:** Ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun – bunlar potansiyel tehlike kaynaklarıdır, örn. boğulma tehlikesi oluşturur.
- Cihazı her zaman düz, ısıya dayanıklı bir yüzey üzerine dik olarak yerleştirin.
- Muhafazanın ve güç kablosunun hasar görmesini önlemek için, cihazı sıcak yüzeyler veya sıcak plakalar veya gaz alevleri gibi açık alevler üzerine veya yakınına yerleştirmeyin.
- Cihazı dış mekanlarda kullanmayınız.
- **Dikkat:** Cihazın erişilebilir yüzeyleri çalışma sırasında ısınır ve daha sonra bir süreliğine sıcak kalır. **Sıcak parçalara dokunmaktan kaynaklı yanıklar oluşabilir.**
- Cihaz her kullanıldığında, güç kablosu da dahil olmak üzere ana gövde ve ayrıca takılan herhangi bir ekinde, herhangi bir kusurun olup olmadığı iyice kontrol edilmelidir. Örneğin, cihaz sert bir yüzeye

düşürüldüyse veya güç kablosunu çekmek için aşırı güç kullanıldıysa, artık kullanılmamalıdır: Görünmez bir hasar bile cihazın çalışma güvenliği üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir.

- Çalıştırmadan önce güç kablosunu tamamen açın.
- Güç kablosunun sıcak yüzeylere temas etmesine izin vermeyin.
- Güç kablosunun serbest kalmasına izin vermeyin.
- Kullanım sırasında cihazı gözetimsiz bırakmayın.
- Çalışma sırasında tost haznesini kapatmayın.
- Küçük ekmekleri doğrudan tost haznesinin üzerine koymayın.
- **Dikkat:** Cihazın zarar görmesini önlemek için ekmek dilimlerini ısıtıcının üzerinde ısıtmaya çalışmayın
- Isıtma elemanları canlı akım taşıdığından, ekmek kızartma makinesinden ekmeği parmaklarınızla çıkarmaya çalışmayın veya ekmek kızartma haznesine başka herhangi bir nesne (örn. bıçak, çatal) sokmayın.
- **Aşağıdaki durumlarda cihazı mutlaka prizden çıkartın**
 - Kullanım sonrası,
 - Herhangi bir arıza durumunda,
 - Cihazı temizlemeden önce.
- Fişi prizinden çıkarırken asla güç kablosundan çekmeyin; daima fişin kendisini tutun.
- Fişi ıslak ellerle takmayın.
- Yanlış kullanımdan kaynaklanan hasarlar veya bu talimatlara uyulmaması durumunda sorumluluk kabul edilmeyecektir.

Kullanım Amacı

- Bu cihaz, yalnızca tekli ekmekek dilimlerini veya bagel (simit) tarzı ekmekleri tost haznesinde kızartmak ve plakası üstünde küçük ekmekleri ısıtmak için tasarlanmıştır.
- Birden fazla dilim ekmeği hazneye sıkıştırmayınız veya ekmekek vb. ürünler dışında diğer yiyecekleri kızartma yapmak için kullanmayınız.
- Bu cihazın içinde veya üzerinde (örn. tereyağı veya reçel gibi) dolgulu veya eriyip yayılabilecek gıdaları kullanmayınız.
- Bu cihaz yalnızca üretici tarafından sağlanan aksesuarlarla birlikte kullanılmalıdır.
- Bu talimatlarda açıklananlar dışındaki herhangi bir kullanım, uygunsuz olarak kabul edilir ve kişisel yaralanmalara veya maddi hasara yol açabilir.

Çalıştırma

Genel Bilgiler

- **Dikkat: Çalıştırma kolu yalnızca fiş takıldığında kilitlenir.**
- Çok kalın veya çok büyük dilimler kullanmayın, ekmekek kızartma makinesine sıkışabilirler. 25 mm'ye kadar inceltilmiş bagel (simit) kızartılabilir.
- **Kullanım sırasında ve temizlemeden önce sorun veya arıza olması durumunda, fişi daima prizden çekin.**
- Hazneye takılan bir dilimi çıkarmak için ucu sivri olmayan bir tahta alet (örn. bir fırçanın sapı) kullanın. Metal ısıtma elemanlarına asla dokunmayın.

İLK KEZ KULLANMADAN ÖNCE

- Tost makinesini iyice temizleyin (bkz. *Temizlik ve Bakım*)
- Ekmekek kızartma makinesini ekmekek koymadan çalıştırın ve maksimum sıcaklık ayarında en

az beş kızartma döngüsü sürecini tekrarlayın.

- Döngüler arasında ekmekek kızartma makinesinin soğumasını bekleyin.
- Cihazı ilk kez çalıştırırken, ekmekek kızartma makinesi hafif bir koku ve kısa bir süre sonra kaybolacak olan hafif bir duman yayabilir. Bu nedenle pencereler, balkon kapısı veya havalandırma sistemi açılarak mekanda yeterli havalandırma sağlanmalıdır.

Otomatik Kapanma

Bu cihaz otomatik kapanma özelliğine sahiptir. Bir ekmekek dilimi sıkışmışsa ve kızartma işlemi tamamlandıktan sonra çıkarılmıyorsa, ekmekek kızartma makinesi otomatik olarak kapanacaktır. Böyle bir durumda cihazın elektrik bağlantısını kesin ve *Genel bilgiler* bölümünde açıklandığı gibi ekmekek dilimini çıkarın.

Kızartma Derecesinin Ayarlanması

- İstenilen kızartma derecesi, ayarlanabilir kızartma kontrol düğmesi çevrilerle değiştirilebilir.
 - Açık Kızartma Rengi: kontrol düğmesini saat yönünün tersine çevirin.
 - Koyu Kızartma Rengi: kontrol düğmesini saat yönünde çevirin.


Sadece tost ekmeği kızartmak istiyorsanız, kızartma kontrolü ayarını 4'e getirmenizi öneririz.

İpucu:


Model 2512/9267:

İki tost dilimini kızartırken eşit kızartma elde etmek için, her iki tost haznesinin kızartma kontrolü ayarını daha sola getirin.


Çalıştırma

- Fişi duvardaki prize takın.
- Kızartma kontrolünü ayarladıktan sonra ekmeği tost yuvasına yerleştirin ve çalıştırma kolunu aşağı bastırın.
- Çıkarma düğmesindeki  gösterge ışığı yanar.
- İstenilen kızartma derecesine ulaşıldığında ekme kızartma makinesi otomatik olarak kapanır ve dilimler çıkarılır. Gösterge ışığı söner.
- Birkaç dilim kızartırken eşit kızarma elde etmek için, kızartma döngüleri arasında yaklaşık 30 saniye bekleyin.


Bagel Fonksiyonu:

- Bagel (Simit) fonksiyonu, kesilmiş yüzeyinin kızartılması, dış yüzeyinin ise ısıtılması için kullanışlıdır.
- Dilimlenmiş bagellerin kesilmiş yüzeylerini dışa bakacak şekilde ekme kızartma makinesine yerleştirin.
- Normal kızartma işlemini başlatın ve ardından ek olarak bagel işlevini etkinleştirin. Bu fonksiyon  gösterge ışığı ile gösterilir.


Buz Çözme Fonksiyonu

- Derin dondurulmuş ekme kızartırken normal işleme ek olarak buz çözme işlevi kullanılabilir. Bu fonksiyon, kızartma işlemini uzatacaktır.
- Normal kızartma işlevini etkinleştirdikten sonra buz çözme düğmesine basmanız yeterlidir. Bu fonksiyon,  gösterge lambası ile gösterilir.

Isınma Fonksiyonu

- Isınma işlevi, önceden kızartılmış ekmeği yeniden ısıtmak için uygundur. Dikkat: Tereyağlı ekmeği ısıtmayın.
- Kızartma fonksiyonunu etkinleştirdikten sonra ayrıca ısınma düğmesine basın. Bu fonksiyon  gösterge lambası ile gösterilir.

Kızartma Döngüsünün Kesilmesi

- Kızartma döngüsünü kesmek istiyorsanız, çıkarma  düğmesine basın.
- Ekme kızartma makinesi kapanır ve dilimler çıkarılır. Gösterge ışığı söner.

Çörekler, küçük ekmekler vb. ürünlerin ısıtılması

- Çörekleri veya diğer unlu mamülleri ısıtmak ve tepsiyi yükseltmek için kaydırma kontrollü çalıştırma kolunu tamamen aşağı doğru indirin.
- Isıtılacak gıdaları en üste yerleştirin, kızartma kontrolünü orta ayara getirin ve ardından ekme kızartma makinesini çalıştırmak için çalışma kolunu aşağı doğru indirin.
- Kızartma döngüsü tamamlandığında ve cihaz otomatik olarak kapandığında, çöreği veya ekmeği ters çevirin ve döngüyü tekrarlayın.
- Kullandıktan sonra, üst ısıtıcı plakasını başlangıç pozisyonuna geri getirmek için çalıştırma kolunu yukarıya doğru kaldırın.
- **Gıda ürünlerini doğrudan ekme kızartma haznesine koymayın.**

Temizlik ve Bakım

Genel

- Cihazı temizlemeden önce, güç kaynağına bağlı olup olmadığını ve tamamen soğuyup soğumadığını kontrol ediniz.
- Elektrik çarpması riskini önlemek için cihazı sıvılarla temizlemeyin veya suya daldırmayın.
- Aşındırıcı maddeler veya sert temizleme solüsyonları kullanmayın.
- Cihazın dış yüzeyi kuru veya hafif nemli, tüy bırakmayan bir bezle silinebilir.

Kırıntı Tepsisi

- Kullanım sırasında düşen ekmek kırıntıları kırıntı tepsisinde toplanır. Sık sık boşaltılmalıdır. Tepsiyi boşaltmak için, dışarı çekmeden önce kısa bir süre içeri itin. Tepsiyi boşaltın ve değiştirin.

Güç Kablosu Saklama

- Çalıştırmadan önce güç kablosunu tamamen açın ve cihazdan yeterince uzakta tutulduğundan emin olun.
- Kullandıktan sonra güç kablosunu sarmadan önce yeterli bir soğuma süresi kadar bekleyin.

İmha Prosedürü



Bu sembole işaretlenmiş cihazlar, geri dönüştürülebilen değerli malzemeler içerdiklerinden ev atıklarınızdan ayrı olarak atılmalıdır.

Uygun imha prosedürü çevre ve insan sağlığını korur. Yerel yetkiliniz veya satıcınız bu konuda bilgi sağlayabilir.

İthalatçı Firma:

Aykut Global İthalat İhracat Anonim Şirketi
Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim
Gökay Cad. No:13/3,
Üsküdar 34662 – İstanbul/TÜRKİYE
Üsküdar Vergi Dairesi – 1220827157
Tel: 0216 634 44 44
Faks: 0216 634 39 88

İmalatçı Firma:**SEVERIN Elektrogeräte**

Röhre 27
D-59846 Sundern
Tel +49 2933 982-0
Faks +49 2933 982-1333
information@severin.de

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:

- Ürününü dolu veya boş kullanırken, düz ve kaygan olmayan zeminler üzerinde durmasını sağlayınız.
- Ürünü bir zemine koyarken ürün ile zemin temasının hızlı ya da sert olmamasını sağlayınız aksi takdirde ürün zarar görebilir.
- Taşıma veya nakliye sırasında ürünün boş ve kuru olmasını sağlayınız, titreşime ve darbeye maruz kalmayacak bir koruma veya ambalaj ile bu işlemin yapılması gerekmektedir.

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:

Ürünün amacına uygun olarak kullanılmaması durumunda ürün ve/veya kişiler zarar görebilir. Tanıtma ve kullanma kılavuzu okunmalı ve ürün bu talimatlara uygun olarak kullanılmalıdır.

Kullanım Ömrü Bilgisi:

13/6/2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği eki listede tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 Yıllıdır.

Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanıma İlişkin Bilgiler:

Kısıtlı enerji kaynaklarımızı verimli kullanmak adına, ürününüzü aktif olarak kullanmadığınız süreçte fişten çekiniz, standby özelliği olan modellerde ürünün standby modunda bırakılmaya özen gösteriniz.

Ürünün Montajı:

Ürünün montajı için teknik kişiye ihtiyaç yoktur, tanıtma ve kullanma kılavuzundaki talimatlara göre ürünü kullanıma hazır hale getirebilirsiniz. Ürününüzü ilk su ile temizledikten sonra güvenle kullanabilirsiniz.

Satış Sonrası Hizmetler:

Telefon: 44 44 784 - 08504737271
Adres: Altunizade Mh.
Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cd.
No:13 B Blok Üsküdar / İSTANBUL

Güncel yetkili servis iletişim bilgileri ve yedek parça malzeme temini için yukarıda iletişim bilgileri bulunan Enplus Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz. Tüketiciler, şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabileceklerdir. Ürünün 28835 sayılı 28 Kasım 2013 tarihli Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da tanımlanmış ve "Ayrılmış Mal" olarak nitelendirilen kapsama 44 girmesi durumunda;

(1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

- Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirecek sözleşmeden dönme,
- Satılanı alıkoymayı ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
- Aşırı bir masraf gerektirmedikçe, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanı ücretsiz onarılmasını isteme,
- İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçilmiş haklarından birini kullanabilir.

(2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fikradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici veya ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

(3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

(4) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yönltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.

(5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.

GARANTİ BAŞLATMA KUPONU

SATICI FİRMA İMZA - KAŞE	YETKİLİ SERVİS İMZA - KAŞE

CİHAZIN ADI	CİNSİ	SATIŞ TARİHİ
	MARKASI	FATURA NO
	MODELİ	MONTAJ TARİHİ
	SERİ NO	

Garanti ile İlgili Önemli Hususlar

Üretici veya İthalatçı Firma		Satıcı Firma	Yetkili Servis	
Unvan	Aykut Global İthalat İhracat A.Ş.	Unvan	Marka	
Adres	Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:13/3, Üsküdar 34662 İstanbul / TÜRKİYE	Adres	Cinsi	
		Telefon	Model	
		Faks	Seri No	
Telefon	0 216 634 44 44	E-posta	Teslim Tarihi	
Faks	0 216 634 45 70	Fatura Tarihi ve Sayısı	Garanti Süresi	2 YIL
E-posta	info@aykutglobal.com	Teslim Tarihi ve Yeri	Azami Tamir Süresi	20 İş Günü

*Aykut Global İthalat İhracat A.Ş. tarafından verilen iş bu garanti, anormal bir şekilde ve/veya maksat dışı kullanımlarından dolayı doğacak arızaların giderilmesini kapsadığı gibi belirtilen hususlardagaranti dışı kalır.

1- Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sürecinde oluşan hasar ve arızalar, 2- Kullanım hatalarından ve kullanım kılavuzunda belirtilen hususlara aykırı kullanımından meydana gelen hasar ve arızalar, 3- Döndüklü Tencerenin kullanım kılavuzunda belirtildiği sürede lastik değiştirilmemesinden dolayı meydana gelen zarar ve arızalar, 4- Dış etkenlerden(yurma, çarpma, düşürme, kırılma v.s.) meydana gelecek hasar ve arızalar, 5- Profesyonel amaçlı kullanımı(bu ürün ev tipidir) 6- Yetkili servisler dışında yapılan tamir işlemleri, 7- Garanti belgesi üzerine veya cihaz üzerindeki seri numarada tahrifat yapıldığında garanti kapsamı dışı kalacaktır.

*Cihazın tamirat ve değişikliklerinin Yetkili Servis dışında üçüncü şahıslarla yapılması halinde doğan aksaklıklar garanti dışı kalır.

*Garanti bu belgede belirtilen süre içinde, yalnızca bu belgede model ve seri numarası yazılı cihazda meydana

CİHAZ SAHİBİNİN

Adı ve Soyadı :

Adresi :

Ev Telefonu : Cep Telefonu :

İş Tel : E-Mail :

Garanti Şartları

1. Garanti Süresi, ürünün teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti süresince garantisizdir.
3. Ürünün garanti süresi içinde arızalanması durumunda da, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
4. Ürünün tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, ürünün servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, ürünün satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birine bildirim tarihinden itibaren başlar.
5. Arızalı ürünün tamir yerini (ürünün kullanıldığı yer ve servis atölyesi) ve şekli yetkili servis belirler.
6. Müşteri; 6502sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zaman aşımı süresi içinde; satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılan ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik hakkından birini ise satıcıya, üretici veya üretici veya ithalatçıya karşı kullanabilir.
7. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı değiştirilen parça bedeli ya da herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yıpratma yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı üretici veya ithalatçı tüketiminin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

8. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; garanti süresi içinde tekrar arızalanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, tamiri mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumunda da; tüketici malın bedelini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkanı varsa ayıpsız malın misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edilir. Satıcı tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
9. Ürünün azami tamir süresi 20 iş günüdür. Bu süre, Garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinde, garanti süresi dışında ise ürünün yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
10. Garanti belgesinin tekmimül ettirecek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin ürünü acente ya da temsilcilerle aittir.
- Garanti Belgesi, satın alınan ürüne ilişkin faturanın tarihi ve sayısı ile seri numarasını içermek zorundadır.
11. Tüketicisi, garantiden doğan haklarını kullanması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yeri içinde bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
12. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

İş bu garanti belgesi 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu ve bu kanuna dayanaklar yürürlüğe konulan 13 Haziran 2014 tarihinde 29029 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Garanti Belgesi Yönetmeliği uyarınca düzenlenmiştir.

SEVERIN

www.severin.com

Teknik deęişiklik hakkı saklıdır / Model özellikleri deęişebilir.
I/M No.: 9888.0000 **5/21**

104 x 142 mm