

GERMAN
QUALITY
SEVERIN – SINCE 1892

SEVERIN

Friends for Life



MODEL-NO. **CY 7089**

142 x 208 mm

Değerli müşterimiz,

SEVERIN markamızın kalitesini tercih ettiğiniz için teşekkür ediyor, ürünümüzü beğeneceğinizi umuyoruz.

SEVERIN, Almanya'nın Sauerland bölgesindeki Sundern şehrinde bir Aile şirketi olarak kurulduğu 1892 yılından bu yana, tüm dünyadaki müşterileri için yenilikçi ürünlerini tasarlamaya devam ediyor. 120 yıldır Alman kalitesini ve inovasyon gücünü cihazlarına yansıtıyor.

Her cihaz özenle üretiliyor, test ediliyor ve geliştiriliyor.

SEVERIN; Kahve, Kahvaltı, Mutfak, Izgara, Ev, Kişisel Bakım ve Soğutma & Dondurma olmak üzere, yedi ana ürün grubunda 250'den fazla küçük ev aletinden oluşan kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor.

Her kullanım alanınız için en doğru ürün!

SEVERIN
Elektrogeräte GmbH



Teknik Bilgiler	
Model	CY 7089
Ses gücü seviyesi	< 80 dB
Güç tüketimi	800 W
Gerilim/Frekans	220-240 V~ 50-60 Hz
Koruma sınıfı	II
Elektrik kablosu uzunluğu	~ 6 m
Toz haznesi kapasitesi	~ 2,2 lt

Siklon elektrikli süpürge**Sayın Müşterilerimiz,**

Cihazı kullanmadan önce talimatları dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın. Cihaz sadece güvenlik talimatlarını bilen kişiler tarafından kullanılabilir.

Yapı

1. Toz haznesi
2. Ana ünite
3. Toz haznesi serbest bırakma düğmesi
4. Elektrik kablosu geri çekme düğmesi
5. Güç kontrol ünitesi
6. Park kancası
7. Elektrik fişi
8. HEPA filtre kapağı
9. Açma/Kapama düğmesi
10. Parke başlığı
11. Hava emiş hortumu
12. 2'si 1 arada araç
13. Teleskopik boru
14. Motor ön filtresi

Güvenlik Talimatları**Cihazın Bağlanması**

Cihaz elektrik akımı ile çalıştırıldığı için elektrik çarpması tehlikesi vardır. Bu nedenle:

- Elektrikli süpürgeyi sadece isim plakasındaki (cihazın alt tarafı) ayrıntılara göre bağlayın ve çalıştırın.
- Kullanmadan önce cihazı ve elektrik kablosunu olası hasarlara karşı kontrol edin. Arızalı bir cihazı veya arızalı elektrik kablosu olan bir cihazı asla çalıştırmayın.
- Cihazı veya elektrik kablosunu asla kendiniz onarmaya çalışmayın. Tehlikeleri önlemek için cihazda ve elektrik kablosunda onarımlar yalnızca satış sonrası hizmetler departmanımız tarafından yapılabilir. Arızalı bir cihazı servise verin veya satış sonrası hizmetler departmanımız ile iletişime geçin.
- Cihazı suya veya diğer sıvılara daldırmayın veya sıvılarla işlemenden geçirmeyin. Cihazı açık havada veya yüksek nemli odalarda çalıştırmayın. Fişi ıslak ellerle tutmayın.

- **Dikkat:** Elektrik kablosu cihazdan sadece ilk işarete kadar çekilmelidir.
- Elektrik kablosunun bükülmediğinden, ezilmediğinden veya üzerinden geçmediğinden ve ısı, nem kaynakları ve keskin kenarlarla temas etmediğinden emin olun. Elektrik kablosunun tökezleme tehlikesi oluşturmadığından emin olun.
- Cihazı elektrik kablosunu kullanarak çekmeyin veya taşımayın. Fişi prizden çekerken daima doğrudan fişten çekin.
- Mümkünse uzatma kablosu kullanmayın. Bu kaçınılmazsa, yalnızca cihazın güç tüketimi için tasarlanmış, test edilmiş, basit uzatma kabloları (çoklu çıkışlı adaptörler hariç) kullanın.
- Cihazı temizlemeden veya bakımını yapmadan ve aksesuarları değiştirmeden önce cihazı kapatın ve fişini prizden çekin.

Belirli İnsan Gruplarının Güvenliği

- Bu cihaz yalnızca 8 yaşından büyük çocuklar, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasiteleri kısıtlı kişiler tarafından deneyim ve/veya gözetim altında olduklarında veya cihazın güvenli kullanımı konusunda bilgilendirildiklerinde ve cihazın kullanımından kaynaklanan riskleri anladıklarında kullanılabilir.
- Çocuklar cihazla oynayamaz, cihaz üzerinde duramaz veya oturamaz. Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim olmaksızın çocuklar tarafından yapılamaz.
- 8 yaşından küçük çocukları cihazdan ve elektrik kablosundan uzak tutun.
- Ambalaj malzemelerini çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın ve atın. Aksi takdirde boğulma riski taşırlar.

Kullanım Amacı

Cihaz sadece evlerde kullanılabilir. Sadece kuru, normal kirli zeminleri veya aksesuarlara bağlı olarak mobilya ve döşemeleri de süpürün. Başka herhangi bir kullanım uygunsuzdur ve yasaktır.

Yaralanmaları, yangınları ve hasarları önlemek için cihaz aşağıdakileri vakumlamak için kullanılamaz:

- İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler. Makinenin nozel ve vakum deliklerini her zaman vücudun tüm bölgelerinden, saçlardan ve giysilerden uzak tutun. Başınızın yakınında vakum işlemi yapmayın.
- Parlayan veya yanan parçacıklar (kül, kömür, kömür, sigara, kibrit gibi).
- Patlayıcı veya yanıcı malzemeler veya toner.
- Su ve diğer sıvılar, örneğin nemli halı temizleyiciler.
- Cam kıymıkları, iğneler veya inşaat atıkları gibi sivri nesneler.
- Alçı, çimento, ince sondaj tozu, toz gibi ince tozlar.

CE İşaretlemesi

Bu cihaz, CE işareti için zorunlu AB direktifleri ile uyumludur.


Aparatın kullanımı

İLK KEZ KULLANMADAN ÖNCE

- Cihazdan kalan tüm ambalajları veya ek parçaları çıkarın.
- Cihazı aşağıda gösterildiği gibi monte edin ve toz haznesi ve filtrelerin doğru takıldığını kontrol edin ("Toz haznesinin boşaltılması" ve "Filtrenin temizlenmesi veya değiştirilmesi" bölümlerine de bakın).

Montaj

- Cihaz parçalarını yalnızca fiş elektrik prizinde iken monte etmeyiniz.
- Gerekirse, yerine oturduğunu duyana kadar toz haznesini cihazın içine itin.
- Hortumu cihaza takın ve çeyrek tur çevirerek yerine kilitleyin.
- Teleskopik boruyu bir tık sesi duyana kadar hortumun üzerine itin ve gerekli uzunluğa ayarlayın.
- Vakumlanacak yüzey için doğru nozulu seçin:

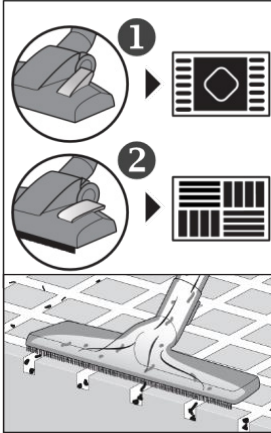


Değiştirilebilir zemin başlığının 2 ayarı vardır:

Konum 1, halı, kilim vb. liflerin ve bu yüzeylerin derinlemesine temizlenmesi için uygundur.

Konum 2, her türlü düz sert zemin için idealdir.

Parke başlığı, çatlakları ve derz boşlukları olan sert zeminleri temizlemek için idealdir. Aralıkların ve derz boşluklarının optimum şekilde temizlenmesi için nozul zeminle tam temas halinde olmalıdır. Kaba kirleri toplamak için nozulü hafifçe eğmek faydalı olabilir.

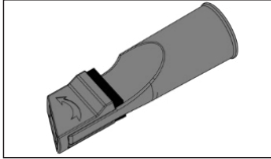


Katlanmış fırça ile 2'si 1 arada aparat, koltuk aralıkları ve ulaşılması zor diğer alanlar için mükemmeldir.

Açılmamış fırça mobilyalarınızı süpürmek için idealdir.

- Asla hasarlı bir nozul kullanmayın. Hasarlı bir nozul, yüzeylerin çizilmesine neden olabilir.

Elektrikli Süpürge

- Özellikle merdivenleri süpürürken dikkatiniz daima cihazın üzerinde olsun. Diğer-vakumlu temizleme işlemlerinde, cihaz düşebilir ve yaralanmalara neden olabilir.
- Döner kılıf bir fırça kullanırken, insanlardan, hayvanlardan, bitkilerden, kablolardan ve hatlardan her zaman uzak tutun.
- Cihazı sadece toz haznesi ve filtreler doğru şekilde takılmışsa kullanın.
- Cihazı monte edin, şebeke elektriğine takın ve cihazı açın.
- Zemin kaplama, halı veya mobilya üreticisinin temizlik ve bakım talimatlarına uyunuz!

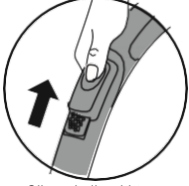

- Perdeler veya diğer nesneler kazayla emilirse, nesneleri tekrar serbest bırakmak için sürgülü havalandırmayı hızla açın.
- Her zaman emiş gücünü yüzey tipine göre ayarladığınızdan emin olun ("*Emiş gücünü ayarlanması*" bölümüne bakın).

- Cihazı kullandıktan sonra kapatın ve elektrik fişini prizden çekin.
- Elektrik kablosunu geri çekme düğmesine bastığınızda, elektrik kablosu cihaza geri çekilir. Fişi tuttuğunuzdan ve kablo muhafazasına doğru elinizle yönlendirdiğinizden emin olun. Aksi takdirde kablo kontrolsüz bir şekilde hareket edebilir ve yakındakileri yaralama, takılma tehlikesine veya nesnelere zarar verme riskiyle karşı karşıya kalabilir.

Emiş Gücünün Ayarlanması

- Güç kontrolü, tüm ayar ölçeğinde kademeli olarak ayarlanabilir. Vakumlanacak yüzeye bağlı olarak güç kontrolünün konumu aşağıdaki gibi ayarlanmalıdır:

- Maksimum güç: aralıklı sert zeminler, çok kirli zeminler için
- Yüksek güç: halılar, yolluklar ve benzeri ürünler için
- Düşük güç: döşemeli mobilyalar, minderler ve şilteler için
- Minimum güç: perdeler, askılar ve benzeri ürünler için

Bakım ve Temizlik

Cihazınızın herhangi bir bakımını veya temizliğini yapmadan önce kapatın ve fişini prizden çekin!

Toz haznesinin boşaltılması

- Toz haznesini aşağıdaki durumlarda boşaltın:
 - Emiş gücü olması gerekenden düşükse,
 - Daha uzun süre saklamadan önce veya
 - Servis merkezine göndermeden önce.
- Düğmeye basın ve toz haznesini çıkartın.
- Toz haznesinin altındaki düğmeye basın, kapağı açın ve toz haznesinin içindekileri boşaltın.
- Toz haznesinin içeriği, ev çöpünde bulunması yasak olan kirler içermediği sürece normal ev çöpüne atılabilir.
- Toz haznesini kapatın ve cihaza yerleştirin - bir tık sesi duymalısınız.

Toz Haznesinin Temizlenmesi

- Toz haznesini özellikle aşağıdaki koşullarda düzenli olarak temizleyin:
 - Emiş gücü azalmış gibi görünüyorsa
 - Cihazı uzun süre saklamadan önce
 - Cihazı servis merkezine göndermeden önce.
- Düğmeye basın ve toz haznesini çıkarın. 
- Toz haznesi kapağını saat yönünün tersine çevirin ve çıkarın.  → 
- Toz haznesi filtresinin kilidini açın (saat yönünün tersine çevirin) ve çıkarın. Gerekirse filtreyi "*Filtrelerin temizlenmesi veya değiştirilmesi*" bölümünde belirtildiği gibi temizleyin.
- Toz haznesi eklentisinin kilidini açın (saat yönünün tersine çevirin) ve çıkarın.
- Toz haznesi eklentisini fırçalamak için 2'si 1 arada aparatın katlanmamış fırçasını kullanın. Ek parça üzerinde su kullanmayın!
- Toz haznesini suyla durulayın (gerekirse suya hafif bir deterjan ekleyin). Toz haznesini tekrar cihaza koymadan önce iyice kurulayın.
- Toz haznesi eklentisini tekrar toz haznesine koyun ve saat yönünde çevirerek kilitleyin.
- Toz haznesi filtresini siyah tarafı aşağı bakacak şekilde toz haznesine yerleştirin ve saat yönünde kilitleyin.
- Toz haznesi kapağını takın ve saat yönünde kilitleyin ( /  →  / ).

Filtrenin Temizlenmesi veya Değiştirilmesi

- Filtreyi, özellikle aşağıdaki koşullarda düzenli olarak temizleyin:
 - Emiş gücü olması gerekenden düşükse
 - Cihazı uzun süre saklamadan önce veya
 - Servis merkezine göndermeden önce.
- Evde kullanımda filtreler 6 ay sonra değiştirilmelidir.

Toz Haznesi Filtresi:

- Filtreyi toz haznesinden çıkarın ("*Toz haznesinin temizlenmesi*" bölümüne bakın). Siyah eki çıkarın.
- Önce beyaz filtreye hafifçe vurun ve ardından 2'si 1 arada aparatın katlanmamış fırçasını kullanarak dışarı çıkarın. Ardından gevşemiş toz kalıntıları tekrar hafifçe vurarak çıkarın.
- Filtredeki siyah küçük parça yıkanabilir ancak bulaşık makinesine veya çamaşır makinesine atılmamalıdır.
- Bu eki akan su altında iyice durulayın.
- Temizledikten sonra oda sıcaklığında yaklaşık 24 saat kurumaya bırakın. Sadece tamamen kurduğunda tekrar takın.

Motor Ön Filtresi:

- Toz haznesini çıkarın ve ardından motor ön filtresini cihazdan çıkarın.
- Filtre yıkanabilir, ancak bulaşık makinesine veya çamaşır makinesine konmamalıdır.
- Filtreyi akan su altında iyice durulayın.
- Temizledikten sonra oda sıcaklığında yaklaşık 24 saat kurumaya bırakın. Sadece tamamen kurduğunda tekrar takın.

HEPA Filtre

- HEPA filtre kapağını açın ve filtreyi çıkarın.
- Önce filtreye hafifçe vurun ve ardından 2'si 1 arada aparatın katlanmamış fırçasını kullanarak dışarı çıkarın. Ardından gevşemiş toz kalıntıları tekrar hafifçe vurarak çıkarın.
- Filtreyi geri takın ve kapağı kapatın.

Temizlik

- Muhafaza ve elektrik kablosu, elektrik güvenliği nedeniyle sıvılarla tutulamaz veya sıvılara daldırılmaz. Muhafazayı hafif nemli bir bezle ovun ve ardından kurulayın.
- Temizlik için keskin veya aşındırıcı temizleyiciler veya sert fırçalar kullanmayın.

Cihazın Muhafaza Edilmesi



- Kolay saklama için, kullanılmadığında zemin başlığı güç kontrolünün altındaki park kancasına takılabilir.

Kendi Başınıza Sorun Giderme

- Mümkün olduğunca az sorun çıkması için, toz haznesini düzenli olarak boşaltmak ve bu vesile ile filtreleri kontrol etmek ve kirliyse temizlemek önemlidir.
- Müşteri hizmetlerimizle iletişime geçmeden önce aşağıdaki tablo yardımıyla sorunu kendiniz giderip gideremeyeceğinizi kontrol edin.

Sorun	Çözüm
Cihaz aniden duruyor	Entegre aşırı ısınma koruması devreye girdi (muhtemelen dolu bir toz torbası veya benzeri nedeniyle) Bu durumda sorunu şu şekilde giderin: 1. Makineyi/cihazı kapatın. 2. Fişi ana prizden çekin. 3. Aşırı ısınmanın nedenini ortadan kaldırın (toz haznesinin boşaltılması gerekiyor - "Toz haznesinin boşaltılması" bölümüne bakın veya filtrelerin temizlenmesi gerekiyor - "Filtrelerin temizlenmesi veya değiştirilmesi" bölümüne bakın veya bir yerde tıkanıklık vardır) 4. Aşırı ısınmanın nedenini ararken hortumu, nozulleri ve teleskopik boruyu da kontrol ettiğinizden emin olun. 5. Kapağı kapatın ve tüm aksesuarları yeniden takın. 6. 45 dakika daha bekleyin. Cihaz soğuduktan sonra tekrar açabilirsiniz.
Cihaz neredeyse hiç toz almıyor ve/veya emiş gücü düşüyor	Toz haznesinin boşaltılması gerekiyor ("Toz haznesinin boşaltılması / temizlenmesi" bölümüne bakın). Filtreleri aynı anda temizlemek en iyisidir ("Filtrelerin temizlenmesi veya değiştirilmesi" bölümüne bakın). Kullanılan nozul döşeme için uygun olmayabilir. Doğru nozulu seçin ve takın. Değiştirilebilir zemin başlığı takılıyken, anahtar zemin tipine uygun konumda değildir. Anahtar için doğru konumu seçin.
Cihazdan koku yayılıyor ve hatta toz çıkıyor	Toz haznesi parçalarının veya elektrikli süpürge aksesuarlarının, filtreyi temizlemek veya aksesuarları değiştirmek için söküldükten sonra tekrar yerine takılmamış veya kapatılmamış olması muhtemeldir. Tüm parçaların doğru ve sıkı bir şekilde yerlerine oturduğunu kontrol edin.

- Bu yardımcı olmazsa, lütfen satış sonrası hizmetler departmanımızla iletişime geçin. İletişim bilgileri bu kullanım kılavuzunun 12. sayfasında yer almaktadır.

 5103-048 1 Toz haznesi filtresi + 1 HEPA filtresi	 PB7217: 1 parke fırçası
 TB7216: 1 turbo fırça	 ZB7214: 1 uzun, esnek aralık başlığı



İmha Prosedürü

Bu sembole işaretlenmiş cihazlar, geri dönüştürülebilen değerli malzemeler içerdiklerinden ev atıklarınızdan ayrı olarak atılmalıdır. Uygun imha prosedürü çevre ve insan sağlığını korur. Yerel yetkiliniz veya satıcınız bu konuda bilgi sağlayabilir.

İthalatçı Firma:

Aykut Global İthalat İhracat Anonim Şirketi
Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim
Gökay Cad. No:13/3,
Üsküdar 34662 – İstanbul/TÜRKİYE
Üsküdar Vergi Dairesi – 1220827157
Tel: 0216 634 44 44
Faks: 0216 634 39 88

İmalatçı Firma:**SEVERİN Elektrogeräte**

Röhre 27
D-59846 Sundern
Tel +49 2933 982-0
Faks +49 2933 982-1333
information@severin.de

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat**Edilecek Hususlar:**

- Ürününüzü dolu veya boş kullanırken, düz ve kaygan olmayan zeminler üzerinde durmasını sağlayınız.
- Ürünü bir zemine koyarken ürün ile zemin temasının hızlı ya da sert olmamasını sağlayınız aksi takdirde ürün zarar görebilir.
- Taşıma veya nakliye sırasında ürünün boş ve kuru olmasını sağlayınız, titreşime ve darbeye maruz kalmayacak bir koruma veya ambalaj ile bu işlemin yapılması gerekmektedir.

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:

Ürünün amacına uygun olarak kullanılmaması durumunda ürün ve/veya kişiler zarar görebilir. Tanıtma ve kullanma kılavuzu okunmalı ve ürün bu talimatlara uygun olarak kullanılmalıdır.

Kullanım Ömrü Bilgisi:

13/6/2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği eki listede tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 YIL’dır.

Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanıma İlişkin Bilgiler:

Kısıtlı enerji kaynaklarımızı verimli kullanmak adına, ürününüzü aktif olarak kullanmadığınız sürece fişten çekiniz, standby özelliği olan modellerde ürünü standby modunda bırakmamaya özen gösteriniz.

Ürünün Montajı:

Ürünün montajı için teknik kişiye ihtiyaç yoktur, tanıtma ve kullanma kılavuzundaki talimatlara göre ürünü kullanıma hazır hale getirebilirsiniz. Ürününüzü ılık su ile temizledikten sonra güvenle kullanabilirsiniz.

Satış Sonrası Hizmetler:

Telefon: 44 44 784 - 08504737271
Adres: Altunizade Mh.
Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cd.
No:13 B Blok Üsküdar / İSTANBUL

Güncel yetkili servis iletişim bilgileri ve yedek parça malzeme temini için yukarıda iletişim bilgileri bulunan Enplus Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz. Tüketiciler, şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabileceklerdir. Ürünün 28835 sayılı 28 Kasım 2013 tarihli Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da tanımlanmış ve “Ayıplı Mal” olarak nitelendirilen kapsama 44 girmesi durumunda;

(1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

- Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
- Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
- Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
- İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir.

(2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

(3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimsel haklara başvurunun tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

(4) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimsel haklarını kullanmakta serbesttir.

(5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.

GARANTİ BAŞLATMA KUPONU

SATICI FİRMA İMZA - KAŞE	YETKİLİ SERVİS İMZA - KAŞE

CİHAZIN ADI	CİNSİ	SATIŞ TARİHİ
	MARKASI	FATURA NO
	MODELİ	MONTAJ TARİHİ
	SERİ NO	

Garanti ile İlgili Önemli Hususlar

Üretici veya İthalatçı Firma		Satıcı Firma	Yetkili Servis	
Unvan	Aykut Global İthalat İhracat A.Ş.	Unvan	Marka	
Adres	Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:13/3, Üsküdar 34662 İstanbul / TÜRKİYE	Adres	Cinsi	
		Telefon	Model	
		Faks	Seri No	
Telefon	0 216 634 44 44	E-posta	Teslim Tarihi	
Faks	0 216 634 45 70	Fatura Tarihi ve Sayısı	Garanti Süresi	2 YIL
E-posta	info@aykutglobal.com	Teslim Tarihi ve Yeri	Azami Tamir Süresi	20 İş Günü

*Aykut Global İthalat İhracat A.Ş. tarafından verilen iş bu garanti, anormal bir şekilde ve/veya maksat dışı kullanılmasından dolayı doğacak arızaların giderilmesini kapsadığı gibi belirtilen hususlardagaranti dışı kalır.

1- Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sürecinde oluşan hasar ve arızalar, 2- Kullanım hatalarından ve kullanım kılavuzunda belirtilen hususlara aykırı kullanımdan meydana gelen hasar ve arızalar. 3- Düşükü Tencerenin kullanım kılavuzunda belirtildiği sürede lastik değiştirilmesinden dolayı meydana gelen zarar ve arızalar, 4- Dış etkenlerden(vurma, çarpma, düşürme, kırılma v.s.) meydana gelecek hasar ve arızalar, 5- Profesyonel amaçlı kullanımı(bu ürün ev tipidir) 6- Yetkili servisler dışında yapılan tamir işlemi, 7- Garanti belgesi üzerine veya cihaz üzerindeki seri numarada tahrifat yapıldığında garanti kapsamı dışı kalacaktır.

*Cihazın tamirat ve değişikliklerinin Yetkili Servis dışında üçüncü şahıslarla yapılması halinde doğan aksaklıklar garanti dışı kalır.

*Garanti bu belgede belirtilen süre içinde, yalnızca bu belgede model ve seri numarası yazılı cihazda meydana

CİHAZ SAHİBİNİN

Adı ve Soyadı :

Adresi :

Ev Telefonu : Cep Telefonu :

İş Tel : E-Mail :

Garanti Şartları

1. Garanti Süresi, ürünün teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti süresince garantisli kapsamındadır.
3. Ürünün garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
4. Ürünün tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, ürünün servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, ürünün satıcısı, bayi, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birine bildirim tarihinden itibaren başlar.
5. Arızalı ürünün tamir yerini (ürünün kullanıldığı yer ve servis atölyesi) ve şeklini yetkili servis belirler.
6. Müşteri; 6502sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımı süresi içinde; satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, satılanı alıkoymayı ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılan ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik hakkından birini ise satıcıya, üretici veya üretici veya ithalatçıya karşı kullanabilir.
7. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı değiştirilen parça bedeli ya da herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı üretici veya ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
8. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; garanti süresi içinde tekrar arızalanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, tamiri mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumunda; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa ayıpsız malın misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edilir. Satıcı tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
9. Ürünün azami tamir süresi 20 iş günüdür. Bu süre. Garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinde, garanti süresi dışında ise ürünün yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
10. Garanti belgesinin tekemmül ettirerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin ürünü acente ya da temsilciliklere aittir.
- Garanti Belgesi, satın alınan ürüne ilişkin faturanın tarihi ve sayısı ile seri numarasını içermek zorundadır.
11. Tüketicisi, garantiden doğan haklarını kullanması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketicisi Hakem Heyetine veya Tüketicisi Mahkemesine başvurabilir.
12. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

İş bu garanti belgesi 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan 13 Haziran 2014 tarihinde 29029 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Garanti Belgesi Yönetmeliği uyarınca düzenlenmiştir.

SEVERIN

www.severin.com

Teknik deęiřiklik hakkı saklıdır / Model özellikleri deęiřebilir.
I/M No.: 9923.0000 **9/21**