

GERMAN
QUALITY
SEVERIN – SINCE 1892

SEVERIN

Friends for Life



MODEL-NO. **HV 7153**

142 x 208 mm

Değerli müşterimiz,

SEVERIN markamızın kalitesini tercih ettiğiniz için teşekkür ediyor, ürünümüzü beğeneceğinizi umuyoruz.





SEVERIN, Almanya'nın Sauerland bölgesindeki Sundern şehrinde bir Aile şirketi olarak kurulduğu 1892 yılından bu yana, tüm dünyadaki müşterileri için yenilikçi ürünlerini tasarlamaya devam ediyor. 120 yıldır Alman kalitesini ve inovasyon gücünü cihazlarına yansıtıyor.

Her cihaz özenle üretiliyor, test ediliyor ve geliştiriliyor.

SEVERIN; Kahve, Kahvaltı, Mutfak, Izgara, Ev, Kişisel Bakım ve Soğutma & Dondurma olmak üzere, yedi ana ürün grubunda 250'den fazla küçük ev aletinden oluşan kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor.

Her kullanım alanınız için en doğru ürün!

SEVERIN
Elektrogeräte GmbH

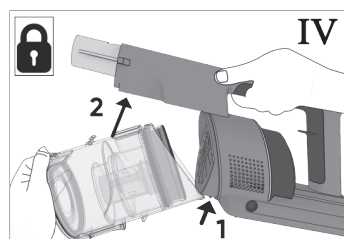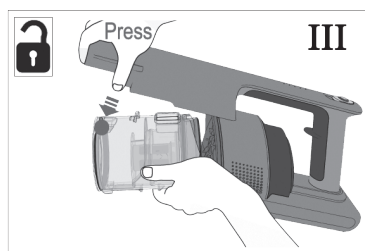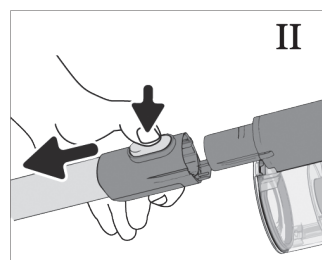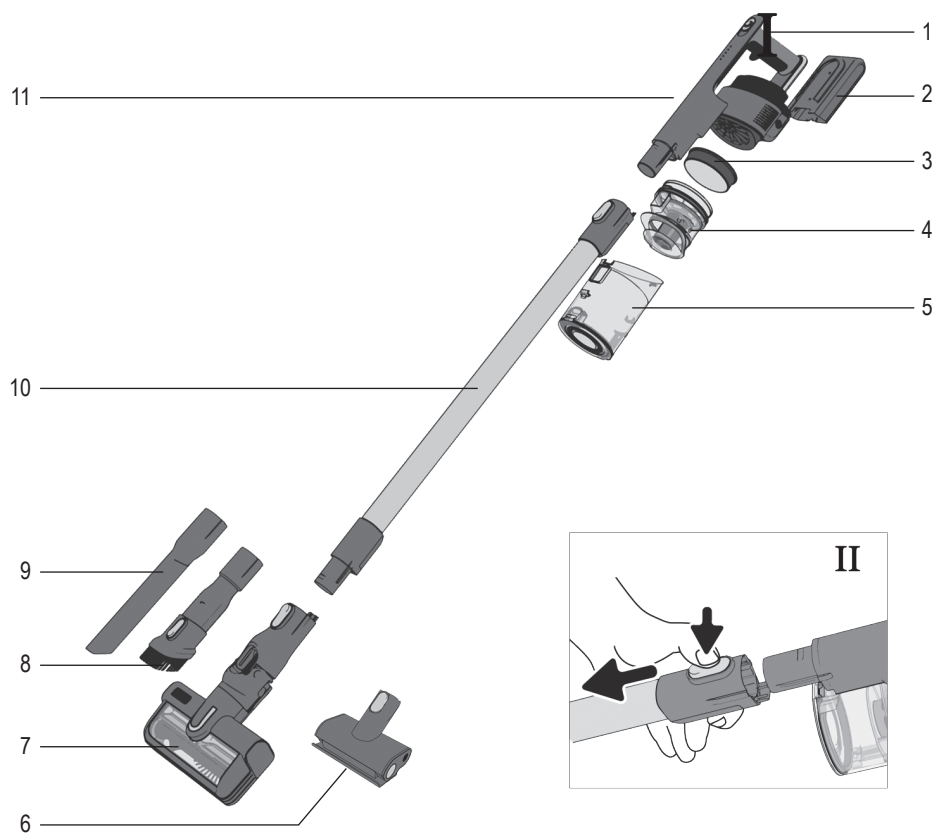

Teknik Bilgiler	
Sıra No	HV 7153
Elektrik Kaynağı Girişi	100-240 V~ 50-60 Hz 0.5 A
Elektrik Kaynağı Çıkışı	26 V= 400 mA
Ağırlık	1,5 kg
Batarya	22,2 V= 2200 mAh 48,84 Wh
Elektrik Kaynağı	26 V= 400 mA
Yalnızca Elektrik Kaynağı ile Kullanın	YLJXA-E260040 ZD012A260040EU

2'si 1 Arada El Tipi/Dik Elektrikli Süpürge

Değerli Müşterimiz,

Cihazı kullanmadan önce aşağıdaki talimatları dikkatlice okuyun ve bu kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın. Cihaz yalnızca aşağıdaki talimatlara aşına olan kişiler tarafından kullanılmalıdır.

Güvenlik Talimatları

Belirli Kişileri Kapsar

- Bu cihaz sadece 8 yaşından büyük çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasiteleri düşük veya deneyim ve/veya bilgi eksikliği olan kişiler tarafından ancak gözetim altında olmaları veya cihazın güvenli kullanımı hakkında kendilerine talimat verilmiş olması ve bu kişiler tarafından cihazın güvenli kullanımı hakkında bilgilendirilmeleri halinde çalıştırılabilir.
- Çocukların cihazla oynamasına, üzerinde durmasına veya oturmasına izin verilmez. Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim olmaksızın çocuklar tarafından yapılamaz.
- 8 yaşından küçük çocuklar cihazdan ve elektrik adaptöründen uzak tutulmalıdır.
- Ambalaj malzemesi oyun amaçlı kullanılmamalıdır. Boğulma riski söz konusudur.

Cihazın Güvenli Bir Şekilde Bağlanması

Cihaz elektrik akımı ile şarj edilir. Bu nedenle elektrik çarpması riski vardır. Bu nedenle:

- Kullanmadan önce cihazı ve elektrik adaptörünü olası hasarlara karşı kontrol edin. Arızalı bir cihazı veya arızalı bir şebeke adaptörüne sahip bir cihazı asla çalıştırmayın.
- Şebeke adaptörünü sadece şebeke adaptörü plakasındaki özelliklere uyan prizlere bağlayın.
- Cihazı veya elektrik adaptörünü asla kendiniz onarmaya çalışmayın. Tehlikeleri önlemek için cihazda ve elektrik adaptöründe onarımlar yalnızca satış sonrası hizmetler departmanımız tarafından yapılabilir. Arızalı bir cihazın onarımı için satış sonrası hizmetler departmanımız ile iletişime geçin. (bkz. syf.12)
- Cihazı veya elektrik adaptörünü suya veya diğer sıvılara daldırmayın veya sıvılarıyla işlem yapmayın. Cihazı ve elektrik adaptörünü yağmurdan ve ıslak koşullardan uzak tutun. Cihazı ve elektrik adaptörünü dış mekanlarda veya yüksek nemli odalarda çalıştırmayın.

- Cihazı veya elektrik adaptörünü ıslak ellerle tutmayın. Elektrik adaptörünü prizden çıkarırken her zaman doğrudan fişten çekin.
- Şebeke adaptörünün kablosunun bükülmemesine, sıkışmamasına veya taşmamasına ve ısı kaynakları, nem ve keskin kenarlarla temas etmemesine dikkat ediniz. Elektrik adaptörünün kablosunun takılma tehlikesi oluşturmadığından emin olun.
- Cihazı temizlemeden veya bakımını yapmadan ve aksesuarları değiştirmeden önce cihazı kapatın ve şebeke adaptörünün bağlı olmadığından emin olun.

Şarj Edilebilir Pilleri Kullanırken Güvenlik

Şarj edilebilir piller yanlış kullanılırsa yaralanma ve patlama riski vardır.

- Şarj edilebilir pili asla başka şarj edilebilir pillerle veya şarj edilemeyen pillerle değiştirmeyin. Yalnızca aynı şarj edilebilir pilleri kullanın. Şarj edilebilir pillere asla kısa devre yaptırmayın, yani özellikle elektriği ileten nesnelerle asla iki kutba aynı anda dokunmayın. Şarj edilebilir pilleri, saklama sırasında diğer şarj edilebilir piller veya metal nesneler tarafından kısa devre yapmayacak şekilde saklayın.
- Şarj edilebilir pili şarj etmek için yalnızca teslimat kapsamında bulunan elektrik adaptörünü kullanın. Şarj edilebilir pili asla başka bir elektrik adaptörüyle şarj etmeyin. Bu cihazın şarj edilebilir pilini şarj etmek için yalnızca teslimat kapsamında bulunan elektrik adaptörünü kullanın.
- Bitmiş bir pili, şarj edilebilir pili anlatıldığı gibi çıkarın. Ardından, şarj edilebilir pili gecikmeden yakındaki uygun bir toplama noktasına götürün, böylece güvenli ve çevreye uygun imha sağlayın. Şarj edilebilir pili asla evsel atıklarla birlikte atmayın.
- Şarj edilebilir pili çıkarmadan önce, şebeke adaptörünün prizden çekildiğinden emin olun.
- Şarj edilebilir pili asla parçalarına ayırmayın, yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın veya ateşe atmayın.
- Yanlış kullanım durumunda, şarj edilebilir pilden sıvı çıkabilir. Hasarlıysa veya sıvı sızdırıyorsa, şarj edilebilir pili kullanmayın.
 - Sıvı kaçmışsa, sıvıyla temastan kaçın.
 - Sıvı ile teması halinde derhal bol su ile yıkayınız. Sonradan etkiler oluşması durumunda (türüne bakılmaksızın), bir doktora danışın.

Döner Fırça Silindiri

Cihaz, elektrikli bir fırça silindiri içerir. Bu yaralanmalara neden olabilir. Bu nedenle, aşağıdakilere dikkat edin:

- Cihazı temizlemeden veya bakımını yapmadan önce, cihazın kapalı ve şarjda olmadığından emin olun.
- Vücudunuzun bölümlerinin asla fırça silindirinin altına girmeyeceğinden emin olun.

- Kabloların, tellerin ve uzun saçakların yakınında süpürmeyin. Bir yandan kablounun yalıtımının zarar görme tehlikesi vardır. Öte yandan, bu nesneler fırça silindirine takılarak cihaza zarar verebilir.

Led Aydınlatma

Zemin başlığına LED'ler monte edilmiştir. Bunlar zemin başlığının önündeki çalışma alanını aydınlatır.

- Çalışma sırasında LED'lere bakmayın.
- LED'leri değiştirmek mümkün değildir.

Kullanım Amacı

Cihaz sadece evde kullanılmalıdır.

Cihaz sadece düz, normal kirli yüzeylerde, kısa tüylü halılarda veya döner fırçaya zarar vermeden dayanabilecek döşemelerde temizlik için kullanılabilir.

Başka herhangi bir kullanım uygunsuz sayılır ve yasaktır.

Yaralanmaları, yangınları ve hasarları önlemek için cihaz aşağıdaki durumlarda kullanılmamalıdır:

- İnsanlar, hayvanlar veya bitkiler. Cihazı her zaman vücudun tüm bölümlerinden, saçlardan ve giysilerden (örn. ayakkabı bağcığı) uzak tutun. Başınızın yakınında kullanmayınız.
- Parlayan, yanan veya kor halinde yanan parçacıklar (kül, kömür, sigara, kibrit vb.)
- Patlayıcı veya son derece yanıcı maddeler veya tonerler.
- Su ve diğer sıvılar, örneğin ıslak halı temizleme maddeleri.
- Cam kıymıkları, çiviler veya inşaat atıkları gibi keskin nesneler.

Aşağıdakiler de Yasaktır:

- Cihazın veya elektrik adaptörünün bağımsız olarak değiştirilmesi veya onarılması.
- Cihazın açıklıklarına nesnelerin sokulması. Özel olarak sağlanan aksesuarlar bu kuralın istisnasıdır.
- Açık havada kullanmak, saklamak veya şarj etmek.

Cihaz Arızalıysa

- Arızalı bir cihazın onarımı için satış sonrası hizmetler departmanımız ile iletişime geçin. (bkz. syf.12)

CE İşaretleme

Bu cihaz, CE işareti için zorunlu olan AB direktifleri ile uyumludur.

Cihaz Parçaları ve Montaj

Cihaz Parçaları ve Öğeleri Dahildir

1. 3 kademeli anahtarlı kol
2. Pili
3. Motor ön filtresi
4. Filtre ekranlı toz haznesi eki (çıkarılabilir)
5. Toz haznesi
6. Rulo fırçalı döşeme aparatı
7. Rulo fırçalı zemin aparatı
8. 2'si 1 arada aparat
9. Özel aparatlar
10. Vakum borusu
11. Bağlantı soketi (ünitenin arkası)

Resimle Gösterilmemiş

Elektrik kaynağı


Sabitlenme bileşenleri ile duvara montaj braketi

Cihazın Montajı

Cihazdan kalan tüm ambalajları çıkarın ve bileşen parçalarını Şekil I'de gösterildiği gibi birleştirin:

1. Gerekirse toz haznesini takın (►“Toz haznesinin temizlenmesi” bölümüne de bakın)
2. Vakum borusunu cihaza doğru itin.
3. Zemin aparatını / 2'si 1 arada aparatı / aralık aparatını vakum borusunun üzerine itin.
4. Cihazı duvara montaj braketine itin.

Duvar Montajının Takılması

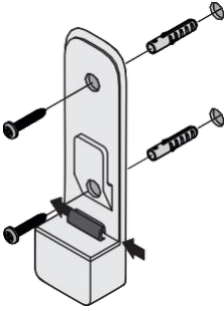

1. Duvar montajını dikey konumda hizalanmış olarak duvara tutun.
2. Delikleri bir kalemle işaretleyin.
3. Delikleri delin (yaklaşık 8 mm Ø).
4. Teslimat içeriğinde bulunan dübelleri deliklere sokun.
5. Teslimat kapsamındaki vidaları kullanarak duvar montajını sabitleyin.
6. Gerekirse kabloyu kablo kanalından kaydırın (oklara bakın).

Şarj Edilebilir Pili Şarj Etme

Şarj edilebilir pili her kullanımdan önce, özellikle de cihaz bir süre kullanıldıktan sonra şarj etmek en iyisidir. Bu, şarj edilebilir pilin hizmet ömrünü uzatır ve mümkün olan en uzun temizleme döngülerini sağlar.

1. Teslimat kapsamına dahil olan şebeke adaptörünün konektörünü cihazın bağlantı soketine takın.
2. Teslimat kapsamına dahil olan elektrik adaptörünü bir prize bağlayın.
 - Koldaki LED'ler yanıp sönmeye başlar. LED'ler ne kadar çok yanıp sönerse, şarj işlemi o kadar gelişmiş olur.
 - Şarj edilebilir pil tamamen şarj olur olmaz tüm LED'ler 5 dakika boyunca yanar ve ardından söner. Şarj edilebilir pil boşken şarj işlemi yaklaşık 5 saat sürer.
3. Elektrik adaptörünü prizden çıkarın.
4. Şebeke adaptörü konektörünü cihaz üzerindeki bağlantı soketinden ayırın.

TAVSİYE: Tam şarjlı şarj edilebilir pil ile çalışma süresi yaklaşık 18 dakika (Güç modunda) veya 40 dakikadır (Eko modunda).

Cihazın Çalıştırılması

Zemin Başlığı ile Vakumlama

TAVSİYE: Zemin başlığı, örneğin mobilyaları süpürmek için vakum borusu olmadan da kullanılabilir. Bunu yaparken, yüzeyin hasar görmeden fırça silindiri ile temasa dayanabileceğinden emin olun.

Maksimum Güç Modu

Güç modunda, el tipi elektrikli süpürge daha yüksek elektrikle çalışır ve fırça silindiri döner.

1. Zemin başlığını vakum borusuna takın.
2. Cihazı açmak için düğmeyi iki adım ileri itin. Güç modu etkinleştirildi; LED'ler yanar.
3. Yerleri süpürün
4. Cihazı kapatmak için anahtarı gidebildiği kadar geriye itin.
5. Toz haznesini boşaltın ve temizleyin (bkz. ▷ "Cihazın bakımı" bölümü).

Maksimum Eco Modu

Eko modunda vakumlama azaltılmış elektrikle gerçekleştirilir. El tipi elektrikli süpürge daha az enerji tüketir ve şarj edilebilir pilin çalışma süresi uzar. Fırça silindiri de bu bağlamda döner.

1. Zemin başlığını vakum borusuna takın.
2. Cihazı açmak için anahtarı bir konum ileri itin. Eko modu etkinleştirildi; LED'ler yanar.
3. Yerleri süpürün
4. Cihazı kapatmak için anahtarı gidebildiği kadar geriye itin.
5. Toz haznesini boşaltın ve temizleyin (bkz. ▷ "Cihazın bakımı" bölümü).

Döşeme aparatını, aralık aparatını veya 2'si 1 arada aparatı kullanın

TAVSİYE:

Ekler, vakum borusu olmadan da kullanılabilir.

Döşeme aparatının döner temas yüzeyi, seçtiğiniz herhangi bir açıda kullanılmasına izin verir.

2'si 1 arada aparatla, örneğin kırıntıları toplamak için kırmızı kaydırıcıyı hareket ettirerek fırça eki geri çekilebilir. Aralık aparatı, erişimin zor olduğu köşelerde kullanım için de uygundur.

1. Döşeme aparatını, aralık aparatını veya 2'si 1 arada aparatı doğrudan cihaza veya vakum borusuna takın.
2. Cihazı açmak için düğmeyi bir adım (Eko modu) veya iki adım (Güç modu) ileri itin.
3. Yerleri süpürün
4. Cihazı kapatmak için anahtarı gidebildiği kadar geriye itin.
5. Toz haznesini boşaltın ve temizleyin (bkz. ▷ "Cihazın bakımı" bölümü).

Cihazın Bakımı

Toz Haznesinin Boşaltılması

Toz haznesi sadece sınırlı miktarda kir tutabilir.

Bu nedenle, her temizleme prosedüründen sonra ve emiş gücü gözle görülür şekilde düşerse, toz haznesini boşaltmak en iyisidir.

1. Cihazın kapalı ve şarjda olmadığından emin olun.
2. Vakum borusunu çıkarın (bkz. ▷ Şekil II).
3. Toz haznesinin alt tarafındaki kapağı açın. Bunu yapmak için kaydırıcıyı ileri doğru itin.
4. Toz haznesini boşaltın.
5. Kapağı kapatın.

Toz Haznesinin Temizlenmesi

1. Cihazın kapalı ve şarjda olmadığından emin olun.
2. Toz haznesini çıkarın.
3. Toz haznesini boşaltın. Toz haznesi kapağı kapalı olmalıdır. Toz haznesinin ön ucunu tutun, başparmağınızla kırmızı etiketin olduğu yere sıkıca bastırın ve aşağı doğru çekin (bkz. ▷ Şekil II).
4. Toz haznesinin 4 parçasını da sökün. Bunu yapmak için motor ön filtresini çıkarın (bkz. ▷ Şekil V). Toz haznesi eklentisini çıkarın. Toz haznesi ek parçasının alt kısmını çevirerek filtre süzgecini gevşetin.
5. Tüm parçalardaki kiri temizleyin.

Not: Tüm parçalar ve filtre ıslak temizlenebilir. Bu bağlamda, cihaz tekrar kullanılmadan önce tüm parçaların tamamen kuru olduğundan emin olunması zorunludur. Filtrenin kuruması yaklaşık 3 gün sürer. Gerekirse, bu süre içinde sağlanan yedek filtreyi kullanın.

6. Tamamen kuruduktan sonra filtre süzgecini toz haznesi yuvasına yerleştirin ve yerine kilitlemek için döndürün.
7. Ek parçayı toz haznesine yerleştirin (toz haznesindeki açıklıklar ve ek parça aynı hizada olmalıdır).
8. Motor ön filtresini konumlandırın (köpük tarafı aşağı, beyaz tarafı yukarı bakacak şekilde).
9. Toz haznesini cihaza takın (bkz. ▷ Şekil IV).

Zemin aparatındaki ve döşeme aparatındaki fırça silindirinin temizlenmesi

Kirlenme, fırça silindirinin serbestçe dönmelerini engelleyebilir. Fırça silindirini düzenli olarak temizleyin.

1. Cihazın kapalı ve şarjda olmadığından emin olun.
2. Cihazı vakum borusundan çıkarın.
3. Gerekirse bir madeni para kullanarak fırça silindiri kilitleme cihazını aparatın yanından gevşetin.
4. Fırça silindirini yavaşça yana doğru itin.

Dikkat! Dahili keskin kenarlar nedeniyle zemin aparatında yaralanma riski vardır.

5. Gerekirse dikkatli bir şekilde bir cimbez veya makas kullanarak fırçadaki kılırları ve kiri temizleyin.
6. Fırçayı tekrar cihaza takın. Bunu yapmak için, fırça merdanesini yandan itin ve biraz baskı uygulamak için bir madeni para kullanarak tekrar kilitleyin.

Sorun Giderme

Kendi Başınıza Sorun Giderme

Mümkün olduğunca az sorun çıkması için, toz haznesini düzenli olarak boşaltmak ve bu vesile ile motor koruma filtresini kontrol etmek/temizlemek önemlidir.

Sorun	Olası Neden / Çözüm
Cihaz açılmıyor.	Şarj edilebilir pil tamamen boşalmıştır. Cihazı kapatın ve şarj edilebilir pili şarj edin, ▷ “Şarj edilebilir pilin şarj edilmesi” bölümü .
Cihaz şarj edilemez (LED’ler yanıp sönmez).	Elektrik adaptörü doğru takılmamış. Şebeke olup olmadığını kontrol edin adaptör konnektörü ve elektrik adaptörü soketlerine sıkıca bağlanmış, ▷ “Şarj edilebilir pilin şarj edilmesi” bölümü .
	Şarj edilebilir pil doğru şekilde takılmamıştır. Şebeke adaptörünü ayırın. Şarj edilebilir pilin cihaza doğru şekilde oturduğunu kontrol edin. Şebeke adaptörünü tekrar bağlayın.
Cihaz neredeyse hiç toz almıyor.	Toz haznesinin boşaltılması veya motor koruma filtresinin ve toz haznesinin temizlenmesi gerekiyor, ▷ “Cihazın bakımı” bölümü.
Çalışma süresi giderek kısalmaktadır.	Fırça silindiri kirlî ve temizlenmesi gerekiyor, ▷ bölüm “temizlik fırça rulosu”.
Fırça silindiri yavaş veya düzensiz dönüyor.	Fırça silindiri kirlî ve temizlenmesi gerekiyor, ▷ bölüm “temizlik fırça rulusu”.

Fırça silindiri ve LED'ler otomatik olarak kapanıyor.	Bu, fırça merdanesinin sıkışması durumunda nozulun arızalanmasını önleyen bir güvenlik işlevidir. Fırça merdanesi ya kirlidir ve temizlenmesi gerekiyor, "Fırça merdanesinin temizlenme bölümü veya fırça merdanesine bir şey sıkışmış, örneğin yüksek tüylü bir halıyı süpürürken. Kapatmayı geçersiz kılmak için elektrikli süpürgeyi kapatın, emiş borusundan veya el tipi elektrikli süpürgeден memeyi çıkarın ve fırça silindirini engelleyebilecek tüm nesneleri çıkarın. Elektrikli süpürgeyi bir sonraki açılışında fırça silindiri ve LED'ler tekrar normal şekilde çalışacaktır.
---	--

Tabloyu kullanarak sorunu çözemezseniz, cihazın onarımı için satış sonrası hizmetler departmanımız ile iletişime geçin. (bkz. syf.12)

Madde numarası	Açıklama
3604-048	Motor ön filtresi:
3938-048	Zemin aparatı için rulo fırça
5178-048	Döşeme aparatı için rulo fırça
3607-048	Şarj edilebilir pil 22,2 V

İmha Prosedürü

Şarj edilebilir pilin çıkarılması

1. Cihazın alt tarafındaki vidayı gevşetin.
2. Şarj edilebilir pili şarj edilebilir pil bölümünden çıkarın.

Cihazın ve şarj edilebilir pilin ayrı olarak atılması



Bu simgeyle işaretlenmiş cihazlar ve piller, ev atıklarından ayrı olarak atılmalıdır! Cihazlar ve piller, geri dönüştürülebilen değerli ham maddeler içerir. Bu maddelerin uygun şekilde atılması çevreyi ve halk sağlığını korur. Cihazı ve pili, imha edilmek üzere ayrı olarak uygun toplama noktalarına iade edin.

İthalatçı Firma:

Aykut Global İthalat İhracat Anonim Şirketi
Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim
Gökay Cad. No:13/3,
Üsküdar 34662 – İstanbul/TÜRKİYE
Üsküdar Vergi Dairesi – 1220827157
Tel: 0216 634 44 44
Faks: 0216 634 39 88

İmalatçı Firma:**SEVERIN Elektrogeräte**

Röhre 27
D-59846 Sundern
Tel +49 2933 982-0
Faks +49 2933 982-1333
information@severin.de

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat**Edilecek Hususlar:**

- Ürününüzü dolu veya boş kullanırken, düz ve kaygan olmayan zeminler üzerinde durmasını sağlayınız.
- Ürünü bir zemine koyarken ürün ile zemin temasının hızlı ya da sert olmamasını sağlayınız aksi takdirde ürün zarar görebilir.
- Taşıma veya nakliye sırasında ürünün boş ve kuru olmasını sağlayınız, titreşime ve darbeye maruz kalmayacak bir koruma veya ambalaj ile bu işlemin yapılması gerekmektedir.

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:

Ürünün amacına uygun olarak kullanılmaması durumunda ürün ve/veya kişiler zarar görebilir. Tanıtma ve kullanma kılavuzu okunmalı ve ürün bu talimatlara uygun olarak kullanılmalıdır.

Kullanım Ömrü Bilgisi:

13/6/2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği eki listede tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 YIL’dır.

Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanıma İlişkin Bilgiler:

Kısıtlı enerji kaynaklarımızı verimli kullanmak adına, ürününüzü aktif olarak kullanmadığınız sürece fişten çekiniz, standby özelliği olan modellerde ürünü standby modunda bırakmamaya özen gösteriniz.

Ürünün Montajı:

Ürünün montajı için teknik kişiye ihtiyaç yoktur, tanıtma ve kullanma kılavuzundaki talimatlara göre ürünü kullanıma hazır hale getirebilirsiniz. Ürününüzü ılık su ile temizledikten sonra güvenle kullanabilirsiniz.

Satış Sonrası Hizmetler:

Telefon: 44 44 784 - 08504737271
Adres: Altunizade Mh.
Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cd.
No:13 B Blok Üsküdar / İSTANBUL

Güncel yetkili servis iletişim bilgileri ve yedek parça malzeme temini için yukarıda iletişim bilgileri bulunan Enplus Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz. Tüketiciler, şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabileceklerdir. Ürünün 28835 sayılı 28 Kasım 2013 tarihli Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da tanımlanmış ve “Ayıplı Mal” olarak nitelendirilen kapsama 44 girmesi durumunda;

(1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

- Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
- Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
- Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
- İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir.

(2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

(3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimsel haklara başvurunun tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

(4) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimsel haklarını kullanmakta serbesttir.

(5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.

GARANTİ BAŞLATMA KUPONU

SATICI FİRMA İMZA - KAŞE	YETKİLİ SERVİS İMZA - KAŞE

CİHAZIN ADI	CİNSİ	SATIŞ TARİHİ
	MARKASI	FATURA NO
	MODELİ	MONTAJ TARİHİ
	SERİ NO	

Garanti ile İlgili Önemli Hususlar

Üretici veya İthalatçı Firma		Satıcı Firma	Yetkili Servis
Unvan	Aykut Global İthalat İhracat A.Ş.	Unvan	Marka
Adres	Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:13/3, Üsküdar 34662 İstanbul / TÜRKİYE	Adres	Cinsi
		Telefon	Model
		Faks	Seri No
Telefon	0 216 634 44 44	E-posta	Teslim Tarihi
Faks	0 216 634 45 70	Fatura Tarihi ve Sayısı	Garanti Süresi
E-posta	info@aykutglobal.com	Teslim Tarihi ve Yeri	Azami Tamir Süresi

*Aykut Global İthalat İhracat A.Ş. tarafından verilen iş bu garanti, anormal bir şekilde ve/veya maksat dışı kullanılmasından dolayı doğacak arızaların giderilmesini kapsadığı gibi belirtilen hususlardagaranti dışı kalır.

1- Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sürecinde oluşan hasar ve arızalar, 2- Kullanım hatalarından ve kullanım kılavuzunda belirtilen hususlara aykırı kullanımdan meydana gelen hasar ve arızalar. 3- Düşükü Tencerenin kullanım kılavuzunda belirtildiği sürede lastik değiştirilmesinden dolayı meydana gelen zarar ve arızalar, 4- Dış etkenlerden(vurma, çarpma, düşürme, kırılma v.s.) meydana gelecek hasar ve arızalar, 5- Profesyonel amaçlı kullanımı(bu ürün ev tipidir) 6- Yetkili servisler dışında yapılan tamir işlemi, 7- Garanti belgesi üzerine veya cihaz üzerindeki seri numarada tahrifat yapıldığında garanti kapsamı dışı kalacaktır.

*Cihazın tamirat ve değişikliklerinin Yetkili Servis dışında üçüncü şahıslarla yapılması halinde doğan aksaklıklar garanti dışı kalır.

*Garanti bu belgede belirtilen süre içinde, yalnızca bu belgede model ve seri numarası yazılı cihazda meydana

CİHAZ SAHİBİNİN

Adı ve Soyadı :

Adresi :

Ev Telefonu : Cep Telefonu :

İş Tel : E-Mail :

Garanti Şartları

1. Garanti Süresi, ürünün teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti süresince garantisli kapsamındadır.
3. Ürünün garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
4. Ürünün tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, ürünün servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, ürünün satıcısı, bayi, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birine bildirim tarihinden itibaren başlar.
5. Arızalı ürünün tamir yerini (ürünün kullanıldığı yer ve servis atölyesi) ve şeklini yetkili servis belirler.
6. Müşteri; 6502sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımı süresi içinde; satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirecek sözleşmeden dönme, satılanı alıkoymayı ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılan ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik hakkından birini ise satıcıya, üretici veya üretici veya ithalatçıya karşı kullanabilir.
7. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı değiştirilen parça bedeli ya da herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı üretici veya ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
8. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; garanti süresi içinde tekrar arızalanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, tamiri mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumunda; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa ayıpsız malın misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edilir. Satıcı tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
9. Ürünün azami tamir süresi 20 iş günüdür. Bu süre. Garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinde, garanti süresi dışında ise ürünün yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
10. Garanti belgesinin tekemmül ettirerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin ürünü acente ya da temsilciliklere aittir.
- Garanti Belgesi, satın alınan ürüne ilişkin faturanın tarihi ve sayısı ile seri numarasını içermek zorundadır.
11. Tüketicisi, garantiden doğan haklarını kullanması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketicisi Hakem Heyetine veya Tüketicisi Mahkemesine başvurabilir.
12. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

İş bu garanti belgesi 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan 13 Haziran 2014 tarihinde 29029 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Garanti Belgesi Yönetmeliği uyarınca düzenlenmiştir.

SEVERIN

www.severin.com

Teknik deęiřiklik hakkı saklıdır / Model özellikleri deęiřebilir.
I/M No.: 9912.0000 **7/21**