


[KOLLU TAMBUR RENDE]

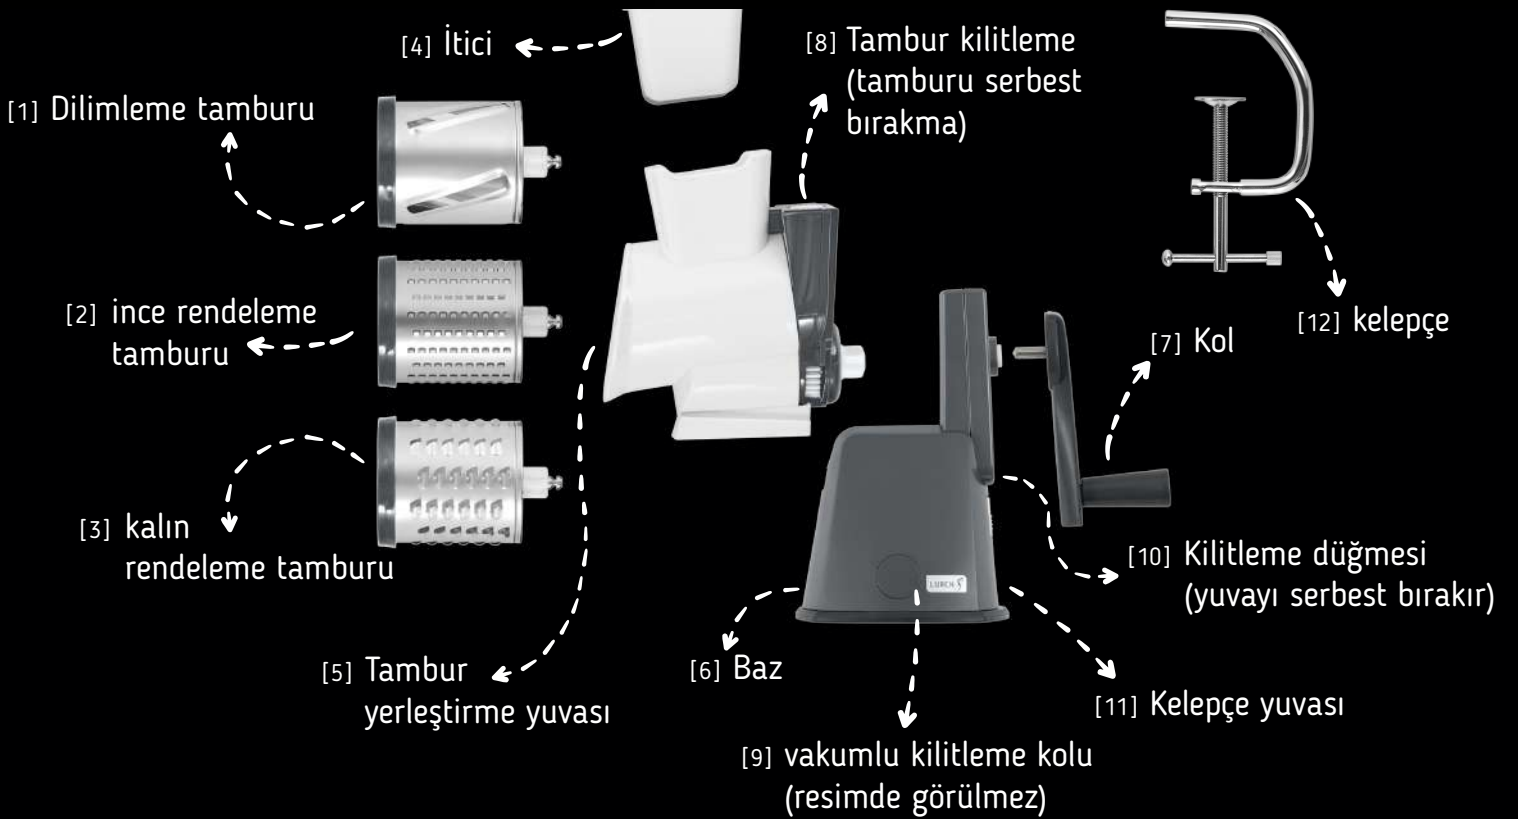

[KOLLU TAMBUR RENDE]



1 Bazı [6] pürüzsüz ve temiz bir yüzeye yerleştirin. Üniteyi vakumlu kilitleme kolunu (9) komple çevirerek sabitleyin. Daha fazla stabilite gerekiyorsa, kelepçeyi [12] tezgah üzerine sabitlemek için kullanabilirsiniz.

2 Tambur yerleştirme yuvasını[5] yerine oturduğunu duyana kadar baza [6] yerleştirin.

3 İsteddiğiniz tamburu [1, 2 veya 3] Tambur yerleştirme yuvasına (5) oturduğunu duyana kadar kaydırın.

4 kolu [7] baza [6] takın.

5 artık aleti doldurabilirsiniz

6 Krank kolunu saat yönünde yavaşça çevirin. Ünite, yiyeceklerin rendeğe ulaşması için kolun sürekli çevrilmesi üzerine tasarlanmıştır. Eğer işleme destek vermek isterseniz, asla (!) elinizle yapmayın. Yalnızca bu amaca hizmet eden iticiyi [4] kullanın

TEMİZLİK

7 Tambur yerleştirme yuvasını [5] serbest bırakmak için kilitleme düğmesine [10] basın.

8 Tambur Kilitleme anahtarının [8] üzerine basılması tamburu [1, 2, 3] serbest bırakır.**1**

Tambur yerleştirme yuvası [5] bulaşık makinesinin üst rafında temizlenebilir. tamburların [1, 2, 3] akan ılık su altında durulanmasını tavsiye ediyoruz. Bazı yumuşak bir bez ile [6] silin.

[UYARI!]

! Tamburlar çok keskindir! Çocukların ulaşamayacakları bir yerde saklayınız.