




2510 Chef Mama Sandalyesi Kullanma Kılavuzu

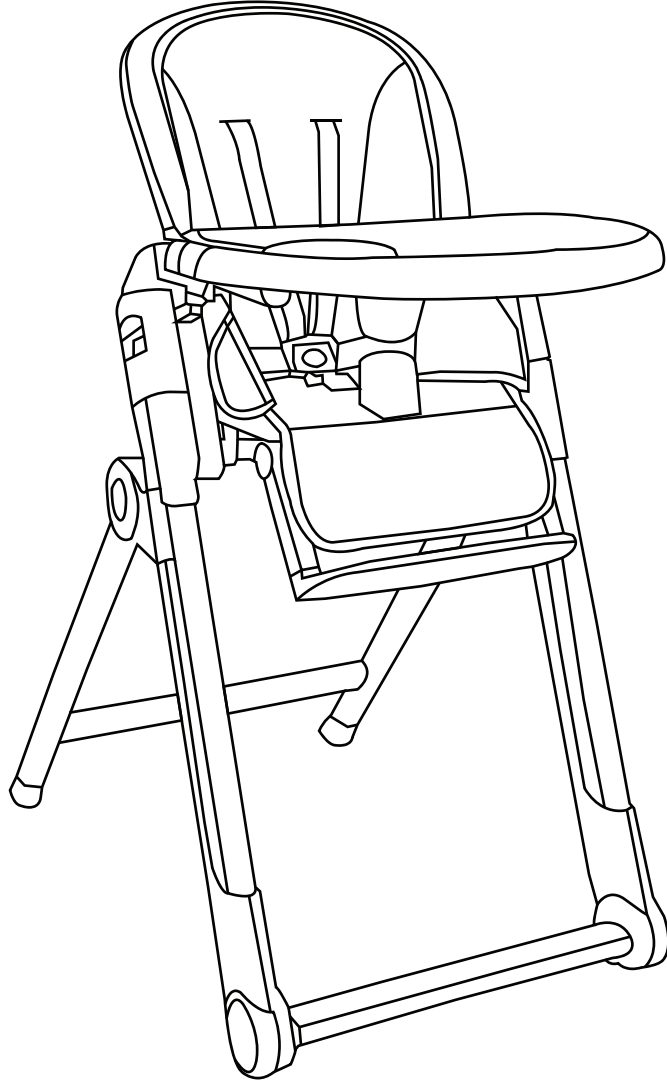

- *Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz.
- *İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız.

Dikkat

Kutu içerisinde küçük parçalar bulunmaktadır. Kurulum esnasında çocuklardan uzak tutunuz.

Montaj Talimatları

1. Aşağıdaki talimatları dikkatlice okuyunuz, ardından kurulumu başlatınız.
2. Kutu içerisinde bulunan tüm parçaların sağlam ve eksiksiz olduğunu aşağıdaki listeden kontrol ediniz. Bir sorun olması durumunda satıcı firma ile iletişime geçiniz.
3. Ürününüzü montaj şemasındaki numara sırasına göre montaj ediniz.

Uyarı

- Çocuğu asla yalnız bırakmayınız.
- Her zaman kemer emniyet sistemini kullanınız.
- Düşme tehlikesi : çocuğunuzun ürüne tırmanmasını önleyiniz.
- Tüm bileşenleri ve bağlantıların doğru olarak monte edildiğinden ve ayarlandığından emin olmadan ürünü kullanmayınız.
- Ürünün yakınında açık ateş ve diğer güçlü ısı kaynaklarının risk yaratabileceğinin farkında olunuz.
- Çocuğunuz masa veya başka bir nesneyi kendi ayakları ile itebildiği zaman, bunun devirme riski yaratabileceğinin farkında olunuz.
- Ürün yalnız başına oturabilen, 3 yaşına kadar olan ve en fazla 15 kg ağırlığındaki çocuklar için tasarlanmıştır.
- Çocuk yalnız başına oturabilene kadar ürünü kullanmayınız.
- Herhangi bir parçanın kırılması, yırtılması veya kaybolması halinde ürünü kullanmayınız.
- Yaralanmayı önlemek için ürünün kurulması ve kaldırılması sırasında çocukları uzak tutunuz.

Yıkama Talimatı Temizlik ve Bakım Önerisi

Ürünü sadece nemli bir bez ile silerek temizleyiniz. Çözücü ve benzeri kimyasal maddeler kullanmayınız.


Sırt Dayanağı Yatış Pozisyonu Ayarı



Mama sandalyesinin arkasında bulunan mandal sayesinde ana pozisyon ile 5 pozisyona ayarlanabilir.

- Yuvarlak içerisinde gösterilen kısımdaki mandala basarak ayarlamak istediğiniz pozisyona göre oturma ünitesini yatırın veya kaldırın.

Oturma Ünitesi Yükseklik Ayarı

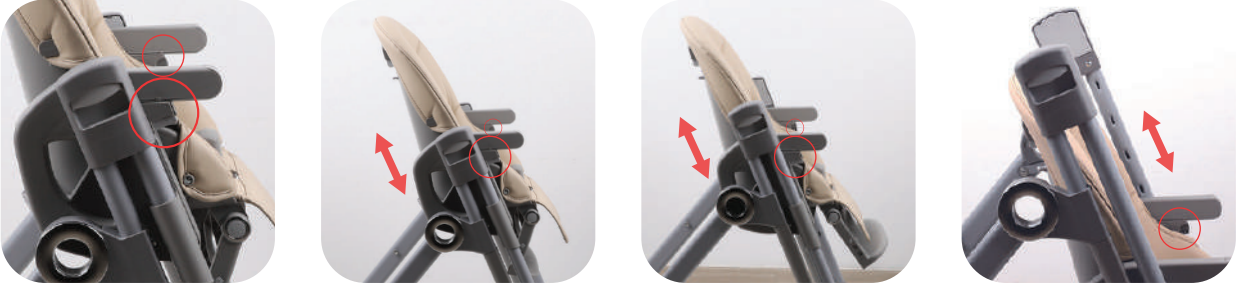

Mama sandalyesinin oturma ünitesinin yükseklik ayarı 7 kademedir.

- Oturma ünitesinin kademe ayarı için çift yönde bulunan yuvarlak içerisinde gösterilen kısımlara basarak eşzamanlı aşağı veya yukarı doğru hareket ettirebilirsiniz.

Ön Tepsi Montajı



Mama sandalyesinin oturma ünitesinin yükseklik ayarı 7 kademedir.

- Tepsinin altında 1 numara ile gösterilen kısımdaki mandaldan tepsiyi yatay bir konumda takıp çıkartabilirsiniz.
- Tepsi iki farklı kademeye sahip olup yatay olarak 1 kademe çekildiğinde daha geniş bir alan sunar iki kademe çekildiğinde ise tamamen yerinden çıkartılır.

Ön Tepsi Kullanımı



- İkili tepsiyi kullanmak için, tepsiyi yavaşça kaldırarak veya indirerek yuvarlak ile gösterilen sabitleme noktalarından çıkartınız ya da takınız.
- İkili tepsinin bardak tutucu özelliği olan bununla beraber kolayca yıkanabilen ve temizlenebilen ana parçadan ayrı bir parçaya sahiptir. (Resim 4'te görüldüğü gibi)

Ayak Desteği Yükseklik Ayarı



Ayak desteği yükseklik ayarı 3 kademedir.

- Yuvarlak ile gösterilen çift yönde bulunan ayak desteği yükseklik ayarı düğmelerine eşzamanlı basın ve ayak desteğini dikey konumda aşağı veya yukarı doğru hareket ettiriniz.

Ayak Desteği Yatış Ayarı



Mama sandalyesinin ayak desteği yatış ayarı 3 kademedir.

- Yuvarlak ile gösterilen çift yönde bulunan ayak desteği yatış ayarı düğmelerine eşzamanlı basın ve ayak desteğini istenilen konuma gelene kadar aşağı veya yukarı doğru hareket ettiriniz.
- Oturma ünitesi tam yatar pozisyondayken ayak desteğini en yatay konuma getiriniz. (Resim 3'te görüldüğü gibi)

5 Noktalı Emniyet Kemerı



- Çocuğunuzun ekstra güvenliğı için emniyet kemerinin 5 farklı bağlantı noktası bulunmaktadır.

Mama Sandalyesi Tekerlek Kullanımı



- Mama sandalyesini kolayca taşımak için yukarı yönlü ok ile gösterilen kısımlardan kaldırarak ileri veya geri yönde ön tekerlekleri sayesinde hareket ettirebilirsiniz.
- Mama sandalyesini yemek masasına yakınlaştırmak için ön tepsisini çıkartarak (Resim 2’de görüldüğü gibi) yukarıdaki talimatları uygulayabilirsiniz.

Mama Sandalyesinin Katlanması



- Oturma ünitesini yüksekliğini en alt seviyeye getiriniz.



- Yuvarlak ile gösterilen kısımdaki çift yönlü kilit mekanizmalarına eşzamanlı basarak tek yönlü ok ile gösterilen kısımdan itiniz. (Resim 2’de görüldüğü gibi)
- Ürünü kapalı hale getiriniz.(Resim 3’te görüldüğü gibi)

Kullanım Kılavuzunda belirtilen maddelere uyulmaması halinde oluşabilecek sorunlar garanti kapsamı dışındadır.

ÖNEMLİ: Kraft Tamir Bakım Servisi harici bir yerde yapılan bakım / onarım ürünün garanti kapsamından çıkmasına neden olur.

Üretici Firma:

Tuna Çocuk Gereçleri A.Ş.

Yetkili Servis: Atak Dış Tic. A.Ş.

Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Cad.

No:44/1 Küçükçekmece / İstanbul

E-mail: info@kraftbaby.com

Tel: (0212) 696 95 42 - (0212) 696 25 35

www.kraftbaby.com

GARANTİ BELGESİ

MALIN

Cinsi : Mama Sandalyesi

Markası: **KRAFT**

Modeli :

Azami Tamir Süresi : 20 İş Günü
Garantili Süresi : 2 Yıl

ALICININ

Adı Soyadı:

Adresi :

Tel :

SATICI FİRMANIN

Ünvanı:

Adresi :

Fatura No :

Kaşe ve İmza:

Üretici / İthalatçı Firma: ATAK DIŞ TİCARET A.Ş.

Merkez Adres

: Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi,
Maya Akar Center, No:102, D:78 Şişli - İstanbul - Türkiye

Teknik Servis Adres

: Halkalı Merkez Mahallesi, Dereboyu Caddesi
No:44/1 Küçükçekmece - İstanbul

İletişim

: (0212) 696 95 42 - (0212) 696 25 35

E-Mail

: info@kraftbaby.com

ÖNEMLİ NOTLAR

- 1 Lütfen ürünü kullanmadan önce kullanım klavuzunu dikkatli okuyunuz.
- 2 Garanti belgesi, sadece üründeki fabrikasyon üretim hatalarını kapsamaktadır.
- 3 Karalanmış, hasar görmüş ya da üzerindeki bilgiler kapatılacak şekilde etiket yapıştırılmış garanti kartları geçersizdir.

