


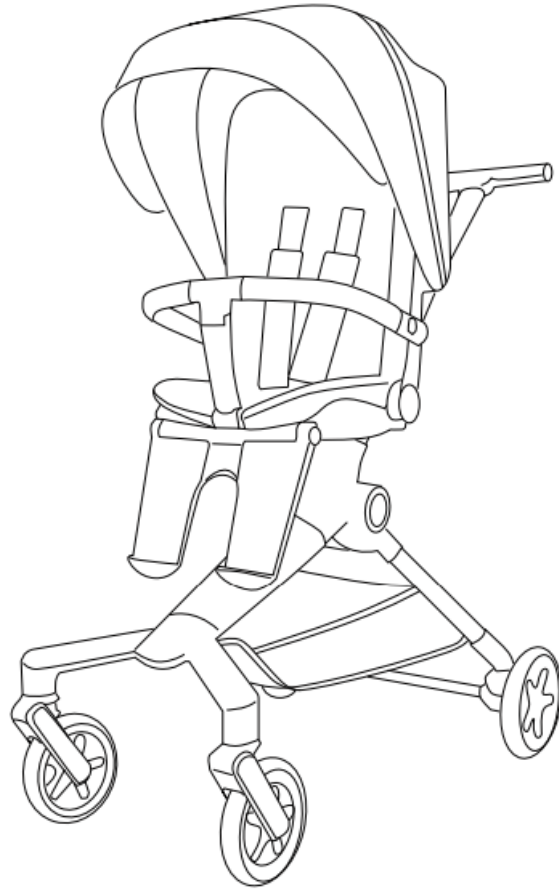

S177


**Coco Bebek Arabası
Kullanım Kılavuzu**




**Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma
kılavuzunu dikkatle okuyunuz.**

İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız.

ÜRÜNÜN KURULUMU:

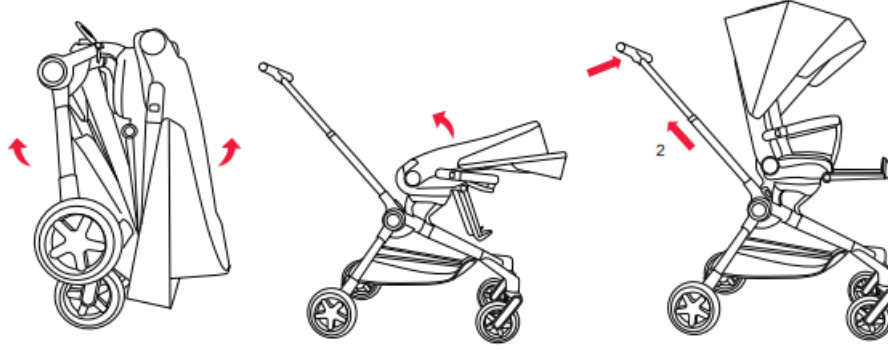


İskeletin açılması: Katlanmış halde duran bebek arabasını ok ile gösterilen yönde açınız. Daha sonra katlı halde duran tenteyi ok yönüne doğru geri çekerek açınız. İtme sapını, üzerinde bulunan düğmeye basarak ok ile gösterilen yönde yukarı doğru çekiniz.

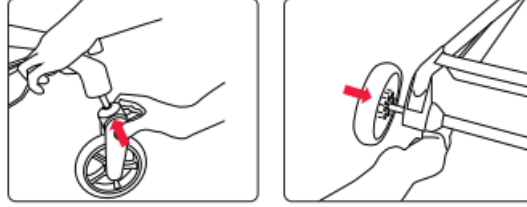

Ön tekerleklerin takılması: Ön tekerlekleri iskeletin ön ayak uçlarına “klik” sesi duyana kadar iterek takınız. Her iki ön tekerleği de taktıktan sonra tekerlekleri çekerek kontrol ediniz ve doğru takıldıklarından emin olunuz. Ön tekerlekleri çıkartmak istediğinizde, ön tekerlek düğmesine basınız ve tekerleği aşağı doğru çekerek çıkartınız.

Arka tekerleklerin takılması: Arka tekerleklerin ortasındaki mili iskeletin arka ayak uçlarındaki yuvalara “klik” sesi duyana kadar iterek yerleştiriniz. Çıkartmak istediğinizde ise arka tekerlek düğmesine basarak tekerleği dışa doğru çekip çıkartınız.

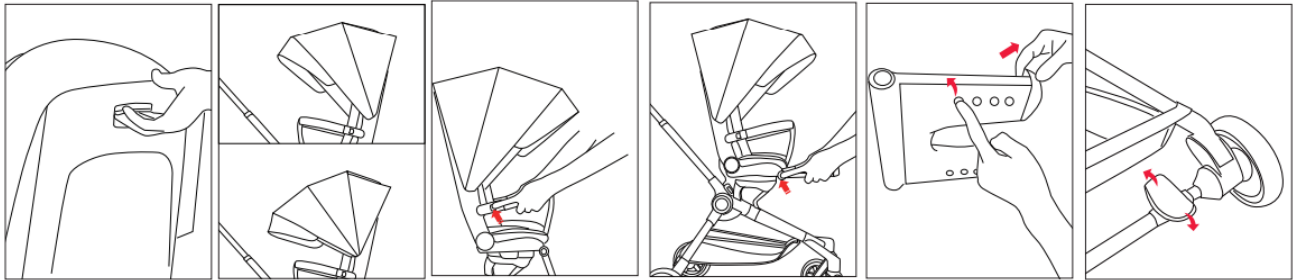

Tentenin aylanması: Tentenin üzerinde bulunan düğmeyi yukarı doğru kaldırarak tenteyi öne ya da geriye çekebilirsiniz. Tente üzerinde bulunan fermuarı açarak tenteyi uzun konuma alabilirsiniz.


Sırt dayanağının ayarlanması: Sırt dayanağının arkasında bulunan düğmeyi kaldırarak sırt dayanağını istenilen pozisyona getiriniz.

Ön Barın Takılması/Çıkarılması:

Ön barı çıkarmak için, iki yandaki bağlantı noktaları üzerinde bulunan düğmelere basarak öne doğru çekiniz. Ön barı takmak için, barın iki ucunu arabanın kol dayanağı hizasında bulunan iki yuvaya hizalayarak itiniz. Bar yerine oturduğunda “klik” sesi duyulacaktır.

Ayak Dayanağının Ayarlanması: Ayak dayanağının üzerindeki düğmelere basarak, ayak dayanağının boyunu uzatabilir ya da kısaltabilirsiniz.

Fren Mekanizması: Arka tekerlekleri, iç kısımlarında bulunan fren pedalına basarak kilitleyebilirsiniz. Bu konumda iken araba hareket etmez. Fren konumundan çıkarıp arabayı tekrar hareket ettirmek için, bu pedali tekrar yukarı kaldırmanız gerekir.

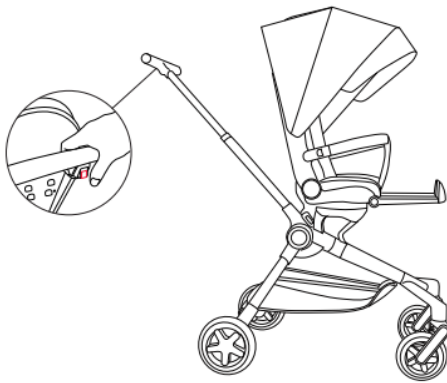


İtme Sapının Ayarlanması: İtme sapının üzerinde bulunan düğmeye basarak itme sapını yükseltebilir veya alçaltabilirsiniz. İtme sapı istediğiniz yüksekliğe gelince düğmeyi serbest bırakınız. Sap yerine tam olarak oturduğunda “klik” sesi duyulacaktır. 3 kademe sap yükseklik ayarı bulunmaktadır.



Emniyet kemerinin takılması ve ayarlanması: Emniyet kemerini takmak için önce her iki bel kemerinin ucunu omuz kemeri ucundaki yuvadan geçirin. Daha sonra bel ve omuz kemerini birbirine bağlayınız. Birbirine bağlanan sağ ve sol bel ve omuz kemerlerinin uçlarını bacak arası kemeri üzerinde bulunan tokaya geçirerek kemeri bağlayınız. Bağladığınız kemerin uzunluğunu bebeğinize göre ayarlayınız. Bunun için kemerlerin üzerindeki ayar tokalarını kullanabilirsiniz. Kemer açmak için kemer bağlantı tokasının ortasından çıkmış dillere bastırıp sağ ve sol kemeri tokadan ayırınız. Daha sonra bel ve omuz kemerlerini birbirinden ayırınız.


UYARI: Yırtık, kopuk, ve hasarlı emniyet kemerleri ve/veya kırık kemer tokalı emniyet kemerleri mutlaka yenisi ile değiştirilmelidir.

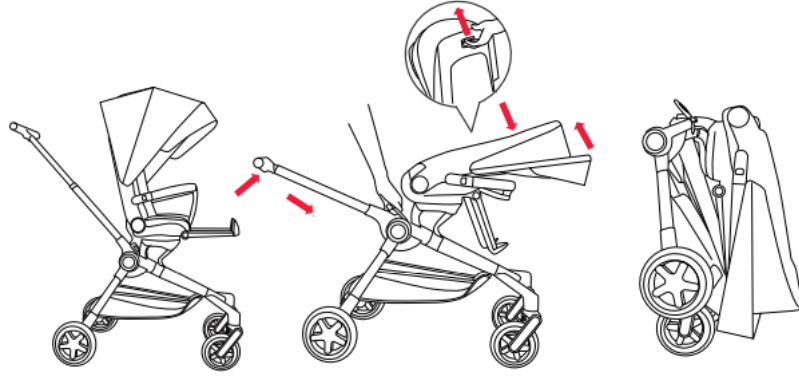

Araba iskeletinin katlanması: Tenteyi, tente arkasında bulunan mandalı çekerek öne doğru ittiniz.

Oturma ünitesinin arkasında bulunan mandalı kendinize doğru çekerek bebek arabasını katlayınız.

Daha sonra tutma sapını, sapın üzerinde bulunan düğmeye basarak aşağıya doğru itiniz.

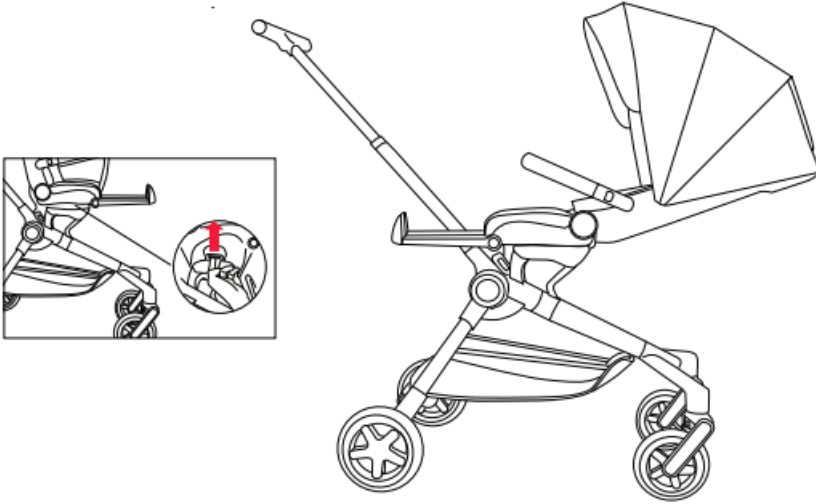

Bebek Arabasının Çift Yönlü Kullanımı: Ürün üzerinde bulunan ayar mandalını çekiniz ve koltuğu ters pozisyona çeviriniz.

ÖNEMLİ UYARI: Çocuğunuz ürün üzerindeyken ters pozisyona getirme işlemi yapmayınız.

BAKIM VE ONARIM

Bebek arabasının bakım ve onarımı için ařařıdaki talimat ve önerileri uygulayınız.

- Arabanızın bakımını düzenli olarak yapınız.
- Kilit mekanizmaları, tekerlek kilitleri, emniyet kemeri, bağlantı noktaları ve adaptörlerini muntazam aralıklarla kontrol ediniz ve sağlam, çalışır durumda olduklarından emin olunuz.
- Frenler, tekerlekler ve tekerlek jantları zamanla aşınıp yıpranabilir. Böyle durumlarda zarar gören parçalar yenilenmelidir.
- Toz ve pislik birikimleri özellikle arabanın hareketli noktalarında sıkışmalara ve parçaların zor hareket etmesine neden olabilir. Bu nedenle belli aralıklarla biriken toz ve pislikler temizlenmeli ve daha sonra bu noktalar silikonlu yağla yağlanmalıdır. Temizlenmeden yapılan yağlama daha fazla toz ve pislik toplayarak problemi daha çok büyütür. Temizlenmiş ve muntazam olarak yağlanmış parçalar arabanın daha rahat açılıp kapanmasını ve daha uzun ömürlü olmasını sağlar.
- Arabanın plastik ve metal parçaları yumuşak bir deterjan ve ılık su ile ıslatılmış bir süngerle silinmeli ve kuru bir bezle iyice kurulmalıdır.
- Arabanın kumaş kısımları yıkanmaz. Bu nedenle belli aralıklarla renk açmayan bir deterjan ve ılık su ile nemlendirilmiş bir bezle bastırmadan silinerek temizliği korunmalıdır.
- Araba temizlendikten sonra kurulanmadan veya yağmurda ıslanmış ise yine iyice kurulanmadan katlanıp kaldırıldığında metal kısımlarda paslanma oluşur. Bu nedenle herhangi bir sebepten ıslanmış olan araba muhakkak iyice kurutularak katlanmalıdır.
- Arabanın temizliği için asla kimyasal bileşenli, aşındırıcı temizleyiciler, amonyak ya da çamaşır suyu kullanılmamalıdır.
- Güneş ışığı solmaya neden olacağından, kullanılmadığı zamanlarda katlanarak kapanmış dahi olsa araba balkon, pencere yakını gibi güneşe maruz kalacağı yerlerde saklanmamalıdır.
- Arabayı ikinci çocuğunuz için kullanacaksanız veya ilk kullanımdan 18 ay sonra kontrol ve bakımının yapılması gerekir.
- Arabanın tamir ve bakımı sadece Kraft yetkili servisi tarafından yapılmalıdır. Bu servis dışında yapılan tamir ve parça değişimi arabanın garanti kapsamından çıkmasına neden olur.



UYARILAR

Uyarı! Çocuğunuzun güvenliğı için lütfen kullanım kılavuzunu tümüyle okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız. Bu kılavuzdaki talimatları uygulamazsanız çocuğunuzun güvenliğı etkilenebilir.

Uyarı! Bebeğinizin güvenliğı için kullanım kılavuzundaki uyarıları mutlaka dikkate alınız.

Uyarı! Araba mutlaka bir yetişkin tarafından kurulmalı ve kullanılmalıdır.

Uyarı! Bebeğınızı arabasında asla yalnız bırakmayınız. Daima yetişkin gözetiminde tutunuz.

Uyarı! Sırt dayanağı 150° den daha az bir eğime ayarlı iken 0-6 aylık bebeğınızı asla arabaya oturtmamalısınız.

Uyarı! Bu bebek arabası, ağırlığı maksimum 22 kg olan 0- 3 yaş arası bebeklerin kullanımı için uygundur.

- Bebeğiniz arabadayken her zaman emniyet kemeri, bel kayışları, omuz kayışları ve bacak arası kayışları bağlanmış ve kemer boyu çocuğunuza göre ayarlanmış olarak takılarak kullanılmalıdır.
- Arabayı açıp kaparken parmakların sıkışmaması için dikkat ediniz.
- Arabanın dengesini bozup devirebileceğinden çanta, alışveriş torbaları, kutu ve benzeri nesneler arabanın sapına asılmamalı veya tentesi üzerine koyulmamalıdır, sepetin taşıma kapasitesi maksimum 3 kg'dır.
- Bebek arabasını park ettiğiniz zaman mutlaka frenlerini kullanınız. Yokuşlarda ve meyilli yerlerde asla tek başına bırakmayınız.
- Bebeğınızı arabaya oturtmadan önce, bebek arabasının tamamen açılmış ve kilitlerinin yerlerine oturmuş olduğundan ve koltuk biriminin bağlantı tertibatlarının doğru olarak çalıştığından emin olunuz, frenleri kilitleyiniz.
- Bebek arabasının sırt dayanağı ayarını asla bebeğiniz içindeyken yapmayınız.
- Bebek arabasını basamaklarda ve yürüyen merdivenlerde kullanmayınız. Bir anda kontrolü kaybedebilir ve bebeğinizin arabadan düşmesine neden olabilirsiniz.
- Bebek arabasını kalorifer, ocak, fırın, şömine ve benzeri gibi fazla ısı veren ve yanmaya neden olacak objelerden uzak tutunuz.
- Arabanızın oyuncak gibi kullanılmasına izin vermeyiniz.
- Bebek arabasında aynı anda sadece tek çocuk taşınmalıdır.
- Asla 5 mm'den kalın şilte kullanmayınız.
- Bu ürün koşarak veya patenle kullanılmaya uygun değildir.
- Bebeğinizin arabadan dışarı tırmanmasına ya da arabanın içinde ayakta durmasına izin vermeyiniz.
- Bebek arabasını nemli, çok soğuk ya da çok sıcak ortamda kullanmayınız, muhafaza etmeyiniz.
- Bebek arabasını sahil ve çocuk parkı gibi kumlu ve topraklı alanlarda kullanmayınız. Bu alanlarda kullanım sonucu kum ve toprak tekerleklerin arasına girerek arızalara sebep olabilir.
- Düzenli aralıklarla, arabanızın gevşek vidalarını, yıpranmış bölümlerini ve yırtılmış malzemelerini kontrol ediniz veya Yetkili tamir bakım servisinde bakımını yaptırınız.
- Ürüne asla yetkili servis tarafından onaylananlar dışında parça takmayınız veya modifiye etmeyiniz.

Kullanım Kılavuzunda belirtilen maddelere uyulmaması halinde oluşabilecek sorunlar garanti kapsamı dışındadır.

ÖNEMLİ: Kraft Tamir Bakım Servisi harici bir yerde yapılan bakım / onarım arabanın garanti kapsamından çıkmasına neden olur.

Kullanım Ömrü 5 Yıldır.

İthalatçı Firma:
Atak Dış Ticaret A.Ş.

Yetkili Servis: Atak Dış Ticaret A.Ş.
Merkez Mah. Dereboyu Cad. No:44/1 Halkalı / İstanbul
Tel: 0212 696 25 35 – 36 **Fax:** 0212 698 64 65

www.kraftbaby.com

GARANTİ BELGESİ

MALIN

Cinsi : Bebek (Çocuk) Arabası

Markası: **KRAFT**

Modeli :

Azami Tamir Süresi

Garantili Süresi

ALICININ

Adı Soyadı:

Adresi :

Tel :

SATICI FİRMANIN

Ünvanı:

Adresi :

Fatura No :

Kaşe ve İmza :

: 20 İş Günü

: 2 Yıl

Üretici / İthalatçı Firma: ATAK DIŞ TİCARET A.Ş.

Merkez Adres

: Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi,
Maya Akar Center, No:102, D:78 Şişli - İstanbul - Türkiye

Teknik Servis Adres

: Halkalı Merkez Mahallesi, Dereboyu Caddesi
No:44/1 Küçükçekmece - İstanbul

Telefon

: +90 212 696 95 41 / +90 530 463 32 12

ÖNEMLİ NOTLAR

- 1 Lütfen ürünü kullanmadan önce kullanım klavuzunu dikkatli okuyunuz.
- 2 Garanti belgesi, sadece üründeki fabrikasyon üretim hatalarını kapsamaktadır.
- 3 Karalanmış, hasar görmüş ya da üzerindeki bilgiler kapatılacak şekilde etiket değiştirilmiş garanti kartları geçersizdir.

ATAK
DIŞ TİCARET A.Ş.