


KRAFT

A27 Drive Travel Sisten Bebek Arabası Kullanım Kılavuzu

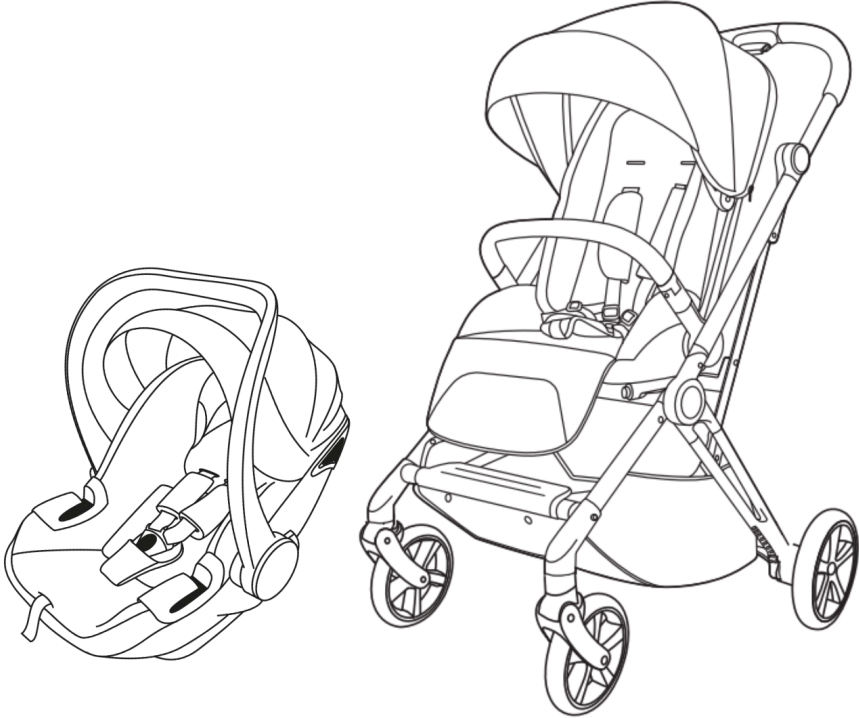


*Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını
lütfe dikkatlice okuyunuz.

*İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız.


*Ürün renk, desen ve aksesuarları resimdekine göre değişiklik gösterebilir.

ÜRÜNÜN PARÇALARI

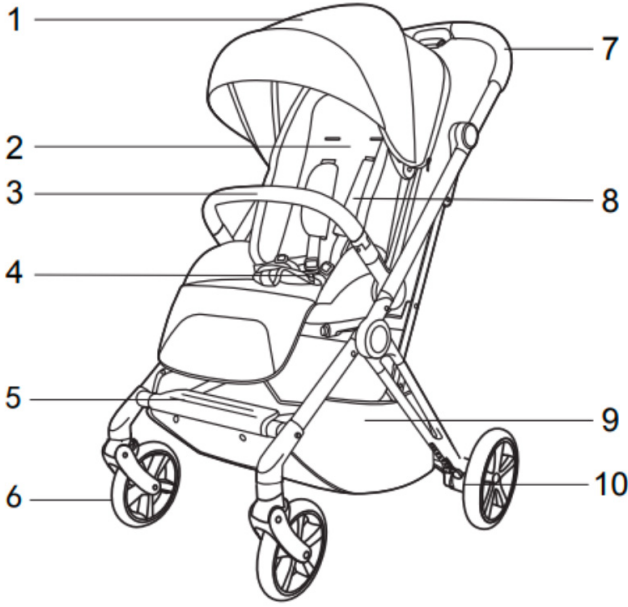


- 1- Tente
- 2- Oturma Ünitesi
- 3- Ön Bar
- 4- Emniyet Kemer
- 5- Ayak Dayanağı
- 6- Ön Tekerlekler
- 7- İtme Sapı
- 8- Omuz Pedleri
- 9- Sepet
- 10- Arka Tekerlekler


ÜRÜNÜN KURULUMU VE KULLANIMI

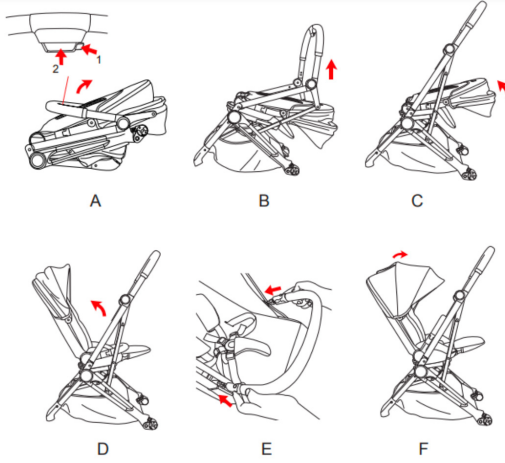

Bebek arabasının açılması: Katlı halde duran bebek arabasını Şekil A'da gösterilen şekilde itme sapının üzerinde bulunan 1 ve 2 numaralı düğmeye basılı tutarak ok yönünde (Şekil B) kaldırarak açınız. Bebek arabası tam açıldığında "klik" sesi duyulacaktır. Daha sonra sırt oturma ünitesini ok yönünde geriye doğru itiniz (Şekil C).

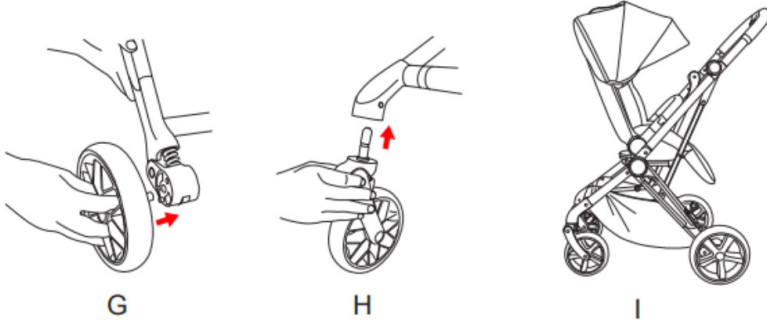


Tekerleklerin takılması: Arka tekerlekleri klik sesi duyan ok yönünde tekerlek yuvalarına doğru iterek takınız ve çekerek kontrolunuzu yapınız (Şekil G). Ön tekerlekleri şekil H'de gösterildiği ön iskelet ayakları ucundaki yuvalara ok yönünde "klik" sesi duyan kadar yukarı doğru iterek takınız. Tekerleklerin yerlerine kilitlendiğinden emin olmak için çekerek kontrolunuzu yapınız. Bebek arabasının tekerlekleri doğru takılmış hali Şekil I'daki gibidir.

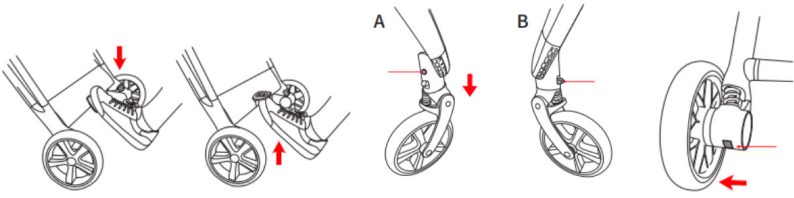

Fren sistemi: Arka tekerlekleri kilitlemek için resimde gösterildiği gibi ayağınızla nazikçe fren pedalını aşağı doğru iterek bastırınız, tekerlekler kilitlenecektir. Frenleri açmak için ise ters işlem yaparak pedalı yukarı doğru kaldırınız. Arka tekerlekleri çıkartmak için, düğmeye basınız ve ok yönünde dışa doğru çekerek çıkartınız.


Ön tekerlekleri kilitlemek için, düğmeyi ok yönünde aşağı doğru itiniz. Serbest bırakmak için ise, düğmeyi yukarı kaldırınız.

ÖNEMLİ UYARI! Arabayı park ettiğinizde her zaman tekerlek frenlerinin kilitli olduğundan emin olunuz

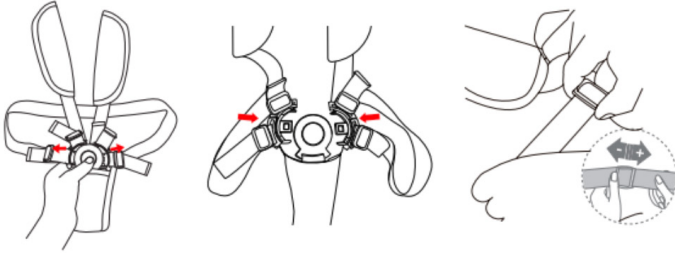


Emniyet kemerinin ayarlanması: Bebeğiniz arabaya oturtuktan sonra bacak arası kemerini bacaklarının arasından omuz kemerlerini ise omuzların üzerinden geçiriniz. Kemer tokası bacak arası pedinin içinde olmalıdır. Omuz kemeri uçlarındaki tokaları bel kemeri uçlarındaki plastik kancalara geçiriniz ve daha sonra bel kemeri uç tokalarını emniyet kemer tokasına klik sesi duyana kadar iterek takınız. Çekerek kontrolünüzü yapınız. Emniyet kemerini açmak için ortadaki düğmeye basınız ve kemer uçlarını çekerek tokadan ayırınız. Kemer boyunu çocuğunuzun bedenine göre son resimde gösterildiği gibi kemeri çekerek veya kısaltarak ayarlayabilirsiniz.


ÖNEMLİ UYARI! Çocuğunuz arabada otururken emniyet kemeri mutlaka doğru takılmış ve kilitlemiş olmalıdır.

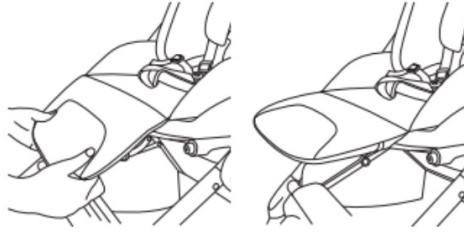

Ayak dayanağının ayarlanması: Ayak dayanağını ayarlamak için dayanağın arkasında bulunan düğmelere bastırınız ve dayanağı aşağı yukarı hareket ettirerek istediğiniz pozisyona ayarlayınız.

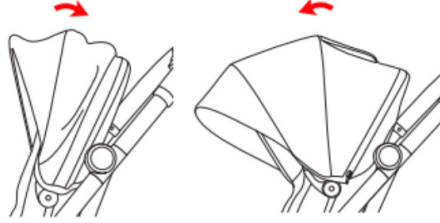

Tentenin ayarlanması: Tenteyi resimde gösterilen şekilde ok yönüne doğru kapatabilir ve öne doğru ok yönüne doğru çekerek açabilirsiniz.

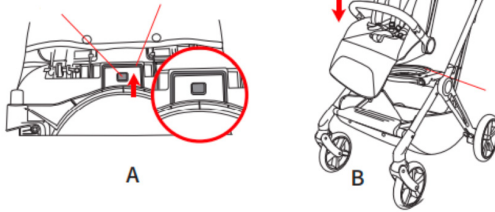

Oturma ünitesinin takılması ve çıkartılması: Oturma ünitesinin altında Şekil A'da gösterildiği gibi kare bir düğme bulunmaktadır. Düğmeye basılı tutarak oturma ünitesini yerinden çıkartabilirsiniz. Tekrar takmak için ise, oturma ünitesini, ürün sine hizalayarak ok yönünde "klik" sesi duyana kadar oturtunuz.



Oturma ünitesinin 360 derece dönme ayarı: Öncelikle bebek arabası normal oturma pozisyonundayken, ayak dayanağını ok ile gösterilen yönde kaldırınız. Bebek arabasının oturma ünitesinin altında bulunan düğmeye basarak, 360 derece döndürebilir ve diğer yöne döndürerek kullanabilirsiniz.


ÖNEMLİ UYARI: Döndürme işlemini bebeğiniz, bebek arabasında iken yapmayınız.



Sırt dayanağının ayarlanması: Sırt dayanağını ayarlamak için ayar tokasını elinizle tutunuz ayar ucundan aşağı veya yukarı çekerek dayanağı istediğiniz pozisyona ayarlayınız.



Ön barın ayarlanması: Ön barı takmak için uçlarını iskelet üzerindeki yuvalara resimde gösterildiği gibi hizalayınız, daha sonra oklar yönünde oluklara doğru klik sesi duyana kadar iterek takınız. Barı çekerek kontrol ediniz. Ön barı çıkartmak için ise düğmelere bastırınız ve barı kendinize doğru çekerek çıkartınız.

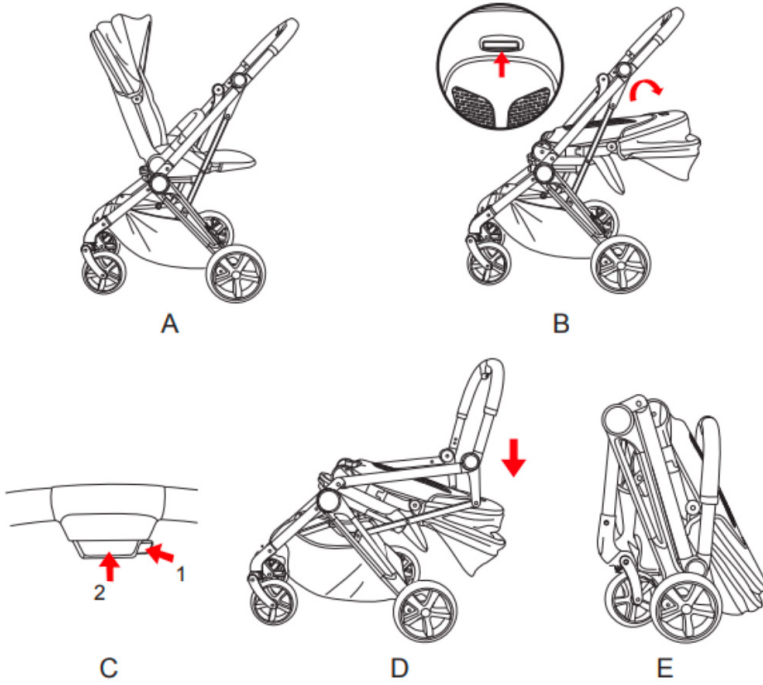

Bebek arabasının kapatılması: Tenteyi kapatınız (Şekil A). Ürün sırt dayanağının arkasında bulunan mandalı çekiniz ve oturma ünitesini ok yönüne doğru itiniz. Şekil C'de gösterilen 1 ve 2 numaralı düğmelere aynı anda bastırınız ve öne doğru itiniz. Bebek arabası otomatik katlanacaktır (Şekil D). Bebek arabası katlanmış halde, desteksiz ayakta durabilmektedir (Şekil E).

UYARILAR

ÖNEMLİ! DİKKATLE OKUYUNUZ VE İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYINIZ.

Uyarı! Çocuğunuzun güvenli için lütfen kullanım kılavuzunu tümüyle okuyunuz. Bu kılavuzdaki talimatları uygulamazsanız çocuğunuzun güvenli etkilenebilir.

Uyarı! Bebeğinizin güvenli için kullanım kılavuzundaki uyarıları mutlaka dikkate alınız.

Uyarı! Araba mutlaka bir yetkin tarafından kurulmalı ve kullanılmalıdır.

Uyarı! Asla çocuğunuzu gözetimsiz bırakmayınız.

UYARI! Kullanmadan önce tüm kilitleme mekanizmalarının bağlı olduğundan emin olunuz.

Uyarı! Yaralanmayı önlemek için bu ürünü açarken ve katlarken çocuğunuzun uzakta olduğundan emin olunuz.

Uyarı! Çocuğunuzun bu ürünle oynamasına izin vermeyiniz.

Uyarı! Çocuğunuz yardım almadan oturana kadar emniyet kemerini kullanınız.

Uyarı! Daima emniyet kemer sistemini kullanınız.

Uyarı! Her kullanımdan önce port-bebe veya oturma ünitesi veya oto güvenlik koltuğu donatılarının doğru şekilde bağlı olduğunu kontrol ediniz.

Uyarı! Bu ürün koşu veya paten için uygun değildir.

- Uyarı! Sırt dayanaı 150° den daha az bir eime ayarlı iken 0-6 aylık bebeğinizi asla arabaya oturtmamalısınız.
- Uyarı! Bu bebek arabası, aırlı maksimum 22 kg olan 0- 3 ya arası bebeklerin kullanımı için uygundur.
- Bebeğinizin arabadayken her zaman emniyet kemeri, bel kayıları, omuz kayıları ve bacak arası kayıları balanmı ve kemer boyu çocuunuza göre ayarlanmı olarak takılarak kullanılmalıdır.
- Arabayı açıp kaparken parmakların sıkılaması için dikkat ediniz.
- Arabanın dengesini bozup devirebileceinden çanta, aliveri torbaları, kutu ve benzeri
- nesneler arabanın sapına asılmamalı veya tentesi üzerine koyulmamalıdır, sepetin taşıma kapasitesi maksimum 3 kg'dır.
- Bebek arabasını park ettiiniz zaman mutlaka frenlerini kullanınız. Yokularda ve meyilli yerlerde asla tek baina bırakmayınız.
- Bebeğinizi arabaya oturtmadan önce, bebek arabasının tamamen açılmı ve kilitletlerinin yerlerine oturmu olduundan ve koltuk biriminin balantı tertibatlarının doru olarak çalıttından emin olunuz, frenleri kilitleyiniz.
- Bebeğiniz arabadayken ön bar mutlaka yerine doğru ve tam olarak takılmı olmalıdır.
- Bebek arabasının sırt dayanaı ayarını asla bebeğiniz içindeyken yapmayınız.
- Bebek arabasını basamaklarda ve yürüyen merdivenlerde kullanmayınız. Bir anda kontrolü kaybedebilir ve bebeğinizin arabadan dümesine neden olabilirsiniz.
- Bebek arabasını kalorifer, ocak, fırın, ömine ve benzeri gibi fazla ısı veren ve yanmaya neden olacak objelerden uzak tutunuz.
- Arabanızın oyuncak gibi kullanılmasına izin vermeyiniz.
- Bebek arabasında aynı anda sadece tek çocuk taşınmalıdır.
- Asla 5 mm'den kalın ilte kullanmayınız.
- Bu ürün koarak veya patenle kullanılmaya uygun deildir.
- Bebeğinizin arabadan dışarı tırmanmasına ya da arabanın içinde ayakta durmasına izin vermeyiniz.
- Bebek arabasını nemli, çok souk ya da çok sıcak ortamda kullanmayınız, muhafaza etmeyiniz.
- Bebek arabasını sahil ve çocuk parkı gibi kumlu ve topraklı alanlarda kullanmayınız. Bu alanlarda kullanım sonucu kum ve toprak tekerleklerin arasına girerek arızalara sebep olabilir.
- Düzenli aralıklarla, arabanızın gevek vidalarını, yıpranmı bölümlerini ve yırtılmı malzemelerini kontrol ediniz veya Yetkili tamir bakım servisinde bakımını yaptırınız.
- Ürüne asla yetkili servis tarafından onaylananlar dışında parça takmayınız veya modifiye etmeyiniz.

BAKIM VE ONARIM

Bebek arabasının bakım ve onarımı için ařağıdaki talimat ve önerileri uygulayınız.

- Arabanızın bakımını düzenli olarak yapınız.
- Kilit mekanizmaları, tekerlek kilitleri, emniyet kemeri, bağlantı noktaları ve adaptörlerini muntazam aralıklarla kontrol ediniz ve sağlam, çalışır durumda olduklarından emin olunuz.
- Frenler, tekerlekler ve tekerlek jantları zamanla aşınıp yıpranabilir. Böyle durumlarda zarar gören parçalar yenilenmelidir.
- Toz ve pislik birikimleri özellikle arabanın hareketli noktalarında sıkışmalara ve parçaların zor hareket etmesine neden olabilir. Bu nedenle belli aralıklarla biriken toz ve pislikler temizlenmeli ve daha sonra bu noktalar silikonlu yağla yağlanmalıdır. Temizlenmeden yapılan yağlama daha fazla toz ve pislik toplayarak problemi daha çok büyütür. Temizlenmiş ve muntazam olarak yağlanmış parçalar arabanın daha rahat açılıp kapanmasını ve daha uzun ömürlü olmasını sağlar.
- Arabanın plastik ve metal parçaları yumuşak bir deterjan ve ılık su ile ıslatılmış bir süngerle silinmeli ve kuru bir bezle iyice kurulmalıdır.
- Arabanın kumaş kısımları yıkanmaz. Bu nedenle belli aralıklarla renk açmayan bir deterjan ve ılık su ile nemlendirilmiş bir bezle bastırmadan silinerek temizliği korunmalıdır.
- Araba temizlendikten sonra kurulandıktan veya yağmurda ıslanmış ise yine iyice kurulandıktan katlanıp kaldırıldığında metal kısımlarda paslanma oluşur. Bu nedenle herhangi bir sebepten ıslanmış olan araba muhakkak iyice kurutularak katlanmalıdır.
- Arabanın temizliği için asla kimyasal bileşenli, aşındırıcı temizleyiciler, amonyak ya da çamaşır suyu kullanılmamalıdır.
- Güneş ışığı solmaya neden olacağından, kullanılmadığı zamanlarda katlanarak kapanmış dahi olsa araba balkon, pencere yakını gibi güneşe maruz kalacağı yerlerde saklanmamalıdır.
- Arabayı ikinci çocuğunuz için kullanacaksanız veya ilk kullanımdan 18 ay sonra kontrol ve bakımının yapılması gerekir.
- Arabanın tamir ve bakımı sadece Kraft yetkili servisi tarafından yapılmalıdır. Bu servis dışında yapılan tamir ve parça değişimi arabanın garanti kapsamından çıkmasına neden olur.

Kullanım kılavuzunda belirtilen maddelere uyulmaması halinde oluşabilecek sorunlar garanti kapsamı dışındadır.

ÖNEMLİ: Kraft Tamir Bakım Servisi harici bir yerde yapılan bakım/onarım ürünün garanti kapsamından çıkmasına neden olur.

Kullanım Ömrü 5 yıldır.

İthalatçı : Atak Dış Ticaret A.Ş.
Büyükdere Caddesi, Maya Akar Center,
Kat 20, D:78 Esentepe 34394 İstanbul
E mail: info@kraftbaby.com

Yetkili Kraft Servisi:
Merkez Mahallesi, Dereboyu Caddesi
No:44 Halkalı / İstanbul
Tel: (0212) 696 9542 – 696 2535

İmalatçı: Kunshan Babykiss Child Prod. Co. Ltd.
No7 Fuqiang Rd. Zuoushi Town
Kunshan City Jiangsu Province
P.R. China

www.kraftbaby.com

GARANTİ BELGESİ

MALIN

Cinsi : Travel Sistem Bebek (Çocuk) Arabası

Markası: **KRAFT**

Modeli :

Azami Tamir Süresi : 20 İş Günü
Garantili Süresi : 2 Yıl

ALICININ

Adı Soyadı:

Adresi :

Tel :

SATICI FİRMANIN

Ünvanı:

Adresi :

Fatura No :

Kaşe ve İmza :

Üretici / İthalatçı Firma : ATAK DIŞ TİCARET A.Ş.

Merkez Adres : Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi,
Maya Akar Center, No:102, D:78 Şişli - İstanbul - Türkiye

Teknik Servis Adres : Halkalı Merkez Mahallesi, Dereboyu Caddesi
No:44/1 Küçükçekmece - İstanbul

İletişim : +90 530 463 32 09

E-Mail : info@kraftbaby.com

ÖNEMLİ NOTLAR

- 1 Lütfen ürünü kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatli okuyunuz.
- 2 Garanti belgesi, sadece üründeki fabrikasyon üretim hatalarını kapsamaktadır.
- 3 Karalanmış, hasar görmüş ya da üzerindeki bilgiler kapatılacak şekilde etiket yapıştırılmış garanti kartları geçersizdir.

ATAK
DIŞ TİCARET A.Ş.

