



NOVA BİSİKLET KULLANIM KILAVUZU



Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatle okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız.

* Ürün renk, desen ve aksesuarları resimdekine göre değişiklik gösterebilir

ÜRÜNÜN PARÇALARI:



ÜRÜNÜN KURULUMU:



- 1- Bisikleti açmak için Şekil 1'de ok ile gösterilen yönde gövdeyi yanlara doğru açınız.
- 2- Açılan gövdeyi, Şekil 2'de ok ile gösterilen şekilde aşağı doğru bastırınız.
- 3- Daha sonra Şekil 3'te ok ile gösterilen yönde kilidi önce ileri doğru itiniz ve sonra Şekil 4'de gösterilen yönde aşağı doğru bastırınız.
- 4- Tekerlek bağlantı demirini, tekerleğin yuvasına sokunuz. Klik sesi duyana kadar ok yönüne doğru itiniz (Şekil 5).



- 5- Şekil 6'da gösterilen plastik parçayı ok yönüne doğru tutunuz.
- 6- Çamurluğu ok yönünde gösterilen şekilde (uzun parça öne bakacak şekilde) ön tekerleğe geçiriniz (Şekil 7). Geçirilen parçanın doğru şekilde kilitlendiğinden emin olunuz.
- 7- Daha sonra ürün gövdesini ok ile gösterilen yönde ön tekerleğe geçiriniz (Şekil 8).
- 8- Gövdenin ön tekerleğe geçtikten sonra görünümü Şekil 9'da gösterilen şekilde olmalıdır.
- 9- Şekil 10'da gösterilen contayı ürün içinden çıkan L şeklindeki alyan yardımı ile ok yönüne döndürerek ve gevşetiniz (Şekil 10).
- 10- Direksiyonu Şekil 11'de ok ile gösterilen yönde aşağı doğru iterek, gövdeyle birleştiriniz.
- 11- Daha sonra L şeklindeki alyanı kullanarak contayı ok yönüne doğru çeviriniz ve iyice sıkıştırınız (Şekil 12).



- 12- Tenteyi Şekil 13'te gösterilen yönde açınız.
- 13- Tenteyi ok yönünde gösterilen şekilde kapatınız (Şekil 14).
- 14- Ön barı Şekil 15'te gösterilen şekilde yerine takınız.

15- Oturma ünitesini, ürün gövdesine hizalayarak ok yönünde gösterilen şekilde takınız (Şekil 16).




16- Ayak dayanaklarını, ürünün her iki yan tarafında bulunan yerlere ok yönünde sabitleyiniz (Şekil 17).

17- Ürün tentesini fermuar yardımı ile genişletebilirsiniz (Şekil 18).

18- Bardaklığı, itme sapında bulunan yere ok yönünde geçirerek sabitleyiniz (Şekil 19).

19- İtme sapını Şekil 20-21'de gösterilen şekilde, ürün gövdesine ok yönünde hizalayarak takınız.

ÜRÜNÜN KATLANMASI:

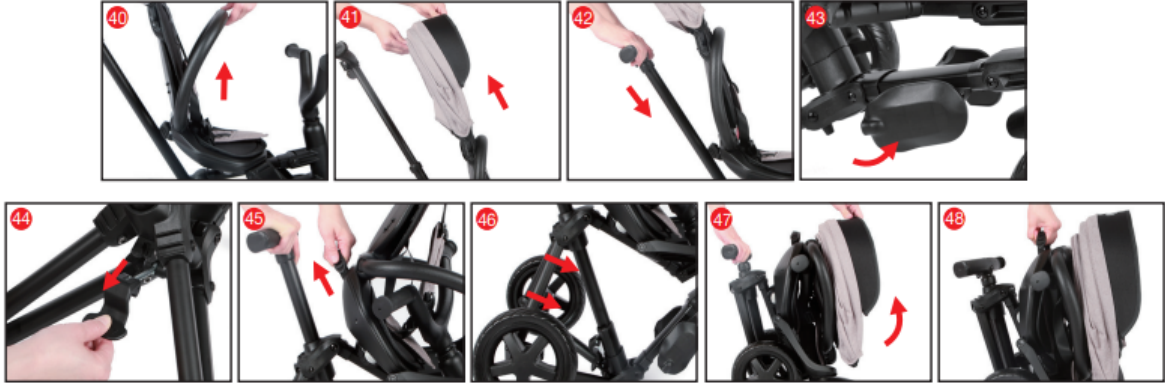

20- Ön barı ok yönünde yukarı doğru kaldırınız (Şekil 40).

21- Tenteyi kapatınız (Şekil 41).

22- İtme sapını aşağıya doğru ok yönünde itiniz (Şekil 42).

23- Ayak dayanaklarını içe doğru katlayınız (Şekil 43).

24- Şekil 44'te gösterilen kilidi önce yukarı çekiniz daha sonra aşağıya doğru indiriniz.

25- Ürünün arkasında bulunan çekme sapından tutarak ürünü ok yönünde çekiniz. (Şekil 45).

26- Ürün gövdesini içeriye doğru itiniz (Şekil 46).

27- Tenteyi ürün gövdesine doğru çekiniz (Şekil 47).

28- Ürünün katlanmış hali Şekil 48'de gösterilen şekilde olmalıdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:



Arka Tekerlek Kilidi: Ürünü Şekil 22'de gösterilen şekilde ok yönünde aşağı doğru bastırarak tekerlekleri kilitleyebilir, Şekil 23'te gösterilen şekilde ok yönünde yukarı doğru iterek tekerlekleri serbest bırakabilirsiniz.



Ön Bar: Ürün ön barını, bar üzerinde bulunan düğmeye basarak açabilir, ve ok yönüne doğru birleştirerek kapatabilirsiniz (Şekil 24-25).



Emniyet Kemer: Omuz emniyet kemeri uçlarını bel emniyet kemeri üzerindeki yuvalara ok yönünde geçirerek takınız. Bu işlemi sağ ve sol omuz kemerleri için yaptıktan sonra bel emniyet kemeri uçlarındaki tokaları emniyet kemeri tokasına “klik” sesi duyana kadar iterek takınız. Bel kemerinin her iki tarafından çekerek kontrol ediniz ve kemerin doğru takıldığından emin olunuz. Emniyet kemerlerini açmak için kemer tokası ortasındaki yuvarlak düğmeye basınız ve kemerleri tokadan çekerek ayırınız. Kemerin bel ve omuz askı uzunluklarını çocuğunuzun bedenine uygun olarak ayarlayabilirsiniz.



Sırt Dayanağının Ayarlanması: Sırt dayanağını ayarlamak için, sırt dayanağının arkasında bulunan plastiği ok yönüne doğru kaldırınız ve dayanağı istediğiniz eğime getirerek tuttuğunuz plastiği bırakınız. (Şekil 28-29).



Ön Tekerlek Kilidi: Ön tekerlekleri sabitlemek için, tekerlek üzerinde bulunan plastiği ok yönünde çeviriniz (Şekil 32-33).



Direksiyonun Sabitlemesi: Direksiyonu sabitlemek için, direksiyon üzerinde bulunan düğmeye basarak ön yönünde hareket ettiriniz (Şekil 32-33).



Oturma Ünitesinin Yönünü Değiştirmek için: Oturma ünitesinin altında bulunan düğmelere basarak yanlara doğru çekiniz (Şekil 34). Daha sonra oturma ünitesini ok yönüne hizalayarak yerine oturtunuz ve istenilen yöne ayarlayınız (Şekil 35-36).



Tentenin Ayarlanması: Tenteyi ok yönünde gösterilen şekilde açabilir ve kapatabilirsiniz (Şekil 37).

İtme Sapı Ayarı: İtme sapını ok yöünde gösterilen şekilde çekerek boyunu ayarlayabilirsiniz (Şekil 38).

Ayak Dayanağı Ünitesi: Ayak dayanaklarını açık kullanabilir ya da katlayarak devre dışı bırakabilirsiniz (Şekil 39).

UYARILAR!

- Kullanmadan önce talimatları dikkatlice okuyunuz. Gelecekteki kullanımlar için talimatı saklayınız. Talimattaki uyarıları dikkate almazsanız, çocuğunuzun emniyeti etkilenebilir.
- Çocuğunuz bisikleti kullanmaya başlamadan önce tüm parçaların doğru ve tam olarak takıldığından emin olunuz. Bu bisiklet bir yetişkin tarafından kurulmalı ve çocuk kullanımından önce kontrol edilmelidir.
- Ürün mutlaka ebeveyn kontrolünde kullanılmalıdır. İçinde çocuk olan bir bisikleti başka bir çocuğun itmesine asla izin vermeyiniz.
- Bisikleti su kenarı, yokuş aşağı bölgeler, merdivenler, engebeli yüzeyler veya cadde yakını gibi tehlikeli olabilecek yerlerde kullandırmayınız.
- Isıtıcılar ve ocak yakınında kullandırmayınız.
- Bisikleti karlı, yağmurlu havalarda veya buzlu, kaygan zeminlerde asla kullandırmayınız.
- Lütfen çocuğunuza, bisikletin nasıl kullanılacağını anlatınız ve kendi başına kullanmasına izin vermeyiniz.
- Ürünü bisikletin ıslanacağı veya rutubete maruz kalacağı yerlerde bırakmayınız.
- Bu bisiklet ağırlığı maksimum 25 kg olan çocukların kullanımına uygundur.
- Yetişkin gözetiminde kullandırınız.

TEMİZLİK & BAKIM

- Düzenli olarak tekerlekleri ve diğer parçaları kontrol ediniz. Bir yerde gevşeme varsa sıkılaştırınız. Hareketli, dönen parçaları düzenli olarak yağlayınız.
- Lütfen temizlemek için çamaşır suyu ve kimyasal maddeler kullanmayınız. Bastırmadan olarak temizleyiniz.
- Metal kısımlarda paslanmayı önlemek, kumaş kısımlarda ise küflenmeyi önlemek için, nemli bir bezle silip hemen kurulanmalıdır.
- Bisikletin kumaş kısımlarında solmaya neden olabileceğinden, bisikleti kullanılmadığı zamanlarda bahçe ve balkon gibi güneş ışığı alan alanlarda muhafaza etmeyiniz.
- Rahat sürüşün devamı için, kumlu topraklı alanlarda kullanımdan sonra tekerlek ve teker aparatlarını söküp temizleyiniz.

Kullanım Kılavuzunda belirtilen maddelere uyulmaması halinde oluşabilecek sorunlar garanti kapsamı dışındadır.

ÖNEMLİ: Kraft Tamir Bakım Servisi harici bir yerde yapılan bakım / onarım arabanın garanti kapsamından çıkmasına neden olur.

Kullanım Ömrü 5 Yıldır.

İthalatçı Firma:

Atak Dış Ticaret A. Ş.

Yetkili Servis: Atak Dış Ticaret A.Ş.

Aytaç Mahallesi Dereboyu Caddesi No:44/1 Halkalı / İstanbul

Tel: 0212 696 2535 Fax: 0212 698 64 65

www.kraftbaby.com