

KRAFT




Prime Bisiklet Kullanım Kılavuzu



Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız.


- * Ürün renk, desen ve aksesuarları resimdekine göre değişiklik gösterebilir.

ÜRÜNÜN PARÇALARI:

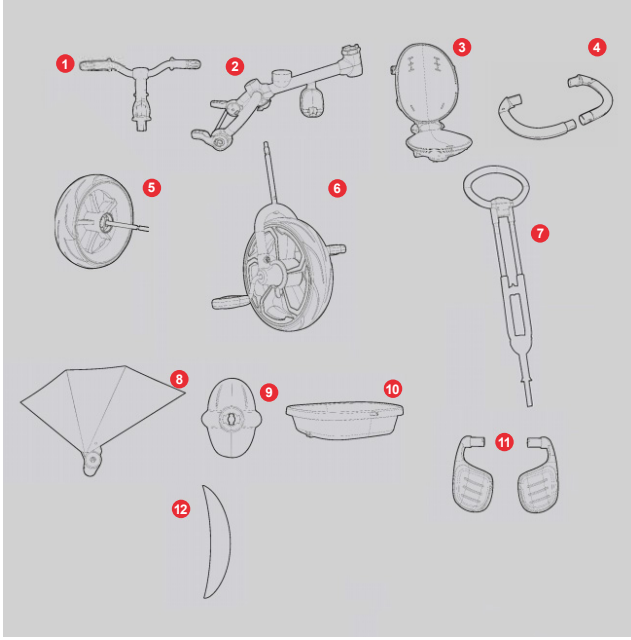





- 1- Direksiyon
- 2- Gövde
- 3- Oturma Ünitesi
- 4- Ön Bar
- 5- Arka Tekerlek (x2)
- 6- Ön Tekerlek (x1)
- 7- İtme Sapı
- 8- Tente
- 9- Çamurluk
- 10- Çanta
- 11- Ayak Koyma Ünitesi
- 12- Güneşlik

ÜRÜNÜN KURULUMU:

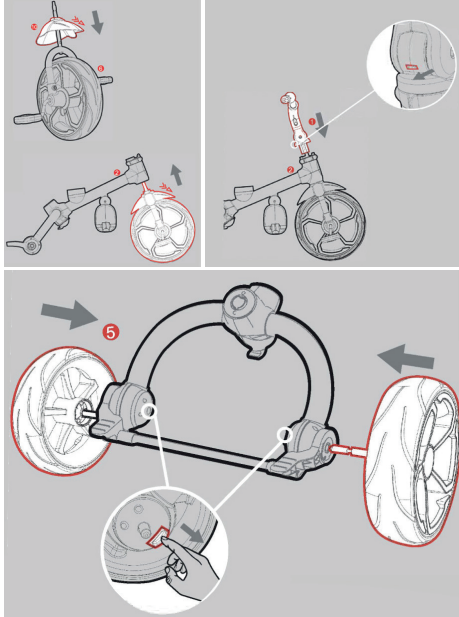

- 1- 9 numaralı çamurluğu, 6 numaralı ön tekerlek çatallına geçiriniz.
- 2- 2 numaralı gövdeyi resimde gösterilen şekilde ön tekerleğe geçiriniz. Geçirilen parçanın doğru şekilde kilitlendiğinden emin olunuz.
- 3- 1 numaralı direksiyonu 2 numaralı ürün gövdesinin üzerine klik sesi duyana kadar takınız.
- 4- Arka tekerlek bağlantı demirini, tekerleklerin yuvasına sokunuz ve arka tekerleği klik sesini duyana kadar aksın içine itiniz.

ÜRÜNÜN PARÇALARI:

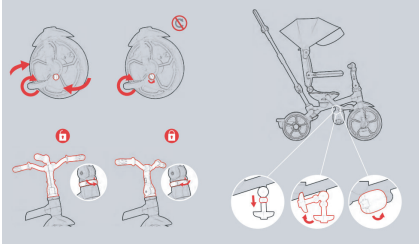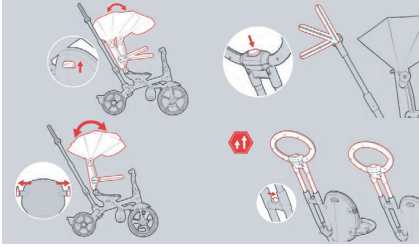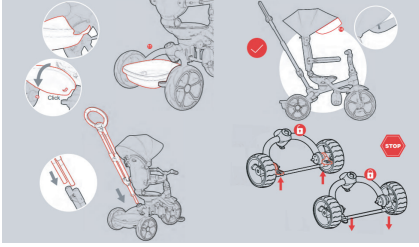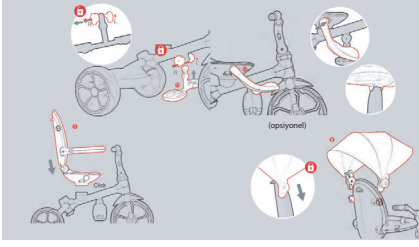

UYARI: Ürün ebeveyn kontrolündeyken, direksiyon bebeğin kontrolünden kilit yardımı ile boş çıkartılmalıdır. Aksi halde oluşacak arızalar garanti kapsamına girmemektedir.

5- Daha sonra 12 numaralı parçayı, tentenin ön ucuna hizalayıp fermuarını kapatınız.

6- 3 numaralı oturma ünitesini, gövdenin üzerine geçirin ve klik sesini duyana kadar itiniz.

7- Tenteyi resimde gösterildiği şekilde yan plastiklere hizalayarak takınız.

8- 10 numara ile gösterilen çantayı şekilde gösterildiği gibi takınız.

9- Güneşlik resimde görüldüğü gibi fermuar ile takılıp, çıkartılabilir.

10- Fren sistemi şekilde gösterildiği gibi yukarı ok yönüne açılır, aşağı ok yönüne doğru kilidi kapanır.

11- Sırt kısmında bulunan düğme yardımı ile sırt dayanağı kademe ayarı yapılabilir.

12- İtme sapının ortasındaki düğmeye basarak, itme sapının kademe ayarı değiştirilebilir.

13- Ürün tentesi resimdeki gibi ok yönüne doğru açılıp, kapanabilir.

14- İtme sapının boy ayarı, sapın arasında bulunan düğme yardımı ile yapılabilir.

15- Ön tekerlek üzerinde bulunan beyaz düğme yardımı ile pedal kilidi açılabilir ve kapanabilir.

16- Direksiyon üzerinde bulunan hareket kilidi resimde gösterildiği gibi açık ve kapalı konuma getirebilirsiniz. Açık konumda iken, direksiyon serbest hareket edecektir.

17- Pedal gövdesi üzerinde bulunan mekanizmayı aşağı ok yönüne çekerek kapatabilirsiniz.

UYARILAR

- Kullanmadan önce talimatları dikkatle okuyunuz. Gelecekteki kullanımlar için talimatı saklayınız. Talimattaki uyarıları dikkate almazsanız, çocuğunuzun emniyeti etkilenebilir.
- Çocuğunuz bisikleti kullanmaya başlamadan önce tüm parçaların doğru ve tam olarak takıldığından emin olunuz. Bu bisiklet bir yetişkin tarafından kurulmalı ve çocuk kullanımından önce kontrol edilmelidir.
- Ürün mutlaka ebeveyn kontrolünde kullanılmalıdır. İçinde çocuk olan bir bisikleti başka bir çocuğun itmesine asla izin vermeyiniz.
- Bisikleti su kenarı, yokuş aşağı bölgeler, merdivenler, engebeli yüzeyler veya cadde yakını gibi tehlikeli olabilecek yerlerde kullandırmayınız.
- Isıtıcılar ve ocak yakınında kullandırmayınız.
- Bisikleti karlı, yağmurlu havalarda veya buzlu, kaygan zeminlerde asla kullandırmayınız.
- Lütfen çocuğunuza, bisikletin nasıl kullanılacağını anlatınız ve kendi başına kullanmasına izin vermeyiniz.
- Ürünü bisikletin ıslanacağı veya rutubete maruz kalacağı yerlerde bırakmayınız.
- Bu bisiklet ağırlığı maksimum 25 kg olan çocukların kullanımına uygundur.
- Yetişkin gözetiminde kullandırınız.

TEMİZLİK & BAKIM

- Düzenli olarak tekerlekleri ve diğer parçaları kontrol ediniz. Bir yerde gevşeme varsa sıkılaştırınız. Hareketli, dönen parçaları düzenli olarak yağlayınız.
- Lütfen temizlemek için çamaşır suyu ve kimyasal maddeler kullanmayınız. Bastırmadan ovarak temizleyiniz.
- Metal kısımlarda paslanmayı önlemek, kumaş kısımlarda ise küflenmeyi önlemek için, nemli bir bezle silip hemen kurulanmalıdır.
- Bisikletin kumaş kısımlarında solmaya neden olabileceğinden, bisikleti kullanılmadığı zamanlarda bahçe ve balkon gibi güneş ışığı alan alanlarda muhafaza etmeyiniz.
- Rahat sürüşün devamı için, kumlu topraklı alanlarda kullanımdan sonra tekerlek ve teker aparatlarını söküp temizleyiniz.

Kraft Tamir Bakım Servisi harici bir yerde yapılan bakım / onarım ürünün garanti kapsamından çıkmasına neden olur.

Kullanım ömrü 5 yıldır.

İthalatçı Firma

Kraft Bebek Ürünleri
San. ve Tic. Ltd. Şti.

Yetkili Servis

Aytaç Mahallesi, Dereboyu Caddesi No:44/1 Halkalı / İstanbul
Tel: 0212 696 25 35 Fax: 0212 698 64 65

www.kraftbaby.com