

KRAFT

SG402 - SOHO PLUS OTOMATİK SALINCAK KULLANIM KILAVUZU




*Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz.

*İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız.

*Ürünün renk, desen, aksesuarları bu resme göre farklılık gösterebilir.


ÜRÜNÜN PARÇALARI:

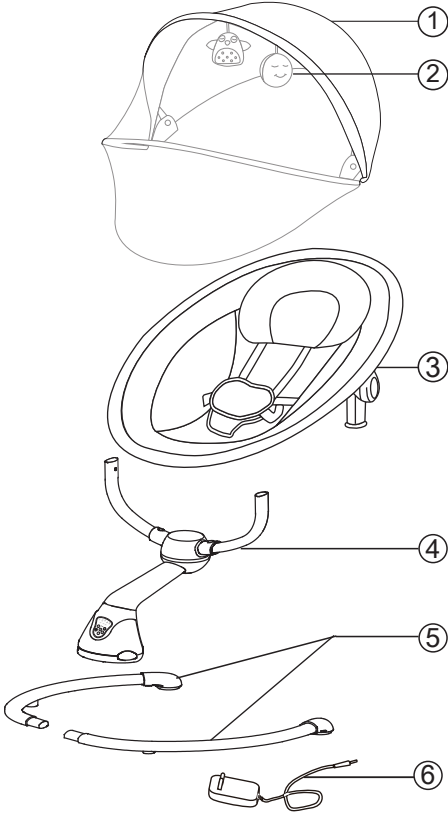


1. Tente
2. Oyuncaklar ve Cebinlik
3. Oturma Ünitesi
4. Üst İskelet
5. Alt İskelet
6. Şarj Ünitesi

ÜRÜNÜN KURULUMU:


1. Üst iskeletin altını çeviriniz. Ürünün altında bulunan vidaları tornavida yardımı ile çıkartınız. Gevşemiş ünitenin içine, alt ayak borularını, yukarıdaki resimde ok ile gösterilen yönde geçiriniz ve vida/tornavida yardımı ile yerlerine sabitleyiniz.

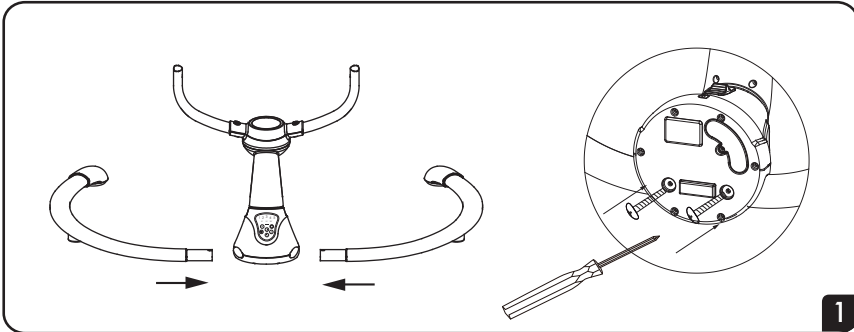


2. Oturma ünitesini, ürün gövdesine ok ile gösterilen yönde “klik” sesi duyana kadar iterek takınız.

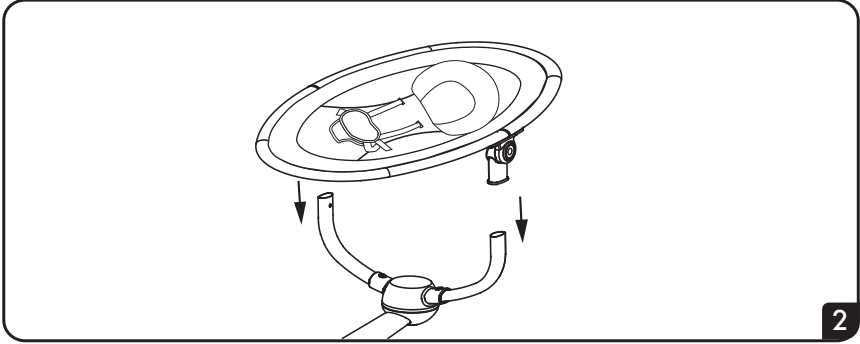


3. Tente ve cibinliği oturma ünitesine resimde gösterilen ok yönünde takınız. Oyuncakları da dönencenin üzerinde bulunan deliklere geçiriniz.

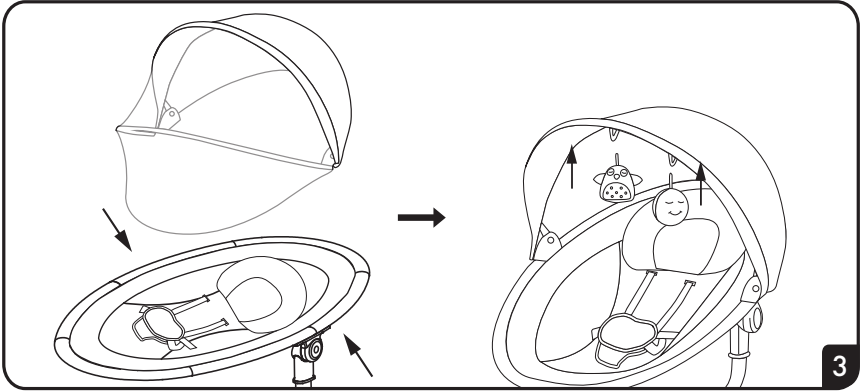


4. Sırt dayanağı, iki farklı pozisyona ayarlanabilir.

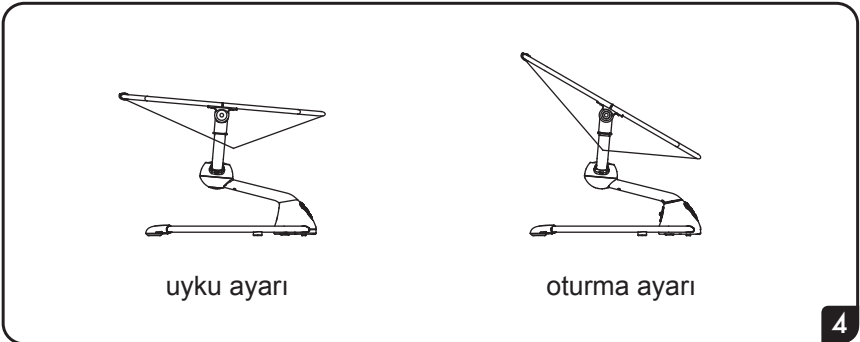


5. Oturma ünitesi 360 derece dönebilir.

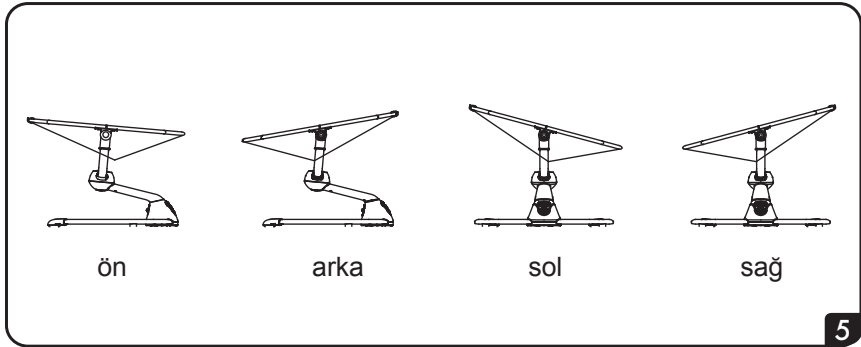

6. Sallanma Ayarı Düğmesi: Resimde gösterilen düğmeyi ok yönüne doğru kaldırdığınızda sallanma durur, aşağı indirdiğinizde sallanma başlar.

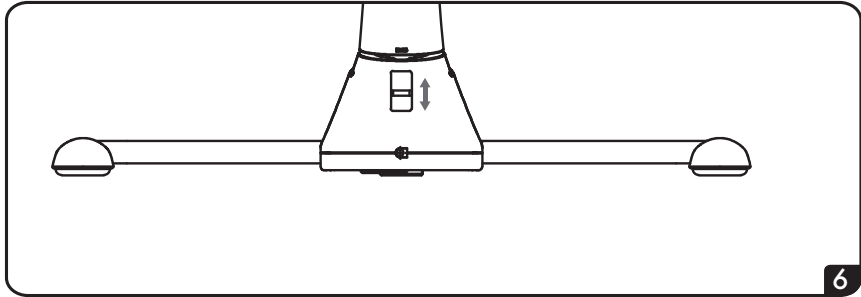



7. Emniyet kemeri tokalarını "klik" gelene kadar birbirine geçiriniz.

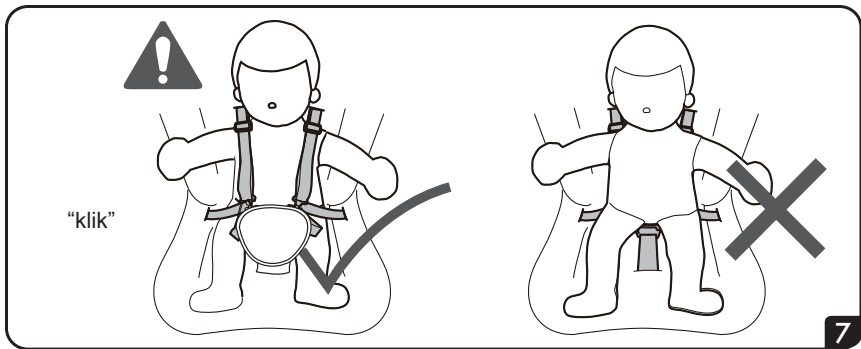

Pilin takılması:

Pil Boyutu: 1.5V 4*AA/LR6 (Pil paket içeriğine dahil değildir.)

Bu salınçağı prizden uzak kullanmanız gerekiyorsa pilleri takınız. Daha uzun pil ömrü için alkalin piller kullanmanızı öneririz.

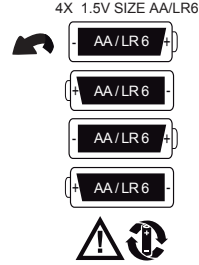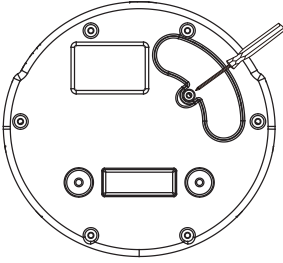


Pil bölmesi kapağındaki vidayı bir tornavidayla (dahil değildir) gevşetiniz ve pil bölmesi kapağını çıkarınız. Pil bölmesine dört adet AA (LR6) alkalin pil yerleştiriniz. Pil bölmesi kapağını yerine takınız ve vidaları sıkınız.


Not: Düşük pil gücü, ürün hareketinin yavaşlamasına, ses ve ışıkların sönmeye veya ürünün tamamen kapanmasına neden olabilir. Böyle bir durumda güç kaynağı olarak AC adaptörünü kullanınız veya pilleri değiştiriniz. Pilleri dört alkalin AA (LR6) pil ile değiştiriniz.

Bu ürün düzensiz bir şekilde çalışmaya başlarsa, elektroniği sıfırlamanız gerekebilir. Bu durumda gücü kapatıp tekrar açınız.


UZAKTAN KUMANDA KULLANIMI:

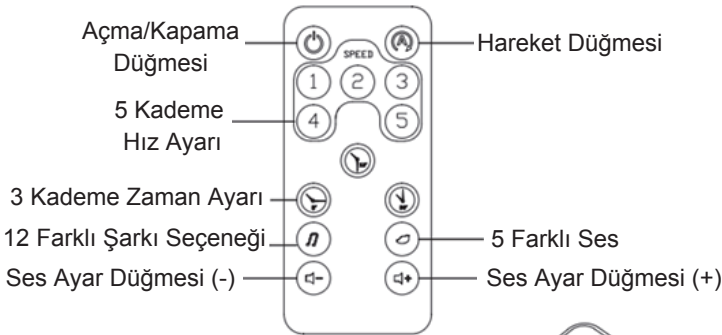

CR2025 3V

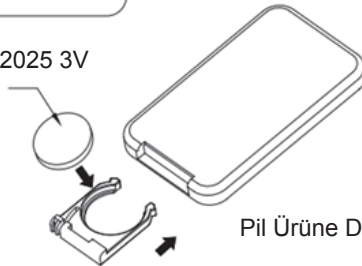

Salıncak kontrol plakası talimatları

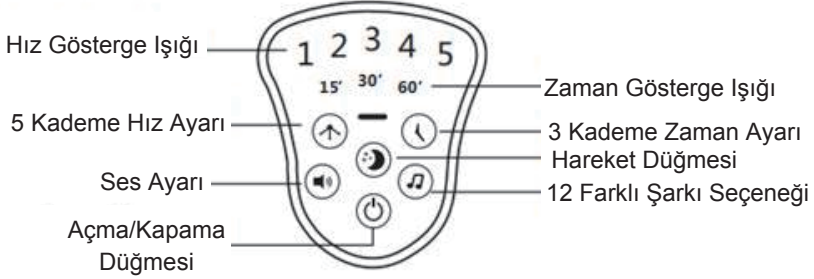

ÖNEMLİ UYARI!

1. Oyuncağı kullanmadan önce, açıklamaları dikkatlice okuyunuz.
2. Pil bölümünün kapağını sökünüz.
3. Ürüne uygun özellikte ve adette pil kullanınız. (Pil ürüne dahil değildir.)
4. Pilleri yerleştiriniz ve kapağı kapatınız.
5. Piller yetişkin tarafından ürüne yerleştirilmelidir.
6. Pillerin batarya bölgesinde gösterilen (+) ve (-) uçları ile doğru kutuplamalı olarak yerleştiriniz ve tekrar kontrol ediniz.
7. Karbon ve çinko piller ile alkaline pilleri birlikte kullanmayınız.
8. Kullanılmış ve kullanılmamış pilleri birlikte kullanmayınız.
9. Sadece aynı veya eşdeğer piller birlikte kullanılmalıdır.
10. Pillerin beslenme bağlantı uçları kısa devre edilmemelidir.
11. Oyuncağı uzun süre kullanmayacaksanız pilleri oyuncaktan çıkarınız.
12. Pillerin bittiğine veya özelliklerini kaybettiklerine inanıyorsanız, oyuncaktan çıkarınız ve önce kutupları bantlayınız, başka çöplerle karışmayacak şekilde sıkıca bir poşete koyunuz ve bitmiş pilleri ateşe atmayınız. Mümkünse sadece piller için ayrılmış çöp bidonlarına atınız.
13. Piller oyuncak değildir, oyuncanın temizlenmesi durumunda oyuncaktan çıkarılmalıdır.
14. Ambalaj malzemelerinin hiçbiri oyuncanın parçası değildir. Çocuğunuzun güvenliği için oyuncayı ambalajından çıkararak veriniz, ambalajı toplayınız ve çocuklardan uzak tutunuz.
15. Oyuncağı ağızınıza almayınız ve kulağınıza yakın kullanmayınız.
16. Bu uyarılar referans olarak saklanmalıdır.

TEMİZLİK VE BAKIM

- Her kullanım öncesi eksik parça olmadığını ve sağlığını kontrol ediniz.
- Düzenli olarak temizliğini yapınız.
- Kumaş kısım elde veya çamaşır makinesinde yıkanmaz. Çamaşır suyu asla kullanılmamalıdır.
- Kumaş bölüm içeriğinde kimyasal maddeler olmayan bir sabun ve ılık su ile nemlendirilmiş yumuşak bir bezle silinip hemen asılarak kurutulmalıdır.
- Kurutma makinesine koyulmaz.
- Demir kısımları ıslak bir bezle silinmeli ve hemen kurulanmalıdır.
- Asla direk güneş ışığına maruz bırakmayınız. Gölge ve kuru yerde muhafaza ediniz.

UYARI

- Yetişkin gözetiminde kullanınız.
- Çocuğunuzu ürün üzerinde asla refakatsiz bırakmayınız.
- Çocuğunuzu ürüne yerleştirmeden önce tüm parçaların doğru monte edildiğini, kurulumun doğru olarak yapıldığını ve koltuğun sağlığını mutlaka test ediniz. Bu konulardan emin olmadan çocuğunuzu ürüne asla yerleştirmeyiniz.
- Çocuğunuz ürün üzerindeyken daima emniyet kemerini bağlı tutunuz.
- Çocuğunuz kendi kendine doğrulmaya başladıktan sonra kullanmayınız.
- En fazla 9 kg (0-6 ay) ağırlığındaki çocukların kullanımına uygundur.
- Çocuğun ani hareketleri devrilmelere neden olabilir. Asla köşelere, merdivenlere, masa üzerine ve engebeli zeminlere yerleştirmeyiniz. Daima etrafı açık, düz zeminlerde kullanınız.
- Açık ateş, ocak, şömine, kalorifer ve benzeri ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
- Cihazı kesinlikle su veya başka bir sıvıyla temas ettirmeyiniz.
- Asla ana kucakı veya oto koltuğu olarak kullanmaya kalkışmayınız.
- Çocuğunuz üzerindeyken ürünü asla taşımayınız.
- Üretici tarafından önerilenler dışında parça eklemeyiniz, modifiye etmeyiniz.

DİKKAT! Kullanım Kılavuzuna uyulmaması halinde oluşabilecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.

DİKKAT! Cihazı su, herhangi bir sıvı madde veya deterjanla temizlemeyiniz. Elektrik çarpmasının ve/veya yangın tehlikesinin önüne geçmek için bu maddelerin cihazın içine girmesine engel olunuz.

ÖNEMLİ! Ürünü kullanmaya başlamadan önce tüm paketini çıkarınız ve çöpe atınız. Çocuğun ambalajla oynaması tehlikelidir! Boğulmaya neden olabilir.

Kullanım Kılavuzunda belirtilen maddelere uyulmaması halinde oluşabilecek sorunlar garanti kapsamı dışındadır.

ÖNEMLİ: Kraft Tamir Bakım Servisi harici bir yerde yapılan bakım / onarım arabanın garanti kapsamından çıkmasına neden olur.

Kullanım Ömrü 5 Yıldır.

İthalatçı Firma:
Atak Dış Ticaret A.Ş.

Yetkili Servis: Atak Dış Tic. A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Cad.
No:44/1 Küçükçekmece / İstanbul
E-mail: info@kraftbaby.com
Tel: (0212) 696 95 42 - (0212) 696 25 35

www.kraftbaby.com

GARANTİ BELGESİ

MALIN

Cinsi : Diğer Ürünler

Markası: **KRAFT**

Modeli :

Azami Tamir Süresi : 20 İş Günü

Garantili Süresi : 2 Yıl

ALICININ

Adı Soyadı:

Adresi :

Tel :

SATICI FİRMANIN

Ünvanı:

Adresi :

Fatura No :

Kaşe ve İmza:

Üretici / İthalatçı Firma: **ATAK DIŞ TİCARET A.Ş.**

Merkez Adres : Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi,
Maya Akar Center, No:102, D:78 Şişli - İstanbul - Türkiye

Teknik Servis Adres : Halkalı Merkez Mahallesi, Dereboyu Caddesi
No:44/1 Küçükçekmece - İstanbul

İletişim : (0212) 696 95 42 - (0212) 696 25 35

E-Mail : info@kraftbaby.com

ÖNEMLİ NOTLAR

- 1 Lütfen ürünü kullanmadan önce kullanım klavuzunu dikkatli okuyunuz.
- 2 Garanti belgesi, sadece üründeki fabrikasyon üretim hatalarını kapsamaktadır.
- 3 Karalanmış, hasar görmüş ya da üzerindeki bilgiler kapatılacak şekilde etiket yapıştırılmış garanti kartları geçersizdir.

ATAK
DIŞ TİCARET A.Ş.
