


[KUBUS - KÜP, ÇUBUK VE ELMA DILIMI DOĞRAYICI]

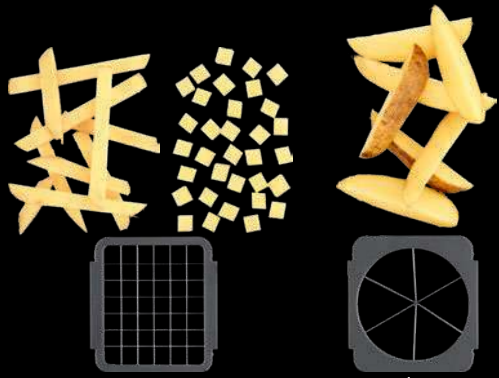

[B] Küp ve çubuk bıçağı

[D] Elma Dilimleme Bıçağı

[B] Küp ve çubuk bıçağı

[G] Silikon Kesme Tahtası

[H] Temizleme Fırçası

[C] Elma Dilimleme Kalıbı

[D] Elma Dilimleme Bıçağı

[F] Gövde

[E] Kapak

[A] Küp ve Çubuk Kalıbı

DİKKAT!

Bıçaklar çok keskindir! Bunları çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın!



KÜP VE ÇUBUK DOĞRAMA

1 Küp ve Çubuk Kalıbını [A] kapağa [E] yerleştirin.

2 Gövdeyi [F] silikon kesme tahtasının [G]ortasına dikkatli bir şekilde koyunuz. Küp ve çubuk bıçağını [B] gövdenin [F kesiklerinin içine [B] yukarı bakacak şekilde yerleştiriniz.



ÇUBUK DOĞRAMA

3a Doğranacak ürünü bıçağını dik olarak yerleştirin [B]. Kaymaması için yavaşca aşağıya doğru bastırın

3b Kapağı [E] doğranacak ürünü ortalarak gövdenin [F] üstüne geçirin

3c her iki elinizi kullanarak kapağı [E] sıkıca bastırın.]

3d Çubuk haline gelmiş gıdalarınızı çıkarabilirsiniz



KÜP DOĞRAMA

4a Küp doğrama için, çubukları keserek başlayın (3a-3d arasında bakınız) ya da gıdayı bir bıçakla dilimleyin. Dilimleri/çubukları bıçağın [B] üstüne eşit şekilde yan yana yerleştirin ve 3b ve 3c. Adımlarında anlatıldığı gibi devam edin.

4b Artık doğranmış küplerinizi çıkarabilirsiniz.



ELMA DİLİM DOĞRAMA

Gıdalarınızı elma dilimi şeklinde doğramak için 1-3c adımlarında ki aynı tekniği kullanınız.

Bunun için yalnızca elma dilimleme bıçağını [D] ve Elma Dilimleme Bıçak Kalıbını [C] kullanınız



TEMİZLİK

5 ilgili kalıbı [A veya C] ve bıçağını [B veya D] kapak [E] ve gövdeden [F] çıkarınız. Yapışan gıdaları çıkarmak için temizleme [H] fırçasını kullanın.

Bıçakları [B veya D] sadece ılık su altında yıkamanızı öneririz. Diğer tüm ürünler bulaşık makinesinin üst sepetinde yıkayabilirsiniz.