

SARKEY SR-205 EM/MF KULLANIM KILAVUZU

Yönetici Kodu Değiştirme	* Yönetici Şifresi # 0 Yeni Kod # Yeni Kod # (fabrika ayarı yönetici şifresi 999999)
Kart Ekleme	* Yönetici Şifresi # 1 Kartı Okut #...# (işlem art arda tekrarlanabilir.)
Kart no Silme	* Yönetici Şifresi # 1 8-10 hane arası numara #
Karta ID no Tanılama	* Yönetici Şifresi # 1 ID no # Kartı Okut #
PIN Kodu Ekleme	* Yönetici Şifresi # 1 ID no # 4 haneli PIN Kodu #
Kart Silme	* Yönetici Şifresi # 2 Kartı Okut #
Tüm Kartları Silme	* Yönetici Şifresi # 2 0000
Sadece Kartla Geçiş Modu	* Yönetici Şifresi # 30 #
Kart ve Şifre İle Giriş	* Yönetici Şifresi # 31 #
Kart veya Şifre İle Giriş	* Yönetici Şifresi # 32 #
Kapı Röle Vuruş Zamanı Ayarlama	* Yönetici Şifresi # 4 0-99 # (0-99 arası saniye ayarlana bilir)

ÜRÜN TANITIMI


Bu ürün serisi, yeni nesil çok işlevli bağımsız erişim kontrolüdür. Güçlü, kararlı ve güvenilir yeni ARM çekirdekli 32 bit mikroişlemci tasarımı benimser. Okuyucu modu ve bağımsız erişim kontrol modu vb. içerir. Ofisler, konut toplulukları, villa, banka ve hapishane vb. gibi farklı durumlara yaygın olarak uygulanır.

ÖZELLİKLERİ


Kart tipi	125KHz EM Kartı Okuma
Tuş Takımı Özelliği	Kızılötesi uzaktan kumanda ile çalıştırın
Çıkış Yolu	Okuyucu modu, iletim biçimi kullanıcılar tarafından ayarlanabilir.
Yönetici Kartı	Destek yönetici ekleme kartı, yönetici silme kartı ve ayar kartı bulunur.
Kullanıcı Kapasitesi	10.000 kart kullanıcı kapasitesi mevcut.
Kilit açma sinyali	Kilit açma sinyali NO, NC, COM'u benimser röle çıkışı

KURULUM

- Verilen özel tornavidayı kullanarak arka kapağı tuş takımından çıkarın
- Kendinden kılavuzlu vidalar için duvara 2 delik açın ve kablo için bir delik kazın
- Sağlanan lastik tıparları iki deliğe yerleştirin
- Arka kapağı 2 kılavuzlu vidayla duvara sıkıca sabitleyin
- Kabloyu kablo deliğinden geçirin
- Tuş takımını arka kapağa takın. (Aşağıdaki şekle bakın)

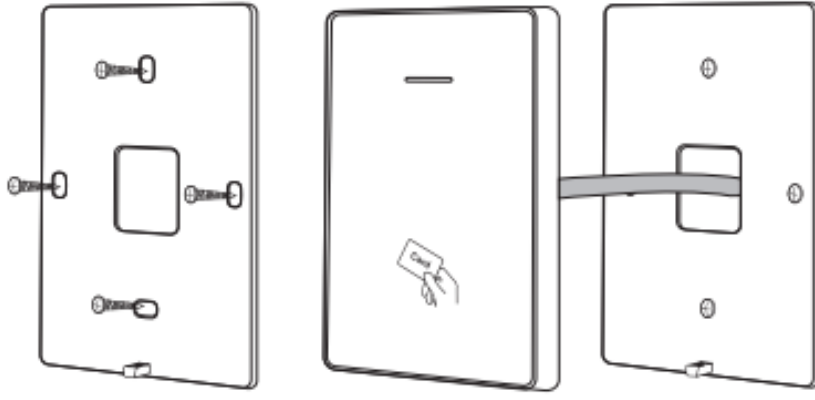

Renk	Fonksiyon	Tanımı
Pembe	Bell_A	Kapı zili düğmesinin 1 ucu
Pembe	Bell_B	Kapı zili düğmesinin diğer ucu
Yeşil	D0	Wiegand çıkışı D0
Beyaz	D1	Wiegand çıkışı D1
Sarı	Açma	Çıkış butonunun 1 ucu (Diğeri GND ile birleştirilecek)
Kırmızı	12 V+	12 V+ DC güç girişi
Siyah	GND	12 V- DC güç girişi
Mavi	NO	Röle normalde açık uç (+ elektrikli kilit – ile birleştirilecek)
Mor	COM	Röle genel uç (GND ile birleştirilecek)
Turuncu	NC	Röle kapalı uç (- elektrikli uç ile birleştirilecek)

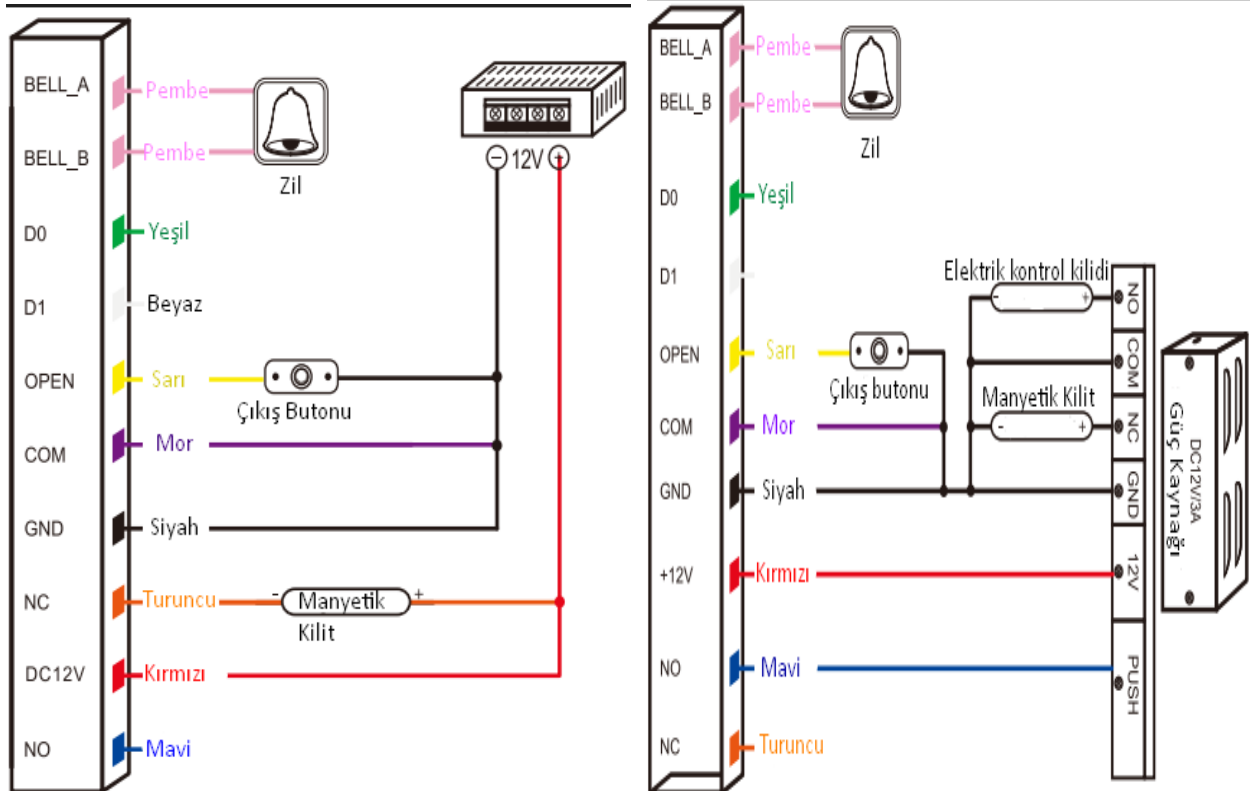

YÖNETİCİ KARTI İLE AYARLAMALAR

Kart Ekleme

Yönetici kartı okutun-Ekylenecek Kartı (Kartları) Okutun-Tekrar Yönetici Kartı Okutun

NOT: Yönetici kartı, kart kullanıcılarını sürekli ve hızlı bir şekilde eklemek için kullanılır. Yönetici kartını ilk okuduğunuz zaman iki kez kısa 'BİP' sesi duyacaksınız ve gösterge ışığı turuncuya dönecek, bu kullanıcı ekleme menüsüne girdiğiniz anlamına gelir. Ana kartı ikinci kez okuduğunuz zaman, bir kez uzun 'BİP' sesi duyacaksınız ve gösterge ışığı kırmızıya dönecek, bu, kullanıcı ekleme menüsünden çıktığınız anlamına gelir.

Kullanıcı Silme

Yönetici kartı okutun-Silinecek Kartı (Kartları) Okutun-Tekrar Yönetici Kartı Okutun

NOT: Yönetici kartı, kart kullanıcılarını sürekli ve hızlı bir şekilde silmek için kullanılır. Yönetici kartını ilk okuduğunuz zaman iki kez kısa 'BİP' sesi duyacaksınız ve gösterge ışığı turuncuya dönecek, bu kullanıcı ekleme menüsüne girdiğiniz anlamına gelir. Ana kartı ikinci kez okuduğunuz zaman, bir kez uzun 'BİP' sesi duyacaksınız ve gösterge ışığı kırmızıya dönecek, bu, kullanıcı silme menüsünden çıktığınız anlamına gelir.

Veri Yedekleme İşlemi

Örnek: A makinesinin verilerini B'ye yedekleyin.

A makinesinin yeşil kablosu ve beyaz kablosu önce modu bağlar, ardından A'yı gönderme modu için ayarlar, veri yedekleme sırasında gösterge ışığı yeşil yanıp söner, gösterge ışığı kırmızıya döndüğünde veri yedekleme başarılıdır.