

SARKEY SR-204 EM/MF KULLANIM KILAVUZU

Aşağıdaki ayarların uygulanması için öncesinde programlama şifresi girilmelidir.


Programlama şifresi fabrika çıkış ayarında 123456'dır

Programlama Şifresi Değiştirme	# 0 Yeni programlama şifresi # Yeni programlama şifresi # (Şifre 6 haneli olmalıdır)
Kullanıcı Ekleme	# 1 Kartı Okutun # (işlem art arda tekrarlanabilir)
Ortam Şifresi Tanılama	# 21 Yeni Şifre # (şifre 3 ile 6 hane arası olabilir)
Tüm Kullanıcıları Silme	# 40 0000 #
Kart Okutma ile Kullanıcı Silme	# 41 Kartı Okutun # (işlem art arda tekrarlanabilir)
Kullanıcı ID ile Kart Ekleme	# 22 # (4 haneli kullanıcı ID ardından kartı okutun)
Kullanıcı ID ile Şifre Kullanıcısı Ekleme	# 23 # (4 haneli kullanıcı ID ardından şifrenizi tuşlayın)
Kullanıcı ID ile Kullanıcı Silme	# 42 # (4 haneli kullanıcı ID numarasını tuşlayın)
Kart Numarası ile Kart Kullanıcısı Silme	# 43 # (kart numarasını tuşlayın)
Fabrika Ayarlarına Sıfırlama	# 899 #
Kapı Rölesi Çekili Kalma Süresi Ayarlama	# 5 00-99 # (00-99 saniye arası olabilir)
Sadece Kartla Çalışma Modu	# 6 01 #
Kart veya Şifre ile Çalışma Modu	# 6 02 #
Kart ve Şifre ile Çalışma Modu	# 6 03 #

Programlama Şifresini Fabrika Ayarına Döndürme

Gücü kapatın ve OPEN ve GND terminallerini bağlayın. Gücü açın ardından dönüşümlü olarak yanıp sönen yeşil ve kırmızı ışıkla birlikte 3 uzun bip sesi duyulur. Gücü kapatın OPEN ve GND terminalini ayırın. Tekrar açın, başlatma programlama şifresi tamamlandı.

Kapı Otomatığı Aynı Adaptör ile Çalıştırma Kablo Yapılandırması

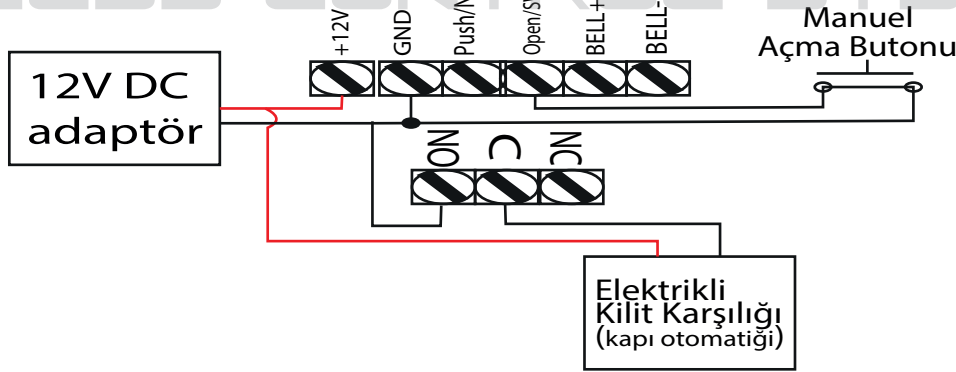

Kapı Otomatığı Farklı Adaptör ile Çalıştırma Kablo Yapılandırması

