

SARKEY SR-207 KULLANIM KILAVUZU

Kartlar ile ayarlamalar	
Kullanıcı Kartı Ekleme	Yönetici kartını okutun, eklenecek kartı(kartları) okutun, tekrar yönetici kartını okutun.
Kullanıcı Kartı Silme	Silme kartını okutun, silinecek kartı(kartları) okutun, tekrar silme kartını okutun
Tüm Kullanıcı Kartlarını Silme	Silme kartını okutun, Yönetici kartını okutun, tekrar silme kartını okutun
Kapı Açık Kalma Süresi(1s)	Yönetici kartını okutun, ayar kartını okutun 1 kez okutun, tekrar yönetici kartını okutun
Kapı Açık Kalma Süresi(5s)	Yönetici kartını okutun, ayar kartını okutun 2 kez okutun, tekrar yönetici kartını okutun (fabrika ayarlarında tanımlı süre)
Kapı Açık Kalma Süresi(10s)	Yönetici kartını okutun, ayar kartını okutun 3 kez okutun, tekrar yönetici kartını okutun
Uzaktan kumanda ile ayarlamalar	
Yönetici kodunu değiştirme	* Yönetici Kodu # 0 Yeni Kod # Yeni Kod # (yönetici kodu fabrika çıkışı 999999)
Kullanıcı Kartı Ekleme	* Yönetici Kodu # 1 Kart Okut # 1 den fazla kart ekleme işlemi art arda yapılabilir
Kullanıcı Kart Numarası Ekleme	* Yönetici Kodu # 1 8-10 hane arası kart numarası belirle #
Kullanıcı Kartı Silme	* Yönetici Kodu # 2 Kart Okut #
Tüm Kullanıcı Kartlarını Silme	* Yönetici Kodu # 2 0000 #
Kapı Açık Kalma Süresi Ayarlama	* Yönetici Kodu # 4 0-99 # Kapı açık kalma süresi otomatik olarak 5s 0-99s arası ayarlanabilir.
Kendiliğinden Geçiş Modu	* Yönetici Kodu # 50 # Kapı kilidi açıldıktan sonra kapı otomatik kitlenir.
Röle ile Geçiş Modu	* Yönetici Kodu # 51 # kapı kilidi açıldıktan sonra kapı kullanıcı kartı veya çıkış düğmesine basılarak kitlenir.

GİRİŞ


Bu ürün serisi, yeni nesil çok işlevli bağımsız erişim kontrolüdür. Güçlü, kararlı ve güvenilir yeni ARM çekirdekli 32 bit mikroişlemci tasarımını benimser. Okuyucu modu ve bağımsız erişim kontrol modu vb. içerir. Ofisler, konut toplulukları, villa, banka ve hapisane vb. gibi farklı durumlara yaygın olarak uygulanır.

ÖZELLİKLERİ




Kart tipi	125KHz EM Kartı Okuma
Tuş Takımı Özelliği	Kızılötesi uzaktan kumanda ile çalıştırın
Çıkış Yolu	Okuyucu modu, iletim biçimi kullanıcılar tarafından ayarlanabilir.
Yönetici Kartı	Destek yönetici ekleme kartı, yönetici silme kartı ve ayar kartı bulunur.
Kullanıcı Kapasitesi	10.000 kart kullanıcı kapasitesi mevcut.
Kilit açma sinyali	Kilit açma sinyali NO, NC, COM'u benimser röle çıkışı

KURULUM

- Verilen özel tornavidayı kullanarak arka kapağı tuş takımından çıkarın
- Kendinden kılavuzlu vidalar için duvara 2 delik açın ve kablo için bir delik kazın
- Sağlanan lastik tıparları iki deliğe yerleştirin
- Arka kapağı 2 kılavuzlu vidayla duvara sıkıca sabitleyin
- Kabloyu kablo deliğinden geçirin
- Tuş takımını arka kapağa takın. (Aşağıdaki şekle bakın)

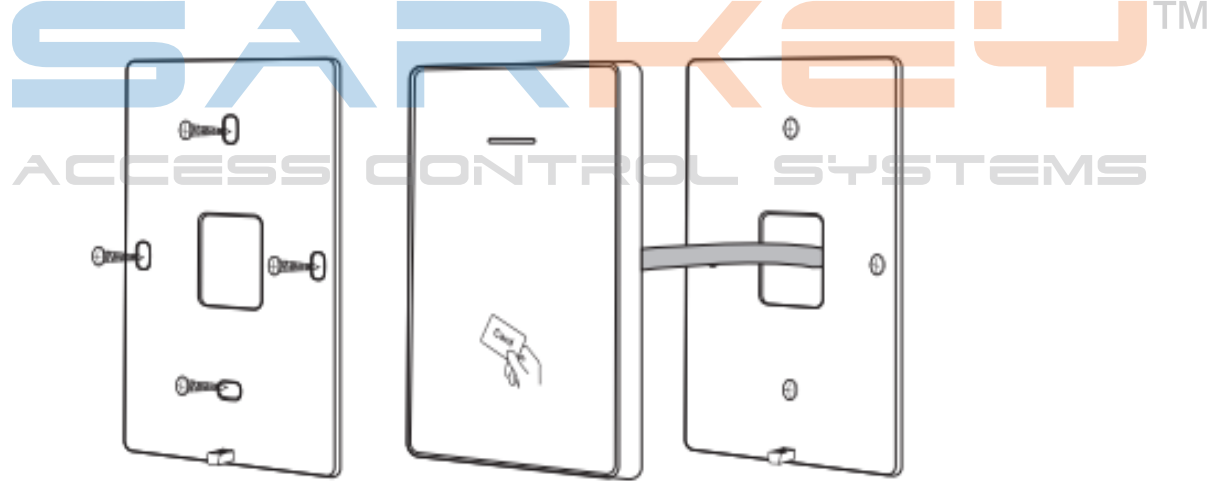

Renk	Fonksiyon	Tanımı
Pembe	Bell_A	Kapı zili düğmesinin 1 ucu
Pembe	Bell_B	Kapı zili düğmesinin diğer ucu
Yeşil	D0	Wiegand çıkışı D0
Beyaz	D1	Wiegand çıkışı D1
Sarı	Açma	Çıkış butonunun 1 ucu (Diğeri GND ile birleştirilecek)
Kırmızı	12 V+	12 V+ DC güç girişi
Siyah	GND	12 V- DC güç girişi
Mavi	NO	Röle normalde açık uç (+ elektrikli kilit – ile birleştirilecek)
Mor	COM	Röle genel uç (GND ile birleştirilecek)
Turuncu	NC	Röle kapalı uç (- elektrikli uç ile birleştirilecek)

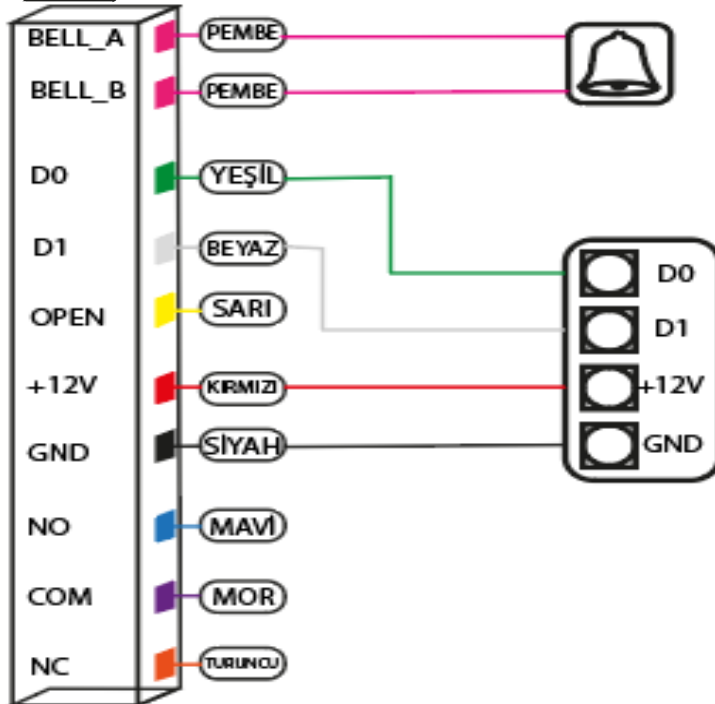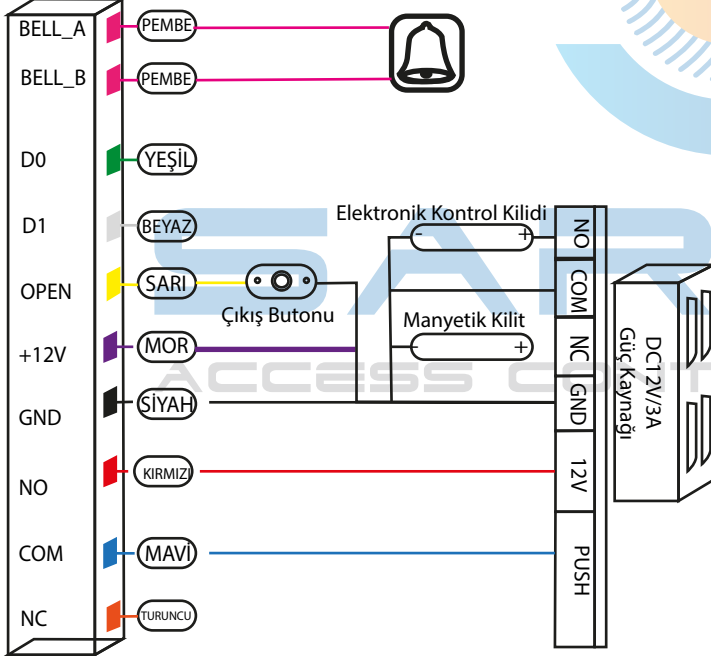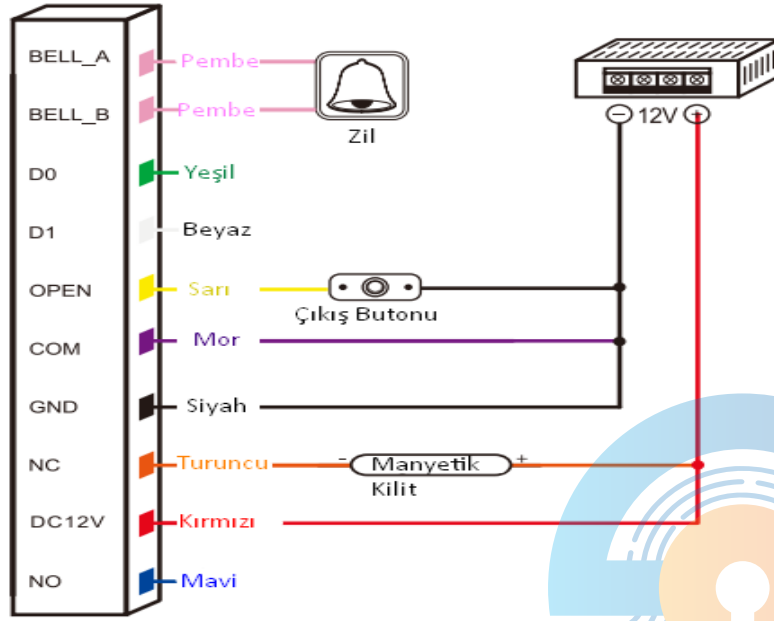

Yönetici Kartlar ile Ayarlama Yapma

Kart Ekleme

Yönetici Ekleme Kartını Okutun 1.Kartı Okutun 2.Kartı Okutun.....

Yönetici Ekleme Kartını Okutun

NOT: Yönetici ekleme kartı, kart kullanıcılarını sürekli ve hızlı bir şekilde eklemek için kullanılır. Yönetici ekleme kartını ilk kez okuttuğunuz zaman kısa bir "BEEP-BEEP" sesi duyarsınız ve gösterge ışığı turuncuya döner, kullanıcı ekleme programına girdiğiniz anlamına gelir. Yönetici ekleme kartını ikinci kez okuttuğunuzda, uzun bir "BİP--" duyacaksınız. Bir kez ses çıkar ve gösterge ışığı kırmızıya döner, bu, kullanıcı ekleme programlamasından çıktığınız anlamına gelir.

Kart Silme

Yönetici Silme Kartını Okutun 1.Kartı Okutun 2.Kartı Okutun.....

Yönetici Silme Kartını Okutun

NOT: Yönetici silme kartı, kart kullanıcılarını sürekli ve hızlı bir şekilde silmek için kullanılır. Yönetici silme kartını ilk okuttuğunuz zaman kısa bir "BEEP-BEEP" sesi duyarsınız ve gösterge ışığı turuncuya döner; silme kullanıcı programlamasına girilir. Yönetici silme kartını ikinci kez okuttuğunuz zaman, bir kez uzun "BİP--" sesi duyarsınız, gösterge ışığı kırmızıya döner, kullanıcı silme programlamasından çıktığınız anlamına gelir.

Veri Yedekleme İşlemi

Örnek: A makinesinin verilerini B'ye yedekleyin.

A makinesinin yeşil kablosu ve beyaz kablosu önce modu bağlar, ardından A'yı gönderme modu için ayarlar, veri yedekleme sırasında gösterge ışığı yeşil yanıp söner, gösterge ışığı kırmızıya döndüğünde veri yedekleme başarılıdır.

Fabrika Varsayılanına Sıfırla/Yönetici Kartını Kaydet

Kullanıcılar, yönetici kodu unuttuğunda veya fabrika ayarlarına sıfırlamak istediklerini işlem aşağıdaki gibidir:

Gücü kapatın, çıkış düğmesine sürekli basılı tutun, gücü açın, çıkışı bırakın İki kez bip sesi duyduğunuzda, yönetici kodu değiştirilmiştir. 999999'a sıfırlandı, fabrika varsayılan ayarları başarılı oldu. Gücü kapatın, çıkış düğmesine sürekli basın ve basılı tutun, gücü açın, çıkışı bırakın bip sesini iki kez duyduğunuzda hemen, ilk kartı olduğu gibi kaydırın yönetici kartı ekle, yönetici kartını sil için olduğu gibi ikinci kartı kaydırın. Not: Kayıtlı kullanıcı verileri, fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlandığında silinmeyecektir.