

TANIM

Cihaz, Proximity & Mifare kart türlerinde kullanılan bağımsız bir geçiş kontrol ve kart okuyucu sistemidir. Güçlü anti-parazit yeteneği, yüksek güvenlik ve monitör, güçlü işlev ve rahat çalışma ile dahili STC mikroişlemci içerir. Üst düzey binalarda, konut topluluklarında ve diğer halka açık yerlerde yaygın olarak kullanılmaktadır.

ÖZELLİKLER

- 10,000 kullanıcı kart desteği, şifre desteği, şifre ve kart ve 600 parmak izi desteği
- Metal ve arkadan aydınlatmalı tuş takımı
- Harici okuyucuya bağlantı için Wiegand 26 girişi
- Bir denetleyiciye bağlantı için Wiegand 26 çıkışı
- Ayarlanabilir alarm süresi ve kapı açık kalma süresi
- Çok düşük güç tüketimi(30mA)
- Hızlı çalışma hızı <20ms
- Kilit çıkış akımı kısa devre koruması
- Kurulumu ve programlanması kolay

FABRİKA AYARLARINA SIFIRLAMA

Gücü kapatın tekrar açın gösterge ışığı turuncuya dönene kadar # tuşuna basın, bip sesini 2 kez duyunca # tuşuna basmayı bırakın, yönetici kodu 999999 olmuştur fabrika ayarlarına döndürme başarıyla gerçekleşmiştir.

Yönetici Kartlar ile Ayarlama Yapma

Kart Ekleme

Yönetici Ekleme Kartını Okutun 1.Kartı Okutun 2.Kartı Okutun.....

Yönetici Ekleme Kartını Okutun

NOT: Yönetici ekleme kartı, kart kullanıcılarını sürekli ve hızlı bir şekilde eklemek için kullanılır. Yönetici ekleme kartını ilk kez okuttuğunuz zaman kısa bir "BEEP-BEEP" sesi duyarsınız ve gösterge ışığı turuncuya döner, kullanıcı ekleme programına girdiğiniz anlamına gelir. Yönetici ekleme kartını ikinci kez okuttuğunuzda, uzun bir "BİP--" duyacaksınız. Bir kez ses çıkar ve gösterge ışığı kırmızıya döner, bu, kullanıcı ekleme programlamasından çıktığınız anlamına gelir.

Kart Silme

Yönetici Silme Kartını Okutun 1.Kartı Okutun 2.Kartı Okutun.....

Yönetici Silme Kartını Okutun

NOT: Yönetici silme kartı, kart kullanıcılarını sürekli ve hızlı bir şekilde silmek için kullanılır. Yönetici silme kartını ilk okuttuğunuz zaman kısa bir "BEEP-BEEP" sesi duyarsınız ve gösterge ışığı turuncuya döner; silme kullanıcı programlamasına girilir. Yönetici silme kartını ikinci kez okuttuğunuz zaman, bir kez uzun "BİP--" sesi duyarsınız, gösterge ışığı kırmızıya döner, kullanıcı silme programlamasından çıktığınız anlamına gelir.


Veri Yedekleme İşlemi

Örnek: A makinesinin verilerini B'ye yedekleyin.

A makinesinin yeşil kablosu ve beyaz kablosu önce modu bağlar, ardından A'yı gönderme modu için ayarlar, veri yedekleme sırasında gösterge ışığı yeşil yanıp söner, gösterge ışığı kırmızıya döndüğünde veri yedekleme başarılıdır.


KURULUM

- Tornavidayı kullanarak tuş takımından arka kapağı çıkarın
- Kendinden kılavuzlu vidalar için duvara 2 delik açın ve kablo için bir delik kazın
- Verilen lastik tıpayı iki deliğe yerleştirin
- Arka kapağı 2 kılavuzlu vidayla duvara sıkıca sabitleyin
- Kabloyu kablo deliğinden geçirin
- Tuş takımını arka kapağa takın

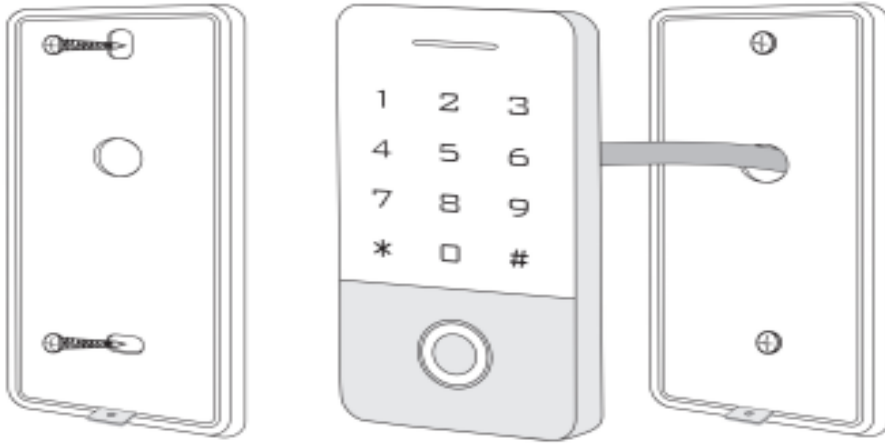

KABLOLAMA

Renk	Fonksiyon	Tanımı
Pembe	Bell_A	Kapı zili düğmesinin 1 ucu
Pembe	Bell_B	Kapı zili düğmesinin diğer ucu
Yeşil	D0	WG çıkışı D0
Beyaz	D1	WG çıkışı D1
Sarı	Açma	Çıkış butonunun 1 ucu (Diğeri GND ile birleştirilecek)
Kırmızı	12 V+	12 V+ DC güç girişi
Siyah	GND	12 V- DC güç girişi
Mavi	NO	Röle normalde açık uç (+ elektrikli kilit – ile birleştirilecek)
Mor	COM	Röle genel uç (GND ile birleştirilecek)
Turuncu	NC	Röle kapalı uç (- elektrikli uç ile birleştirilecek)

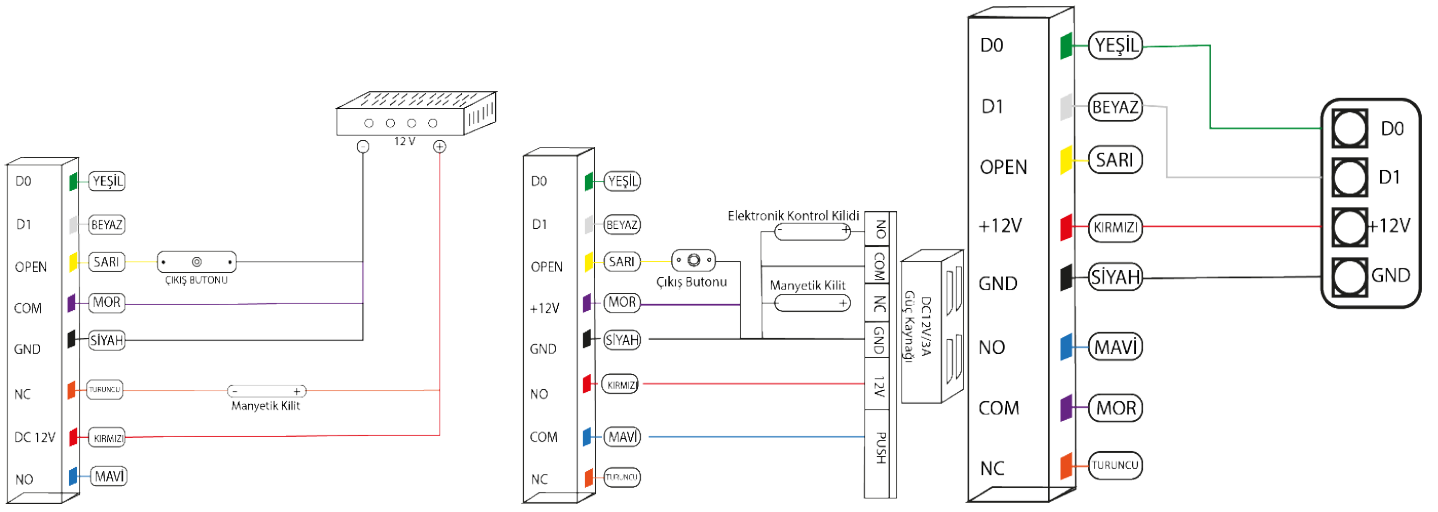

* Tuşla Yönetici Kod #	Art Arda Kullanıcı Kartı- Parmak İzi Ekleme	11	Kartı Okut- Parmak İzini 2 Defa Okut #...*
	Kart Numarası İle Kart Ekleme		8-10 Hane Arası Kart Numarası Gir # ...* (#...* Anlamı Tekrarlandıktan Sonra * İle Çıkma İşlemidir)
	Özel ID Numarası İle Kullanıcı Kartı- Parmak İzi Ekleme		ID Numarası # 8-10 Hane Arası Kart Numarası #...*
	Belirli Bir Kimlik Kodu İle Bağımsız Bir Kullanıcı Kodu Ekle		ID Numarası # Kod #...*
	Parmak İzini Kart İle Eşleştirme(Max 2 P.İzi)	12	Kullanıcı Kartı Okut, Parmak İzini 2 Defa Okut, 2. Parmak İzini Okut #...*
	Kullanıcı Silme		
	Kart Okuyarak Kart Kullanıcılarını Silin/ Parmak İzi Girerek Parmak İzi Kullanıcılarını Silin	21	Kartı Okut/Parmak İzini 1 Defa Okut #...*
	Kart Numarasına Göre Kullanıcı Kartı Silme		8-10 Haneli Kart Numarası #...*
	ID Numarasına Göre		ID Numarası #...*
	Tüm Kullanıcıları Silme	20	0000 #
	Kapı yasaklama	31	0 #
	Sadece kodla giriş		1 #
	Sadece kartla giriş		2 #
	Kart+ kod veya parmak izi + kod ile giriş		3 #
	Kart, parmak izi veya kod ile giriş		4 #
	Sadece parmak izi ile giriş		5 #
	Parmak izi + kart ile giriş		6 #
	Çoklu parmak izi / çoklu kart ile giriş		7 #
	1 kart ile kapıyı açmaya ayarlama	32	1 #
	2-10 kart ile kapıyı açmaya ayarlama		2-10 #

Cihaz Yönetimi

* Tuşla Yönetici Kod #	Özellik	Menü	İzlenecek Adımlar
	Yönetici Kodunu Değiştirme	00	Yeni Yönetici Kodu # Tekrar Yeni Yönetici Kodu
	Yönetici Kartı Ayarla Veya Yönetici Parmak İzi Ekle	01	Kartı Okut / Parmak İzini 2 Defa Okut
	Yönetici Silme Kartı Veya Yönetici Silme Parmak İzi Ekle	02	Yönetici Kartı Okut / Yönetici Parmak İzini 2 Defa Okut
	Okuyucu Modu	03	0#
	Geçiş Kontrol Modu		1#
	Röle Geçiş Modu		2#
	Herkese Açık Kod	09	Kilit Açma Kodu # (4-6 Hane Arası)

Gelişmiş Ayarlar

* Tuşla Yönetici Kod #	Kapı Açma Zaman Aralığı	41	(0-300) # (Normalde 5 Sn)
	Alarm Süresini 0 Sn Ayarama	42	0 # (Normalde 0 Sn)
	Alarm Aralığı: 1-99 Dk		(1-99) #
	Normal Çalışma Modu	61	0 #
	Yanlış İşlemler 5 Defadan Fazla İse Harici Alarm Ve Dahili Buzzer Çalışacaktır.		1 #
	5 Defadan Fazla Yanlış İşlem Yapılırsa Cihaz 10 Dakika Süreyle Kilitlenecektir.		2 #
	Işık Göstergesini Devre Dışı Bırak	62	0 #
	Işık Göstergesini Etkinleştir		1 #
	Tuş Takımı Aydınlatmasını Devre Dışı Bırak	63	0 #
	Tuş Takımı Aydınlatmasını Etkinleştir		1 #
	Sesli Yanıt Sistemini Devre Dışı Bırak	64	0 #
	Sesli Yanıt Sistemini Etkinleştir		1 #