



FOTOSEL BAĞLANTISI

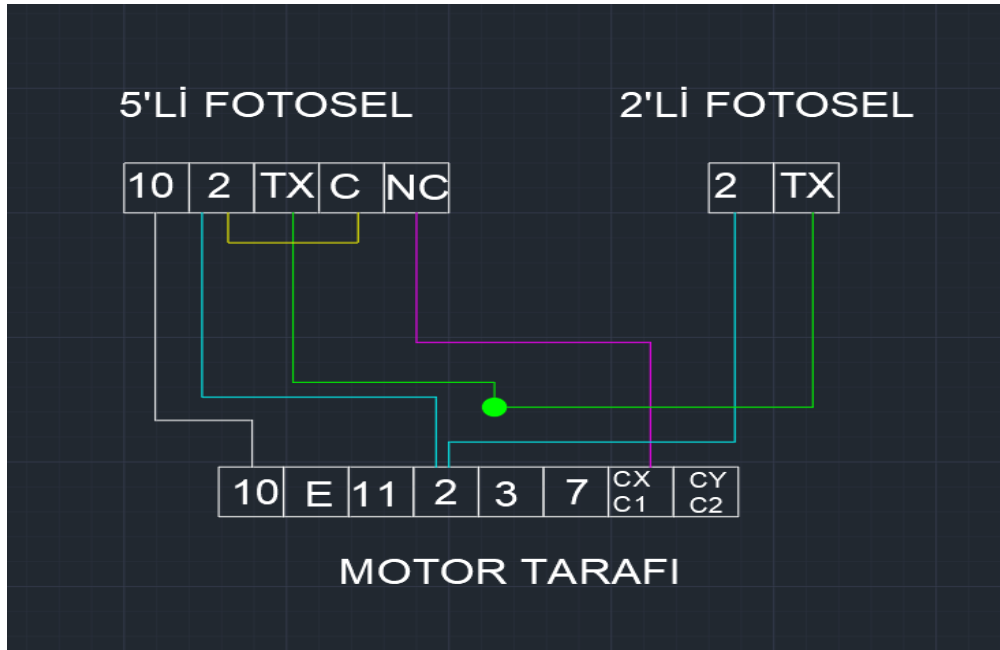

FLAŞÖR BAĞLANTISI

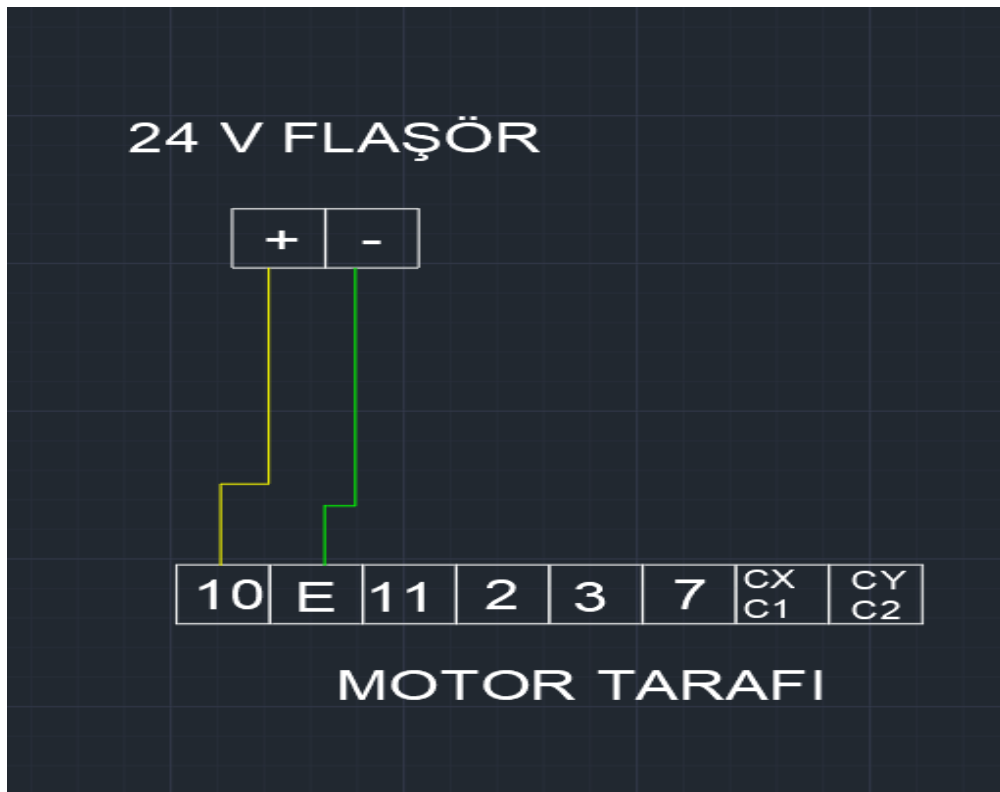

MOTORUN DEVREYE ALINMASI

Yukarıda anlatılan bağlantılar yapıldıktan sonra motora enerji verilir. Kurulumu aşağıdaki adımları sırasıyla takip ederek tamamlayabilirsiniz. **İşlemlere başlamadan önce manuel kilidin kilitli olduğundan emin olunuz. Her adıma geçerken bütün dip switchleri kapatınız. Bütün işlemler tamamlandıktan sonra bütün dip switchler kapalı olmalıdır.**

1. 1ve 2 numaralı klemensler arasına köprü atılır.
2. 1,2,3,5 numaralı dip switchler on konuma getirilerek program tuşuna basılır. Motor kalibrasyon için hareket eder. Kapı hareket ederken kapının önünden geçmeyiniz.
3. 4 numaralı dip switch on konuma getirilir ve program tuşuna basılır. Buzzer 1 kere öterse fotosel devreye girmiştir. 2 kere öterse fotosel devreden çıkarılmıştır.

İSTEĞE BAĞLI FONKSİYONLAR

1. **Otomatik Kapanma:**1 ve 5 numaralı dip switchler on konuma getirilerek program tuşuna basılır. Buzzer 1 kere öterse fotosel devreye girmiştir. 2 kere öterse fotosel devreden çıkarılmıştır. Otomatik kapanma süresi ACT yazılı trimpot üzerinden ayarlanır ve ayarların kayıt edilmesi için 2,3,4 ve 5 numaralı dip switchler on konuma getirilerek program tuşuna basılır. Otomatik kapanmanın devreye girebilmesi için kapıya bir kere manuel tetik verilmesi ve fotoselden geçilmesi gereklidir.
2. **Motor Yönü Değişimi:** 1,2 ve 5 numaralı dip switchler on konuma getirilerek program tuşuna basılır. Motor yönü değişmiş olur.
3. **Kart Ayarlarını Resetleme:** Bütün dip switchler on konuma getirilerek program tuşuna 5 saniye basılı tutulur. Bu işlemden sonra bütün ayarlar sıfırlanır. Kumandan sistemden silinmez.

KUMANDA İŞLEMLERİ

Kumanda tanıtma işlemlerine başlamadan önce kesinlikle alıcı kartın takılı olduğundan emin olunuz

1. **Kumanda Tanıtma:** Öncelikle kumandanın hangi komutu vereceğine karar verilmelidir. Çünkü tanıtma işlemi yapılırken kumanda komutuna göre tanıtım yapılır. **Aç-kapa için 1ve 2 numaralı dip switchler, Aç-Dur- Kapa-Dur için sadece 3 numaralı dip switch on konuma getirilir.** Program tuşuna basılır ardından kumandaya basılı tutarak kumanda tanıtılır.
2. **Kumanda Silme:** 1 ve 3 numaralı dip switchler on konuma getirilerek 5 saniye program tuşuna basılı tutulur. Bu işlemden sonra bütün tanımlı kumandalar silinir.