


CMR 1000 HIZLI KULLANMA KLAVUZU

Menü Girişi	*1234#	Fabrikasyon menü giriş parolası 1234'dür.
Menü Giriş Parolasını Değiştirme	*1234# 6 0# Yeni Şifre# Yeni Şifre#	Menü giriş parolası 4,5,6 haneli olarak tanımlayabilirsiniz.
Master Kart Oluşturma	*1234# 2 3# Master Kartı Okutunuz*	
Kullanıcı Kart Ekleme 1.Yöntem	*1234# 2 0# Kullanıcı Kartını Okutunuz*	Peş peşe kart tanıma işlemi yapabilirsiniz.
Kullanıcı Kart Ekleme 2.Yöntem	*1234# 1 0 Kart Üzerindeki 10 Haneli Numara*	Peş peşe kart tanıma işlemi yapabilirsiniz.
Kullanıcı Kart Ekleme 3.Yöntem	*1234# 2 1# Kullanıcı Kartını Okutunuz ve 3 Haneli Oda Numarasını Giriniz*	3 haneli oda numarası 001-999 arasında olmalıdır.
Kullanıcı Kart Ekleme 4.Yöntem	Master Kartını İki Kez Okutunuz, Kullanıcı Kartını Bir Kez Okutunuz, Tekrar Master Kartını Okutunuz.	Peş peşe kart tanıma işlemi yapabilirsiniz.
Kullanıcı Kart Silme 1. Yöntem	*1234# 3 0# Kullanıcı Kartını Okutunuz*	Peş peşe kart silme işlemi yapabilirsiniz.
Kullanıcı Kart Silme 2. Yöntem	*1234# 3 1# Kart Üzerindeki 10 Haneli Numara*	Peş peşe kart silme işlemi yapabilirsiniz.
Kullanıcı Kart Silme 3. Yöntem	*1234# 3 2# 3 Haneli Oda Numarasını Giriniz#*	3 haneli oda numarası 001-999 arasında olmalıdır. Kart olmadan silme işlemi gerçekleştirilebilir.
Kullanıcı Kart Silme 4. Yöntem	Master Kartını Bir Kez Okutunuz, Kullanıcı Kartını İki Kez Okutunuz, Tekrar Master Kartını Okutunuz.	Peş peşe kart silme işlemi yapılamamaktadır.
Kapı Açık Alarm Menüsü	*1234# 6 3# (001/999)*	Kapı açıldıktan sonra tekrar kapanmazsa kilit, harici veya dahili alarm verecektir.
Kapı Zorlama Alarm Menüsü	*1234# 6 4# (001/255)*	Kapı kilitli iken zorlama sonucu açılırsa atanan zaman sonunda harici veya dahili alarm verecektir.
Kiliti Fabrika Ayarlarına Döndürme	*1234# 7 0#	Tüm kullanıcı ve ayarlar resetlenir.

Cihazı Fabrika Ayarlarına Döndürme	- Cihazın enerjisini kesiniz.
	- Cihazın kapağını çıkarınız.
	- Cihaz kartındaki reset pinini kısa devre ediniz.
	- Cihazın buzzeri 5'li bip şeklinde 2 tekrar yapacaktır.
	- Uzun bip yaptıktan sonra resetleme işlemi tamamdır.
	Cihazı fabrika ayarlarına döndürme işlemi cihaz içerisindeki kayıtlı kullanıcılara etki etmektedir.




Equipment Wiring Diagram

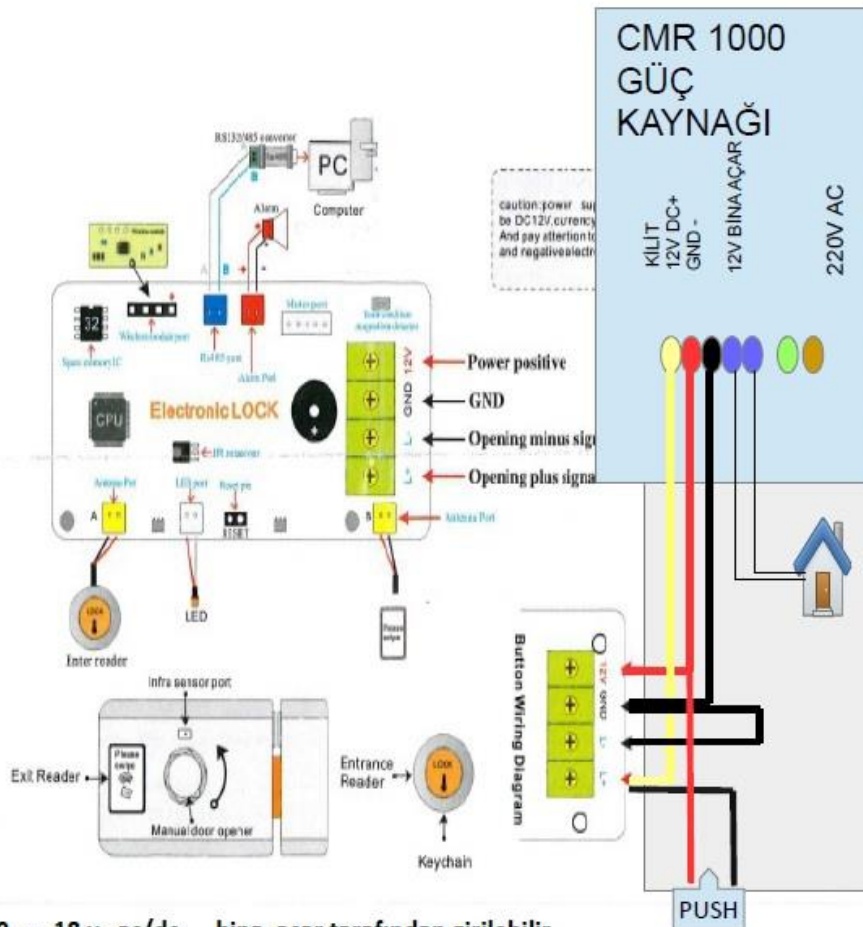

10 - 18 v ac/dc bina açar tarafından girilebilir.

Equipment Wiring Diagram

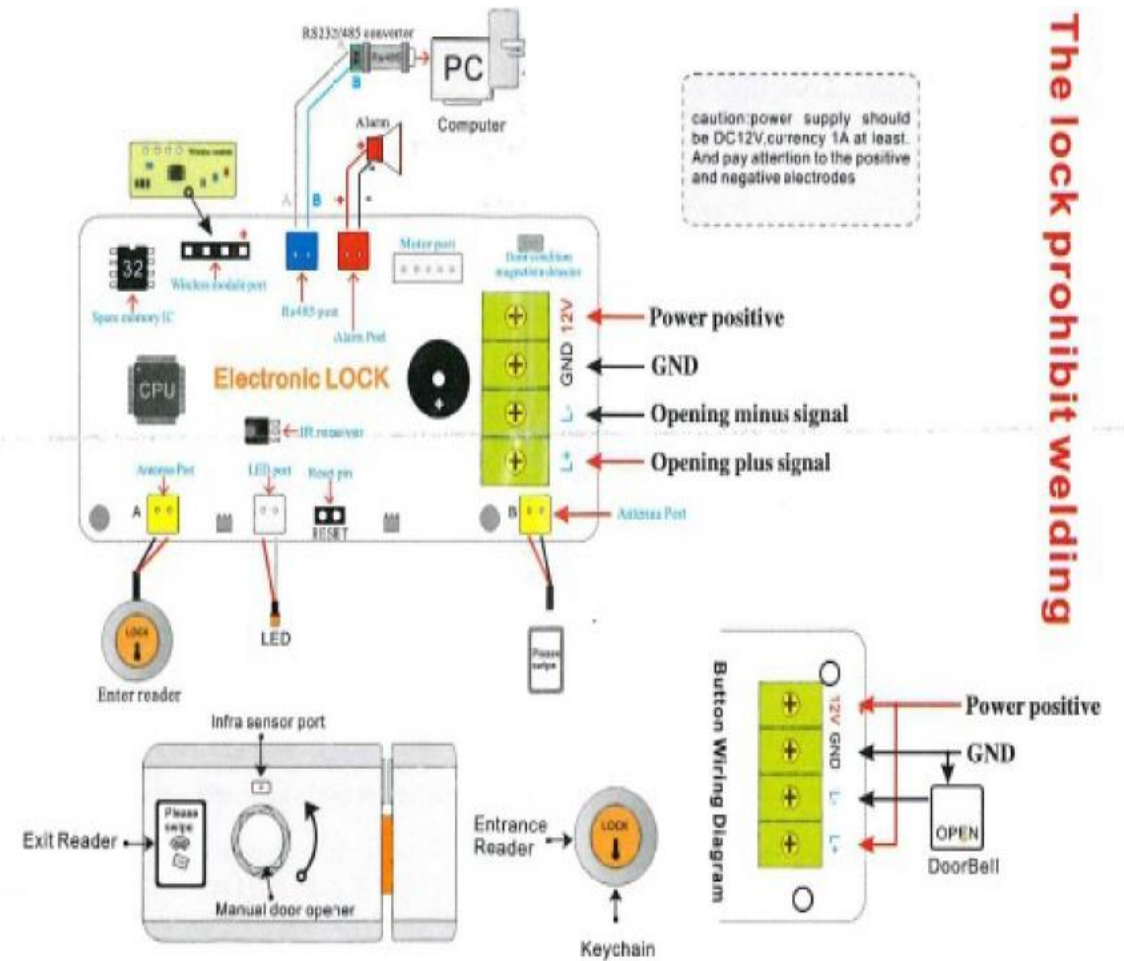

The lock prohibit welding