

EVOFONE

**AMAZFIT CHEETAH PRO AKILLI SAAT KULLANMA
KILAVUZU**

**MARKA: AMAZFIT
MODELLER: A2292**

TEKNİK ÖZELLİKLER VE ENERJİ TÜKETİMİ

✓ GPS açıkkenki pil ömrü ?

44h vs 28.82h

✓ Çözünürlük ?

480 x 480px vs 51.34KP

✓ Ekran boyutu ?

1.45" vs 1.21"

✓ Ağırlık ?

43g vs 62.83g

✓ Kalınlık ?

11.8mm vs 14.32mm

✓ Antrenman modundaki pil ömrü ?

168h vs 44.78h

✓ Bluetooth sürümü ?

5.3 vs 4.36

✓ Piksel yoğunluğu ?

331ppi vs 301.28ppi

PİL GÜVENLİĞİ

1. Bu cihazda, sökülmeyen veya değiştirilmeyen tümleşik bir pil bulunmaktadır. Pili kendiniz sökmeyin veya değiştirmeyin.
2. Pilin ateşe veya sıcak fırına atılması ya da pilin mekanik olarak ezilmesi ya da kesilmesi patlamaya neden olabilir.
3. Pilin son derece yüksek sıcaklıktaki bir ortamda bırakılması patlamaya veya yanıcı sıvı ya da gaz sızıntısına neden olabilir.
4. Son derece düşük hava basıncına maruz kalan bir pil patlamaya veya yanıcı sıvı ya da gaz sızıntısına neden olabilir.
5. Pil içinde kısa devreye ve aşırı ısınmaya neden olabileceğinden, pili düşürmeyin, sıkmayın veya delmeyin ve büyük harici basınca maruz bırakmayın.

KURULUM VE KULLANIM

Bağlantı ve eşleştirme

Aşağıdaki QR kodunu taramak için telefonunuzu kullanın ve Zepp uygulamasını indirip yükleyin. Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için istendiği gibi uygulamayı en son sürüme güncelleyin.

Not: Cep telefonunuz Android 7.0 veya iOS 12.0 veya üzerini çalıştırmalıdır.

İlk eşleştirme:

Saat ilk kez çalıştırıldığında ekrandaki görüntüleri eşleştirmek için QR kodu kullanılır.

Telefonunuzda Zepp uygulamasını açın, uygulamada oturum açın ve telefonunuzu saatle eşleştirmek için saatteki QR kodunu tarayın.



Yeni bir telefonla eşleştirme:

1. Eski telefonunuzda uygulamayı açın ve verileri saatle senkronize edin.
2. Eski telefonunuzda saatin bilgi sayfasına gidin, sayfanın alt kısmındaki Eşleştirmeyi kaldır'a dokunun ve eski telefonun saatle eşleşmesini kaldırın. Eğer iPhone ise telefon ile saat arasındaki Bluetooth bağlantısını da kaldırmanız gerekir. Lütfen Ayarlar-Bluetooth'ta saate karşılık gelen Bluetooth adını bulun, ismin en sağındaki simgeye tıklayın, girin ve Bu Cihazı Unut'a tıklayın.
3. Saatin fabrika ayarlarını geri yükleyin ve ardından ilk eşleştirme prosedüründe açıklandığı gibi saati yeni telefonunuzla eşleştirin.

Saatinizin sisteminin güncellenmesi

Saatinizi telefonunuza bağlı tutun, Zepp Uygulamasını başlatın, Profil > Amazfit Cheetah Pro'ya gidin ve saatinizin sisteminin görüntülemek veya güncellemek için Sistem Güncelleme'ye dokunun. Saatiniz bir sistem güncelleme mesajı aldığında Hemen Güncelle'ye dokunmanızı öneririz.

Saati takmak

1. Kayış ne çok sıkı ne de çok gevşek olmalı, cildin nefes almasına olanak sağlamalıdır. Bırakın sensörler sizi rahat ettirirken işi yapsın.
2. Kan oksijen doygunluğunu ölçme işlemi sırasında saati, bilek eklemlerine değil, doğru şekilde takın, kolunuzu düz tutun, saatin bileğinin derisine rahatça oturmasını sağlayın (kayışı düzgün bir şekilde sıkın) ve kolunuzu sabit tutun. . Dış etkenlerden (kolların sarkması, kolların titremesi, kılı kollar, dövme vb.) etkilenmesi durumunda ölçüm sonuçları hatalı çıkabilir veya çıkmayabilir.
3. Egzersiz sırasında saat kayışını sıkmanız önerilir ve egzersiz sonrasında gevşetebilirsiniz.

Temel işlemler

Saat yüzü sayfasındaki hareketler ve düğmeler

Operasyonlar	Sonuçlar
Ekranı aşağı kaydırın veya dijital taç düğmesini aşağı çevirin	Erişim Kontrol Merkezi
Ekranı yukarı kaydırın veya dijital taç düğmesini yukarı çevirin	Kısayol Kartlarına Erişim
Ekranı soldan sağa kaydırın	Bildirimlere Erişim
Ekranı sağdan sola kaydırın veya üst düğmeye tıklayın	Uygulama Listesine Erişim
Alt düğmeye basın	Varsayılan: Antrenman Listesine Erişim Ayarlar > Tercihler > Alt Düğmeye Basın bölümünden değiştirilebilir

Operasyonlar	Sonuçlar
Ekran dokun	Bir özelliği kullanın, mevcut öğeyi seçin veya bir sonraki adıma geçin
Saat yüzünü basılı tutun	Saat yüzü seçimini ve saat yüzü ayarlarını etkinleştirin
Ekranı kapatın	Ekranı kapat
Soldan sağa kaydırın	Çoğu alt düzey sayfadayken üst düzey sayfaya dönme
Ekran yukarı veya aşağı kaydırın	Sayfaları kaydırın veya değiştirin
Sağ üst düğmeye basın - SEÇ	Bir özelliği kullanın, mevcut öğeyi seçin veya bir sonraki adıma geçin
Sağ alt düğmeye basın - GERİ	Çoğu alt düzey sayfadayken üst düzey sayfaya dönme
Dijital tacı döndürün	Sayfaları kaydırın veya değiştirin
Sağ üst düğmeyi 5 saniye veya daha uzun süre basılı tutun	Gücü açın, yeniden başlatma sayfasına erişin ve zorla yeniden başlatma işlemini gerçekleştirin.

Kontrol Merkezi

Saatin sistem özelliklerine erişebileceğiniz Kontrol Merkezine girmek için saat görünümü sayfasını aşağı kaydırın veya YUKARI düğmesine basın.

Desteklenen özellikler:

- Varsayılan ekran: El Feneri, DND, Uyku modu, Sinema modu, Her zaman açık modu, Takvim, Ses seviyesi, Pil, Parlaklık, Telefonumu Bul, Bluetooth, Wi-Fi, Alarm, Kilit Ekranı ve Su Çıkarma
- Eklenebilir: Müzik, Barometre, Pusula, Geri Sayım, Kronometre

Kontrol Merkezini düzenlemeniz gerektiğinde Zepp uygulamasını açın > Profil > Amazfit Cheetah Pro > Saat Ayarları > Kontrol Merkezini Düzenle

Telefonu bul

1. Saatinizi telefonunuza baęlı tutun
2. Saat görünümü sayfasında Kontrol Merkezi'ne gitmek için aşıęı kaydırın, Telefonu Bul düęmesini tıklayın, ardından telefonunuz titreyecektir. Ayrıca zil düęmesine de tıklayabilirsiniz; ardından telefon çalacaktır;
3. Veya Uygulama Listesi'ne gidip Daha Fazla'ya ve ardından Telefon Bul'a dokunabilirsiniz.

Saati bulun

Saatinizi telefonunuza baęlı tutun, Zepp uygulamasını açın, Profil > Amazfit Cheetah Pro'ya gidin ve Saati Bul'a dokunun. Daha sonra saatiniz titreyecek ve çalacaktır. (Varsayılan yalnızca titreşimdir ve uyarı tonunun manuel olarak ayarlanması gerekir: Ayarlar > Ses ve titreşim > Uyarı Zil Sesi, yalnızca anahtarı açın)

Yüzleri izle

Saat yüzlerini deęiştirme

1. Saat görünümünü uyandırın ve saat görünümü seçim sayfasına gitmek için saat görünümünü basılı tutun.
2. Yerleşik saat görünümleri ve senkronize çevrimiçi saat görünümleri de dahil olmak üzere, saatinizde bulunan saat görünümlerinin önizlemesini görmek için ekranda sola veya saęa kaydırın.
3. Geçerli saat görünümünü deęiştirmek için istedięiniz saat görünümüne dokunun.

Yüz derlemelerini izleyin

Bazı saat yüzleri derlemeleri destekler. Derlemelerle adımları, kalorileri, hava durumunu ve dięer bilgileri görüntüleyebilir ve bilgileri gerektięi gibi düzenleyebilirsiniz.

Saat yüzü derlemelerini düzenleyin:

1. Saati uyandırdıktan sonra, dięer saat görünümlerini seçebileceęiniz veya saat görünümünü düzenleyebileceęiniz saat görünümü seçim sayfasına girmek için saat görünümünü basılı tutun.
2. Mevcut saat yüzlerini önizlemek için ekranda sola veya saęa kaydırın. Derlemeleri destekleyen saat görünümünün alt kısmında Düzenle düęmesi görüntülenir.

Bu saatin derlemelerini düzenlemek üzere sayfaya gitmek için bu düęmeye dokunabilirsiniz.

3. Düzenlenecek derlemeyi seçin. Derlemeler arasında geçiş yapmak için bir derlemeye dokunun veya ekranda yukarı veya aşıęı kaydırın.
4. Düzenlemeden sonra düzenlemeyi bitirmek ve saat görünümünü etkinleştirmek için saę üst düęmeye basın.

Her Zaman Ekranda

Bu özellik etkinleştirilirse, bekleme modunda ekran hala saati ve saat görünümündeki bazı bilgileri görüntülemeye devam eder. Dikkat: Bu özellik pil ömrünü büyük ölçüde azaltabilir.

Daima Açık Ekranda Ayarla:

1. Saatinizi uyandırdıktan sonra saat kadranını sola kaydırın veya üst düęmeye basarak Uygulama Listesini açın ve Ayarlar > Ekran > Her Zaman Açık Ekran'a gidin.
2. Saat görünümü stilini seçin ve Always On Display için durumu etkinleştirin.

Saat yüzleri ekleyin

Saat, varsayılan olarak çeşitli saat görünümleri saęlar. Çevrimiçi saat yüzlerini saatle senkronize etmek için Zepp uygulamasında Maęaza'ya da gidebilir veya telefondaki bir resmi Zepp uygulamasında saat yüzü resmi olarak ayarlayabilirsiniz.

Çevrimiçi saat yüzleri ekleyin:

1. Saatinizi telefonunuza baęlı tutun, Zepp uygulamasını açın ve Profil > Amazfit Cheetah Pro > Saat Yüzleri'ne gidin.
2. Bir veya daha fazla saat yüzü seçin ve ardından kendinize birden fazla seçenek sunmak için bunları saatle senkronize edin.

Özelleştirilmiş saat yüzleri ekleyin:

Saatinizi telefonunuza bağlı tutun, Zepp uygulamasını açın, Profil > Amazfit Cheetah Pro > Saat Yüzleri > Özel Arka Plan'a gidin ve telefonunuzun Albümlerinden bir fotoğraf seçerek veya telefonunuzun Albümlerinden bir fotoğraf çekerek arka planı değiştirmek için tercih ettiğiniz stile dokunun. kamera.

Saat yüzlerini sil

Saatteki depolama alanı dolmak üzere olduğunda, yenilerine yer açmak için saat yüzlerinden bazılarını silmeniz gerekecektir (en az bir saat yüzünü koruyun).

1. Saat görünümünü uyandırın ve saat görünümü seçim sayfasına gitmek için saat görünümünü basılı tutun.
2. Yerleşik saat görünümleri, senkronize çevrimiçi saat görünümleri ve özelleştirilmiş saat görünümleri dahil olmak üzere, saatinizde bulunan saat görünümünün önizlemesini görmek için ekranı sola veya sağa kaydırın.
3. Ekranı yukarı kaydırduğunuzda silme düğmesini görebilirsiniz ve saat görünümünü silmek için ona dokunun

Eyalet puanları

Durum noktası, saatte açık olan Tiyatro Modu veya arka planda çalışan Geri Sayım uygulaması gibi saatte etkin olan işlevleri belirtmek için saat yüzünün üst kısmında görüntülenir.

Desteklenen görüntü durumları şunlardır:

- Düşük pil
- DND Modu
- Uyku modu
- Tiyatro Modu
- Kronometre (uygulamaya gitmek için durum noktasına dokunun)
- Geri sayım (uygulamaya gitmek için durum noktasına dokunun)
- Müzik (uygulamaya gitmek için durum noktasına dokunun)
- Antrenmanlarda (uygulamaya gitmek için durum noktasına dokunun)
- Doluyor

Bildirimler ve aramalar

Uygulama uyarıları

Saatinizde telefon uygulaması uyarılarını almak için saati telefonunuza bağlı tutun. Saat yüzü sayfasında, Bildirim Merkezi'ndeki en son 20 uyarıyı görüntülemek için sağa kaydırabilirsiniz.

Ayar yöntemi:

Saatinizi telefonunuza bağlı tutun, Zepp uygulamasını açın, gerektiğinde uygulamalar için uyarıları etkinleştirmek üzere Profil > Amazfit Cheetah Pro > Bildirimler ve Hatırlatıcılar > Uygulama Uyarıları bölümüne gidin.

Not:

- Bu özelliği bir Android telefonda etkinleştirmek için, uygulamanın her zaman arka planda çalışması için Zepp uygulamasını telefonun arka planındaki izin verilenler listesine veya otomatik çalıştırma listesine eklemeniz gerekir. Zepp uygulaması telefonun arka plan işlemi tarafından sonlandırılırsa saatin telefonunuzla bağlantısı kesilir ve saat üzerinden uygulama bildirimleri alamazsınız.
- iOS için, saat etkinleştirildikten hemen sonra Uygulama uyarıları listesinde ayarlanabilecek uygulamalar sınırlıdır. Telefon daha fazla uygulamadan bildirim mesajı aldıkça, Zepp uygulamasının Bildirim ve Hatırlatma bölümündeki Uygulama uyarıları listesinde daha fazla uygulama görüntülenecektir.

Tüm bildirimleri temizle:

Bildirim listesinin altında bir düğme var

Tüm bildirimleri temizlemek için buna tıklayabilirsiniz.

Saat yeniden başlatıldıktan sonra bildirimler otomatik olarak silinecektir.

Tek bir bildirim silmek için:

Bir bildirime basıldığında veya bildirim listesinden bir bildirim girildikten sonra, bildirim alt kısmında bulunan sil butonu kullanılarak bildirim silinebilir.

Gelen çağrı uyarıları

Bu özelliği etkinleştirmek için Zepp uygulamasını açın ve Profil > Amazfit Cheetah Pro > Uygulama Ayarları > Telefon'a gidin. Özellik etkinleştirildiğinde ve saat ile telefon bağlandığında, telefona bir çağrı geldiğinde saat bir uyarı görüntüleyecektir ve saatteki çağrıyı yok sayabilir veya kapatabilirsiniz.

Bluetooth araması

• Bu özellik etkinleştirildikten sonra saati Bluetooth aracılığıyla telefonunuzla eşleştirin ve saatte çağrı almak için bağlantıyı sürdürün.

• Saatiniz ve telefonunuz Bluetooth aracılığıyla bağlıyken, Telefon uygulamasını kullanarak saatte Bluetooth aramaları da yapabilirsiniz.

Bluetooth arama kurulum yöntemleri:

Birinci yöntem: Zepp uygulamasını başlatın, Profil > Amazfit Cheetah Pro > Uygulama Ayarları > Telefon bölümüne gidin, Bluetooth çağrılarını etkinleştirin ve talimatlara uygun şekilde saati ve telefonunuzu Bluetooth aracılığıyla eşleştirin.

İkinci yöntem: Saatinizi telefonunuzla eşleştirmek için telefonunuzda Ayarlar > Bluetooth'a gidin:

1. Telefonunuzda Ayarlar > Bluetooth'a gidin ve telefonun bulunabilir olmasını sağlamak için Bluetooth'u etkinleştirin. Saatte uygulama listesine gidin, Ayarlar > Ağ ve Bağlantılar > Bluetooth'a dokununuz ve Bluetooth'un etkinleştirildiğinden emin olun.

2. Telefonunuzdaki mevcut cihazlara ilişkin arama sonuçlarında saati bulun ve cihazları eşleştirmek için simgesine dokununuz.

Sabah Güncellemeleri

Sabah Güncellemeleri özelliğini etkinleştirdikten sonra cihaz, her sabah uyandığınızda kısa bir rapor göndererek günün hava koşulları, spor sağlık durumu, kişisel ilişkiler gibi bilgilere hızlı bir şekilde göz atabilir ve yeni bir spora başlamaya tam olarak hazırlanmanıza yardımcı olabilir. Yeni gün.

Sabah Güncellemeleri işlevini Cihaz > Ayarlar > Tercihler > Sabah Güncellemeleri bölümünden devre dışı bırakabilirsiniz; ayrıca Sabah Güncellemelerinin içeriğini ve görüntülenme sırasını da ayarlayabilirsiniz.

Yukarıdaki ayarlar, saati telefona bağlı tutarken Zepp uygulaması > Profil > Amazfit Cheetah Pro > Saat Ayarları > Sabah Raporu'nu açarak da ayarlanabilir.

Kısayollar

Kısayol Kartları

Çeşitli özellikleri ve bilgileri kolayca kullanabileceğiniz ve görüntüleyebileceğiniz Kısayol Kartları sayfasına gitmek için saat kadranını yukarı kaydırın:

En son etkinliğiniz, sonraki alarmınız veya son BPM verileriniz gibi daha kolay erişim için sık kullandığınız özellik kartlarını bu sayfaya ekleyebilirsiniz.

Ayrıca Zepp uygulamasını açıp Profil > Amazfit Cheetah Pro > Kısayol Kartları bölümüne giderek görüntülenen içeriği ve görüntüleme sırasını ayarlayabilirsiniz.

Hızlı başlatma için düğmelere basın

Saat > Ayarlar > Tercihler > Üst Düğmeye Uzun Bas/Alt Düğmeye Bas > seçeneğine giderek hızlı bir şekilde başlatılacak uygulamayı seçebilir ve ardından ilgili düğmeyi çalıştırarak önceden ayarlanan uygulamayı hızlı bir şekilde açabilirsiniz.

Tetikleme yöntemleri:

- Üst düğmeye basın ve basılı tutun.
- Alt tuşuna basın.

Antrenmanlar

Egzersiz modları

Saat, koşu ve yürüyüş, bisiklete binme, yüzme, açık hava antrenmanları, iç mekan antrenmanları, dans, dövüş antrenmanları, top antrenmanları, su antrenmanları, kış antrenmanları, boş zaman antrenmanları, masa ve kart oyunları ve diğerleri dahil olmak üzere 150'den fazla egzersiz modunu destekler.

Egzersiz listesi

1. Saatin Uygulama listesinden Antrenmanlar'ı seçin veya saatin sağ üst düğmesine basın (antrenmanlar için hızlı başlatma ayarlanmışsa) antrenman listesine gitmek için.
 2. Antrenman listesinden başlatılacak antrenmanı seçin.
 3. Tüm antrenman modlarını görüntülemek ve bir antrenman başlatmak için Diğer Antrenmanlar'ı seçin.
 4. Düzenle düğmesine dokunun
- Antrenmanları ekleyebileceğiniz, silebileceğiniz ve sıralayabileceğiniz antrenman listesini düzenlemek için.


Bir antrenman seçin

Antrenman listesinde, başlatılacak antrenmanı seçmek için ekranı yukarı veya aşağı kaydırın veya dijital kurma kolunu döndürün.

Antrenman başlat

Antrenman hazırlık sayfasına girildikten sonra, konumlandırma gerektiren antrenmanlar için cihaz otomatik olarak GPS sinyali arayacaktır. Kırmızı durum çubuğu saatin bir sinyal aradığını gösterir ve sinyal bulunduğunda yeşile döner. Antrenman verileri hesaplamasının doğruluğunu artırmak için sinyal bulduktan sonra antrenmana girmek için yeşil durum çubuğuna veya sağ üst düğmeye dokunmanız önerilir.

Konumlandırma gerektirmeyen antrenmanlarda antrenmanı başlatmak için antrenman hazırlık sayfasındaki yeşil durum çubuğuna doğrudan dokunabilirsiniz.

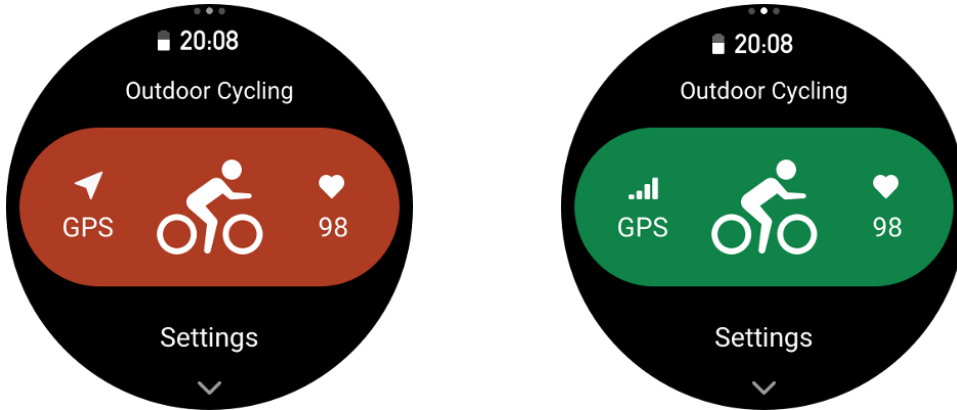

Antrenman operasyonları

Antrenman sırasında sayfaları çevirin

Antrenman sırasında sayfayı çevirmek için ekranı yukarı veya aşağı kaydırabilir veya dijital kurma kolunu döndürebilirsiniz. Sayfaları sola veya sağa çevirmek için sola veya sağa kaydırın. Antrenman verileri sayfasının sol tarafında antrenmanı duraklatabilir veya sonlandırabilirsiniz. Antrenman verileri sayfasının sağ tarafında telefonda müzik çalmayı kontrol edebilirsiniz.

Antrenmanlar sırasındaki düğme tanımları

1. Ekran Kilitli

- Kilidi açmak için dijital kurma kolunu çevirin.
- Antrenmanı duraklatmak/devam ettirmek ve kilidi açmak için üst düğmeye dokununuz.

- Yeni bir tur/set başlatmak ve kilidi açmak için antrenmanlar sırasında alt düğmeye dokunun.
- İşlem sayfası ile tarih sayfası arasında geçiş yapmak ve kilidi açmak için duraklatma sırasında alt düğmeye dokunun.

- Saat görünümüne dönmek ve arka planda çalışmak için alt düğmeyi basılı tutun.

2. Ekran Kilitli Değil

- Sayfaları çevirmek için dijital kurma kolunu çevirin.
- Antrenmanı duraklatmak/devam ettirmek için üst düğmeye dokunun.
- Yeni bir tur/set başlatmak için antrenmanlar sırasında alt düğmeye dokunun.
- İşlem sayfası ile veri sayfası arasında geçiş yapmak için duraklatma sırasında alt düğmeye dokunun.
- Saat görünümüne dönmek ve arka planda çalışmak için alt düğmeyi basılı tutun.

Antrenman operasyonları sayfası

Antrenman verileri sayfasının sol tarafında antrenmanı duraklatabilir veya sonlandırabilirsiniz.

1. Duraklat/devam ettir

Antrenman duraklatma/devam ettirme sayfasına girmek için dokunun.

2. Bitiş

Mevcut antrenmanı sonlandırmak ve verileri kaydetmek için dokunun.

3. Egzersiz Asistanı

Antrenman asistanı ayarlarından bazılarını değiştirmek için dokunun (antrenmanı duraklattığınızda sayfada değiştirilebilir).

4. Daha sonra devam edin

Mevcut antrenmanı kaydetmek ve saat görünümüne dönmek için basın. Antrenman duraklatma sayfasına dönmek için antrenman uygulamasına tekrar girin.

5. Daha Fazla

Bazı ayarları değiştirmek için basın.

Antrenman sırasında Ekran Kilidi

Otomatik ekran kilidi açıldıktan sonra dokunmatik ekran kilitlenecek ve bir simge görüntülenecektir. Egzersiz sırasında/AOD modunda/ekran zaman aşımına uğradığında ekran kapatıldığında durum noktasında görüntülenecektir.

Bu durumda dokunmatik ekran çalıştırılmaz. Dijital kurma kolunu çevirerek ekranın kilidini doğrudan açabilirsiniz. Ayrıca, üst veya alt düğmelere basmayı seçerseniz, antrenman sırasında bir turu manuel olarak duraklattığınızda veya işaretlediğinizde ekranın kilidi açılacaktır.

Yüzme antrenmanları sırasında dokunmatik ekran sürekli olarak devre dışı kalacak ve yalnızca yüzme duraklatmak için düğmeye bastığınızda kullanılabilir.

Antrenman ayarları

Mevcut antrenman modunu ayarlamak için antrenman hazırlama sayfasında yukarı kaydırıp Ayarlar'a dokunabilirsiniz. İlgili parametreler farklı antrenman modlarına göre değişir.

Egzersiz Asistanı

Antrenman asistanı, antrenman hedefleri, antrenman uyarıları, otomatik turlar, otomatik duraklatma, tempo asistanı ve sanal tempo ayarlayıcı gibi antrenmanınız için yardımcı araçlar sağlar. Antrenman asistanının sağladığı yardımcı özellikler antrenmanlara göre değişiklik gösterir.

Antrenman Hedefleri

Antrenman Hedefi'nde süre, mesafe, kalori ve etki gibi antrenman hedeflerini belirleyebilirsiniz. Saat, antrenmanlar sırasında mevcut hedef ilerlemesini gerçek zamanlı olarak görüntüler. Önceden belirlenmiş antrenman hedefine ulaştığınızda bir mesaj görüntülenir. Antrenman hedefleri antrenmanlara bağlı olarak değişir.

Antrenman Uyarıları

Bu ayarda ihtiyaçlarınıza göre mesafe hatırlatıcısı, kalp atış hızı hatırlatıcısı ve daha fazlası gibi çeşitli hatırlatıcılar ayarlayabilirsiniz. Antrenman uyarıları antrenmanlara bağlı olarak değişir.

1. Mesafe hatırlatıcısı

Saat titreşir ve antrenman sırasında her kilometre/mil için kullandığınız süreyi görüntüler.

Antrenman Modu > Antrenman Asistanı > Antrenman Uyarıları > Mesafe seçeneğine gidin, bir hedef mesafe ayarlayın ve bu özelliği etkinleştirin.

2. Güvenli kalp atış hızı uyarısı

Antrenman sırasında saat, kalp atış hızınızın ayarladığınız güvenli kalp atış hızı değerini aştığını tespit ederse titreyecek ve ekranda bir mesaj görüntüleyecektir. Bu durumda yavaşlamanız veya durmanız gerekir.

Antrenman Modu > Antrenman Asistanı > Antrenman Uyarıları > Güvenli Kalp Atış Hızı seçeneğine gidin, güvenli bir kalp atış hızı değeri ayarlayın ve özelliği etkinleştirin.

3. Kalp atış hızı aralığı uyarısı

Antrenman sırasında saat, kalp atış hızınızın yapılandırılan kalp atış hızı bölgesi dahilinde olmadığını tespit ederse titreyecek ve ekranda bir mesaj görüntüleyecektir. Bu durumda kalp atış hızınızın yapılandırılan aralıkta olduğundan emin olmak için hızınızı artırmanız veya yavaşlatmanız gerekir.

Özelliği ayarlamak için Antrenman Modu > Antrenman Asistanı > Antrenman Uyarıları > Kalp Atış Hızı Bölgesi'ne gidin, bir kalp atış hızı bölgesi ayarlayın ve bu özelliği etkinleştirin.

4. Hız uyarısı

Maksimum/minimum tempo değerini ayarlayabilirsiniz. Hızınız önceden ayarlanan değeri aşarsa saat titreyecek ve bir mesaj görüntüleyecektir.

Antrenman Modu > Antrenman Asistanı > Antrenman Uyarıları > Hız bölümüne gidin, bir tempo ayarlayın ve bu özelliği etkinleştirin.

Ek olarak saat, aşağıdakilere yönelik uyarıları da destekler: En Hızlı Tempo, yolculuklar, hız, vuruş sıklığı, tempo, zaman, kalori, içme suyu, enerji alımı, dönüş ve dinlenme süresi.

Otomatik tur

Bu özellik bazı antrenmanlarda mevcuttur. Otomatik tur mesafesini antrenman ayarlarından ayarlayabilirsiniz; saat, otomatik bir tur başlatacak ve antrenman sırasında ayarlanan mesafeye her ulaştığınızda size hatırlatacaktır. Ayrıca antrenman sırasında manuel olarak bir tur başlatmak için saatin sağ alt düğmesine basabilirsiniz.

Saat ayrıca hem manuel tur hem de otomatik tur için her turun antrenman ayrıntılarını kaydeder.

Antrenman bittikten sonra farklı turların ayrıntılarını görebilirsiniz.

Antrenman Modu > Antrenman Asistanı > Otomatik Tur'a gidin ve otomatik tur mesafesini ayarlayın.

Manuel turlar herhangi bir ayar gerektirmez.

Otomatik duraklama

Otomatik duraklatmayı etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Özellik etkinleştirildikten sonra, antrenman hızı çok düşük olduğunda antrenman otomatik olarak duraklatılacaktır. Hız belirli bir eşik yükseldiğinde antrenmana devam edilebilir. Duraklatma sırasında da çalışmaya devam edebilirsiniz.

Otomatik duraklatma eşiği bazı antrenmanlar için özelleştirilebilir.

Antrenman Modu > Ayarlar > Asistan > Otomatik Duraklatma'ya gidin

Sanal hızlayıcı

Sanal tempo ölçerin tempo değerini ayarladıktan sonra, mevcut tempoyu, sanal tempo ölçerin gerisinde kaldığınız/önlediğiniz mesafeyi ve egzersizler sırasında sanal tempo ölçere göre konumunuzu görüntüleyebilirsiniz.

Açık Havada Koşu/Koşu Bandı > Antrenman Asistanı > Sanal Pacer'a gidin, sanal temponun hızını ayarlayın ve bu özelliği etkinleştirin.

Kadans Yardımcısı

Dakika başına tempoyu ve hatırlatma sıklığını ayarlayabilirsiniz. Egzersiz sırasında saat, ayarlanan tempoya göre vızıldayabilir veya titreyebilir, böylece ritminizi kontrol edebilirsiniz.

Antrenman Modu > Antrenman Asistanı > Ritim Asistanı'na gidin, dakika başına tempoyu ve hatırlatma sıklığını ayarlayın ve bu özelliği etkinleştirin.

Eğitim

Eğitim Şablonu

Bazı sporlar antrenmanlarda antrenman şablonu işlevini kullanabilir. Bu işlevin "Zepp uygulaması > Profil > Amazfit Cheetah Pro > Eğitim > Eğitim Şablonu" bölümünde düzenlenmesi gerekir. Belirli bir

antrenman modunun antrenman şablonunu düzenleyebilir ve antrenman adımlarını, adım türlerini, hatırlatma içeriğini, bisiklet grubu sayısını vb. ayarlayabilir ve saatle senkronize edebilirsiniz. Saatteki belirli bir sporun antrenman şablonuyla senkronizasyon yaptıktan sonra saat tarafı > Antrenman > Antrenman > Antrenman şablonu'nu açın, gerçekleştirilecek antrenman şablonunu seçin ve antrenman şablonunu hemen kullanmaya başlamak için DEVAM'a tıklayın. Saati kullanırken düzenlenen şablonu takip edecek ve bu aşamanın içeriği otomatik olarak bir sonraki aşamaya atlayacaktır.

Aralıklı eğitim

Bu özellik bazı antrenmanlarda mevcuttur. Saatte antrenman aşamasını, dinlenme aşamasını ve aralıklı antrenman döngülerini doğrudan düzenleyebilirsiniz. Aralıklı antrenman kullandığınızda yaptığınız ayarlara göre yapılacaktır. Bu aşama tamamlandıktan sonra eğitim otomatik olarak bir sonraki aşamaya geçer.

Antrenman aşamalarını ve dinlenme aşamalarını mesafeye, süreye ve döngülere göre ve ayrıca özelleştirilmiş bir şekilde düzenleyebilirsiniz. Düzenlenecek öğeler antrenmana göre değişir.

Navigasyon

İzlemek için parçayı içe aktar

GPX, TCX, KML ve diğer formatlardaki parkur dosyaları Zepp Uygulamasına yüklenebilir ve ardından Uygulama aracılığıyla cihaza gönderilebilir ve rota cihazda görüntülenebilir ve navigasyon için kullanılabilir.

Kurulum adımları: Parça dosyası > Zepp uygulamasıyla aç > Parçayı kaydet > İzlemeye gönder

Mevcut konumu kaydet

Navigasyonu destekleyen antrenman modlarında mevcut konumun koordinatları kaydedilebilir ve navigasyonda kullanılabilir.

Ayar adımları: antrenman öncesi/sırasında > Navigasyon > Geçerli konumu kaydet

Navigasyonu izle

Rotam veya konum noktam üzerinden girebilir, parkur navigasyonunu başlatmak için hedef parkuru veya konum noktasını seçebilirsiniz ve bunu etkinleştirdikten sonra parkur sayfası size doğru rota rehberliğini verecektir. Bu özellik yalnızca bazı açık hava etkinlikleri için kullanılabilir.

Kurulum adımları: Workout modu > Navigasyon > Rotam/Pozisyonum > Parça Seç > Navigasyonu

Başlat

Başlangıç noktasına dön

Antrenmanda navigasyon aracılığıyla başlangıç noktasına dönebilirsiniz. Geri dönmenin iki yolu vardır: a düz çizgisine göre geri dönmek.

TAŞIMA VE NAKLİYE

- Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından ve bağlı kablolarının çıkartıldığından emin olmanız gerekmektedir.
- Paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanın.
- Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz.

TEMİZLİK, BAKIM VE ONARIM BİLGİSİ, İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ BİLGİ, KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN UYARILAR

Bildirimler ve aramalar

Uygulama uyarıları

Saatinizde telefon uygulaması uyarılarını almak için saati telefonunuza bağlı tutun. Saat yüzü sayfasında, Bildirim Merkezi'ndeki en son 20 uyarıyı görüntülemek için sağa kaydırabilirsiniz.

Ayar yöntemi:

Saatinizi telefonunuza baęlı tutun, Zepp uygulamasını aın, gerektięinde uygulamalar iin uyarıları etkinleřtirmek üzere Profil > Amazfit Cheetah (Kare) > Bildirimler ve Hatırlatıcılar > Uygulama Uyarıları bölümüne gidin.

Not:

- Bu özellięi bir Android telefonda etkinleřtirmek iin, uygulamanın her zaman arka planda alıřması iin Zepp uygulamasını telefonun arka planındaki izin verilenler listesine veya otomatik alıřtırma listesine eklemeniz gerekir. Zepp uygulaması telefonun arka plan iřlemi tarafından sonlandırılırsa, Saatin telefonunuzla baęlantısı kesilecek ve saatte uygulama bildirimleri alamazsınız.
- iOS iin, saat etkinleřtirildikten hemen sonra Uygulama uyarıları listesinde ayarlanabilecek uygulamalar sınırlıdır. Telefon daha fazla uygulamadan bildirim mesajı aldıęıa, Zepp uygulamasının Bildirim ve Hatırlatma bölümündeki Uygulama uyarıları listesinde daha fazla uygulama görüntülenecektir.

Tüm bildirimleri temizle:

Bildirim listesinin alt kısmında bir düęme bulunur, tüm bildirimleri temizlemek iin ona tıklayabilirsiniz. Saat yeniden bařlatıldıktan sonra bildirimler otomatik olarak silinecektir.

Tek bir bildirim silmek iin:

Bir bildirime basıldıęında veya bildirim listesinden bir bildirim girildikten sonra, bildirim alt kısmında bulunan sil butonu kullanılarak bildirim silinebilir.

Gelen aęrı uyarıları

Bu özellięi etkinleřtirmek iin Zepp uygulamasını aın ve Profil > Amazfit Cheetah (Kare) > Bildirimler ve Hatırlatıcılar > Gelen aęrı Uyarıları'na gidin. Özellik etkinleřtirildięinde ve saat ile telefon baęlandıęında, telefona bir aęrı geldięinde saat bir uyarı görüntüleyecektir ve saatteki aęrıyı yok sayabilir veya kapatabilirsiniz.

Sabah Güncellemeleri

Sabah Güncellemeleri özellięini etkinleřtirdikten sonra cihaz, her sabah uyandıęınızda kısa bir rapor göndererek günün hava kořulları, spor saęlık durumu, kiřisel iliřkiler gibi bilgilere hızlı bir řekilde göz atabilir ve yeni bir spora bařlamaya tam olarak hazırlanmanıza yardımcı olabilir. Yeni gün. Sabah Güncellemeleri iřlevini Cihaz > Ayarlar > Tercihler > Sabah Güncellemeleri bölümünden devre dıřı bırakabilirsiniz; ayrıca Sabah Güncellemelerinin içerięini ve görüntülenme sırasını da ayarlayabilirsiniz. Yukarıdaki ayarlar, saati telefona baęlı tutarken Zepp uygulaması > Profil > Amazfit Cheetah (Kare) > Saat Ayarları > Sabah Raporu'nu aarak da ayarlanabilir.

Antrenman Uyarıları

Bu ayarda ihtiyalarınıza göre mesafe hatırlatıcısı, kalp atıř hızı hatırlatıcısı ve daha fazlası gibi eřitli hatırlatıcılar ayarlayabilirsiniz. Antrenman uyarıları antrenmanlara baęlı olarak deęiřir.

1. Mesafe hatırlatıcısı

Saat titreřir ve antrenman sırasında her kilometre/mil iin kullandıęınız süreyi görüntüler.

Antrenman Modu > Antrenman Asistanı > Antrenman Uyarıları > Mesafe seeneęine gidin, bir hedef mesafe ayarlayın ve bu özellięi etkinleřtirin.

2. Güvenli kalp atıř hızı uyarısı

Antrenman sırasında saat, kalp atıř hızınızın ayarladıęınız güvenli kalp atıř hızı deęerini ařtıęını tespit ederse titreyecek ve ekranda bir mesaj görüntüleyecektir. Bu durumda yavařlamanız veya durmanız gerekir.

Antrenman Modu > Antrenman Asistanı > Antrenman Uyarıları > Güvenli Kalp Atıř Hızı seeneęine gidin, güvenli bir kalp atıř hızı deęeri ayarlayın ve özellięi etkinleřtirin.

3. Kalp atış hızı aralığı uyarısı

Antrenman sırasında saat, kalp atış hızınızın yapılandırılan kalp atış hızı bölgesi dahilinde olmadığını tespit ederse titreyecek ve ekranda bir mesaj görüntüleyecektir. Bu durumda kalp atış hızınızın yapılandırılan aralıkta olduğundan emin olmak için hızınızı artırmanız veya yavaşlatmanız gerekir. Özelliği ayarlamak için Antrenman Modu > Antrenman Asistanı > Antrenman Uyarıları > Kalp Atış Hızı Bölgesi'ne gidin, bir kalp atış hızı bölgesi ayarlayın ve bu özelliği etkinleştirin.

4. Hız uyarısı

Maksimum/minimum tempo değerini ayarlayabilirsiniz. Hızınız önceden ayarlanan değeri aşarsa saat titreyecek ve bir mesaj görüntüleyecektir.

Antrenman Modu > Antrenman Asistanı > Antrenman Uyarıları > Hız bölümüne gidin, bir tempo ayarlayın ve bu özelliği etkinleştirin.

Ek olarak saat, aşağıdakilere yönelik uyarıları da destekler: En Hızlı Tempo, yolculuklar, hız, vuruş sıklığı, tempo, zaman, kalori, içme suyu, enerji alımı, dönüş ve dinlenme süresi.

SORUN GİDERME

Sorun yaşamanız halinde internet sitemizi ziyaret ediniz.

YETKİLİ SERVİS

MERKEZ YETKİLİ SERVİS

EVOFONE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KEMANKEŞ KARAMUSTAFA MAH. NECATİBEY CAD.NO.66/1-66/3 BEYOĞLU –İSTANBUL

444 21 18

Servis Bilgi Sistemi

<https://www.servis.gov.tr/> Adresine yetkili servis listelerine ulaşabilirsiniz.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.



AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR. ■■■■

BAKANLIKÇA BELİRLENEN KULLANIM ÖMRÜ 5 YILDIR.

BU CİHAZ TÜRKİYE ALTYAPISINA UYGUNDUR

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE
	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR
	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU
	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	TR	UK(NI)		

İthalatçı Firma

EVOFONE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KEMANKEŞ KARAMUSTAFA MAH. NECATİBEY CAD.NO.66/1-66/3 BEYOĞLU –İSTANBUL
TEL: 0212 245 36 66

Üretici Firma

ANHUI HUAMI INFORMATIONTECHNOLOGY CO.,LTD.
7/F, BUILDING B2, HUAMI GLOBAL INNOVATION CENTER, NO. 900, WANGJIANG WEST ROAD, HIGH-TECH
ZONE, HEFEI CITY, CHINA (ANHUI) PILOT FREE TRADE ZONE ÜLKE:P.R.CHINA



AB UYGUNLUK BEYANI**Cihaz/Ekipman**

Ürün: Smart Watch

Model: A2292

Verilen Aksesuarlar: Charging Cable

Üretici

Adı:Anhui Huami InformationTechnology Co.,Ltd.

Adres:7/F, Building B2, Huami Global Innovation Center, No. 900, Wangjiang West Road, High-tech Zone, Hefei City, China (Anhui) Pilot Free Trade Zone

Ülke:P.R.China

Bu uygunluk beyanı, üreticinin yegane sorumluluğu altında yayımlanmıştır.

Yukarıda belirtilen beyanın konusu, aşağıdaki ilgili AB uyumlaştırma direktifleri ve/veya mevzuatları ile uyumludur:

Radyo Ekipmanı Direktifi (RED)	2014/53/AB	<input checked="" type="checkbox"/>
Alçak Gerilim Direktifi (LVD)	2014/35/AB	<input type="checkbox"/>
Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi (EMCD)	2014/30/AB	<input type="checkbox"/>
Belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanması (RoHS)	2011/65/AB	<input checked="" type="checkbox"/>

Uygunluğun beyan edildiği ilgili standartlara (standart tarihi dahil olmak üzere) atıflar veya diğer teknik özelliklere (teknik özellik tarihi dahil olmak üzere) atıflar:

2011/65/EU: IEC 62321-1: 2013 and IEC 62321-2: 2021**2014/53/EU:**

EN IEC 62368-1:2020+A11: 2020;

EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-3 V2.1.1; EN 301 489-17 V 3.2.4; EN 301 489-19 V2.1.1; EN

55032:2015+A1:2020 ; EN 55035:2017+A11:2020; EN 50566:2017 ;

EN 300 328 V2.2.2; EN 303 413 V1.1.1;

Şu kişinin adına ve namına imzalanmıştır:Anhui Huami InformationTechnology Co.,Ltd
7/F, Building B2, Huami Global Innovation Center, No. 900,
Wangjiang West Road, High-tech Zone, Hefei City, China
(Anhui) Pilot Free Trade Zone 2023-04-20**Yayımlanma yeri ve tarihi:****İmza:**Wang Huan Certification
Engineer**Ad, işlev:**