

EVOFONE

BLACK SHARK

GS3 Ultra


SAAT KULLANMA KILAVUZU

MARKA : BLACK SHARK

MODEL : BS-W2415

Ürün Tanıtımı

Bu ürünü kullanmadan önce, lütfen kılavuzu dikkatlice okuyun.

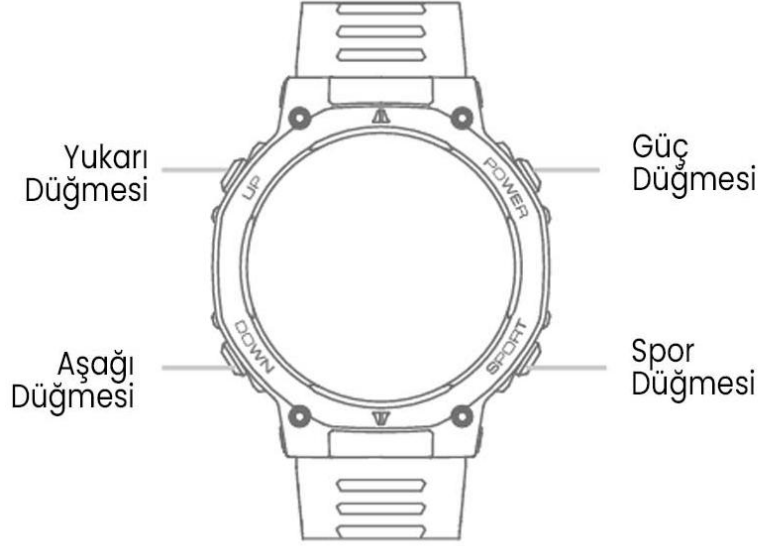

Güç Düğmesi

Basılı tutun: Aç/Kapat, Yeniden Başlat, SOS.\nBasın: Uygulama listesini açar / Önceki ekrana döner.

Spor Düğmesi

Basın: Egzersiz listesini açar / Ana saat yüzüne döner.

Yukarı Düğmesi

Basın: Uygulama listesinde ve uzun sayfalarda yukarı kaydırır.

Aşağı Düğmesi

Basın: Uygulama listesinde ve uzun sayfalarda aşağı kaydırır.

⚠ Saati takarken cildinizde rahatsızlık hissederseniz, lütfen derhal çıkarın ve tıbbi yardım alın.

Saat düğmeleri: Yukarı Düğmesi, Güç Düğmesi, Aşağı Düğmesi, Spor Düğmesi.

Açma ve Şarj Etme

Saat, şarj edilerek veya güç düğmesine basılı tutularak açılabilir. Şarj ekranı saat ekranında görünene kadar saatin şarj portundaki metal temas noktalarını şarj başlığıyla hizalayın.

Saat bileşenleri: Hoparlör, Sensör, MİK (Mikrofon), Şarj Portu.

⚠ Saat düşük pil uyarısı gösterdiğinde, lütfen derhal şarj edin.

Uygulamayı İndirin

Tam bir akıllı saat deneyimi için, lütfen aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak uygulamayı indirin ve yükleyin:

Saati açmak için saatteki düğmeyi basılı tutun. Uygulamayı indirip yüklemek için telefonunuzu kullanarak saat ekranında görüntülenen QR kodunu tarayın.

Açma ve Şarj Etme

Saat, şarj edilerek veya güç düğmesine basılı tutularak açılabilir. Şarj ekranı saat ekranında görünene kadar saatin şarj portundaki metal temas noktalarını şarj başlığıyla hizalayın.

Saat bileşenleri: Hoparlör, Sensör, MİK (Mikrofon), Şarj Portu.

⚠ Saat düşük pil uyarısı gösterdiğinde, lütfen derhal şarj edin.

Uygulamayı İndirin

Tam bir akıllı saat deneyimi için, lütfen aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak uygulamayı indirin ve yükleyin:

- Saati açmak için saatteki düğmeyi basılı tutun. Uygulamayı indirip yüklemek için telefonunuzu kullanarak saat ekranında görüntülenen QR kodunu tarayın.
- İndirmek ve yüklemek için aşağıdaki QR kodunu tarayın.

⚠ Kapsamlı bir hizmet deneyimi sunmak için, uygulama belirli telefon izinlerine erişim isteyecektir. "İzin Ver"e tıklamanızı öneririz. Bu izinlerin verilmemesi bazı işlevlerin doğru çalışmamasına neden olabilir.

Eşleştirme

İlk kullanımda telefon ve saatin uygulama üzerinden eşleştirilmesi gerekir.

Uygulamayı açın, "Cihazlar" sayfasında "Cihaz Ekle"ye dokununuz. Saat ekranındaki QR kodunu taramak için uygulamanın tarama özelliğini kullanabilir veya cihaz listesinden bağlanmak istediğiniz saati seçebilirsiniz. Ardından eşleştirme işlemini tamamlamak için hem saatteki hem de uygulamadaki yönergeleri izleyin.

Notlar:

1. Lütfen telefonunuzun Bluetooth'unun açık olduğundan ve telefonun ya bir WLAN'a bağlı olduğundan ya da mobil verisinin etkin olduğundan emin olun.

2. İlk eşleřtirmede, tüm eşleřtirme iřlevini saęlamak için saatte "✓" (Uygulama Bluetooth) ve

Bluetooth durum açıklaması	Durum 1 ✗ 📞	Durum 2 ✓ 📞	Durum 3 ✓ 📞
Uygulama Bluetooth	Baęlı deęil	Baęlı	Baęlı
Çaęrı Bluetooth	Baęlı deęil	Baęlı deęil	Baęlı
İřlev Durumu	Tüm senkronizasyonla ilgili iřlevler řu anda çalıřmıyor.	Sesle ilgili iřlevler normal řekilde kullanılamaz; sesli asistan, çaęrı ve müzik gibi.	Tüm senkronizasyonla ilgili iřlevler düzgün çalıřıyor.
Çözümler	Saatın telefonun iletiřim menzili içinde olduęundan emin olun.	Telefon sistem ayarlarında Bluetooth arayüzünü açın ve cihazı manuel olarak eşleřtirmek için seçin.	İřlem gerekmiyor.

telefonda "Eřleřtir" (Çaęrı Bluetooth) seçeneklerine dokunmanız gerekir.

3. Eřleřtirme onayı saatte görünüp telefonda görünmezse, telefonun "Ayarlar" > "Bluetooth" menüsüne gidin ve çaęrı Bluetooth'unu baęlamak için "Black Shark GS3 Ultra"yı manuel olarak seçin.

Bluetooth Durumu

1. Belirli Android sistem mekanizmaları nedeniyle, sistem arka plan uygulamalarını sonlandırdığında Bluetooth baęlantısı kesilebilir. Bu normaldir. Pil optimizasyonu beyaz listesi

ve arka planda çalışma izinlerini etkinleştirmek için uygulamada "Ben" > "İzin Ayarları" yolunu izleyebilirsiniz.

2. Saat telefonun iletişim menzili dışına çıktığında, Bluetooth bağlantısı kesilebilir. Otomatik olarak yeniden bağlanmazsa, uygulamayı manuel olarak açabilirsiniz; uygulama yeniden bağlanacaktır.

3. Yukarıdaki yöntemlerin hiçbiri işe yaramazsa, lütfen eşleştirmeyi kaldırıp yeniden eşleştirmeyi deneyin.




Kullanım

1. Saat yüzünde aşağı kaydırın: Durum çubuğunu açar.
2. Saat yüzünde yukarı kaydırın: Mesaj bildirimlerini açar.
3. Saat yüzünde sağdan sola kaydırın: İşlev kartlarını değiştirir.
4. Saat yüzünde soldan sağa kaydırın: Hızlı pencere ögesini açar.
5. Diğer ekranlarda soldan sağa kaydırın: Önceki sayfaya döner.

Durum Çubuğu

Durum çubuğunu açmak için saat yüzünde aşağı kaydırın. Durum çubuğu, saatin durumunu hızlıca kontrol etmenize ve hızlı ayarlar yapmanıza olanak tanır.

Mevcut simgeler: Bluetooth Arama, Parlaklık Ayarı, Sessiz, Pil, Rahatsız Etme Modu, El Feneri, Kaldırınca Uyandır, Suyu Boşaltma, Alarm, Telefonu Bul, Ayarlar, Saat Hakkında, Her Zaman Açık Ekran, Ekran Zaman Aşımı, Uygulama QR Kodu, Şifre Kilidi, Uyku için Kapat, Temalar, Sesli Asistan, Zamanlayıcı, SOS, Geçiş Animasyonu.

 Bluetooth durumu   olduğunda, saat geçerli tarihi ve yerel hava durumu koşullarını otomatik olarak senkronize eder.

Eşleştirmeyi Kaldırma

Bir saat aynı anda yalnızca bir telefona bağlanabilir. Saati başka bir telefona bağlamak için önce eşleştirmeyi kaldırmanız gerekir.

Uygulamadaki "Cihaz" sayfasına gidin ve "Eşleştirmeyi Kaldır"a tıklayın. Ardından telefonda "Ayarlar" > "Bluetooth" yoluna gidin, eşleştirilmiş saatin adını bulun ve saati tamamen ayırmak için "Eşleştirmeyi Kaldır"a tıklayın. (iOS sistemlerinde "Bu Cihazı Unut"a tıklayın.)

Uygulama ekran düzeni: 11:27 AM, Kişiler, Cihazı Bul, Daha Fazla Ayar, Cihazı Sıfırla, Üretici Yazılımı Güncellemesi, Eşleştirmeyi Kaldır. Alt menü: Ana Sayfa, Spor, Cihaz, Ben.

FCC Uyarısı

Bu cihaz, FCC Kuralları'nın 15. bölümüne uygundur. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir:

(1) Bu cihaz zararlı parazite neden olmayabilir ve (2) bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazit dahil olmak üzere alınan her türlü paraziti kabul etmelidir. Uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Not: Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kuralları'nın 15. bölümüne göre B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu sınırlar, konut tesisatında zararlı parazite karşı makul koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu ekipman, radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir; talimatlara uygun olarak kurulup kullanılmazsa, radyo iletişimlerine zararlı parazite neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağına garanti yoktur. Bu ekipman, radyo veya televizyon alımına zararlı parazite neden oluyorsa (bu, ekipmanı kapatıp açarak belirlenebilir), kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasını kullanarak paraziti düzeltmeye çalışması önerilir:

- Alıcı antenini yeniden yönlendirin veya yerini değiştirin.
- Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devredeki prize bağlayın.
- Bayi veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

Cihaz, genel RF maruz kalma gereksinimini karşılayacak şekilde değerlendirilmiştir. Cihaz, kısıtlama olmaksızın taşınabilir maruz kalma koşullarında kullanılabilir.

Ürün Bilgileri

Parametreler

Ürün Adı: Akıllı Saat

Model: BS-W2415

Ekran: 1,43 inç AMOLED

Çözünürlük: 466 × 466 piksel

Giriş Değeri: 5V = 0,5A

Kablosuz Bağlantı: Bluetooth 5.3

Pil Kapasitesi: 440 mAh

Çalışma Sıcaklığı: 0°C–45°C

Su/Toz Geçirmezlik Seviyesi: 5ATM

Bluetooth İletim Gücü: ≤ 20dBm (EIRP)

İçindekiler

Akıllı Saat × 1

Kayış × 1

Kullanım Kılavuzu × 1

Şarj Kablosu × 1

Desteklenen Cihazlar

Android 9.0 ve üzeri

iOS 14.0 ve üzeri

Düzenleyici Bilgiler

Ürün model numarasını, CE, FCC ID vb. bilgileri kontrol etmek için lütfen Ayarlar > Saat Hakkında > Sürüm Bilgisi yolunu izleyin.

Sertifikasyon

FCC ID: 2BCNP-BS-SWBC

Garanti

BLACK SHARK, tüketicinin satın alma ülkesindeki geçerli tüketici yasalarının gerektirdiği şekilde belirli bir süre boyunca garanti sağlayacaktır.\nE-posta: info@blackshark.cc

Yasal Bildirim

Telif Hakkı © 2025 Blackshark Technologies (Nanchang) Co., Ltd. Tüm Hakları Saklıdır.

Bu kılavuzdaki tüm görseller yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek cihaz farklılık gösterebilir. Bu kılavuz ile resmi web sitesindeki açıklama arasında herhangi bir tutarsızlık varsa, lütfen resmi web sitesindeki açıklamayı esas alın. BLACK SHARK, bu kılavuzu önceden bildirimde bulunmaksızın güncelleyebilir. Değişiklikler, bu kılavuzun yeni baskılarına eklenecektir.

Çin'de üretilmiştir.

Güvenlik ve Önlemler

1. Saati bilek kemiğinizden yaklaşık bir parmak genişliği uzağa takın. Çok gevşek takmak kalp atış hızı ve kan oksijen verilerini etkileyebilir. Saatte kalp atış hızı ve kan oksijenini ölçerken bileğinizi ölçüm sırasında sabit tutun.
2. Saat test edilmiş ve belirli koşullarda su ve toz direnci gösterdiği kanıtlanmıştır. Ancak, profesyonel bir su geçirmez cihaz değildir. Saat, havuzda yüzme veya sahil yüzmesi gibi sığ sulardaki kısa süreli su aktiviteleri sırasında kullanılabilir. Spor (terlemeye maruz kalma dahil), yağmur veya el yıkama sırasında kullanılabilir.
3. Saat deniz suyuna, alkali çözeltilere, kimyasal reaktiflere ve diğer aşındırıcı sıvılara karşı dayanıklı değildir.
4. Cihazı 0°C ile 45°C arasındaki sıcaklık aralığında kullanın. Bu aralığın dışında çalıştırmak cihaz arızasına neden olabilir.
5. Cihazı verilen şarj kablosuyla şarj edin. Şarj için bir güç adaptörü kullanırken, gerekli güvenlik standartlarını karşılayan 5V çıkış voltajı ve 1A çıkış akımı için derecelendirilmiş bir adaptör kullanın. Adaptörü, şarj kablosunu ve cihazı şarj sırasında kuru tutun. Adaptör ve şarj kablosuna ıslak ellerle dokunmayın ve bunların yağmura maruz kalmamasını veya sıvıya batırılmamasını sağlayın.
6. Ürün, çıkarılamaz bir lityum pil içerir. Pile veya cihaza zarar vermemek için pili kendiniz değiştirmeyin. Pilin uygunsuz şekilde atılması patlamalara yol açabilir.
7. Patlamaları önlemek için cihazı sökmeyin, etkilemeyin, ezmeyin veya ateşe atmayın. Pil ciddi şekilde şişerse, kullanmayı bırakın.
8. Cihazı güneş ışığı, ısıtıcılar, mikrodalga fırınlar, fırınlar veya su ısıtıcıları gibi yüksek sıcaklıklara uzun süre maruz bırakmaktan veya ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmekten kaçının. Pilin aşırı ısınması patlamalara neden olabilir.
9. Cihaz ve aksesuarlar küçük parçalar içerebilir. Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
10. Bu cihaz tıbbi bir cihaz değildir. Ürün tarafından sağlanan herhangi bir veri/bilgi, hastalıkların teşhisi, tedavisi veya önlenmesi için bir temel olarak kullanılmamalıdır.
11. Ürünü uzun bir süre kullanmayacaksanız, tamamen şarj edin, kapatın ve serin, kuru bir yerde saklayın. En az 3 ayda bir şarj edin.
12. Daha fazla dil için lütfen global.blackshark.com adresini ziyaret edin.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından ve bağlı kablolarının çıkartıldığından emin olmanız gerekmektedir. Paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanın. Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz.

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler

Cihazınızı, pilinizi, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızı çalışır durumda tutmanıza yardımcı olur. Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın.

Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihaza veya pile zarar verebilir.

Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde nem oluşarak cihaza zarar verebilir.

Cihazı kullanım kılavuzunda belirtilenden farklı bir yöntemle açmayın. Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir. Cihazı ya da pili düşürmeyin, çarpmayın ya da sallamayın. Sert kullanım cihaza zarar verebilir.

Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.

Cihazı boyamayın. Boya düzgün çalışmayı engelleyebilir.

Cihazı mıknatıslardan veya manyetik alanlardan uzak tutun. Önemli verilerinizin emniyette olması için, bu verileri cihazınız, hafıza kartınız veya bilgisayarınız gibi en az iki farklı yerde saklayın ya da uygun bir yere yazın. Uzun süren bir işlem sırasında cihaz ısınabilir. Çoğu zaman bu normaldir. Fazla ısınmayı önlemek amacıyla cihaz otomatik olarak yavaş çalışabilir, uygulamaları kapatabilir, şarj etmeyi kapatabilir ve gerekirse kendi kendini kapatabilir. Cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı en yakın yetkili servise götürün.

Bakım ve Onarım Sırasında Uyulması Gerekenler

Cihazı temizlerken: Cihazı ve şarj aletini bir bez veya silecek ile temizleyin. Kimyasal veya temizlik maddesi kullanmayın. Ekran çatlarsa veya kırılırsa cihazı kullanmayın. Cihazı kullanım amacı dışında başka bir amaçla kullanmayın. Cihazı halka açık yerlerde kullanırken diğerlerini rahatsız etmemeye çalışın . Çocukların cihazı kullanmasına izin vermeyin. Cihazınız oyuncak değildir. Kendilerini ve başkalarını yaralayabilecekleri ve cihaza zarar verebilecekleri için çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin. Mobil cihazları ve ekipmanı dikkatle yerleştirin. Cihaz bilgi aktarırken veya bilgiye erişirken kartı çıkarmayın. Aksi halde veri kaybı oluşabilir ve/veya kart ya da cihaz hasar görebilir. Kartları güçlü darbelere, statik elektriğe ve başka cihazların elektriksel parazitine karşı koruyun. Parmaklarınızı veya metal nesnelere kullanarak

sarı renkli bağlantı yerlerine veya terminallere dokunmayın. Kirliyse kartı temiz bir bezle silin. Acil durum servislerine erişimi garantiye alın. Bazı bölgelerde veya koşullarda cihazınızdan acil durum aramaları yapmanız mümkün olmayabilir. Uzak veya gelişmemiş bölgelere seyahat etmeden önce acil durum personeli ile irtibat kurmak için alternatif bir yöntem planlayın. Kişisel ve önemli bilgilerinizi güvende tutun. Kişisel bilgilerinizin kötü amaçlı kullanımını önlemek için cihazı bertaraf ederken tüm verilerinizi yedekleyin ve daha sonra cihazı sıfırlayın. Uygulamaları indirirken izinler ekranını dikkatle okuyun. Birçok özelliğe veya kişisel bilgilerinizin önemli bir kısmına erişimi olan uygulamalara karşı özellikle dikkatli olun. Onaylanmamış veya şüpheli kullanımlara karşı hesaplarınızı düzenli olarak kontrol edin. Kişisel bilgilerinizin kötü amaçlı kullanımına dair herhangi bir işaret bulursanız hesap bilgilerinizi silmek veya değiştirmek için servis sağlayıcınızla görüşün. Cihazın kaybolması veya çalınması halinde kişisel bilgilerinizi korumak için hesaplarınıza ait parolaları değiştirin. Kaynağı bilinmeyen uygulamaları kullanmayın ve cihazınızı bir desen, parola veya PIN ile kilitleyin.

1. Tüketicinin Yapabileceği Bakım ve Onarım

- Cihazınız periyodik bakım gerektirmez.
- Cihazınız ile ilgili tüketicinin yapabileceği bir bakım veya onarım bulunmamaktadır. Bakım ve onarım ihtiyacınız olması durumunda Yetkili Servis listesinde bulunan noktalardan destek alabilirsiniz.

2. Bağlantı veya Montaj

Cihaz kullanıma hazır durumdadır. Bağlantı veya montaj gerektirmemektedir.

3. Cihazın Kullanım Ömrü

- Cihazın kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

4. Yetkili Merkez Servis

Evofone Destek Hizmetleri Ve Telekomünikasyon Anonim Şirketi

Adres: Merkez Mah. Bağlar Cad. A Blok No: 14 A İç Kapı No:10 Kagıthane/ İstanbul Telefon: 444 21 18

Tüm Yetkili servis bilgileri ve yedek parça malzemelerinin temin edilebilmesi için lütfen

<https://www.evofone.com/teknik-servis1> ziyaret edin.

Servis Bilgi Sistemi

<https://www.servis.gov.tr> adresine yetkili servis listelerine ulaşabilirsiniz.

5. Tüketicinin Seçimlilik Hakları

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan; a- Sözleşmeden dönme, b- Satış bedelinden indirim isteme, c- Ücretsiz onarılmasını isteme, ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, aklarından birini kullanabilir. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;-Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,-Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,-Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

6. Enerji Tüketim Bilgisi

Kullanmadığınızda Bluetooth ve kablosuz ağlar gibi veri bağlantılarını kapatın.

- Ekran parlaklığını azaltın ve ekranı daha kısa bir süre sonra kapanacak şekilde ayarlayın.
- Cihazı yalnızca üretici tarafından önerilen adaptör ve şarj kablosu ile şarj ediniz.
- Şarj işlemi tamamlandıktan sonra cihazın uzun süre şarjda bırakılmaması önerilir
-

7. İnsan ve Çevre Sağlığı ile İlgili Bilgi, Kullanım Hatalarına İlişkin Uyarılar

Mobil cihazın uygun bakım ve kullanımı: Cihazı kuru tutun. Nem ve sıvı, cihazın parçalarına veya elektronik devrelere hasar verebilir. Islaksa cihazı açmayın. Cihaz açıksa derhal kapatın ve pilini çıkarın (cihaz kapanmıyorsa veya pilini çıkaramıyorsanız olduğu gibi bırakın). Daha sonra cihazı bir havlu ile kurulayın ve servise götürün. Sıvılar, etiketin rengini değiştirir ve bu durum cihazın içinde su hasarı olduğunu gösterir. Cihazda su hasarı oluşması, üreticinin sağladığı garantiyi geçersiz kılabilir. Cihazınızı yüksek yoğunlukta toz ya da havada uçuşan maddelerin bulunduğu alanlarda kullanmayın ya da saklamayın Toz veya yabancı maddeler cihazın arızalanmasına neden olabilir ve yangına ya da elektrik çarpmasına yol açabilir. Cihazı sadece düz yüzeylere koyun Cihaz düşerse hasar görebilir. Cihazı çok sıcak veya çok soğuk yerlerde tutmayın. Cihazı uzun süre boyunca doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın. Pil kutupları metal nesnelere temas ederse yangın çıkabilir. Cihazı manyetik alanların yakınında bulundurmayın Manyetik alanlara maruz kalması halinde cihaz bozulabilir veya pili boşalabilir. Kredi kartları, telefon kartları, banka hesabı kartları ve yolcu biniş kartları dahil manyetik şeritli kartlar manyetik alanlardan hasar görebilir. Mıknatıslı kapağı olan taşıma kılıf ya da aksesuarları kullanmayın veya cihazınızın manyetik alanlarda uzun süreli kalmamasını sağlayın. Cihazı ısıtıcıların, mikrodalga

cihazların, sıcak pişirme aletlerinin veya yüksek basınçlı kapların yakınına koymayın Pil akabilir. Cihaz aşırı ısınabilir ve yangın çıkarabilir. Cihazı düşürmeyin veya cihazın darbe almamasını sağlayın. Cihazın ekranı hasar görebilir. Bükülür veya şekli bozulursa cihaz hasar görebilir veya parçaları arızalanabilir. Cihaz aşırı ısınrsa cihazı veya uygulamaları bir süreliğine kullanmayın.

8. Geri Dönüşüm

Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Elektrikli ve elektronik ürünler çok miktarda değerli madde içerir. Bunlara metaller (bakır, alüminyum, çelik ve magnezyum gibi) ve değerli metaller (altın, gümüş ve paladyum gibi) dahildir. Cihazdaki malzemelerin tümü malzeme ve enerji olarak geri kazanılabilir.

- AEEE Yönetmeliğine uygundur.
- Bu cihaz Türkiye altyapısına uygundur.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE
	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR
	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU
	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	TR	UK(NI)		



- Bu cihaz ETSI TS 122 268 standardıyla veya bu standardın yerini alan ulusal ve uluslararası standartlarla ve bu standartların teknik özellikleriyle uyumludur.
- Bu cihaz, tüm Türkçe karakterleri içeren ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya sonraki sürüm kodunun) ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 (veya sonraki sürüm kodunun) teknik özelliklerine uygundur.

Üretici firma

Blackshark Technologies (Nanchang) Co., Ltd

Adres: Room 815-1, 8th Floor, Block A, Huajiang Building, No.1 Tsinghua Science Park, No.299 Yupingdong Street, Nanchang Economic and Technological Development Zone, Nanchang City, Jiangxi Province, China

İthalatçı Firma

EvoFone Telekomünikasyon ve İletişim Araçları LTD. ŞTİ.

Adres: Merkez Mah. Bağlar Cad. No:14 Kağıthane Ofis Park B Blok Daire 16 Kağıthane İstanbul

Telefon: 444 21 18

EU Declaration of Conformity

In accordance with EU Directives and Regulations

Company name: **Blackshark Technologies (Nanchang) Co., Ltd**

Address: **Room 815-1, 8th Floor, Block A, Huajiang Building, No.1 Tsinghua Science Park, No.299 Yupingdong Street, Nanchang Economic and Technological Development Zone, Nanchang City, Jiangxi Province, China**

as the manufacturer hereby declares under our sole responsibility that the,

Product(s): Black Shark GS3 Ultra

Model name: BS-W2415

is in conformity with the Directive 2014/53/EU On The Radio Equipment Directive:

Radio ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
Article 3(2)

EMC ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
Article 3(1)(b) ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

Safety EN IEC 62368-1: 2020+A11: 2020
Article 3(1)(a)

Health EN 50663: 2017; EN 62479: 2010
Article 3(1)(a)

The CE Marking may only be used if all relevant and effective EU Directives are complied with Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Shenzhen).

Signed on behalf of **Blackshark Technologies (Nanchang) Co., Ltd**

(Signature of authorized person)

Printed Name: Nick Zhang
Title: Product Director

Nick Zhang



2026-04-05

An EU Type Examination Certificate for this Product was issued in accordance with Annex III (Module B) of the 2014/53/EU Radio Equipment Directive by Bay Area Compliance Laboratories Corp. (2014/53/EU Radio Equipment Directive Notified Body Identification Number 1313)

Signed on behalf of **Blackshark Technologies (Nanchang) Co., Ltd**

(Signature of authorized person)

Printed Name: Nick Zhang
Title: Product Director

Nick Zhang



2026-04-02

AB Uygunluk Beyanı

AB Direktifleri ve Yönetmeliklerine uygun olarak

Şirket adı: **Blackshark Technologies (Nanchang) Co., Ltd**

Adres: **Room 815-1, 8th Floor, Block A, Huajiang Building, No.1 Tsinghua Science Park, No.299 Yupingdong Street, Nanchang Economic and Technological Development Zone, Nanchang City, Jiangxi Province, Çin**

Üretici olarak tamamen kendi sorumluluğumuz altında aşağıdaki ürünün:

Ürün(ler): Black Shark GS3 Ultra

Model adı: BS-W2415

2014/53/EU sayılı Radyo Ekipmanları Direktifi'nin gerekliliklerine uygun olduğunu beyan ederiz.

Radyo ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
Madde 3(2)

EMC ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
Madde 3(1)(b) ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

Güvenlik EN IEC 62368-1: 2020+A11: 2020
Madde 3(1)(a)

Sağlık EN 50663: 2017; EN 62479: 2010
Madde 3(1)(a)

CE işareti yalnızca ilgili ve yürürlükteki tüm AB Direktiflerine Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Shenzhen) tarafından uygunluk sağlandığında kullanılabilir.

Blackshark Technologies (Nanchang) Co., Ltd adına imzalanmıştır

(Yetkili kişinin imzası)

Basılı Adı: Nick Zhang
Görevi: Ürün Direktörü

Nick Zhang



2026-04-05