

EVOFONE

**ROBOT ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE
KULLANMA KILAVUZU**

**MARKA: MİDEA
MODELLER: M9**

TEKNİK ÖZELLİKLER VE ENERJİ TÜKETİMİ

Ürün Modeli: M9

Ana Bilgisayar Şarj Gerilimi: 16.7V, 1A

Ana Bilgisayar Anma Gerilimi: 14.4V

Ana Bilgisayar Anma Gücü: 55W

Bağlantı İstasyonu Modeli: DC2113

Bağlantı İstasyonu Girişi: 100-240V~, 50-60Hz, 24W

Yerleştirme İstasyonu Çıkışı: 16.7V , 1A

Pil Modeli: BP14452C

Batarya Anma Gerilimi: 14.4V


Batarya Kapasitesi: 5200mAh 74.88Wh

Şarj Limit Voltajı: 16.8V

KURULUM

ÜRÜNE GENEL BAKIŞ

ÜRÜN

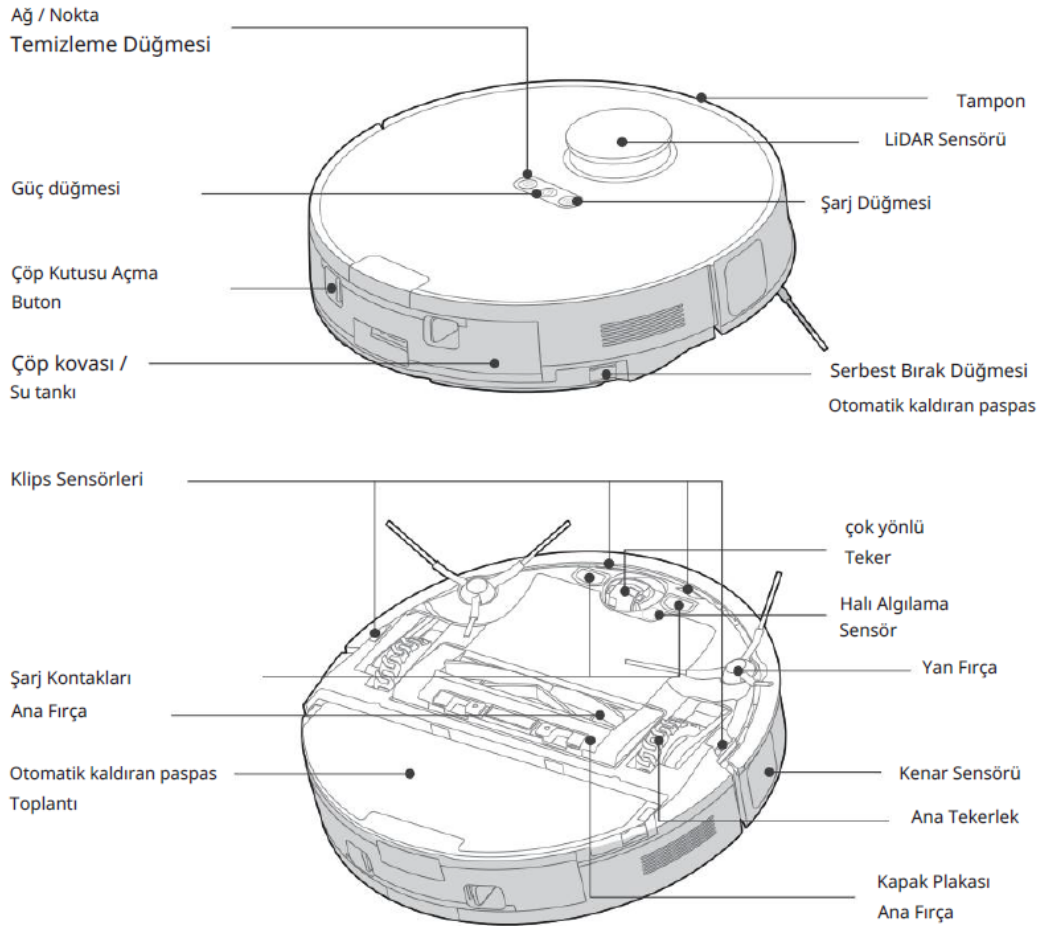

AKSESUARLAR

Şarj Tabanı x1



Yan Fırça x4



Paspas Bezi x1



Manuel x1



Temizleme Fırçası x1



Filtre x1




İLK KULLANIM

Aşama 1

Hazırlanmak

Temizlemeden önce zemindeki fazla dağınıklığı ve kabloları çıkarın.

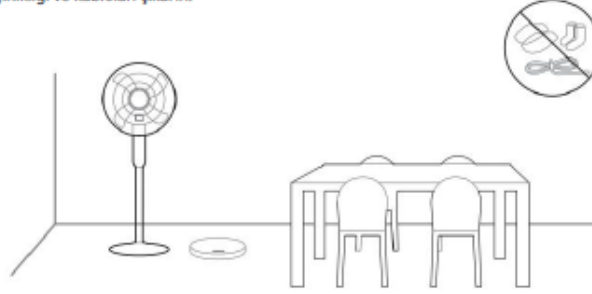

Şarj tabanını ve robotu kutudan çıkarın




Koruma çubuğunu çıkarın

Tutucuyu çıkarın

Adım 2


Şarj tabanını konumlandırın

Şarj tabanını duvara dayalı düz bir yüzeye yerleştirin. Güç kablosunu bir elektrik prizine takın.

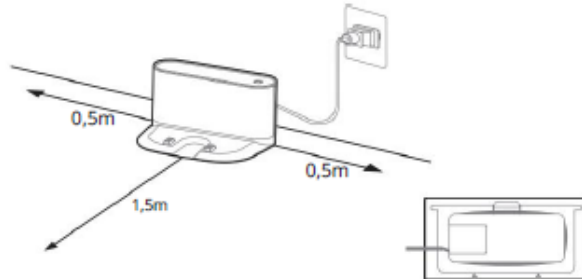

Ekstra kabloyu tabanın arkasındaki saklama yuvasında saklayın.

Aşama 3 Yan fırçaları takın

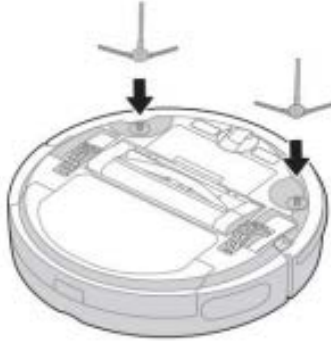

Adım 4 Robotu aç

Robotu tabana yerleştirin. Basmak ve tut "  açmak için " düğmesi robot. İlk kullanımdan önce robotu en az 6 saat şarj etmenizi öneririz.



Adım 5 Ağ eşleştirme

Uygulamayı indirin. Uygulama ana sayfasında, bir cihaz eklemek için "+"ya dokunun. Kurulumu tamamlamak ve temizlemenin yeni yollarını açmak için Uygulamadaki talimatları izleyin. Yalnızca 2,4 GHz kablosuz ağ desteklenir.



Adım 6 Temizlemeye başla

Tankı suyla doldurun



Her şeyin robot üzerinde iyi bir şekilde monte edildiğinden emin olun.

Temizlemeye devam "  başlatmak/duraklatmak/et düğmesine kısaca basın.





Google Asistan ve Amazon Alexa için geçerlidir:

Google Asistan "MSmartHome" Beceri Adı Amazon Alexa için Beceri Adı "MSmartEv"

NOT:

Google Asistan ve Amazon Alexa'yı kullanmak için lütfen MSmartHome APP'nin indirildiğinden ve robotunuzla başarıyla eşleştirildiğinden emin olun.

Aşama 1. MSmartHome APP'yi indirin ve robotunuzu başarıyla bağlayın.

Adım 2. Amazon Alexa veya Google Assistant cihazınızı hazırlayın.

Aşama 3. Ses cihazını ve robotunuzu bağlamak için yukarıdaki beceri adını arayarak. (İşlem sırasında MSmartHome hesabının kaydedilmesi gerekir)

Adım 4. Açıklamadaki sesli komutları kullanarak robotunuzu sesle kontrol edin


	Başlat	Dur	şarj etmek
Google	<robot adı> başlat <robot adı>'nı aç <robotu aç isim>	<robot adı>'nı durdur <robot adı> öğesini kapat <robotu aç isim>	rıhtım <robot adı> <robot adı> eve git <robot adı> git şarj etmek
Alexa	<robot adı>'nı aç	<robot adı> öğesini kapat	şarj modunu aç

ÜRÜN KURULUMU

Şarj Tabanının Kurulumu

Şarj tabanını düz bir yüzeyde duvara düz bir şekilde yerleştirin. Odada diğer robot elektrikli süpürgeler için şarj standı varsa, uyumsuzluğu önlemek için lütfen şarj tabanımızı kullanmadan önce kaldırın.

Robotun istikrarlı ağ bağlantısını ve Uygulamanın düzgün çalışmasını sağlamak için şarj tabanını kablosuz ağ sinyaliyle kaplı bir alana yerleştirin. Robot elektrik süpürgesinin düzgün çalışmasını engellemek için fazla kabloları şarj standının arkasındaki yuvada saklayın.

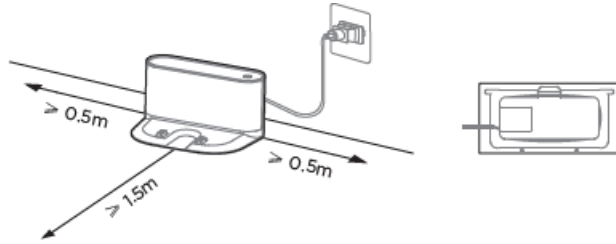


NOT

1. Robotu ve tabanı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmaktan kaçının.
2. Şarj ünitesinin sinyal iletim alanını çıkartma veya başka nesnelerle kapatmayın.
3. Şarj alanını kuru tuttuğunuzdan emin olun.

Yan Fırçaları Takma

Ana üniteyi ters çevirin. Yan fırçayı renk uyumlu direğine takın ve aşağıda gösterildiği gibi yerine oturana kadar bastırın.


Yan fırçayı çıkarmak için, yan fırçanın lastik kaplı ayaklarını iki elinizle kavrayın (saç demetini kuvvetlice çekmemeye dikkat edin) ve dışarı çekin.

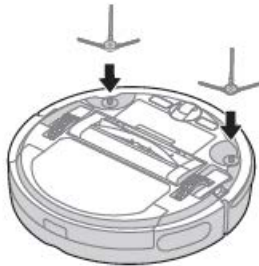

ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI

Açma ve Şarj Etme

Robot elektrik süpürGESİNİ çalıştırmak için “ ” düğmesini 3 saniye basılı tutun. Güç göstergesi yandıktan sonra, robot süpürgeyi gösterildiği gibi şarj etmek için şarj standına koyun. İlk kullanımdan önce robotu en az 6 saat şarj etmenizi öneririz.

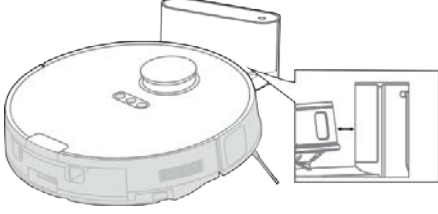

Gösterge ışığı			Durum
KAPALI	sabit ışık	KAPALI	1) Robot bekleme modunda veya 2) Temizlik devam ediyor veya 3) Robot tamamen şarj olmuştur.
KAPALI	sabit ışık	sabit ışık	pil seviyesi $\geq$ %20, robot görevini tamamladı ve yeniden şarj olacak
KAPALI	sabit ışık	hızlı flaş	pil seviyesi $<$ %20, robot yeniden şarj olacak
KAPALI	yavaş yanıp sön	KAPALI	Robot şarj oluyor.
KAPALI	hızlı flaş	KAPALI	Hata oluştu, bkz. "yaygın sorunlar"

NOT

Pil seviyesi çok düşük olduğunda, robot açılmaz. Lütfen kullanmadan önce şarj edin. Robot, şarj standına yerleştirildiğinde kapatılmayacaktır. Pili kapatmak için robotu tabandan çıkarın, kapatmak için 3 saniye basılı tutun. Tüm göstergeler kapanacaktır. Robotun her zaman kullanıma hazır olmasını sağlamak için şarj durumunda tutun. Robot süpürGESİNİ tabana manuel olarak yerleştirirseniz, hem robotun hem de tabanın şarj kontaklarının bağlı olduğundan emin olun. Doğru yerleştirildiğinde, robotun tamponu ile şarj istasyonu arasında bir miktar mesafe olmalıdır. Uzun süreli saklama için robotu tabanından çıkarın, ters çevirin ve serin, kuru bir yerde saklayın. Robot 3 aydan fazla kullanılmıyacaksa kullanmadan önce en az 12 saat şarj olmasına izin verin. Pil ömrünü korumak için pili en az altı ayda bir tamamen şarj etmenizi öneririz.

Su Deposu Hazırlıkları

Paspas işlevini kullanırken, çöp kutusunu çıkarmak için çöp kutusu serbest bırakma düğmesine basın. Hazne kapağını açın, su haznesini soğuk suyla doldurun ve kapağı sıkıca kapatın. Çöp kutusunu robota geri yerleştirin.



NOT: Tıkanmayı önlemek için hazneye sıcak su veya deterjan eklemeyin.

Başlat / Duraklat / Devam Et

Temizliği başlatmak/duraklatmak/devam ettirmek veya kontrol etmek için Uygulamanızı kullanmak için kısaca " " düğmesine basın.

Operasyon	Buton		
Kısa Basış	Başlat/duraklat/devam ettir	üsse dön	Nokta temizlemeye başla
3 saniye basılı tutun	Kapat	/	Kablosuz ağ eşleştirme durumunu girin

UYGULAMA KURULUMU VE İŞLETİMİ

NOT

Ev kablosuz ağınızın adı veya parolası değiştirilirse, robot süpürgeyle yeniden bağlantı kurmanız gerekecektir.

Uygulama, iOS 9.0 ve üzeri, Android 6.0 ve üzeri telefon sistemi sürümlerini destekler, ancak Pad cihazı kabul edilmez; genellikle telefon sistemi versiyonu "Ayarlar-Cep Telefonu Hakkında" tıklanarak kontrol edilebilir. Bu model WEP şifreli yönlendiriciyi desteklemiyor.

Temizleyicinin ağ erişim yapılandırması, 2,4 GHz frekans aralığında kablosuz ağ gerektirir, 5 GHz frekans aralığı şu anda uyumlu değildir.

Temizleyicinin ağ erişimi yapılandırması için kablosuz ağ zorunludur; ağ erişimi başarıyla yapılandırıldıktan sonra, Uygulama kablosuz ağ/2G/3G/ 4G/5G ağ ortamında çalıştırılabilir ve temizleyici uzaktan kontrol edilebilir.

Ev kablosuz ağınızın parolası değiştirilirse, temizleyici o -line on olarak görüntülenecektir. Uygulama; Uygulama hesap numarasında herhangi bir değişiklik olmadan, temizleyici için ağ erişimini bir kez daha yapılandırmanız yeterlidir.

Başkaları da aynı temizleyiciyi çalıştırmak için Uygulamayı kullanmak istiyorsa, cihazı yeni kullanıcının hesabıyla paylaşarak cihaz sahibi tarafından Uygulamada davet edilmeleri gerekir (davet edilenin Uygulamayı indirmiş olması ve bir hesap kaydettirmiş olması şartıyla).

Yeni bir hesap sahibi cihazı başarıyla bağlarsa, cihaz eski cihaz sahibinin cihaz listesinden kaldırılacaktır.

Temizleyici ağ erişimini başarıyla yapılandırdıktan sonra, aşağıdaki işlemler kablosuz ağ ayarlarının silinmesine neden olur ve ikincil ağ erişimi yapılandırması kaldırılır.

gereklidir; Cihazdaki ağ erişimi yapılandırma tuşuna 3 saniyeden uzun basın ve bir tik sesi duyduktan sonra tüm kablosuz ağ bilgileri silinecektir.

Cep telefonunun ev kablosuz ağına bağlı olduğundan emin olun. Ayrıca lütfen telefonunuzdaki Bluetooth'u açın. Değilse, Ayarlar'a gidin ve açın.

MSmartHome uygulamasını indirin ve robotunuzu kaydedin:

a. QR kodunu tarayın veya içinde MSmartHome uygulamasını arayın.

Apple veya Google Play Store. Uygulamayı indirin.

b. Uygulamayı açın ve kişisel hesabınızı oluşturun. Takip et

Robot süpürgenizi uygulamanıza ekleyin.

Uygulamanın ana ekranındaki "+" düğmesine basın ve mevcut ürün listesinden M9'u seçin.

Robotunuzu kablosuz ağına bağlayın.

Robotu monte edip çalıştırdıktan sonra "" tuşuna bip sesi duyulana kadar 3 saniye basılı tutunuz. Kablosuz ağ gösterge ışığı yanıp sönmeye başlamalıdır. Sonraki adımlar için Uygulamadaki talimatları izleyin.



			Durum
yavaş yanıp sön	sabit ışık	kapalı	Robot ağ yapılandırmasını bekliyor
hızlı flaş	sabit ışık	kapalı	Robot ağa bağlanmaya çalışıyor
sabit ışık	sabit ışık	kapalı	Nokta temizliği devam ediyor

TAŞIMA VE NAKLİYE

- Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından ve bağlı kablolarının çıkartıldığından emin olmanız gerekmektedir.
- Paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanın.
- Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz.


TEMİZLİK, BAKIM VE ONARIM BİLGİSİ

NOKTA Temizleme

Robot elektrik süpürgesi bekleme/duraklatma modundayken, nokta temizliğini başlatmak için "" düğmesine basın.


Robot kendi merkezli olarak bir metrekairelik bir alanı temizlemeye başlayacaktır. Nokta temizliğinden sonra robot, yeniden şarj etmek için otomatik olarak şarj istasyonuna geri döner.

Nokta temizleme modunu başlatmanın mevcut temizleme döngüsünü otomatik olarak durduracağını unutmayın.

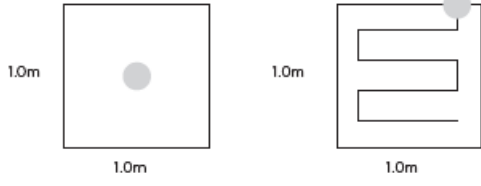

Ana Fırçanın Temizlenmesi


Ana üniteyi ters çevirin. Elinizi ana fırçanın kapak plakasının çentiğine koyun, kapak plakasını serbest bırakmak için serbest bırakma düğmelerine basın ve dışarı çekin ve çıkarmak için ana fırçayı kaldırın.

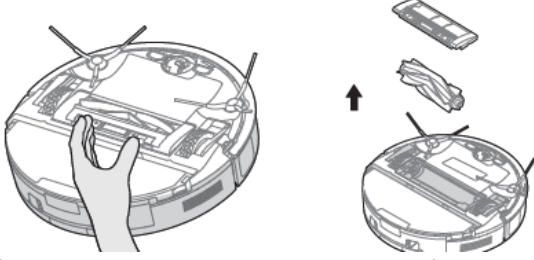

Ana fırçayı ve kapak plakasını temizleme fırçası veya yumuşak bir bezle temizleyin. Ana fırçayı suyla yıkayın ve kurutun.




Temizledikten sonra uç kapağı ana fırça gövdesine doğru bastırın. Ana fırça gövdesini şekilde gösterilen yöne göre ana üniteye takın. Ana fırçanın her hafta temizlenmesi ve 6 ayda bir değiştirilmesi tavsiye edilir.

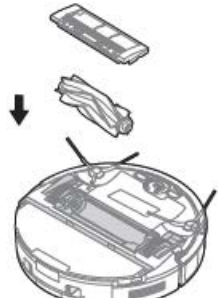

Yan Fırçayı Temizleme

Yan fırçayı dışarı çekin. Yan fırçadaki tozu alın. Yan fırçanın her hafta temizlenmesi ve 6 ayda bir değiştirilmesi önerilir.

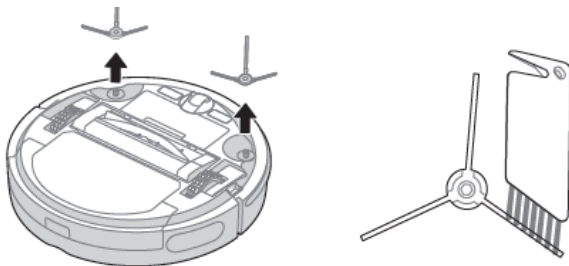

NOT

Yan fırçalar kıvrılmışsa, bunları çıkarıp 30 saniye boyunca ılık suda (Önerilen 30 - 50°C) tutabilir ve ardından tamamen kurumasını sağlayabilirsiniz.


ÇÖP KOVASI, SU TANKI VE FİLTRENİN TEMİZLENMESİ

NOT

Her kullanımdan sonra çöp kutusunu boşaltın.


Çöp kutusunu çıkarın:

Çöp kutusu çıkarma düğmesine basın gösterildiği gibi çıkarın ve çöp kutusunu çıkarın.

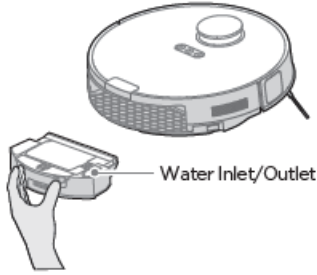


Su haznesinin kapağını açın ve kalan suyu temizleyin.

Çöp kutusunun kapağını açın ve filtreyi çıkarın.

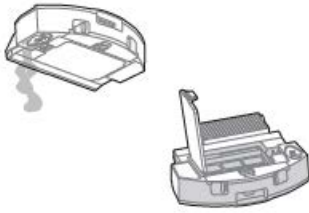


Filtreyi çöp kutunuza vurarak kalıntıları çıkarın. Çöp kovasını, filtreyi ve filtre ağını suyla temizleyebilirsiniz ancak robota tekrar takmadan önce İYİCE kurutmayı unutmayın (Filtre elemanlarını deterjanlarla temizlemeyin).

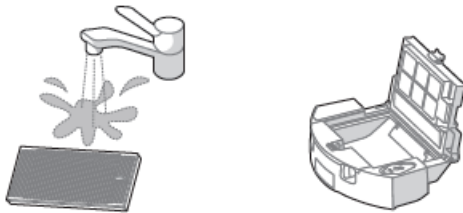


Çöp kutusunu robota tekrar yerleştirin. Filtre elemanlarının her hafta temizlenmesi ve 1-3 ayda bir değiştirilmesi önerilir.

PASPAS TERTİBATININ TEMİZLENMESİ

Paspas tertibatını serbest bırakın ve temizleyin.

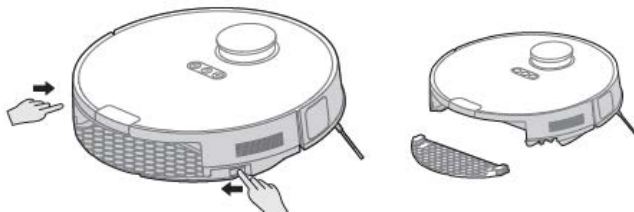

Paspas bezini paspas tutucusundan çıkarın.

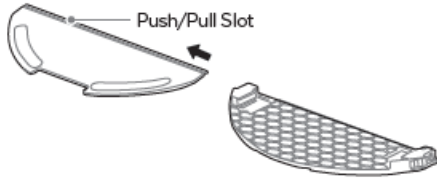


Paspas bezini suyla yıkayın ve kurutun; ardından temizlenmiş paspas bezini tekrar paspas tutucuya yerleştirin ve paspas tertibatını robota yeniden takın.




ANA TEKERLEKLER (HAFTALIK TEMİZLİK ÖNERİLİR)

Birikintileri veya tozu temizlemek için ana tekerlekleri ileri geri döndürün - temizleme fırçası veya yumuşak bir bezle saçları veya kalıntıları temizleyin ve çıkarın.

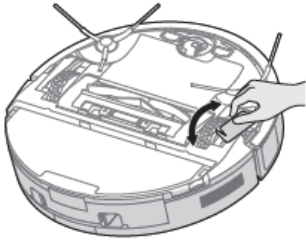

SENSÖR VE ŞARJ TEMAS NOKTALARI (HAFTALIK TEMİZLİK ÖNERİLİR)

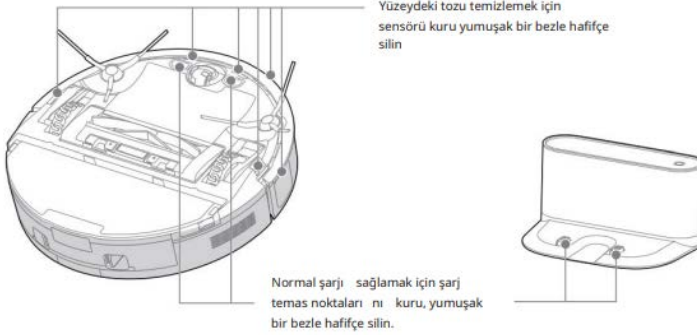

SORUN GİDERME

Aşağıdaki işlemlere rağmen arıza çözülmezse Sorun giderme işlemleri için teknik servis ile irtibata geçmelisiniz.

Cihazınızın çalıştırılması hatalara ve arızalara neden olabilir. Aşağıdaki tablolar, bir hata mesajını veya arızayı çözmek için olası nedenleri ve notları içerir. Servis merkezini aramanın maliyeti olabilecek zamandan ve paradan tasarruf etmek için aşağıdaki tabloları dikkatlice okumanız önerilir.

Satış sonrası sorunlarınız varsa, gitmeniz önerilir.

Yardım için MSmartHome-Yardım-Bize Ulaşın/Geri Bildirim.

Problem	Makul sebep	Çözüm
Robot süpürgesi şarj edilemez.	Robot süpürgesi, şarj kontaklarıyla temas halinde değil.	Robot elektrik süpürgesini şarj standının 1 m önüne yerleştirin ve şarj düğmesine basın.
Robot süpürge şarj için geri dönemez.	Şarj tabanı yanlış yerleştirilmiş.	Şarj tabanını engelsiz düz bir yüzeye yerleştirin.
Robot vakumu sıkıştı.	Robot elektrik süpürgesi zemindeki nesneler (kordonlar gibi) tarafından dolanmış/sıkışmış.	Lütfen yere saçılmış kabloları ve nesneleri kaldırın.
	Yan fırça/ana fırça sıkışmış, böylece robot vakum normal hareket edemez	Ana/yan fırçanın sıkışmasına neden olan nesneleri çıkarın ve robotu düz bir şekilde zemine yerleştirin ve yeniden başlatın
	Robot süpürgesi engeller tarafından sıkıştı.	Engelleri kaldırın ve temizlemeye devam edin veya Uygulamada hareket etmeyen bölgeleri ayarlayın.
Temizleme işlemi tamamlanmadı, ancak robot elektrik süpürgesi şarj için geri dönüyor	Robot elektrikli süpürge'nin pil seviyesi azalıyor.	Robot vakumunun yeniden şarj olması için geri dönmesine izin verin.
Randevu olarak temizlenemedi	Planlanan randevu iptal edildi.	Randevuyu sıfırla.
	Robot elektrik süpürgesi "Rahatsız Etmeyin Modu"ndadır.	Rahatsız Etmeyin Modu"nu kapatın veya "rahatsız etmeyin zaman aralığını" ayarlayın.

Robot süpürge çalışmıyor.	Sol/sağ tekerlek askıya alınır.	Robot süpürgeyi zemine düz bir şekilde yerleştirin ve robot süpürgeyi başlatın.
Robot vakumu geriye doğru hareket eder	Navigasyon modülünün koruyucu kapağı sıkışmış	Tozu temizlemek için koruyucu kapağa hafifçe vurun.
	Önünde bir engel var.	önündeki engeli kaldır
	Tampon sıkışmış.	Tozu temizlemek için ön tampona hafifçe vurun.
	Klima sensörlerinde toz birikmiştir.	Klips sensörlerinin yüzeyinde biriken tozu temizleyin.
Robot süpürgesinin sesi yok.	ses kısıldı	Sesi aç.
	Robot elektrik süpürgesi "Rahatsız Etmeyin Modu"ndadır.	"Rahatsız Etmeyin Modu"nu kapatın.
Uygulama, bağlantının kesildiğini gösteriyor	Telefon normal olarak ağa bağlı değil	Telefon ağını yeniden bağlayın.
	Yönlendirici düzgün çalışmıyor.	Yönlendiriciyi yeniden başlatın.
	Robot süpürgesi açık değil.	Robotu açın.
	Ağ kaldırılır.	Uygulamaya yeni cihazlar ekleyin.

	Kablosuz ağ parolası veya ağ değiştirildi.	“ ” düğmesini 3 saniye basılı tutarak ağı sıfırlayın. Telefonun talimatlarını izleyerek cihazı tekrar ekleyin.
Uygulama işlemi yanıt gecikmeleri.	Kablosuz ağ sinyali zayıf.	Erişim kullanıcılarının sayısını azaltmak için yönlendiriciyi yeniden başlatın. Telefon ayarlarını kontrol edin.
	Ağ bant genişliği yetersiz.	Ağ bant genişliğini artırın

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ BİLGİ, KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN UYARILAR

GÜVENLİK TALİMATLARI

Makine için uyarı

- Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, kendilerine cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili gözetim veya talimat verildiği ve tehlikeleri anladıkları takdirde kullanılabilir. dahil olmuş. Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihazın temizliği veya bakımı yapılmadan önce fiş prizden çekilmelidir. Cihazı temizlemeden veya bakımını yapmadan önce kapatın.
- Besleme kablosu hasar görmüşse, bir tehlikeyi önlemek için üretici, servis acentesi veya benzeri yetkili kişiler tarafından değiştirilmelidir.
- UYARI: Pili yeniden şarj etmek için, yalnızca bu cihazla birlikte verilen ayrılabilir yerleştirme istasyonunu kullanın.
- Yalnızca DC2113 yerleştirme istasyonu ile kullanın.
- Bu cihaz, yalnızca kalifiye kişiler tarafından değiştirilebilen piller içerir.
- Akıllı robotu ısı kaynağına, radyasyona veya yanan sigara izmaritlerine yaklaştırmayın. Aşağıdaki nesneleri süpürmek kesinlikle yasaktır:

- 1) Su ve çözücüler gibi tüm sıvılar;
- 2) Kireç, çimento tozu ve diğer inşaat tozları ve çöpleri;
- 3) Sönmemiş karbon izmaritleri gibi ısı üreten nesneler, sigara izmaritleri;
- 4) Cam vb. gibi keskin parçalar;
- 5) Benzin ve alkollü ürünler gibi yanıcı ve patlayıcı maddeler.

Kullanmadan önce lütfen tüm kırılabilir nesneleri yerden kaldırın (gözlük, vb.) ve yan fırça, Döner fırça ve tahrik tekerlekleri (teller, perdeler ve diğer kolayca dolanan malzemeler gibi).

- Lütfen robotu kullanırken, temizlerken ve bakımını yaparken saçınızı tekerleklerle veya ruloya dolaşmaktan kaçın.
- Bu ürünü 2000 m'den yüksek rakımlarda kullanmayın.
- Bu ürünün Doğru Şekilde İmha Edilmesi.
- Bu işaret, bu ürünün başkalarıyla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir.
- AB çapında evsel atıklar. Olası zararları önlemek için

- Kontrolsüz atık bertarafından çevre veya insan saęlıęı, malzeme kaynaklarının sürdürülebilir yeniden kullanımını teşvik etmek için sorumlu bir şekilde geri dönüştürün.
- Kullanılmış cihazınızı iade etmek için lütfen iade ve toplama sistemlerini kullanın veya ürünün satın alındığı satıcıyla iletişime geçin. Bu ürün çevre açısından güvenli geri dönüşüm için alabilirler.

Garanti kapsamındaki onarımlar yalnızca yetkili bir servis merkezi tarafından gerçekleştirilebilir. Garanti kapsamında bir talepte bulunurken, orijinal satın alma faturası (satın alma tarihi ile birlikte) sunulmalıdır. Garanti şu durumlarda geçerli olmayacaktır:

- Normal aşınma ve yıpranma
- Yanlış kullanım, örn. cihazın aşırı yüklenmesi, onaylanmamış aksesuarların kullanılması
- Güç kullanımı, dış etkilere kaynaklanan hasar
- Kullanım kılavuzuna uyulmamasından kaynaklanan hasar, örn. uygun olmayan bir şebeke kaynağına bağlantı veya kurulum talimatlarına uyulmaması
- Kismen veya tamamen demonte cihazlar

Kablosuz ağ: 2400-2483,5MHz, MAKS GÜÇ: 20dBm,
BLUETOOTH MAKS GÜÇ: 10dBm RF maruz kalma gereksinimlerini karşılamak için, cihazın çalışması sırasında bu cihazın anteni ile kişiler arasında 20 cm veya daha fazla bir ayırma mesafesi korunmalıdır. Uyumluluęu sağlamak için bu mesafeden daha yakın operasyonlar önerilmez.

SINIF 1 LAZER ÜRÜNÜ

GÖRÜNMEZ LAZER RADYASYONU

(Not:IEC 60825-1:2014'e göre Sınıf 1 olarak sınıflandırılan lazer)

YERLEŐTİRME İSTASYONU İÇİN UYARI

"ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI – BU TALİMATLARI SAKLAYIN" ve "TEHLİKE - YANGIN VEYA ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN BU TALİMATLARA DİKKATLE UYUN".

Bu cihaz, 8 yaşı ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, kendilerine cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili gözetim veya talimat verildięi ve tehlikeleri anladıkları takdirde kullanılabilir. .

Çocuklar cihazla oynamamalıdır.

Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

Cihazın temizliği veya bakımı yapılmadan önce fiş prizden çekilmelidir. Cihazı temizlemeden veya bakımını yapmadan önce kapatın.

Besleme kablosu hasar görmüşse, bir tehlikeyi önlemek için üretici, servis acentesi veya benzeri yetkili kişiler tarafından değiştirilmelidir.

Yerleőtirme tabanı yalnızca M9 ürünü için geçerlidir. (Pil paketi tipi: Li-ion, DC 14,4 V, 5200 mAh)

Robot Süpürge tabana döndükten sonra Docking tabanı otomatik olarak şarj olmaya başlayacaktır.

Uyarı: Pil şarj cihazı (Yerleőtirme istasyonu) yeniden şarj edilemeyen pilleri şarj etmek için tasarlanmamıştır.

PİL İÇİN UYARI

- Pili çıkarmadan önce ürün kapatılmalıdır.
- Lütfen pili kendi başınıza sökmeyin.
- Deęiőtirmeniz gerekirse, lütfen satış sonrası servis merkeziyle iletişime geçin.
- Lütfen kullanılmış pili yerel yasa ve yönetmeliklere göre atın.
- Pili sökmeyin, açmayın veya parçalamayın.

- Pilleri ısıya veya ateşe maruz bırakmayın. Doğrudan güneş ışığında depolamaktan kaçının.
- Pili kısa devre yaptırmayın.
- Pilleri gelişigüzel bir şekilde, birbirlerine kısa devre yapabilecekleri veya diğer metal nesnelerle kısa devre yapabilecekleri bir kutu veya çekmecede saklamayın.
- Pilleri mekanik şoka maruz bırakmayın.
- Sızıntı olması durumunda, sıvının cilt veya gözlerle temas etmesine izin vermeyin. Temas edilmişse, etkilenen bölgeyi bol miktarda su ile yıkayın ve tıbbi yardım alın.
- Ekipmanla kullanım için özel olarak sağlanan dışında herhangi bir şarj cihazı kullanmayın.
- Ekipmanla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmamış herhangi bir pili kullanmayın.
- Bir cihaz içinde farklı üretim, kapasite, boyut veya tipi karıştırmayın.
- Pilleri çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- Pilin yutulması durumunda derhal tıbbi yardım alın.
- Pilleri temiz ve kuru tutun.
- Kullanılmadığında pili uzun süre şarjda bırakmayın.
- Uzun süreli depolamadan sonra, maksimum performans elde etmek için pilleri birkaç kez şarj etmek ve boşaltmak gerekebilir.
- Piller en iyi performanslarını normal oda sıcaklığında (20 °C ± 5 °C) çalıştırıldıklarında verirler.
- Gelecekte başvurmak için orijinal ürün literatürünü saklayın.
- Pil uzun süre düşük güçte kalırsa pil geri dönüşü olmayan şekilde zarar görebilir. Saklamadan önce pilin yeterli gücü muhafaza etmesi önerilir.

[sembol IEC 60417-5957 (2004-12)] Yalnızca iç mekan kullanımı içindir

[sembol ISO 7000-0790 (2004-01)] Kullanım kılavuzunu oku

[sembol IEC 60417-5031 (2002-10)] Doğru akım

Zaman gecikmeli minyatür sigorta bağlantısı, burada X, IEC 60127'de verilen zaman/akım karakteristiğinin sembolüdür

[sembol IEC 60417-5032 (2002-10)] Alternatif akım

[sembol IEC 60417-5172 (2003-02)] Sınıf II ekipman

KULLANIM AMACI

Aşağıdaki güvenlik yönergeleri, cihazın güvenli olmayan veya yanlış çalıştırılmasından kaynaklanan öngörülemeyen riskleri veya hasarları önlemeye yöneliktir. Güvenli çalışmayı sağlamak için her şeyin sağlam olduğundan emin olmak için lütfen varışta ambalajı ve cihazı kontrol edin. Herhangi bir hasar bulursanız, lütfen satıcı veya bayi ile iletişime geçin. Lütfen, güvenliğinizi için cihazda değişiklik yapılmasına veya değiştirilmesine izin verilmediğini unutmayın. Amaç dışı kullanım, tehlikelere ve garanti taleplerinin kaybedilmesine neden olabilir.

Çevresel Gereklilikler

Robotu kullanmadan önce, temizlenecek alanın robota dolanabilecek/yapışabilecek (teller, sert nesneler, demir çiviler, camlar ve diğer keskin parçalar gibi) ve sürüklenebilecek öğeler olmadığından lütfen emin olun. veya robot tarafından yere düşürülmesi (düşmesi muhtemel kırılabilir, değerli ve tehlikeli nesneler gibi), herhangi bir olası kişisel yaralanma veya mal hasarını önlemek için.



[sembol IEC 60417-5957 (2004-12)]

Yalnızca iç mekan kullanımı içindir

[sembol ISO 7000-0790 (2004-01)]

Kullanım kılavuzunu oku

[sembol IEC 60417-5031 (2002-10)]

Doğru akım

Zaman gecikmeli minyatür sigorta bağlantısı, burada X, IEC 60127'de verilen zaman/akım karakteristiğinin sembolüdür

[sembol IEC 60417-5032 (2002-10)]

Alternatif akım

[sembol IEC 60417-5172 (2003-02)]

Sınıf II ekipman

KULLANIM AMACI

Aşağıdaki güvenlik yönergeleri, cihazın güvenli olmayan veya yanlış çalıştırılmasından kaynaklanan öngörülemeyen riskleri veya hasarları önlemeye yöneliktir. Güvenli çalışmayı sağlamak için her şeyin sağlam olduğundan emin olmak için lütfen varışta ambalajı ve cihazı kontrol edin. Herhangi bir hasar bulursanız, lütfen satıcı veya bayi ile iletişime geçin. Lütfen, güvenliğinizi için cihazda değişiklik yapılmasına veya değiştirilmesine izin verilmediğini unutmayın. Amaç dışı kullanım, tehlikelere ve garanti taleplerinin kaybedilmesine neden olabilir.

SEMBOLLERİN AÇIKLAMASI

	Tehlike Bu sembol, aşırı derecede yanıcı gaz nedeniyle insanların yaşamı ve sağlığı için tehlikeler olduğunu gösterir.
	Elektrik voltajı uyarısı Bu sembol, voltaj nedeniyle insanların yaşamı ve sağlığı için tehlike olduğunu gösterir.
	Uyarı Uyarı kelimesi, önlenmediği takdirde ölüme veya ciddi yaralanmaya yol açabilecek orta düzeyde riske sahip bir tehlikeyi belirtir.
	Dikkat Uyarı kelimesi, kaçınılmadığı takdirde küçük veya orta dereceli yaralanmayla sonuçlanabilecek, düşük derecede risk içeren bir tehlikeyi belirtir.
	Dikkat Sinyal kelimesi önemli bilgileri (örn. mal hasarı) belirtir, ancak tehlikeyi değil.
Talimatlara uyun	



Bu sembol, bir servis teknisyeninin bu cihazı yalnızca çalıştırma talimatlarına uygun olarak çalıştırması ve bakımını yapması gerektiğini belirtir.

Üniteyi kullanmadan/devreye almadan önce bu çalıştırma talimatlarını dikkatli ve dikkatli bir şekilde okuyun ve daha sonra kullanmak üzere kurulum sahasının veya ünitenin hemen yakınında saklayın!

YETKİLİ SERVİS

MERKEZ YETKİLİ SERVİS

EVOFONE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KEMANKEŞ KARAMUSTAFA MAH. NECATİBEY CAD.NO.66/1-66/3 BEYOĞLU –İSTANBUL

444 21 18

Tüm Yetkili servis bilgileri için lütfen <https://www.evofone.com/teknik-servis1> ziyaret edin.

Servis Bilgi Sistemi

<https://www.servis.gov.tr/> Adresine yetkili servis listelerine ulaşabilirsiniz.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.



AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR. ■■■■

BAKANLIKÇA BELİRLENEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YILDIR.

BU CİHAZ TÜRKİYE ALT YAPISINA UYGUNDUR

İthalatçı Firma

EVOFONE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KEMANKEŞ KARAMUSTAFA MAH. NECATİBEY CAD.NO.66/1-66/3 BEYOĞLU –İSTANBUL
TEL: 0212 245 36 66

Üretici Firma

Midea Robozone Technology Co.,Ltd.

No.39 Caohu Avenue. Xianqchenq Economic Development Zone. Suzhou. Jiangsu. Çin

**Kullanılması Planlanan Ülkeler**

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE
	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR
	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU
	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	TR	UK(NI)		

DOC AND CERTIFICATIONS

Declaration of Conformity

Unique identification of this DoC: A8-001

We Midea Robozone Technology Co., Ltd.

No.39 Caohu Avenue, Xiangcheng Economic Development Zone, Suzhou, Jiangsu, China

responsibility that the product:

product name: Robot Vacuum Cleaner

trade name: Midea/eureka/Comfee/obode

type or model: A8/A8+/NER900/M9/S9EAD

to which this declaration relates is in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the Directive:

2014/53/EU 2011/65/EU (EC)No 1907/2006

The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

2014/53/EU : EN 60335-2-2:2010 +A11:2012 + A1:2013

EN 603351:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021

EN IEC 62311: 2020 EN 62233: 2008

EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.2.4 EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN IEC 55014-2:2021 EN 300 328 V2.2.2

2011/65/EU : EN 62321-1:2013 EN 62321-2:2014 EN 62321-3-1:2014

EN 62321-4:2014 EN 62321-5:2014 EN 62321-6:2015 EN 62321-7-1:2015

EN 62321-7-2:2017 EN 62321-8:2017

Supplementary information:

Technical file held by: Midea Robozone Technology Co., Ltd.

Place and date of issue (of this DoC): CHINA 2022-11-24

Signed by or for the manufacturer George

(Signature of authorised person)

Name (in print): George

Title: AOZ



CE

Midea hereby declares that the appliance with MSmartHome functionality meets the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/53/EU. A detailed RED Declaration of Conformity can be found online at www.midea.com among the additional documents on the product page for your appliance.



2.4 GHz band:100mW max.
5 GHz band: 100mW max.

BELGE VE SERTİFİKALAR

aciltercüme
ACIL TERGÜME HİZMETLERİ
NOTARY PUBLIC CERTIFIED
SWORN TRANSLATION SERVICES

Uygunluk Beyanı

Bu belge niyetiyle tanımlı: 88-001

Biz: Midea Robozone Technology Co., Ltd.

No.39 Caohe Avenue, Xiangcheng Economic Development Zone, Suzhou, Jiangsu, Çin

Ürünün sorumluluğu :

Ürün Adı: Robot Elektrikli Süpürge

Ticari Adı: Midea Meka/Comfee/obode

Tip veya Model: A8/A8+/NER900/M9G9EAD

Bu beyan aşağıdaki Direktiflere ve diğer ilgili tekniklere uygundur :

2014/53/EU 2011/65/EU (EC) No 1907/2006

Ürün aşağıdaki standartlara ve/veya diğer normatif belgelere uygundur :

2014/53/EU : EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013

EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019+AC:2019+A14:2019+A15:2021

EN IEC 62311: 2020 EN 62333: 2008

EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.2.4 EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 61000-3-

2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN IEC 55014-2:2021 EN 300 328 V2.2.2

2011/65/EU : EN 62321-1:2013 EN 62321-2:2014 EN 62321-3:1:2014

EN 62321-4:2014 EN 62321-5:2014 EN 62321-6:2015 EN 62321-7-1:2015

EN 62321-7-2:2017 EN 62321-8:2017

Ek bilgi :

Teknik dosyaları için: Midea Robozone Technology Co., Ltd.

Bu belge nin düzenlendiği yer ve tarih : ÇİN 2022-11-24

Üretici tarafından veya yetkili kişi

imzalanmış

(Yetkilinin imzası)

Adı (basılı): George

Ünvanı :

CE

Midea, MSmarthHome işlevine sahip cihazın 2014/53/EU Direktifinin temel gerekliliklerini ve diğer ilgili hükümlerini karşıladığını beyan eder. Ayrıntılı bir RED Uygunluk Beyanı, çevrimiçi olarak www.midea.com adresinde cihazınız için ürün sayfasındaki ek belgeler arasında bulunabilir.



Noterim bu beyan ve tercüme ile bu beyan ve tercüme ile ilgili belgelerin Türkiye'ye ait olduğunu onaylıyorum.

Noter Kemal Akıncı
ADA GÜLLÜCAN BİRTAK



2.4 GHz band: 100mW max.
5 GHz band: 100mW max.