



**VIOMI ALPHA 3 ROBOT SÜPÜRGE
KULLANMA KILAVUZU**

**MARKA: VIOMI
MODEL: V-RVCLMC28A**

TEKNİK ÖZELLİKLER VE ENERJİ TÜKETİMİ

Ana makine

Model	V-RVCLMC28A
Boyut	353×353×96.5mm
Anma Gücü	40W
Anma Voltajı	14.4V $\equiv$
Şarj Voltajı	20V $\equiv$
Pil kapasitesi	5200mAh
Net ağırlık	4.1kg
Kablosuz Bağlantı	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz Bluetooth 4.2 RF 433MHz


Temizlik istasyonu

Model	V-RVCLMC28A
Anma girişi	100-240V~ 50/60Hz
Anma çıkışı	20V $\equiv$ 1.5A
Temizleme istasyonunun boyutu	410×450×390mm
Kablosuz Bağlantı	RF 433MHz

Bu ürün, IEC60825-1:2014 kapsamındaki Sınıf I lazer güvenlik standardına uygundur ve insanlar için tehlikeli lazer radyasyonu oluşturmamaktadır.


KURULUM VE KULLANIM TALİMATLARI

Ürün Tanıtımı

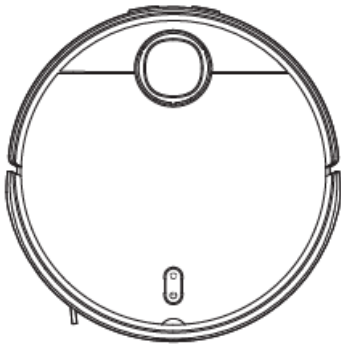


Ana makine

Aşağıdaki aksesuarlar ana makinede hali hazırda kuruludur:

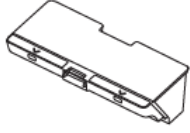


Toz kutusu



Filtre eleđi
(Toz kutusuna takılı)



Ana fırça




Ana fırça kapađı



Paspas




Yan fırça

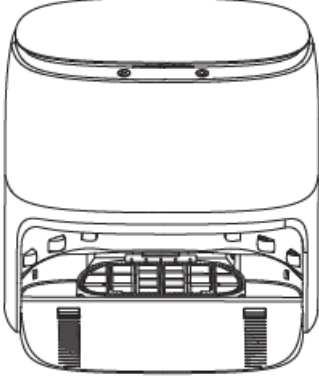

Temizlik istasyonu

Not: Kullanım kılavuzundaki ürün, aksesuar ve kullanıcı arayüzü resimleri yalnızca referans amaçlıdır. Ürün geliřtirmeleri nedeniyle gerçek ürün ve işlevler farklılık gösterebilir.

Temizleme istasyonuna önceden takılmış olan aksesuarlar:

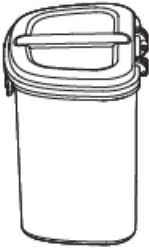

Tatlı su tankı




Kirli su tankı



Atık ađı

Aksesuarlar :



Güç hattı



Yan fırça
(deđiřtirmek için)





Paspas
(deđiřtirmek için)



Temizleme aracı

Ana makine

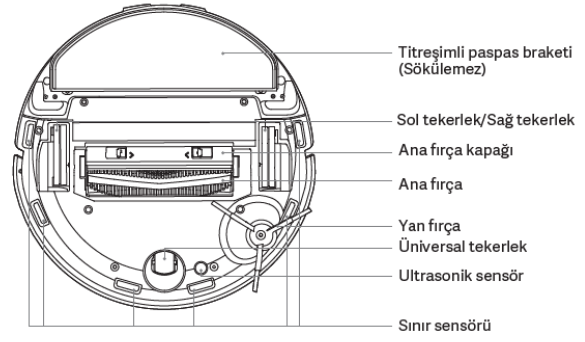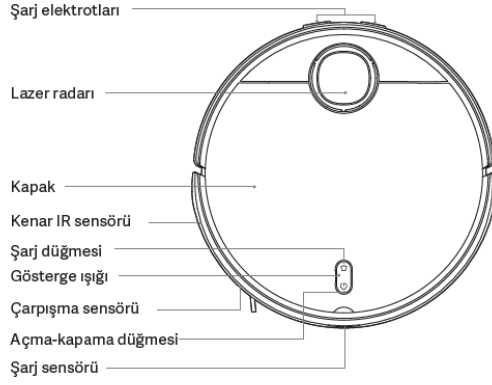

Açma-kapama düğmesi

Açma veya kapatma işlemleri için 3 saniye basın
Kısa bir süre basın, temizleyin veya duraklatın



Şarj düğmesi

İşlemde, kısa basın, ana makine durur
Durmada, kısa basın, yeniden şarj başlayın
Yeniden şarjda, kısa basın, yeniden şarjı durdur


Ana makinenin gösterge ışığı durumuna ilişkin talimatlar

Beyaz ışık daima açık	Ana makine normal	Sarı ışık daima açık	Ana makine Wi-Fi'si çevrimdışı
Beyaz ışık yanıp sönüyor	Şarj oluyor	Sarı ışık yanıp sönüyor	Ana makine anormal
Beyaz ışık yanıp sönüyor	Yeniden şarj etme/ürün yazılımı yükseltme işlemi gerçekleşiyor	Ana makinenin ışığı kapalı	Kapalı/uyku modunda

Temizleme istasyonunun gösterge ışığı durumuna ilişkin talimatlar

Beyaz ışık daima açık	Temizleme istasyonu normal
Beyaz ışık yanıp sönüyor	Temizlik yapıyor
Sarı ışık yanıp sönüyor	Temizleme istasyonu anormal

Ana makine

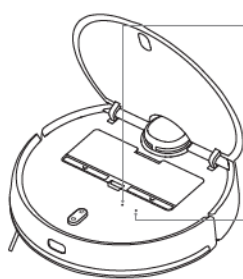

Wi-Fi gösterge ışığı
Mavi ışık 2 saniye boyunca açık kalır ve ardından söner: Wi-Fi bağlandı
Mavi ışık yanıp sönüyor: Wi-Fi bağlantısı devam ediyor / donanım yazılımı yükseltmesi devam ediyor Sarı ışık yanıp sönüyor: Wi-Fi bağlantısı için bekliyor


Sıfırlama düğmesi
3 saniye basın, sistem sıfırlanır
10 saniye basın, sistem geri yüklenir

Toz kutusu

Toz kutusu serbest bırakma düğmesi


Toz kutusu kapağı

Filtre eleği

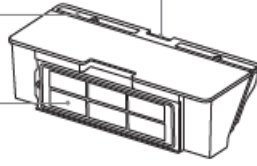


Not: Toz kutuları hem temizleme hem de süpürme ve paspaslama modlarında kurulmalıdır, aksi takdirde ana makine çalışmayacaktır.

Titreşimli paspas braket

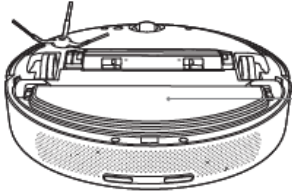

Titreşimli paspas braket


Temizleme istasyonu (duvara yakın)

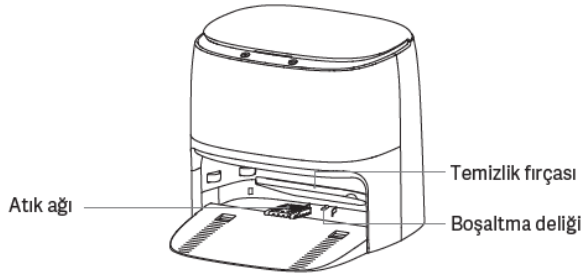

Atık ağı

Temizlik fırçası

Boşaltma deliği

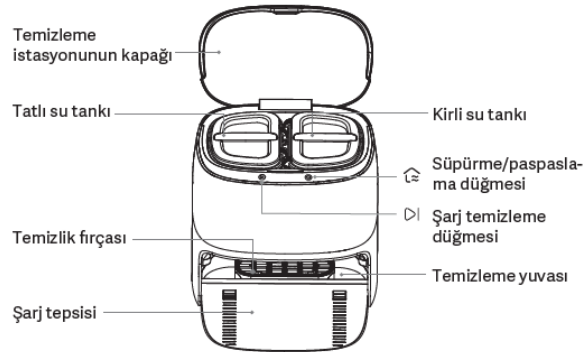

Temizleme istasyonunun kapağı

Tatlı su tankı

Kirli su tankı

Süpürme/paspasla-
ma düğmesi


Şarj temizleme
düğmesi

Temizleme yuvası

Temizlik fırçası

Şarj tepsi

Elektrik hattını temizleme istasyonuna bağlayın ve duvara dayayın.

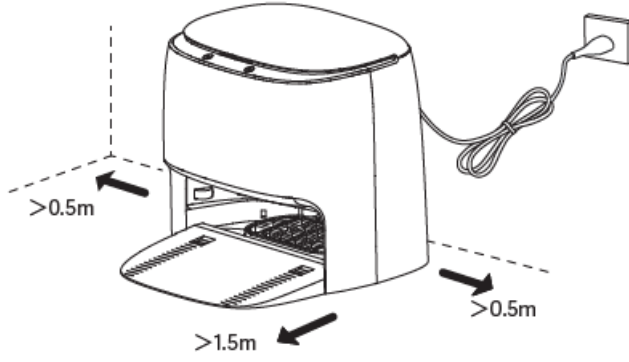

İpuçları:

- Temizleme istasyonunu doğrudan güneş ışığından uzak tutun.
- Lütfen temizleme istasyonunun hem sol hem de sağ tarafında en az 0,5 m ve önünde 1,5 m bırakın.
- Elektrik hattına dikkat edin; aksi takdirde robot onu sürükleyerek temizleme istasyonunun hareket etmesine veya kapanmasına neden olabilir.
- Temiz su tankı, kirli su tankı ve atık ağının tümü monte edilmelidir.


Gücü açma ve şarj etme

Ana makineyi ilk kez şarj ederken, lütfen onu şarj direğine taşıyın ve temizleme istasyonunun şarj şarapneliyle hizalayın.

Günlük kullanımda, akıllı yeniden şarj etmeye başlamak için "  " düğmesine basmanız yeterlidir.

Çarpışma önleyici koruma şeridini çıkarın.

Kullanmadan önce ana makinenin her iki yanındaki çarpışma önleyici koruma şeritlerini çıkarın.

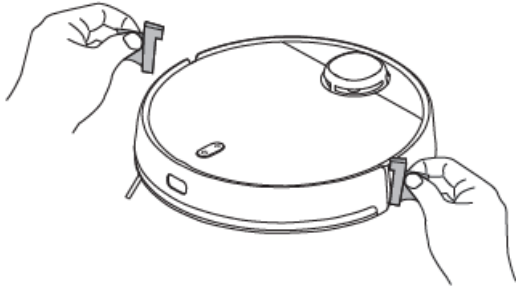

▷ Süpürme/paspaslama düğmesi:

Bekleme modunda kısa bir süre basın ve ardından temizlemeye başlayın.

Temizlerken, kısa bir süre basın ve ardından duraklatın.

Şarj ederken, kısa bir süre basın ve ardından bırakın.

🏠 Yeniden şarj temizleme düğmesi:

Bekleme modundayken kısa bir süre basın ve temizlemeye başlayın.

İstasyonda temizlik yaparken kısa bir süre basın ve ardından temizlemeyi durdurun.

Dış istasyon, kısa bir süre basın, şarj edin

İstasyon içi bekleme modunda, havayla kurutmaya başlamadan önce uzun bir süre basın.

İstasyon içi havayla kurutma: uzun süre basın, ardından havayla kurutmayı durdurun.

İpuçları:

Pili korumak için lütfen ilk kez tam olarak şarj ettikten sonra kullanın.


Düşük pil seviyesi nedeniyle ana makine çalışmadığında, şarj olması için temizleme istasyonuna yerleştirin.

Temizleme istasyonuna bağlandıktan sonra ana makine otomatik olarak başlayacak ve şarj olurken kapatılamaz.

Temizleme aksesuarlarını istediğiniz temizleme moduna göre kurun:

Süpürme modu (toz toplayıcıyı takın):


Ön kapağı açıklıktan açın, toz kutusunu ana makineye yerleştirin ve tokenın güvenli bir şekilde sabitlendiğinden emin olun.

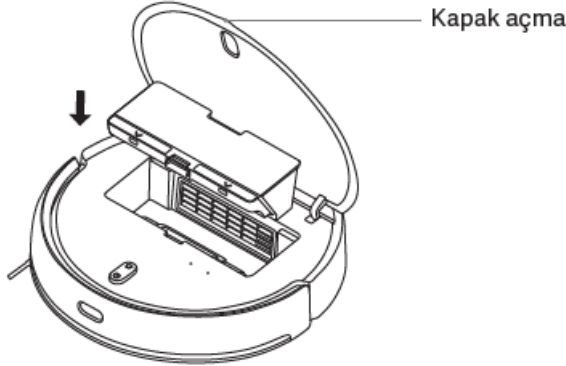


İpuçları: Kirin temizleme sürecine müdahale etmesini önlemek için toz kutusunu düzenli olarak temizleyin.

Paspas modu (temiz ve kirli su tanklarının yanı sıra paspas montajı):

1. Paspası titreşimli paspas desteğinin yuvası boyunca yerleştirin ve gösterildiği gibi kanca & halka ile sabitleyin.

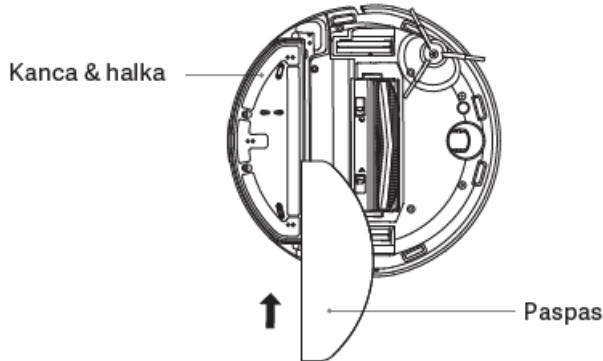


2. Tatlı su tankını çıkarın ve maksimum su seviyesine kadar belediye musluk suyuyla doldurun.

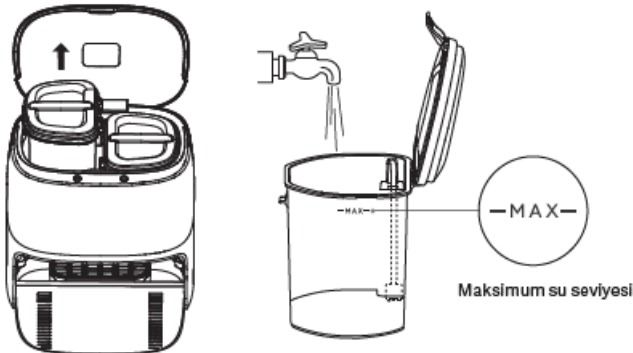

Lütfen kirli su tankını düzenli olarak kontrol edin. Kirli su varsa, kirli su tankında su kalmamasını sağlamak için lütfen mümkün olan en kısa sürede boşaltın.

3. Temizleme istasyonunu tamamladıktan sonra temiz su tankını ve kirli su tankını takın ve temizleme istasyonu kapağını sabitleyin.

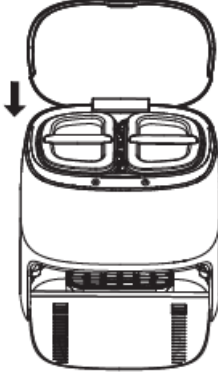

Bildirimler:

- Tuzlu su elektrolizinin sterilizasyon etkisini sağlamak için lütfen tatlı su tankında arıtılmış su yerine belediye musluk suyu kullanın.
- Tatlı su deposunun deformasyonunu önlemek için içine sıcak su enjekte etmeyin.
- Kirli su tankının deforme olmaması için içine sıcak su enjekte etmeyin.
- Zemini paspaslarken lütfen halı alanında sanal duvarlar veya yasak bölgeler oluşturun.
- Korozyonu ve ekipmanın hasar görmesini önlemek için deterjan, dezenfektan ve katı deterjan gibi temizlik ürünleri yasaktır.
- Su birikmesi varsa, lütfen temizleme veya paspaslama işlevini kullanmadan önce temizleyin.
- Koku ve küf oluşumunu önlemek için lütfen zemini sildikten sonra kirli suyu çıkarın ve temizleyin, ayrıca temizleme fırçasını, temizleme yuvasını ve atık ağını temizleyin.

Güç kaynağını bağlama

Elektrik fişini prize takın.

Uygulamayı yükleme

Uygulamayı indirip yüklemek için uygulama mağazasında "Mi Home" ifadesini arayın veya QR kodunu tarayın.

Mi Home Uygulaması ile bağlantı kurma

Bu ürün Mi Home uygulamasıyla uyumludur. Mi Home uygulaması ile cihazınızı kontrol edebilir ve onunla ve diğer akıllı ev cihazlarıyla etkileşime geçebilirsiniz.

Notlar: Mi Home Uygulaması sürekli olarak geliştirilip güncellendiğinden, gerçek işlemler yukarıda açıklananlardan farklı olabilir. Lütfen işlemlerinizi mevcut Mi Home Uygulamasındaki talimatlara uygun olarak gerçekleştirin.

Dikkat: "Mijia ile çalışır" ibaresi yalnızca yazılım düzeyinde doğrulanmaktadır. MIUI ve Mi Home, kuruluşlardan ve üretimlerinden, ürünün standardından, uygulamasından, kalite denetiminden ve diğer özelliklerinden sorumlu değildir.




Uygulamayı indirmek ve yüklemek için QR kodunu tarayın. Uygulama zaten yüklüyse bağlantı kurulum sayfasına yönlendirileceksiniz. Alternatif olarak, indirmek ve yüklemek için App Store'da "Mi Home" ifadesini arayın. Cihazınızı eklemek için uygulamayı açın, sağ üst köşedeki "+" simgesine dokunun ve ardından istemleri izleyin.



Ağ yapılandırma

Ağı yapılandırmak için "+" düğmelerine basın ve 7 saniye basılı tutun

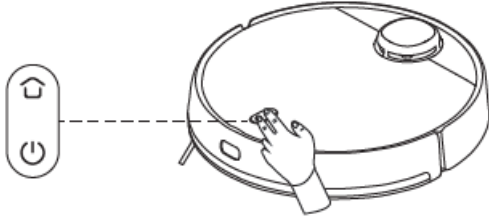

Bir Android telefonu Wi-Fi'ye bağlayın

Devam etmek için mevcut ürüne ve ardından "bağlan" üzerine dokununuz. Sadece ipuçlarını takip edin.

iOS tabanlı bir telefonu Wi-Fi'ye bağlayın

Telefonunuzun Wi-Fi ayarlarında robotun etkin noktasını seçin ve bağlantının kurulmasını bekleyin; Uygulamaya dönün,

"ileri"ye dokununuz ve ardından bağlantıyı tamamlamak için talimatları izleyin.

Notlar: Telefonunuz Viomi elektrikli süpürgeye bağlanamıyorsa, lütfen Wi-Fi Nasıl Sıfırlanır (aşağıda gösterildiği gibi) bölümüne bakın; En iyi kullanıcı deneyimi için lütfen Wi-Fi'ye bağlanın.

Wi-Fi Sıfırlama

Yönlendiricinizi veya Wi-Fi şifrenizi değiştirdiğinizde, Wi-Fi ayarlarının başarıyla sıfırlandığını gösterecek şekilde Wi-Fi gösterge ışığı mavi renkte yanıp sönece ve sesli uyarı duyulana kadar hem  hem de  tuşlarına 7 saniye basılı tutarak Wi-Fi ayarlarını sıfırlamanız gerekmektedir.

Güç Açma/Kapama

Ana makinenin  " düğmesine 3 saniye basın, gösterge ışığı yanar ve ana makine açıktır.

Ana makine şarj edilmediğinde ve duraklatıldığında, kapatmak için  " düğmesine 3 saniye basılı tutun.

Bellek haritası

APP içerisinde, ana makine, hızlı haritalamayı veya temizleme işlemini tamamladıktan ve başarıyla şarj ettikten sonra güncellenen haritayı otomatik olarak kaydedecektir. Bir harita başarıyla tamamlandıktan sonra, App içerisinde bölgeleri bölebilir veya birleştirebilir ya da herhangi bir odayı adlandırabilirsiniz.

Temizleme

Güç açıldığında, ana makineyi başlatmak için  " düğmesine birkaç saniye basın.

Titreşimli paspas modu

Zemini silerken, varsayılan olarak titreşimli paspas modu kullanılır ve bu da paspas efektini iyileştirebilir. Mod, APP'de devre dışı bırakılabilir.

Model/seviye seçimi

APP'de çeşitli temizleme modları ve emme dişlileri mevcuttur.

Duraklatma

Ana makine çalışırken, temizliği durdurmak için kısa bir süre için “⏸” düğmesine basın ve ardından temizlemeye devam etmek için kısa bir süre için “⏸” düğmesine basın.

Ekipmanın yeniden şarj edilmesi

Ana makine temizliği bitirdiğinde, otomatik olarak şarj olur ve temizleme moduna göre paspasın temizlenip temizlenmeyeceğine karar verir. Ana makine istasyonun dışında; şarj etmeye başlamak için ana makinedeki “🏠” düğmesine birkaç saniye basın. Başarılı bir şekilde yeniden şarj ettikten sonra, temizleme modunu kullanarak paspasın temizlenip temizlenmeyeceğine karar verin.

Su tankına su ekleme veya dökme

Süpürme ve paspas robotunu kullanmadan önce lütfen tatlı su tankını temiz su ile doldurunuz. Süpürme ve paspaslama robotu bittikten sonra lütfen kirli su tankını boşaltın ve temizleyin. İpuçları: Korozyonu ve ekipmanın hasar görmesini önlemek için deterjan veya katı deterjan gibi temizlik ürünleri kullanmayın.

Paspas temizleme

Süpürme ve paspaslama işlemlerinde, ana makine paspası temizlemek için yarı yolda otomatik olarak temizleme istasyonuna geri dönecektir; temizleme işlemi tamamlandıktan sonra, ana makine süpürme ve paspaslama işlemlerine devam etmek için otomatik olarak ara noktaya geri dönecektir.

Süpürme ve paspaslama işlemlerinde, temizleme istasyonundaki “🏠” düğmesine kısa bir süre basın ve ana makine temizleme istasyonuna geri dönecektir ve paspası temizleyecektir; Ana makine, süpürme ve paspaslamadan sonra otomatik olarak temizleme istasyonuna dönecektir. Temizledikten sonra bekleme moduna girin; Süpürme ve paspaslama işlemi sırasında, ana makinedeki “🏠” düğmesine kısa bir süre basın, ana makine yeniden şarj olmaya ve paspası otomatik olarak temizlemeye başlayacak ve ardından temizlikten sonra bekleme durumuna girecektir.

Paspas temizlemek için, temizleme istasyonu bekleme modundayken kısa bir süre için “🏠” düğmesine basın. Temizledikten sonra bekleme moduna geçecektir.

Programlanmış Temizleme

Uygulamada bir temizlik görevi planlanabilir ve ana makine, temizlik görevini planlandığı gibi başlatacak ve bittiğinde temizleme istasyonuna geri dönecektir. İpuçları: Rahatsız etmeme modu etkinleştirildiğinde, programlanmış temizlik görevleri atlanır.

Ara Noktada Devam Etme

Bu ürün bir ara noktada devam etme fonksiyonuna sahiptir. Temizleme işlemi sırasında güç düşük olduğunda, ana makine şarj etmek için temizleme istasyonunu otomatik olarak bulur ve şarj ettikten sonra temizlemeye devam etmek için ara noktaya döner. Temizleme işlemi manuel olarak tamamlanırsa veya şarja giderken veya şarj sırasında ana makine hareket ettirilir veya çalıştırılırsa, bu ara noktada devam etmeyi iptal edecektir.

Kısıtlı Alan/Sanal Duvar

APP'de kullanıcı, ana makinenin temizlemeyeceği sanal bir duvar/kısıtlı alan tanımlayabilir. İpuçları:

- Bu işlevi kullanmadan önce App içerisinde bir harita kaydetmelisiniz.
- Ana makinenin hareket ettirilmesi veya iç ortamın değiştirilmesi, orijinal haritanın kaybolmasına ve herhangi bir sanal duvar veya kısıtlı alana erişilememesiyle sonuçlanabilir.

Global temizleme

Hiçbir harita kaydedilmezse ve genel temizleme seçilirse, ana makine her bölgeyi 6 m x 6 m karelik bir alanla temizlemeye başlar. Bir harita kaydedildiğinde genel temizlik seçilirse, ana makine planlanan rota boyunca her odayı temizlemeye başlar. Temizlik bittiğinde ana makine temizleme istasyonuna geri dönecektir.

Kenar Temizleme

Uygulamada kenar temizlemeyi seçtiğinizde, ana makine temizlenecek alanın aralığını otomatik olarak algılayacak, kenar boyunca temizlemeye başlayacak ve temizlikten sonra temizleme istasyonuna dönecektir.

Belirli alanların temizliği

APP'de bir temizleme alanı tanımlandığında, ana makine o alanı temizleyecektir.

İpuçları: Temizlik sırasında, ana makine tanımlanmış bir alanın ötesine geçebilir, bu nedenle herhangi bir alanı tanımlamak güvenli ayırmayı sağlayamayacağından, tanımlanan alan içindeki zemindeki tüm engelleri kaldırın.

Sabit noktalarda temizlik

Sabit nokta temizliği seçildiğinde ve APP'de bir hedef nokta seçildiğinde, ana makine temizleme görevlerini yönlendirecek ve Uygulamada haritada tanımlanan hedef konumuna bağlı olarak 2m x 2m'lik dikdörtgen bir alan içinde temizlemeye başlayacaktır.

Rahatsız Etmeme Modu

Rahatsız etmeme modu etkinleştirildiğinde, ana makine ara noktada ilerleyemez, programlanmış temizlik gerçekleştiremez veya aktif sesli raporlama gerçekleştiremez. Rahatsız etmeme modu, varsayılan olarak 23:00 ile 9:00 saatleri arasında etkindir. Rahatsız etmeme modu APP içerisinde devre dışı bırakılabilir. "Rahatsız etmeme periyodunda, ana makine 1 dakika şarj olduktan sonra gösterge ışığı söner."

Halı tanımlama

Süpürme ve paspas robotunun temizleme işlemi sırasında halı tanımlandıktan sonra, emiş güçlendirme otomatik olarak açılacak ve paspas kaldırılacaktır ve bu fonksiyon APP kullanılarak kapatılabilir; veya APP'de halıdan kaçış fonksiyonu açın ve süpürme ve paspas robotu, temizleme işleminde halıyı otomatik olarak atlayacaktır.

İpucu: Çocukların zemin matları, yoga matları, sünger matlar ve sert kısa tüylü halılar için normal kullanımı etkilemeyecek olan yanlış değerlendirmeler yapılabilir. Ana makinenin temizlenmesi gerekli olmayan alanlara girmesini önlemek için sanal duvarlar/yasak bölgeler ayarlanabilir.

Uyku modu

Şarj edilmediği müddetçe, ana makine 5 dakika boşta bırakılırsa eğer otomatik olarak uyku moduna geçecektir; atama yapılmadan 6 saat uyku modunda kalması durumunda ise otomatik olarak kapanacaktır. Uyku durumunda herhangi bir düğmeye basın ya da APP ana makineyi uyandıracaktır. İpuçları: Ana makine temizleme istasyonunda uyku moduna geçmeyecektir.

Wi-Fi'yi sıfırla

Yönlendiricinin veya Wi-Fi erişim şifreniz değiştirildiğinde, bu ürünün gücü açıkken "  " ve "  " tuşlarına basın ve 7 saniye basılı tutarak Wi-Fi bağlantısını sıfırlayın, "Wi-Fi sıfırlandı ve ağ yapılandırma aktifleştirildi" sesli uyarısı çıktığında Wi-Fi bağlantısı başarıyla sıfırlanmış olur.

İpuçları: Bu üründe yalnızca 2,4 GHz frekansında Wi-Fi ağı mevcuttur.

Sıfırla/Kurtar sistemi

Bir iğne ile sıfırlama düğmesine 3 saniye basın ve “sistem başarıyla sıfırlandı” sesini duyduğunuzda, ana makine otomatik olarak yeniden başlayacaktır ve programlanmış temizleme işlemi gibi ilgili ayarlar ve Wi-Fi fabrika ayarlarına geri döndürülecektir.

Bir iğne ile sıfırlama düğmesine 10 saniye basın ve “sistemi başarıyla geri yükledi” sesini duyduğunuzda, ana makine otomatik olarak yeniden başlayacaktır ve programlanmış temizleme işlemi gibi ilgili ayarlar ve Wi-Fi fabrika ayarlarına geri döndürülecektir ve sistem önceki donanım versiyonuna geri döndürülecektir.

İpuçları: Sistemi sıfırladıktan/geri yükledikten sonra, ana makinenin APP'yi yeniden bağlaması gerekir ve APP'deki ilgili ayarlar sıfırlanır.

TAŞIMA VE NAKLİYE


- Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından ve bağlı kablolarının çıkartıldığından emin olmanız gerekmektedir.
- Paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanın.
- Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz.

TEMİZLİK, BAKIM VE ONARIM BİLGİSİ


- Cihazı kuru bir bez ile temizleyebilirsiniz.
- Temizlemek için cihazı sökmeye çalışmayın.
- Herhangi bir nemli bez kullanmayınız.
- Cihaz ile ilgili tüketicinin yapabileceği bir bakım, onarım veya periyodik bakım bulunmamaktadır. Bakım ve onarım ihtiyacınız olması durumunda Yetkili Servis listesinde bulunan noktalardan destek alabilirsiniz.

Çöp kovası

1. Ana makine kapağını açın, toz kutusu serbest bırakma düğmesine basın ve toz kutusunu çıkarın.

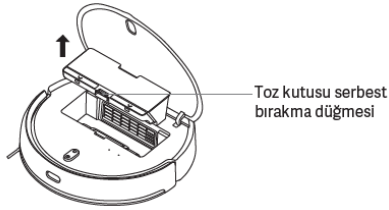

2. Toz kutusu kapağını şekilde gösterildiği gibi açın ve çöpü boşaltın.

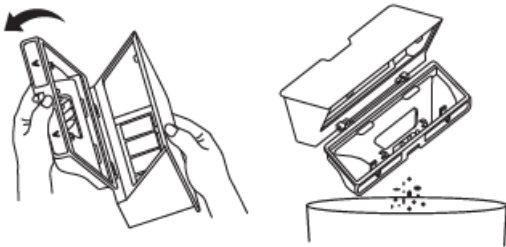


3. Filtre eleğini şekilde gösterildiği gibi çıkarın, toz kutusunu ve filtre eleğini bir temizleme aleti ile temizleyin, temiz su ile yıkayın, kurutun ve tekrar yerine yerleştirin.



İpuçları: Toz kutusunun en az haftada bir kez iyice temizlenmesi önerilir. Lütfen kullanmadan önce toz kutusunu ve filtre eleğini kurutun.

Kirli su tankı / Atık ağı

Kirli su tankını çıkarın ve kirli suyu boşaltın; temizleme fırçasını kaldırın ve temizleme işlemi için atık ağını çıkarın.

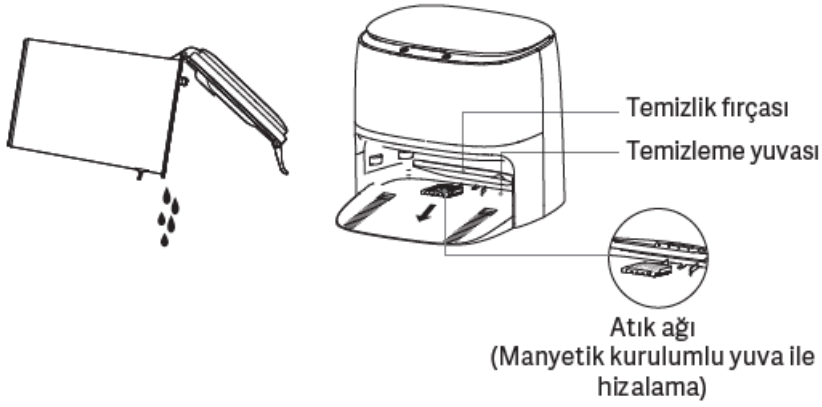


İpuçları:


1. Zeminı paspasladıktan sonra, lütfen kirli su tankını hemen çıkarın ve temizleyin ve koku ve küf oluşumunu önlemek için temizleme fırçasını, temizleme yuvasını ve atık ağını temizleyin.
2. Saç ve kirin boşaltma deliğini tıkamasını önlemek için atık ağını düzenli olarak temizleyin.

Ana Fırça

1. Ana makineyi ters çevirin ve ana fırça kapağını çıkarmak için iki serbest bırakma düğmesine basın.
2. Ana fırçayı yukarı doğru çekin.
3. Ana fırça aks manşonunu dışarı doğru çekin.
4. Ana fırça braketini, hizalama tanımlaması kilit açma tanımlamasıyla eşleşecek şekilde döndürün ve ardından ana fırça braketlerini ana fırçanın her iki ucundan çıkarın.
5. Ana fırçaya sarılmış saçları temizleme aletinde bir bıçakla keserek ana fırçayı temizleyin.
6. Ana fırça braketini ve ana fırça aks manşonunu değiştirin.
7. Ana fırçayı ve fırça kapağını değiştirin, ardından ana fırça kapağını yerine bastırın.

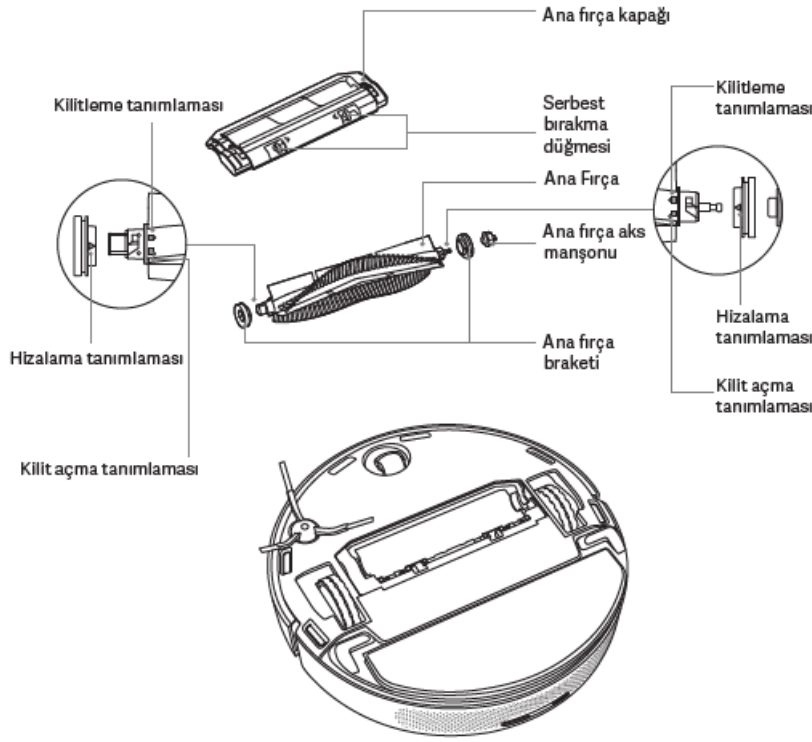


Ana fırçanın temizleme yöntemi

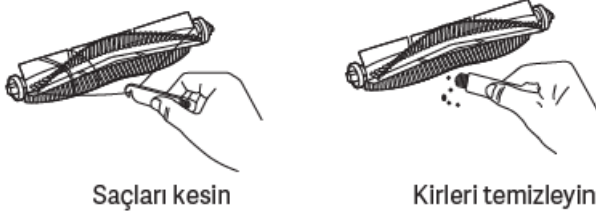

İpuçları: Temizleme etkisinin iyi olmasını sağlamak için ana fırçanın 6-12 ayda bir değiştirilmesi önerilir.

Yan fırça


1. Ana makineyi ters çevirin ve yan fırça sabitleme vidasını çıkarın.
2. Yan fırçayı çıkarın ve temizleyin.
3. Yan fırçayı değiştirin ve vidaları kilitleyin.

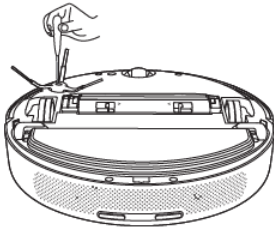

İpuçları: Temizleme etkisinin iyi olmasını sağlamak için yan fırçanın her 3-6 ayda bir değiştirilmesi önerilir.


Üniversal tekerlek

1. Ana makineyi ters çevirin ve üniversal tekerleği yukarı doğru çekin.
2. Üniversal tekerlekteki saç ve kiri temizleyin.
3. Üniversal tekerleği yeniden takın.

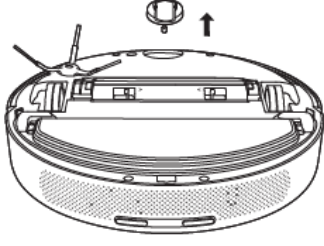


Tatlı su tankının filtre borusu

1. Temiz su tankındaki filtre borusunu dışarı çekin.
2. Filtre kapağını açın ve filtre kapağını ve sünger ağını temizleyin.
3. Filtre borusunu geri takın.

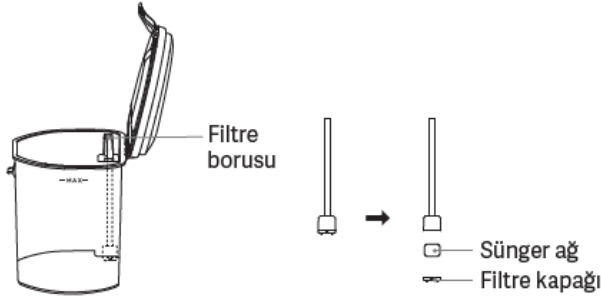

Sensör

Sınır sensörünü ve kenar IR sensörünü düzenli olarak temizlemek için lütfen yumuşak kuru bir bez kullanın.

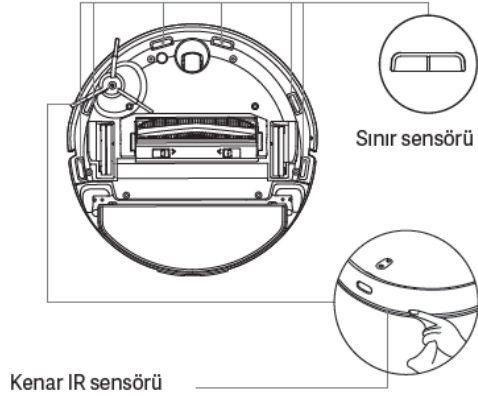

İpuçları: Sensörü temizlemek için deterjan veya sprey gibi kimyasallar kullanmayın.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ BİLGİLER ve KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN UYARILAR

Ürünü kullanmadan önce lütfen aşağıdaki temel güvenlik önlemlerini aklınızda bulundurun:

- Ürünü kullanırken kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve kılavuzdaki talimatları uygulayın.
- Kullanım kılavuzunu ileride başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.
- Ürünü üçüncü bir sahse devretmeniz gerekiyorsa, lütfen kullanım kılavuzunu da beraberinde getirin.
- Kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmadan gerçekleştirilen xsherhangi bir işlem, ciddi kişisel yaralanmalara veya ürün hasarına neden olabilir.

 **Uyarı:** Ölümeye veya ciddi yaralanmaya neden olabilecek şekilde ürünün yanlış kullanılmasına karşı hazırlanan talimatlar.

 **Dikkat:** Küçük yaralanmalara veya ürün hasarına neden olabilecek yanlış ürün kullanımına karşı verilen uyarılar



Kullanıcı el kitabını okuyun.



Bu ürün normal atıklarla birlikte imha edilmemelidir. Geri dönüştürülmesi gerekmektedir.

Güvenlik Önlemleri

- Bu ürün sadece beraberinde gelen temizleme istasyonu ve piller ile kullanılabilir. Bunun yapılmaması, üründe hasara, elektrik çarpmasına veya yüksek voltajın neden olduğu yangına neden olabilir.
- Ürün veya aksesuarlarından herhangi birinin hasarlı olduğu tespit edilirse ürünü kullanmayın. Lütfen satış sonrası departmanımızla iletişime geçin. Şirketimiz tarafından atanmış veya yetkilendirilmiş servis teknisyenleri dışında hiç kimse bu ürünü sökemez, onaramaz veya değiştiremez.
- Bakım yapmadan önce ürünün fişini çekin.
- Elleriniz ıslakken, elektrik çarpmasına neden olabileceğinden, elektrik fişine veya ürüne dokunmayın.
- Güç kablosu hasar görmüşse, tehlikeyi önlemek için üretici, servis departmanı veya benzer bir profesyonel tarafından değiştirilmesi gerekir.
- Kazara düşmeleri önlemek için, bu ürünü kişisel yaralanmaya neden olabilecek koruyucu çit olmadan asılı bir yerde kullanmayın.
- Kullanıcının pilleri kendi basına değiştirmesine izin verilmez.
- Giysilerin veya vücudunuzun herhangi bir bölümünün (saç, parmaklar vb.) elektrikli süpürge fırçasına veya tekerleğine takılmasını önleyin. Bunun yapılmaması bedensel hasara neden olabilir.
- Ürünü ateşten ve yanıcı/patlayıcı/aşındırıcı maddelerden uzağa yerleştirin.
- Kullanım kılavuzu eksikse, elektronik bir kopya talep etmek için lütfen yerel bayiniz veya satış sonrası servis departmanı ile iletişime geçin.
- Bir tehlikeyi önlemek için, besleme kablosu hasar görmüşse üretici, servis acentesi veya benzer nitelikli kişiler tarafından değiştirilmelidir.
- Elektrik kesintisi veya kapanma durumunda, lütfen ana makineyi ve temizleme istasyonunu temizleyin ve bakımını yapın.



Dikkat

- Bu cihaz, yalnızca kalifiye kişiler tarafından değiştirilebilen piller içerir.
- Pili şarj etmek için yalnızca bu cihazla birlikte verilen temizleme istasyonunu kullanın.
- Odayı sigara izmariti, kibrit ve diğer yanıcı ve patlayıcı maddeler açısından inceleyin. Varsa, ürünü kullanmadan önce manuel olarak temizlemeniz gerekecektir. Robotun soluduğu yanıcı maddeler, işlem sırasında gövde ısınısını artırarak ürüne zarar verir.
- Toz kutusu ve filtrenin yanı sıra yan fırçaları ve silindirleri düzenli olarak temizleyin.
- Pili çıkarırken, cihaz güç kaynağından ayrılmalıdır.
- Pil uygun şekilde imha edilmelidir.
- Ürün sadece evdeki zeminleri temizlemek için tasarlanmıştır. Lütfen açık balkon veya kanep gibi zeminden farklı bir yüzey gibi dışarıda veya ticari veya endüstriyel bir ortamda kullanmayın.
- Ürüne zarar verebilecek su, yağ veya diğer sıvıların emilmesini önleyin.
- İnsanlara veya hayvanlara zarar vermemek için lütfen ürünü kullanmadan önce yeterli hazırlıkları yapın.
- Ürünün normal çalışmasına müdahale etmemek için, kullanmadan önce zemine saçılmış kabloları yerleştirin.
- Kullanmadan önce kırılabilir eşyaları çıkarın.

- Ürün işlevselliğini etkilememek için temizleme istasyonu bir duvara ve düz bir zemine yerleştirilmelidir.
- Temizleme istasyonu uzun bir süre boyunca hareketsiz kaldıysa fişini çekin.
- Ürün kullanımdayken, temizleme istasyonunun çıkarılması makinenin normal şarjına müdahale edecektir.
- Ürüne zarar vermemek için keskin nesneleri (örn. kırık cam ve çivi) içine çekmeyin.
- Ürünü 35 °C'nin üzerindeki veya 0 °C'nin altındaki sıcaklıklarda veya ıslak, yanıcı, patlayıcı veya aşındırıcı koşullarda kullanın.
- Ürünü lazer radar kapağına göre seçmeyin.
- Temizlemeden veya bakım yapmadan önce, ürünün kapalı olduğundan ve temizleme istasyonunun fişinin çekildiğinden emin olun.
- Ürün sabitken veya hareket halindeyken çocuklar, evcil hayvanlar veya başka herhangi bir eşya ürünün üzerine yerleştirilmemelidir.
- Ürüne sıvı püskürtülmemelidir (yeniden takmadan önce toz bölmesinin tamamen kuru olduğundan emin olun).
- Ürünü asla bas aşağı olacak şekilde saklamayın (lazer radar muhafazası asla yere değmemelidir).
- Bu ürünü yalnızca kullanım kılavuzunda veya hızlı başlangıç kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Kullanıcılar, bu ürünün uygunsuz kullanımından kaynaklanan herhangi bir kayıp veya hasardan sorumludur.
- Ana makine çalışma sırasında bloke olursa veya hafifçe çarparsa, evdeki değerli eşyaların zarar görmemesi için lütfen kırılabilir nesneleri ve çeşitli eşyaları (vazolar, plastik torbalar ve aynalar vb.) yere koyun.

Çocuk güvenliği hakkında



- Ürün çocuklar tarafından kullanılmamalıdır.
- Lütfen ana fırça temizleme araçlarını çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- Bu ürün, gözetim altında olmaları şartıyla veya cihazın güvenli ve nasıl kullanılacağı konusunda kendilerine talimat verilmişse ve içerdiği riskleri anlamışlarsa, 8 yaş ve üzeri çocuklar ile sınırlı fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yeteneklere sahip veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.
- Çocuklar, yetişkin gözetimi olmadan ekipmanı temizlememeli veya bakımını yapmamalıdır.

Pillerle ilgili



- Bu öge bir lityum iyon pil paketi içerir.
- Cihaza veya bataryaya aşırı ısı uygulanmamalıdır.
- Pille çalışan bir cihazın veya pilin terminallerinde metal nesnelerin kısa devre yapma olasılığının farkında olun.
- Pil, atılmadan önce cihazdan çıkarılmalıdır. Kaldırma adımları:
A. Yan fırça ve taban dekoratif plakasındaki vidaları bir tornavidayla gevşetin.
B. Alt trim panelini ve yan fırçayı çıkarın.
C. Pili çıkarın ve pili ana bilgisayara bağlayan bağlantı hattını çıkarın.
- Ürün atıldığında piller çıkarılmalıdır.
- Ana makinenin pilini değiştirmeniz gerekiyorsa, lütfen satış sonrası servis departmanımızla iletişime geçin. Yanlış pillerin kullanılması olumsuz bir güvenlik olayıyla sonuçlanabilir.
- Piller akarsa, sıvıyı cildinizden ve giysilerinizden uzak tutun. Hemen kurulayın ve geri dönüşüm istasyonuna veya belirlenmiş bakım noktasına geri gönderin. İmha etmeyin.

- Lütfen ürünün eski pillerini uygun şekilde atın. Piller çevreye zararlı maddeler içerir. Lütfen yerel çevre düzenlemelerine uyun ve bunları belirlenen yerde geri dönüştürün.
- Lityum pilli robot süpürgeyi şarj edin, lityum pilin maksimum kapasitesi 5200 mAh, voltajı 14,4 Vdc.
- Şarj-edilemeyen pilleri şarj edemez.

Ürünün kullanım amacı

Aşağıdaki zeminler ürünle uyumludur:

Ahşaptan yapılmış zemin. Kısa elyaf halı ve seramik karo

Sorumluluk reddi

Aşağıdaki koşullardan herhangi biri altında, ürün ücretsiz garanti kapsamından çıkar, ancak ücretli onarım yapılabilir:

- A. Kullanıcının ürünü, kullanım kılavuzumuza tam olarak uygun şekilde kullanmamasından veya uygunsuz depolamadan kaynaklanan hasarlar;
- B. Makine veya parçalar için ücretsiz garanti süresi sona ermiştir;
- C. Şirketimizin bakım personeli veya şirketimizce yetkilendirilmiş kişiler dışındaki kişilerin demontaj yapmasından kaynaklanan hasarlar;
- D. Geçerli bir satın alma kuponu numarası sağlamak mümkün değildir.
- E. Örneğin doğal afetler geri dönüşü olmayan hasarlara neden olur.
- F. Beklenmeyen veya insan yapımı faktörlerin neden olduğu ürün arızası veya hasarı (operasyon hataları, sıvı girişi, yanlış takma/çıkarma, çizilme, tasıma, çarpma, yanlış voltaj girişi vb.).

Mikro Güç Ekipmanı Kullanım Talimatları

1. Bu ürünün RF 433 MHz teknolojisi, "mikro güçte kısa menzilli radyo iletme ekipmanının katalog ve teknik gereksinimlerinde" universal kablolu uzaktan kumanda ekipmanının teknik gereksinimlerini karşılar ve veri iletim uygulamaları için kullanılır. Diğer şeylerin yanı sıra harici PCB anteni, kontrol, ayar ve anahtarla ilgili ayrıntılar için lütfen kullanım kılavuzuna bakın.
2. Kullanım ortamını veya koşullarını değiştirmeye, iletim frekans aralığını genişletmeye veya iletim gücünü artırmaya (ek bir RF güç amplifikatörünün eklenmesi dahil) veya iletim antenini izinsiz değiştirmeye izin verilmez.
3. Diğer yasal radyolara (istasyonlara) zararlı parazite neden olmak veya parazit koruması önermek yasaktır.
4. RF enerjisi yayan endüstriyel, bilimsel ve tıbbi (ISM) uygulama ekipmanından veya diğer yasal radyolardan (istasyonlardan) kaynaklanan parazite dayanmalıdır.
5. Diğer yasal radyolara (istasyonlara) zararlı parazit varsa, kullanmaya devam etmeden önce derhal kullanmayı bırakmak ve paraziti ortadan kaldıracak önlemleri almak gerekir.
6. Mikro-güç ekipmanının uçaklarda ve radyo gözlem evleri, hava radar istasyonları, uydu yer istasyonları (gözlem ve kontrol, menzil, alıcı ve navigasyon istasyonları dahil) ve diğer sivil radyolar (istasyonlar) ve havaalanları gibi elektromanyetik çevre koruma alanlarında kullanılması kanun ve yönetmeliklere, ilgili eyalet yönetmeliklerine ve standartlara uygun olarak tasarlanan elektromanyetik çevre koruma yönetmeliklerine ve ilgili uçuş içi yönetmeliklere uygun olmalıdır.
7. Havalimanı pist merkezi tarafından belirlenen alanda ve 5000 m yarıçapında herhangi bir model uzaktan kumanda kullanılması yasaktır.
8. Mikro güç ekipmanının çalışma sıcaklığı 0 °C ila 35 °C'dir ve süpürme ve paspaslama robotunun nominal çalışma voltajı 14,4V'dir; temizleme istasyonunun çalışma voltajı 100-240V'dir.

SORUN GİDERME

Aşağıdaki işlemlere rağmen arıza düzelmezse, teknik servis ile irtibata geçmelisiniz.

Problem	Çözüm
Güç açılmadı	Pil seviyesi düşük.Lütfen kullanmadan önce şarj edin.
Robot süpürmeye başlayamıyor	Pil seviyesi düşük.Lütfen kullanmadan önce şarj edin.
Robot şarj için geri dönemiyor.	Temizleme istasyonunun çevresinde çok fazla engel var.Temizleme istasyonunu bloke edilmemiş bir alana yerleştirin. Robot temizleme istasyonundan çok uzaktadır.Robotu temizleme istasyonunun yakınına yerleştirin ve tekrar deneyin.
Anormal robot hareketleri	Lütfen robotu kapatın ve yeniden başlatın
Temizlik sırasında anormal ses	Lütfen makine KAPALI pozisyona getirildikten sonra ana fırçayı, yan fırçayı, sol/sağ tekerlek üzerindeki yabancı maddeleri kontrol edin ve temizleyin.
Temizleme performansı azalır ya da toz düşer.	Toz toplayıcı dolu.Lütfen toplayıcıyı boşaltın. Filtre eleği engellendi.Lütfen filtre eleğini temizleyin. Robot herhangi bir yabancı obje tarafından engellenmiştir.Lütfen ana fırçayı temizleyin.
Robot çevrimdışı	Wi-Fi sinyalleri zayıf.Robotun Wi-Fi sinyallerinin uygun kapsama alanında olduğundan emin olun. Wi-Fi bağlantısı başarısız.Wi-Fi bağlantısını sıfırlayın ve en güncel App'yi indirin ve tekrar deneyin.
Robot, ara noktada ilerleyemiyor	Rahatsız etmeme modunun etkinleştirilmediğinden emin olun; bu, ara noktada ilerlemeyi devre dışı bırakacaktır. Ara noktada devam etme işlemi, ana makine şarj düğmesinin çalıştırılması, temizleme istasyonu süpürme ve paspaslama fonksiyonu düğmesinin çalıştırılması, APP yeniden şarj düğmesinin çalıştırılması veya ana makinenin temizleme istasyonuna geri taşınması için geçerli olmayacaktır.
Şarj edilemiyor	Temizleme istasyonunun çevresinde yeterli boşluk olduğundan ve temizleme istasyonunun elektrot yüzeyinde toz veya tıkanıklık olmadığından emin olun. Ortam sıcaklığı çok düşük (0 °C'nin altında) veya çok yüksek (35 °C'nin üzerinde).

Problem	Çözüm
Programlanmış temizlik işlemi gerçekleştirilemiyor	Eğer ekipman ağa bağlı değilse, zaman senkronize edilemez ve programlanmış temizleme işlemine başlanamaz. Ana makinenin rahatsızlık vermeme modunda olmadığından emin olun, aksi takdirde programlanmış temizleme işlemi devre dışı bırakılır.
Robot her zaman çevrimdışıdır	Lütfen robot ağ yapılandırmasının başarılı olduğundan ve robotun her zaman Wi-Fi sinyali kapsamı dahilinde olduğundan emin olun.
Robot, APP'ye bağlanamıyor	Robotun ve temizleme istasyonunun Wi-Fi sinyalinin iyi olduğu bir alanda yer aldığından emin olun; Wi-Fi'yi Kullanım Kılavuzunda belirtilen adımları takip ederek sıfırlayın; sonra tekrar eşleştirin.
Paspas temizleme yapılamıyor	Tatlı su tankındaki su az ve lütfen temiz su ile doldurun.Kirli su tankı dolu, lütfen kirli suyu boşaltın ve temizleyin. Temizleme yuvası dolu, lütfen temizleme yuvasının boşaltma deliğini temizleyin.

Arıza Mesajı	Çözüm
Lazer mesafe sensörünün engellenmediğinden emin olun	Lazer mesafe sensörü yabancı obje tarafından engellendi veya sıkıştı, Tıkanıklığı açın veya yabancı objeyi çıkarın.Eğer temizleme mümkün değilse, robotu yeniden konumlandırın ve ardından çalıştırın.
Sınır sensörünü temizleyin ve robotun yerini değiştirin	Robot zeminde değil.Yeniden konumlandırın ve robotu yeniden başlatın.Sınır sensörü kirli.Sensörü temizleyin.
Çarpışma sensörünü kontrol edin ve üzerindeki yabancı objeyi çıkarın	Çarpışma sensörü sıkışmış.Sensöre dokunarak yabancı objeyi çıkarın.Eğer yabancı obje yoksa, robotu yeniden konumlandırın ve yeniden başlatın.
Robotu yatay bir zemine yerleştirin ve çalıştırın	Robotun eğik kaldığı tespit edildi.Robotu yatay bir zemine yerleştirin ve başlatın veya App içerisinde seviyelendirme yapın ve ardından robotu yeniden başlatın.
Başlamak için ana makineyi zemine yerleştirin	Tekerlek askıya alındı.Lütfen başlamak için yeni pozisyona taşıyın
Robotun etrafındaki tüm engelleri kaldırın ve tekrar deneyin	Robot sıkışabilir veya takılabilir.Etrafındaki tüm engelleri kaldırın
Toz toplayıcının yerine monte edildiğinden emin olun	Toz kutusunu ve filtre eleğini değiştirin ve filtre eleğinin ve toz kutusunun yerine takıldığından emin olun.

Arıza Mesajı	Çözüm
Tatlı su tankının takıldığından emin olun	Lütfen temiz su tankını geri takın ve yerinde olduğundan emin olun.
Lütfen kirli su tankının takıldığından emin olun	Lütfen kirli su tankını geri takın ve yerine yerleştirdiğinden emin olun.
Lütfen atık ağının kurulu olduğundan emin olun	Lütfen atık ağını temizleyin ve atık ağının yerine takıldığından emin olun.
Temiz su tankı boş.Lütfen hemen temiz su ekleyin	Lütfen temiz su tankını kontrol edin ve doldurun.
Kirli su tankı dolu.Lütfen hemen temizleyin	Lütfen kirli su tankındaki suyu boşaltın ve hemen temizleyin.
Temizleme yuvası dolu.Lütfen hemen temizleyin	Lütfen temizleme yuvasını kontrol edin ve temizleyin.
Lütfen ana makineyi temizleme istasyonuna geri taşıyın	Ana makine, temizleme istasyonunun konumunu algılayamıyor.Lütfen şarj için ana makineyi temizleme istasyonuna geri yerleştirin.
Düşük pil seviyesi.Lütfen robotu şarj edin.	Güç çok düşük, ana makine normal şekilde başlatılamıyor.

YETKİLİ SERVİS

MERKEZ YETKİLİ SERVİS

EVOFONE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KEMANKEŞ KARAMUSTAFA MAH. NECATİBEY CAD.NO.66/1-66/3 BEYOĞLU –İSTANBUL

444 21 18

Tüm Yetkili servis bilgileri için lütfen <https://www.evofone.com/teknik-servis1> ziyaret edin

Servis Bilgi Sistemi

<https://www.servis.gov.tr/> Adresine yetkili servis listelerine ulaşabilirsiniz.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.



AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.

BAKANLIKÇA BELİRLENEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YILDIR.

BU CİHAZ TÜRKİYE ALT YAPISINA UYGUNDUR

Kullanılması planlanan ülkeler:				AT	BE
CY	CZ	DK	EE	FI	FR
DE	GR	HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL	PL	PT
SK	SI	ES	SE	GB	IS
LI	NO	CH	BG	RO	TR

İthalatçı Firma

EVOFONE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KEMANKEŞ KARAMUSTAFA MAH. NECATİBEY CAD.NO.66/1-66/3 BEYOĞLU –İSTANBUL

0212 245 36 66

Üretici Firma

Guangdong Lizi Technology Co., Ltd.

Room 1-6, North of 1st Floor, Block A, Shengda Industrial Park, North No. 2, Xinxi 4 Road, Xiashi Village, Lunjiao Town, Shunde District, Foshan, Guangdong, P.R. China



Declaration of Conformity

For the following

Product: Robot Vacuum Cleaner, Cleaning Station

Models: V-RVCLMC28A

Manufacturer: Guangdong Lizi Technology Co., Ltd.
Room 1-6, North of 1st Floor, Block A, Shengda Industrial Park, North No. 2, Xinxi 4 Road, Xiashi Village, Lunjiao Town, Shunde District, Foshan, Guangdong, P.R. China

Exporter: Guangdong Lizi Technology Co., Ltd.

Address: Room 1-6, North of 1st Floor, Block A, Shengda Industrial Park, North No. 2, Xinxi 4 Road, Xiashi Village, Lunjiao Town, Shunde District, Foshan, Guangdong, P.R. China

We hereby declare, and take full responsibility that the electrical product above is in compliance with the essential requirements of the EMC Directive 2014/30/EU and Low Voltage Directive 2014/35/EU.

Applied Standards:

Robot Vacuum Cleaner CB Test Certificate No. : JPTUV-137104

IEC 60335-2-2:2019

IEC 60335-2-10:2002+A1

IEC 60335-1:2010+A1+A2

Cleaning Station CB Test Certificate No. : JPTUV-137161

IEC 60335-2-29:2016+A1

IEC 60335-1:2010+A1+A2

Signed by: Yu Chao

Position: Quality Engineer

Date: 2022/12/30





Uygunluk Beyanı

Ürün: Robot Süpürge, Temizlik İstasyonu

Model: V-RVCLMC28A

Üretici: Guangdong Lizi Technology Co., Ltd.

Room 1-6, North of 1st Floor, Block A, Shengda Industrial Park, North No. 2, Xinxi 4 Road, Xiashi Village, Lunjiao Town, Shunde District, Foshan, Guangdong, P.R. China

İhracatçı: Guangdong Lizi Technology Co., Ltd.

Adres : Room 1-6, North of 1st Floor, Block A, Shengda Industrial Park, North No. 2, Xinxi 4 Road, Xiashi Village, Lunjiao Town, Shunde District, Foshan, Guangdong, P.R. China

Yukarıda belirtilen elektrikli ürünün EMC Direktifi 2014/30/AB ve Düşük Voltaj Direktifi 2014/35/AB'nin temel gerekliliklerine uygun olduğunu beyan eder ve tüm sorumluluğu üstlendiğimizi bildiririz.

Uygulanan Standartlar:

Robot Süpürge CB Test Sertifika No. : JPTUV-137104

IEC 60335-2-2:2019

IEC 60335-2-10:2002+A1

IEC 60335-1:2010+A1+A2

Temizleme İstasyonu CB Test Sertifika No. : JPTUV-137161

IEC 60335-2-29:2016+A1

IEC 60335-1:2010+A1+A2

İmzalayan:Yu Chao

Görevi:Kalite Mühendisi

Tarih: 2022/12/30