


EVOFONE

SU ARITICILI FİLTRELİ SÜRAHİ KULLANMA KILAVUZU

MARKA: XIAOMI
MODELLER: MH1-B

Xiaomi su arıtıcılı filtrelü sürahi sayesinde içmeye hazır arıtılmış suyu elde etmek artık daha kolay. Çoklu filtrasyon sistemi ile ağır metallerden ve hatta bazı bakteri türlerinden arındırarak yaklaşık 5 dakika içerisinde bir sürahi suyu filtreler. Kolay açılabilen kapağı ve 360° giriş kanalı sayesinde kullanıcılarına rahat kullanım sağlamaktadır. Üzerinde bulunan LED göstergeler sayesinde filtreleme ömrünü kontrol edebilirsiniz. Dilediğiniz yerde kolaylıkla kullanım sağlayabilirsiniz.

Kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın

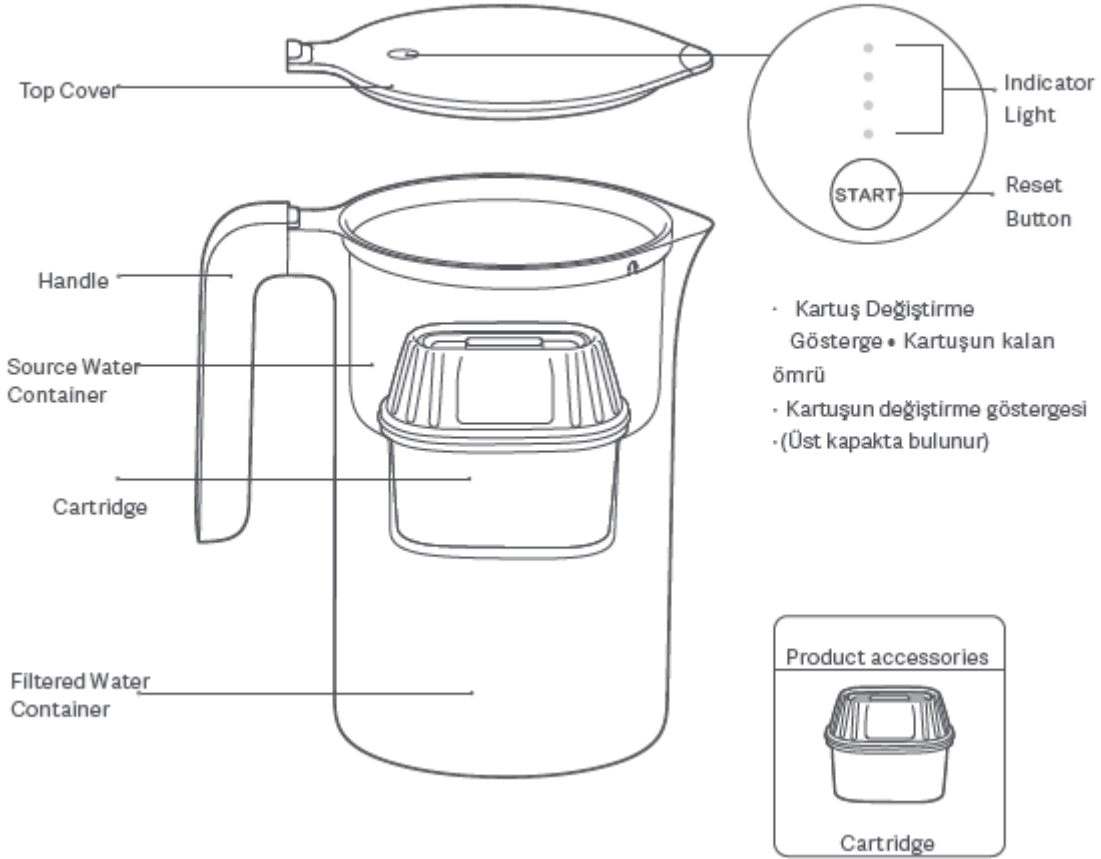

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Özellikleri:

- Marka: Xiaomi
- Model: MH1-B
- Su akış hızı: 0.1L/dakika
- Çalışma basıncı: 0-0,1
- MPa çevreleyen sıcaklık: 4-40 °C
- Uygun su sıcaklığı: 5-38 °C
- Filtrelenmiş su bölümü hacmi: 2,0 L
- Filtresiz su bölümü hacmi: 1,0 L
- Anma toplam filtrasyon hacmi: 50 L
- Ürün ağırlığı: 1,0 kg

Kartuş özellikleri:

- Model: V1-FX4
- Uygun su sıcaklığı: 5-38 °C
- Uygun su kaynağı: lütfen oda sıcaklığına soğutulmuş kaynamış su kullanın
- Uygulanabilir su basıncı: 0-0,1 MPa çevreleyen sıcaklık: 4-40 °C su akış hızı: 0.1L/min
- Ürün Net ağırlığı: 163g × 3
- Brüt ağırlık: 0,6 kg
- Anma toplam filtrasyon hacmi: 50 L
- Ürün ölçüleri: 100,7 × 58 × 82mm
- Ambalaj boyutları: 188 × 110,5 × 91mm

KURULUM VE KULLANIM



Kullanımdan önce



1 Su filtresi sürahisini ve kartuşunu ambalajından çıkarma.

Su filtresi sürahisini ve kartuşunu ambalajından çıkarın ve sürahiyi içten dışa doğru temizleyin.

Not: Sürahiyi bulaşık makinesinde yıkamayın.

2 Kullanmadan önce kartuşu suya batırma

Kartuşu oda sıcaklığında suyla ıslatın ve hava kabarcıklarını gidermek için hafifçe sallayın. Kartuşu 10 dakika sonra sudan çıkarın.


Kaynak su kabını çıkarın ve tamamen suya batırılmış kartuşu, kaynak su kabının içinde bulunan kartuş yuvasına yerleştirin. Kartuş tamamen yerine oturuncaya ve yerine tam oturuncaya kadar bastırın. Kaynak su kabını kartuşla birlikte filtrelenmiş su kabının içinde bulunan kap yuvasına yerleştirin. Kaynak su kabını suyla doldurun. Kaynak su kabını ve kartuşu iki kez (yaklaşık 2 L su) filtreleyerek temizleme işlemini bitirin.

Not: Kartuşu filtrelenmiş su kabına takmayın.

TEMİZLİK



3 Kartuş takma ve iki kez temizleme

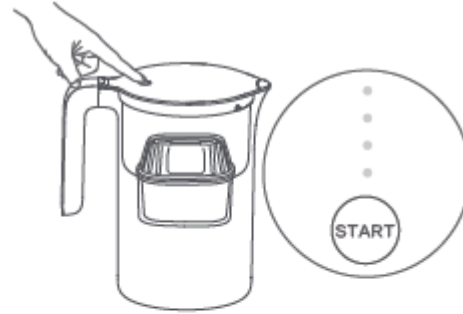

4 Kartuş ömrü gösterge fonksiyonunu etkinleştirme

Kartuş değişme göstergesi sıfırlama düğmesini 3 saniye basılı tutun. Tüm gösterge ışıkları açıldığında düğmeyi serbest bırakın. Ardından, kartuş ömrü gösterge işlevi etkinleştirildi.

TALİMATLAR

Sağdaki resimdeki gibi üst kapağı açın, belediye tarafından verilen musluk suyunu kaynak su kabına doldurun (yaklaşık 1 L). Suyun tümü kartuştan ve filtrelenmiş su kabına (yaklaşık 5 dakika) süzildükten sonra, su kaynamaya veya kullanıma hazırdır.

İpuçları:

Maksimum filtreleme hacmi 1 L'dir, lütfen musluk suyunun filtrelenmiş suyla karışmasını önlemek için kaynak su kabını doldururken bu sınırı aşmayın.

İpuçları:

Filtrelenmiş suyun, kartuştaki aktif karbon veya reçine safsızlıklarından dolayı ilk yıkama sırasında siyah veya açık sarıya dönmesi normaldir. Sürahi bir veya iki yıkamadan sonra düzgün şekilde çalışacaktır. Kartuşu yıkamak için kullanılan suyu içmeyin.

Sürahi kartuşunun içeriği granül karbon ve reçineyi içerir. İçeriğin bir kısmı taşıma sırasında kartuşun yüzeyine sızmış olabilir. Bu normal. Bu meydana gelmişse, kullanmadan önce filtrelenmiş suyla yıkayın.



Kartuş Değişirme

- — 100%
- — 75%
- — 50%
- — 25%



1 Kartuş ömrünü kontrol edin

Sıfırla düğmesine basın. Mavi ışığa karşılık gelen yüzde, kartuşun kalan ömrünü gösterir. "% 25" e karşılık gelen gösterge ışığı hızlı bir şekilde yanıp söndüğünde, kartuşun değiştirilmesi gerekir.



2 Kartuş deęiřtirme

Kaynak su kabını sűrahiden ıkarın ve son kullanma tarihi gemiř kartuşu ıkarın. Hazırlama talimatlarına gre yeni kartuşu kullanmadan nce iki kez ıslatın, takın ve temizleyin.

neriler:

1. İKartuşun performansını ve sanitasyon gűcűnű saęlamak iin kartuşu her 4 haftada bir deęiřtirmeniz nerilir. Ayrıca, sűrahi yoęun olarak kullanıldığında veya filtrelenmiř su tuhaf bir tada sahip olduęunda kartuşu deęiřtirmeniz nerilir.

2.Kartuş deęiřtirme gstergesindeki yerleřik dűęme pilinin mrű 2 yıldır. Gsterge pili bittięinde ve deęiřtirilmesi gerekiyorsa, lűtfen műřteri desteęine bařvurun.



3 Kartuşu sıfırlayın

Kartuşu deęiřtirdikten sonra sıfırlama dűęmesini 3 saniye basılı tutun. Tűm gstergeler yandıktan sonra sıfırlama iřlemi tamamlanmıř demektir.

TAŐIMA VE NAKLİYE

Cihazınızı herhangi bir nedenle tasımak veya kargo ile bir yere gndermeniz gerekirse, orijinal ambalajı ierisinde ve aynen geldięi sekilde paketlenmiř olarak gndermeniz gerekmektedir. Lűtfen bu amala orijinal ambalajını saklayınız.

BAKIM VE ONARIM BİLGİSİ

Tűketicinin cihazla ilgili olarak yapabileceęi herhangi bir bakım veya onarım islemi sz konusu deęildir.



İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ BİLGİ ve KULLANIM HATALARINA

1. Lütfen su filtresi sürahisini doğrudan güneş ışığı altında veya bir ısı kaynağının yakınında bırakmaktan kaçının. Sürahiyi serin bir yere koymak önerilir.
2. Sürahi için sadece su kaynağı olarak oda sıcaklığında musluk suyu kullanın ve sıcak veya buzlu su kullanmaktan kaçının.
3. Suyun özellikleri nedeniyle, uzun süre dokunulmadan kalan su lar kötüleşir. Sağlıklı ve lezzetli su sağlamak için, 1 günden daha eski filtrelili su kullanmamanız önerilir.
4. Sürahi uzun süre kullanılmayacaksa, kartuşu çıkarın ve içinde kalan suyun sürahisini iyice temizleyin ve ardından temizleme işlemi tamamlandıktan sonra kartuşu takın. Yeniden kullanmak için kartuşu çıkarın ve ilk kullanımınızın adımlarını izleyin.
5. Düzgün çalışmasını ve su kalitesini sağlamak için yalnızca firmamız tarafından sağlanan aksesuarları ve kartuşu kullanın.
6. Çıkardıktan ve çocuklardan uzak tuttukten hemen sonra ambalaj ı atın.
7. Çocukların ürünü çalıştırma, dokunma, oynatma veya tırmanmalarına izin vermeyin.
8. Bu ürünü ticari amaçlarla kullanmayın.
9. Ürünü yanıcı, patlayıcı, uçucu ve manyetik maddelerden uzak tutun.
10. Ürünü sökmeyin, delmeyin, çarpmayın, ezmeyin veya ateşe sürmeyin.
11. Filtrelenmiş suyu içmeden önce kaynatmanız önerilir.
12. Ürüne sıcak su, buz veya süt ve meyve suyu gibi karışık sıvılar eklemeyin

ENERJİ TÜKETİMİ

Enerji tüketimi gerektirmemektedir.

SORUN GİDERME

Problem	Muhtemel neden	Çözümler
Su çok yavaş geçiyor veya kartuştan geçmiyor	Kartuş değiştirme döngüsünü aşmış olduğunu kontrol ediniz	Yeni bir kartuşla değiştirin
	Kartuşun 10 dakika su ile ıslanıp bitmediğini kontrol edin.	Kullanmadan önce kartuşu 10 dakika suya batırın
	Kartuşun tıkalı olup olmadığını kontrol edin	Kartuşu çıkarın, ardından yıkayın ve aşağı doğru sallayın ve her iki tarafına da vurun. Ardından kartuşu yeniden takın
Su kartuşun yanlarından geçiyor	Contanın doğru takılıp takılmadığını kontrol edin	Kullanmadan önce kartuşu doğru şekilde takın
Üst kapak sıkıca kapatılmıyor	Kaynak su kabının filtrelenmiş su kabına sıkıca sıkışıp sıkışmadığını kontrol edin.	Kaynak su kabını tekrar takın ve tekrar deneyin
Kartuş değiştirme göstergesi çalışmıyor	Kartuş değiştirme göstergesinin başarıyla sıfırlanıp sıfırlanmadığını kontrol edin	Talimatlara bakın ve ardından kartuş değiştirme göstergesini sıfırlayın

İthalatçı Firma

EVOFONE TEKNİK SERVİS VE TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA MAHALLESİ NECATİBEY CAD. İŞ HANI Apt. NO: 66/1 BEYOĞLU İSTANBUL

TEL: 444 21 18

Üretici Firma

FOSHAN VIOMI ELECTRICAL TECHNOLOGY CO. LTD.