






VIOMI ROBOT SÜPÜRGE S9 KULLANMA KILAVUZU

MARKA: VIOMI

MODELLER: V-RVCLMD28A - V-RVCLMD28B



Robot açıldığında, aynı anda aşağı ve  ve  tuşlarını sesli uyarı verilene kadar 5 saniye basılı tutun ve ardından ağ yapılandırmasını etkinleştirmek için bırakın.


Robot açıldığında, bir sesli uyarı verilene kadar  ve  tuşlarına aynı anda basın ve 10 saniye basılı tutun ve fabrika ayarlarına geri döndürmeyi tamamlamak için tuşları 10 saniye basılı tutun.

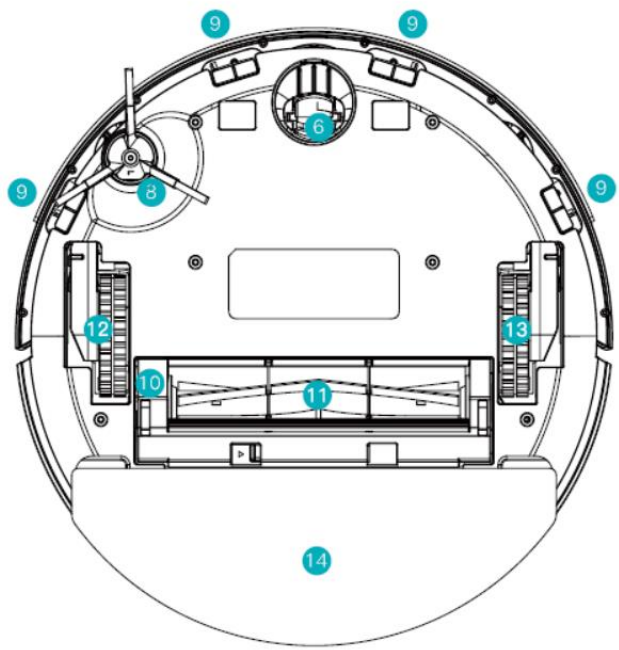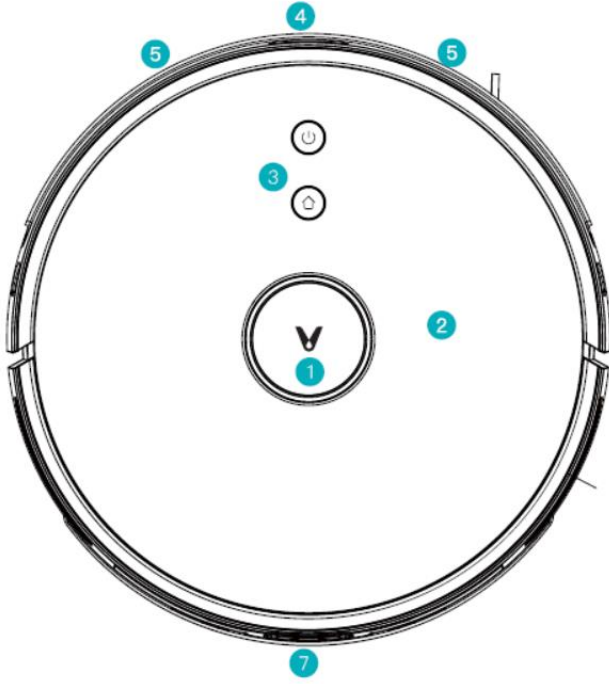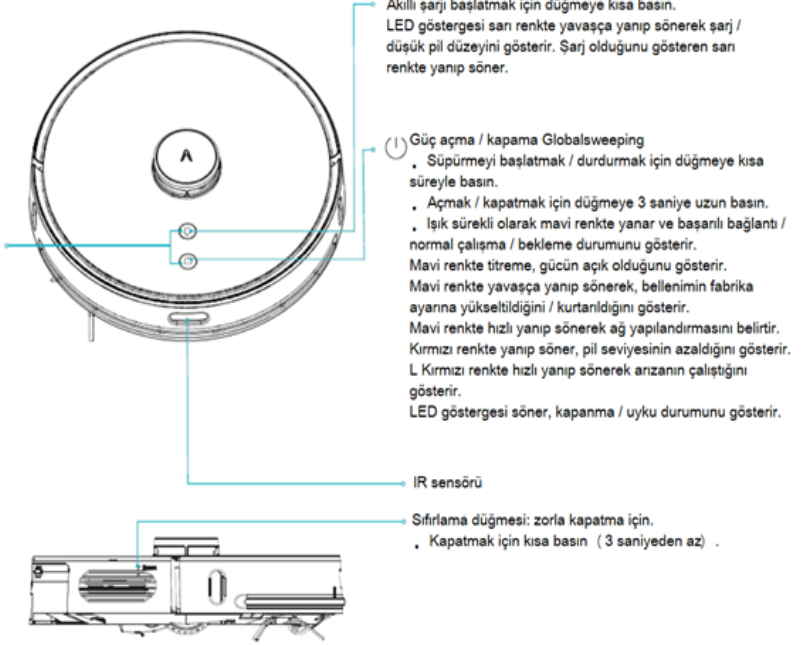


- | | | | |
|---|------------------|----|------------------|
| 1 | Lazer radarı | 8 | Yan fırça |
| 2 | Yüzey kapağı | 9 | Uçurum sensörü |
| 3 | Buton | 10 | Ana fırça kapağı |
| 4 | IR sensörü | 11 | Rulo fırça |
| 5 | Çarpışma sensörü | 12 | Sol tekerlek |
| 6 | Evrensel tekeri | 13 | Sağ tekerlek |
| 7 | Şarj elektrodu | 14 | Entegre otomatik |


Su Depolu 2'si 1 Arada Toz Bölmesi

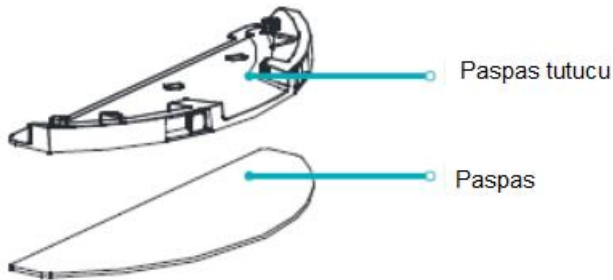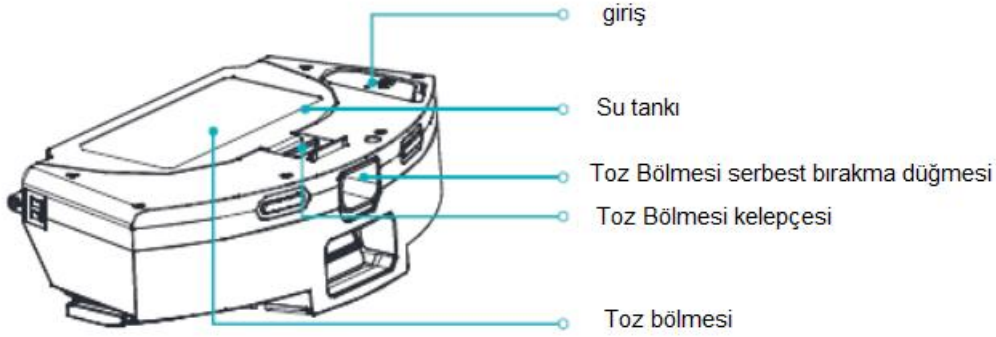

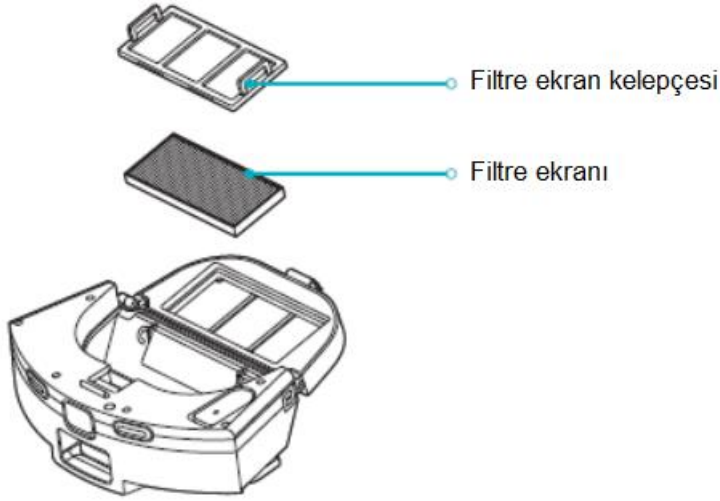


Otomatik kir atma (Toz toplama ve şarj için ikisi bir arada)

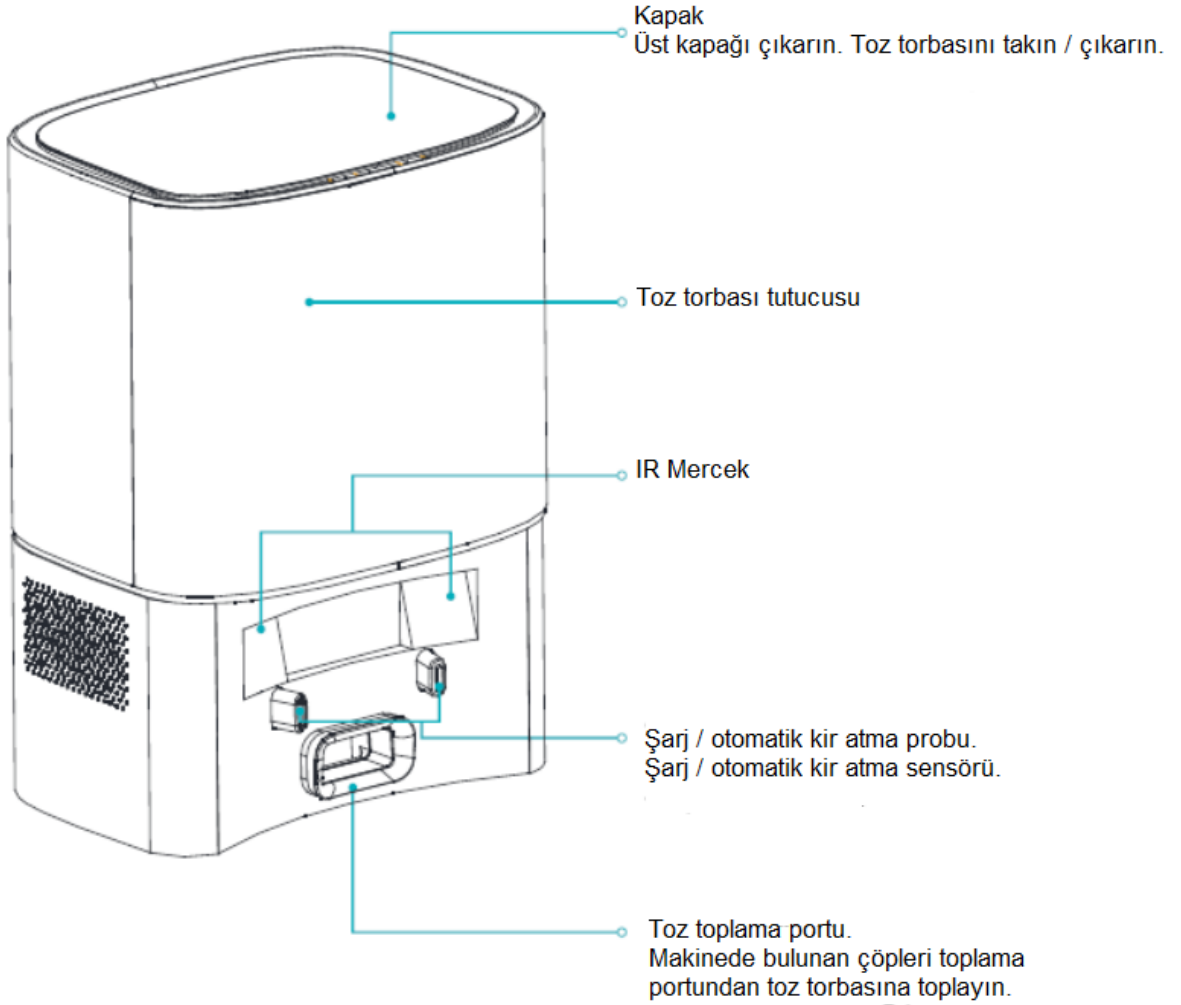

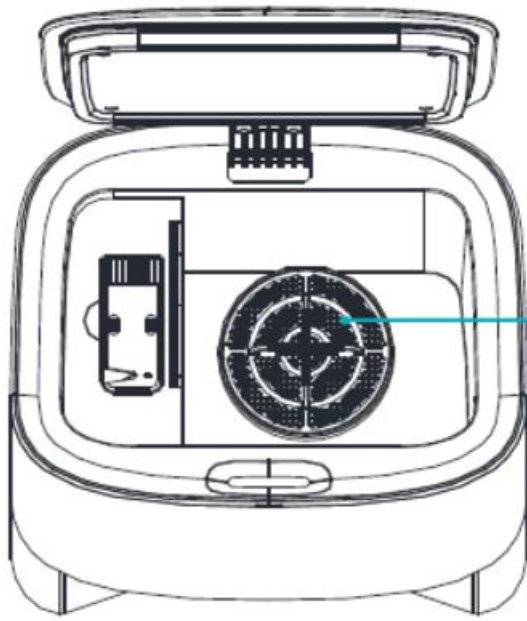

Üfleyici filtresi

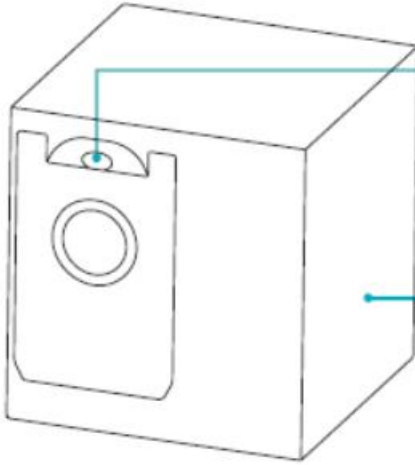

Toz torbası tutacağı

Toz torbası

TEKNİK ÖZELLİKLER ve ENERJİ TÜKETİMİ

Ana makine

Name	Viomi Robot Vakum S9-Otomatik Kir Atma
Model numarası	V-RVCLMD28A /V-RVCLMD28B
Boyutlar	•350mm•98mm
Anma gerilimi	14.4V=
Güç oranı	50W
Pil kapasitesi	5200 mAh
Kablosuz bağlantı	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2AGHz

Otomatik kir atma

Model numarası	V-ADD26A /V-ADD26B
Anma gücü	950W
Nominal giriş	220-240V-50/60Hz
Nominal çıkış	24V=1.5A
Orantılı frekans	50/60Hz
Boyutlar	356x250•193mm


Bu ürün IEC60825-1: 2014 kapsamındaki Sınıf-I lazer güvenlik standardına uygundur ve insan için tehlikeli lazer radyasyonu oluşturmayacaktır.

KURULUM


Kurulum Talimatları

1.1 Otomatik pislik tahliyesini kurun

(1) Duvara yakın düz zemine otomatik kir atma işlemini yerleştirin ve fişi onaylı bir prize takın ve güç kaynağını açın.

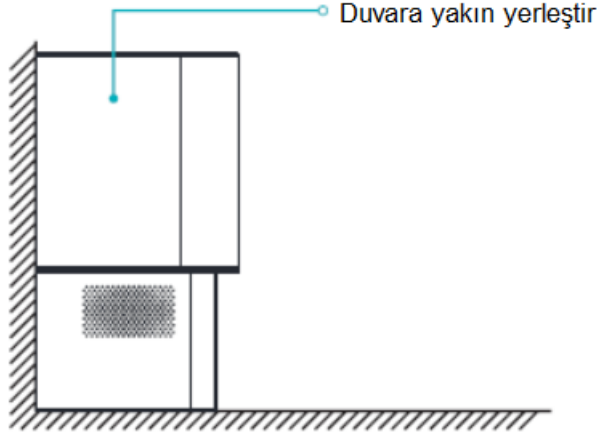

(2) Önünde 1,2 m ve her iki tarafında 0,5 m içinde engel olmadığından emin olun

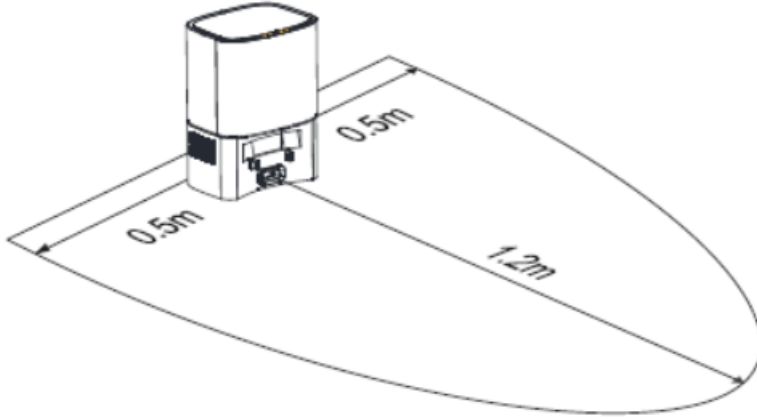

Kullanım Talimatları

1. Açma / kapama

Makineyi açıp kapatmak için  3 saniye süreyle güç düğmesine uzun basın. Güç LED göstergesi 4 saniye boyunca yavaşça yanıp söner ve ardından sürekli mavi renkte yanar ve temizleyici beklemededir. Çalıştırdıktan sonra bir uyarı sesi vardır.

Temizleyici hareketsiz kaldığında, kapatmak için güç düğmesine  3 saniye uzun basın.

Güç LED'i söner ve bir sesli uyarı verilir.

Temizleyici, 20 dakikadan fazla boşta kalırsa uyuyacaktır. Uyku durumunda, herhangi bir tuşa kısaltmak onu uyandıracaktır.

İpuçları: Yeniden şarj etme sırasında robot kapatılamaz veya uyuyamaz.

2. Süpürme

Açılış durumunda, sesli "genel temizliği başlat" uyarısı ile  düğmesine kısa basın.

Temizleme sırasında, süpürmeyi durdurmak için  düğmesine kısa süreyle basın.

İpuçları: Düşük pil seviyesinde, süpürme işlevi başlatılamaz.

3. Otomatik / manuel şarj

Süpürmenin sonunda, sesli bir uyarı "temizlik bitti ve şarj başladı" verilir ve vakumlu paspas yeniden şarj etmeye başlar.

Süpürme sırasında düşük pil seviyesi olması durumunda, vakumlu paspas otomatik olarak yeniden şarj olmaya başlayacaktır.

4. Doldurma tankı veya temizleme paspası yarım yol  kısa basın, vakumlu paspası duraklatmak için  düğmesine basın; paspas modülünü çıkarın, tankı yeniden doldurun veya paspası temizleyin; paspas modülünü yeniden takın ve süpürmeye devam etmek için düğmeye tekrar kısa basın.

5. Ağ yapılandırması ve aygıt yazılımı güncellemesi

Makinede QR kodunu tarayarak Uygulamayı indirin ve APP'deki ipuçlarını izleyerek Wifi'yi sıfırlayın.

Firmware'i Uygulama üzerinden sorgulayabilir veya güncelleyebilirsiniz. Güncelleme sırasında, makinenin% 60'ın altında olmayan pil seviyesiyle şarj edildiğinden emin olun. Daha fazla ayrıntı için, Uygulamadaki talimatlara bakın.

İndirdikten sonra, APP'deki ipuçlarını izleyerek ağı yapılandırın. Makineyi ağa bağladıktan sonra, Uygulama üzerinden uzaktan süpürmeye veya programlanmış temizlemeye başlayabilirsiniz.


6. Hata

Vakumlu paspasta arıza olması durumunda, kırmızı renkte yanıp sönen güç LED Göstergesi ile sesli ve görsel alarmlar verilir. Daha fazla ayrıntı için Sorun Giderme bölümüne bakın.

Vakum paspası, arıza durumunda 10 dakika boşta kaldığında otomatik olarak uyur.


Kullanım Talimatları

(1) Vakum paspasını İç Mekânlarda düz bir zemine yerleştirin. Tamponun her iki yanındaki sınır koruyucuyu çıkarın.

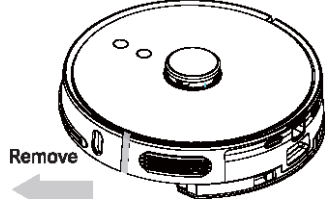

{2} 2'si 1 arada Toz Bölmesini Su Depolu Toz Bölmesini çıkarmak için Toz Bölmesi açma düğmesine basın.

İlk kullanım için, test numunesi kalıntısı olan ve normal olmayan bir durumda tankta çok az su olabilir ve rahatlıkla kullanabilirsiniz.

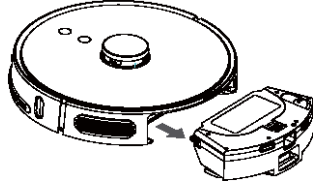


{3} Paspası suyla ıslatın ve sihirli bant bandına takın ve sıkın.


Girişten su enjekte edin ve kapağı sıkın.



(4) Su Depolu 2-In-1 Toz Bölmesini makineye monte edin.

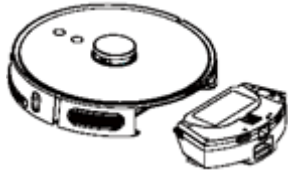

(5) Vakumlu paspası açmak için 3 saniye boyunca  düğmesine uzun basın ve ardından şarj etmek için  düğmesine kısa basın. Vakumlu paspas tam olarak şarj edildiğinde çalışmaya hazır olacaktır.

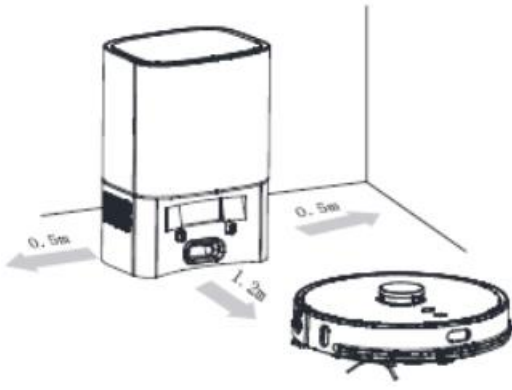

Not:

1. Robot, 1 dakikadan fazla çalıştıktan sonra otomatik kir atma merkezine dönecek ve temizleme işlemini otomatik olarak başlatacaktır. Toz toplama sırasında ekranda yeşil renkli bir ok yanıp söner.
2. Robot pil seviyesinin düşük olması durumunda çalıştırılmaz, bu durumda önce yeniden şarj edin.
- 3.1n Süpürme sırasında düşük meyilli seviyesi olması durumunda. robot otomatik olarak yeniden şarj etmek için şarj yuvasına gidecek ve ardından süpürmeye devam etmek için kesinti noktasına dönecektir.

Wi-Fi' ye nasıl bağlanılır

Bu ürün Mi Home / Xiaomi Home uygulaması * ile çalışır. Cihazınızı kontrol edin ve Mi Home / XiaamiHams uygulamasıyla akıllı ev cihazlarıyla etkileşim kurun.



Uygulamayı indirmek ve yüklemek için QR kodunu tarayın. Uygulama zaten yüklüyse bağlantı kurulum sayfasına yönlendirileceksiniz. İndirmek ve kurmak için Store uygulamasında "Mi Home / Xiaomi Home" u arayın.

Mi Home / Xiaomi Home uygulamasını açın, sağ üstteki "+" simgesine dokununuz ve ardından cihazınızı eklemek için komut istemlerini izleyin.

* Avrupa'da Xiaomi Home uygulaması olarak anılan uygulamalar (Rusya hariç). Cihazınızda görüntülenen uygulamanın adı varsayılan olarak alınmalıdır

Not:

Uygulamanın sürümü güncellenmiş olabilir, lütfen mevcut uygulama sürümüne göre talimatları izleyin.

Wi-Fi sıfırlanıyor

Yönlendiriciniz değiştirildiğinde veya Wi-Fi şifresi değiştirildiğinde, hem hem de C tuşlarını 5 saniye basılı tutarak Wi-Fi ayarlarını sıfırlamanız gerekir.


Wi-Fi gösterge ışığı mavi renkte yanıp söner ve Wi-Fi ayarlarının başarıyla sıfırlandığını gösteren bir sesli uyarı verilir.

BAKIM VE ONARIM BİLGİSİ


Bakım

Su Depolu 2'si 1 Arada Toz Bölmesi


(1) Toz Bölmesi açma düğmesine basın ve çıkarmak için tankı dışarı çekin

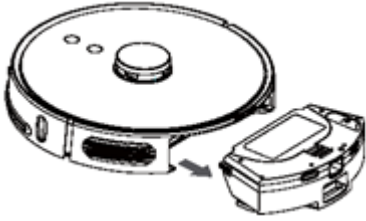

(2) Filtre ekranı kelepçesini çıkarmak için Toz Bölmesi kelepçesini serbest bırakın.

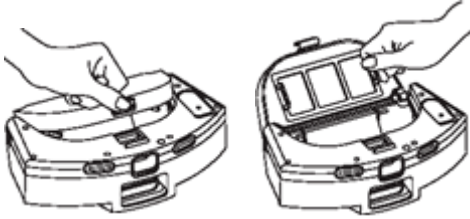


(3) Filtre ekranını kaldırın

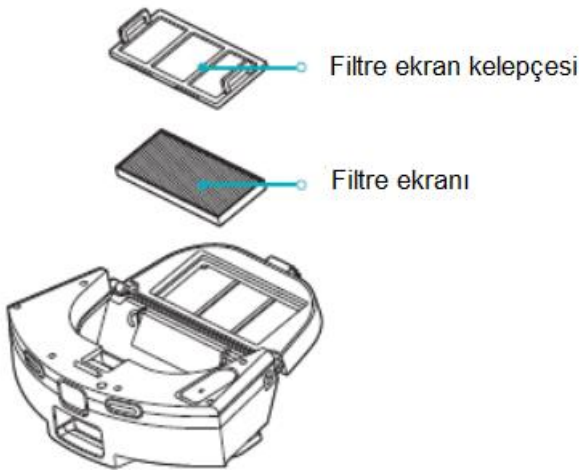


(4) Filtre süzgecini temizleyin ve temizleme fırçasıyla kelepçeleyin.



(5) Otomatik pislik tahliyesini suyla doldurun, sallayın ve boşaltın. Temizlenene kadar bu işlemi tekrarlayın.

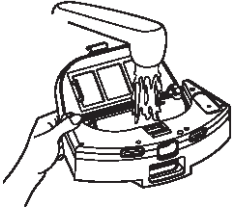

(6) Depoyu ters çevirin ve temizlemek veya değiştirmek için paspası çıkarın.

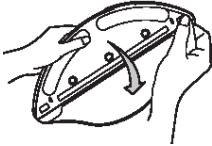

İpuçları:

Paspası düzenli olarak temizleyin, çünkü kirli paspas süpürme performansını artıracaktır.

Paspası çıkardığınızdan ve temizlediğinizden emin olun ve ardından döndürerek kurutun. Depoya monte edilmiş haldeyken temizlemeyin, aksi takdirde atık su filtre elemanını tıkayabilir.


Uygun temizleme performansını sağlamak için ana fırçanın her 6-12 ayda bir değiştirilmesi önerilir

Ana fırça


Ana fırça sarf malzemesidir ve haftalık olarak temizlenmelidir. Uygun temizlik performansını sağlamak için ana fırçanın 6-12 ayda bir değiştirilmesi önerilir.

(1) Temizleyiciyi ters çevirin, ana fırça kapağını ve kapaktaki kelepçeye bastırarak fırçayı çıkarın.

Not: Lazer radarına zarar vermemek için ters çevirirken çarpışmayı önleyin.

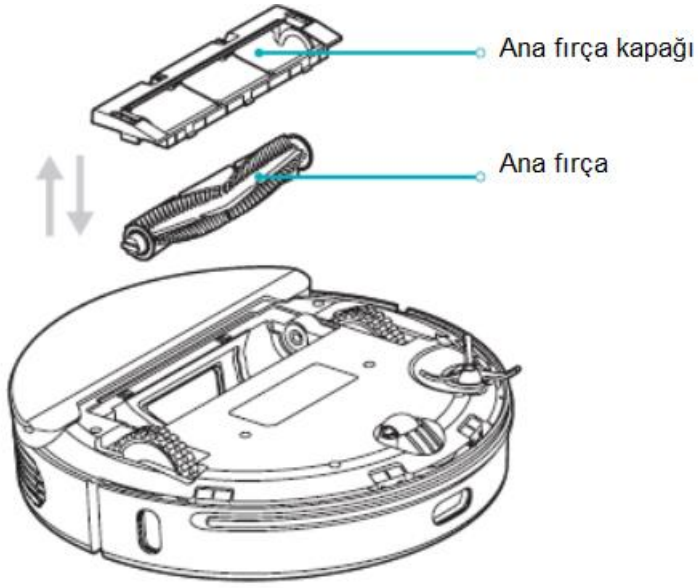


2) Fırçanın etrafındaki tüyleri bıçakla kesin ve ana fırçayı bıçağın diğer ucuyla temizleyin.

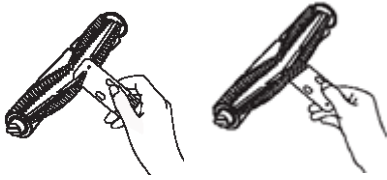


(3) Ana fırçayı ve ana fırça kapağını takın ve kelepçeyi kilitleyin.

Yan fırçayı temizleyin / değiştirin

(1) Yan fırçayı tornavidayla sabitleyen vidaları sökün ve yan fırçayı çıkarın.

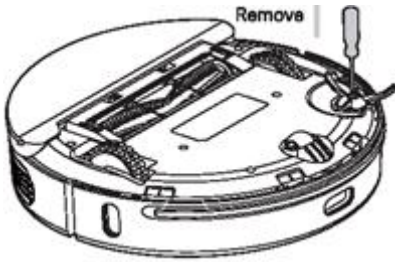

(2) Temizlikten sonra yan sarsıntıyı monte edin veya yan tıkaçı değiştirin.

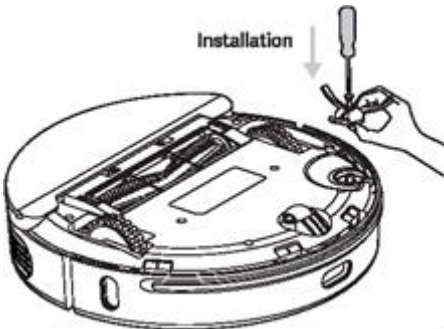


İpuçları: Uygun temizleme performansını sağlamak için her 3-6 ayda bir yan fırçanın değiştirilmesi önerilir.

Toz torbasını değiştirin

Toz torbası dolduğunda DOLU TOZ ÇANTASI simgesinin turuncu renkte yanıp sönmesi veya Uygulamada bir mesaj verilmesi durumunda lütfen torbayı hemen değiştirin.

Toz torbası normal işletimdeyken, simge yeşil ve beyaz renklerde yanıp sönmeye devam eder

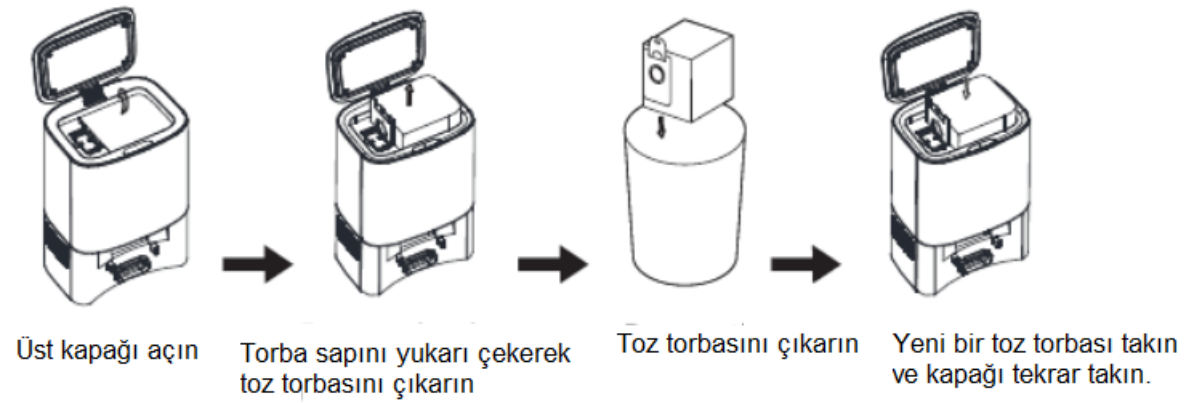

Toz kanalını temizleyin


Torba değiştirildikten sonra bile DOLU TOZ ÇANTASI Simgesinin hala turuncu renkte olması durumunda, elektrik fişinin çıkarılması önerilir. Toz kanalının herhangi bir yabancı madde tarafından engellenip engellenmediğini kontrol etmek için şarj yığınını ters çevirin.

Toz ördeği tıkalıysa, aşağıda gösterildiği gibi kanal kapağını tornavidayla çıkarın.

Herhangi bir yabancı maddeyi çıkarın.

Not: Aşırı güç uygulayarak sökmeyin.

Temizlemeyi bitirdikten sonra tekrar yerine takın.

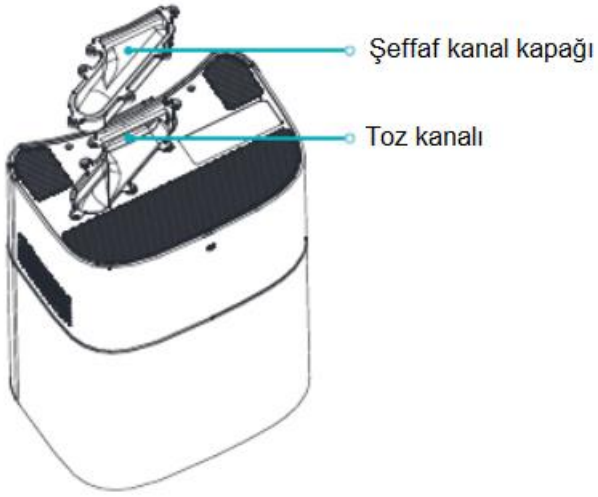

Pilin bakımı

Vakumlu paspas, yüksek performanslı, şarj edilebilir yerleşik bir lityum iyon pil içerir. Yeterli pil performansını sürdürmek için düzenli olarak şarj edin.

Vakumlu paspas uzun bir süre boşta bırakılırsa, aşırı deşarjdan kaynaklanan hasarları önlemek için kapatın ve üç ayda bir yeniden şarj edin.

Sensörü temizle


Uygun temizleme performansını sağlamak için her bir sensörün temiz ve yumuşak bir bezle haftalık olarak temizlenmesi önerilir.


Robot vakum: 3Cliff sensörü • 4

IRsensor • 3

Şarj elektrodu • 2


PSD dedektörü • 1

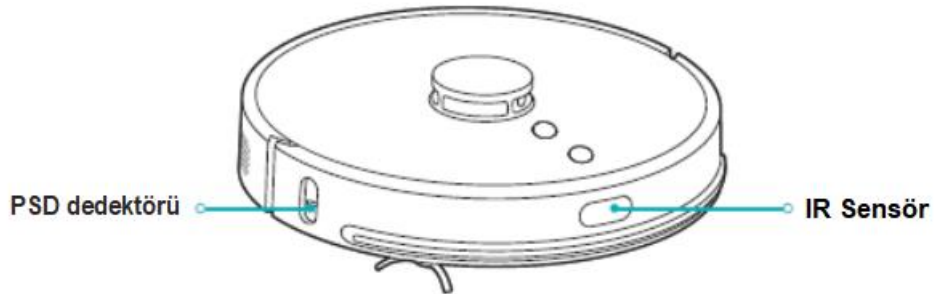

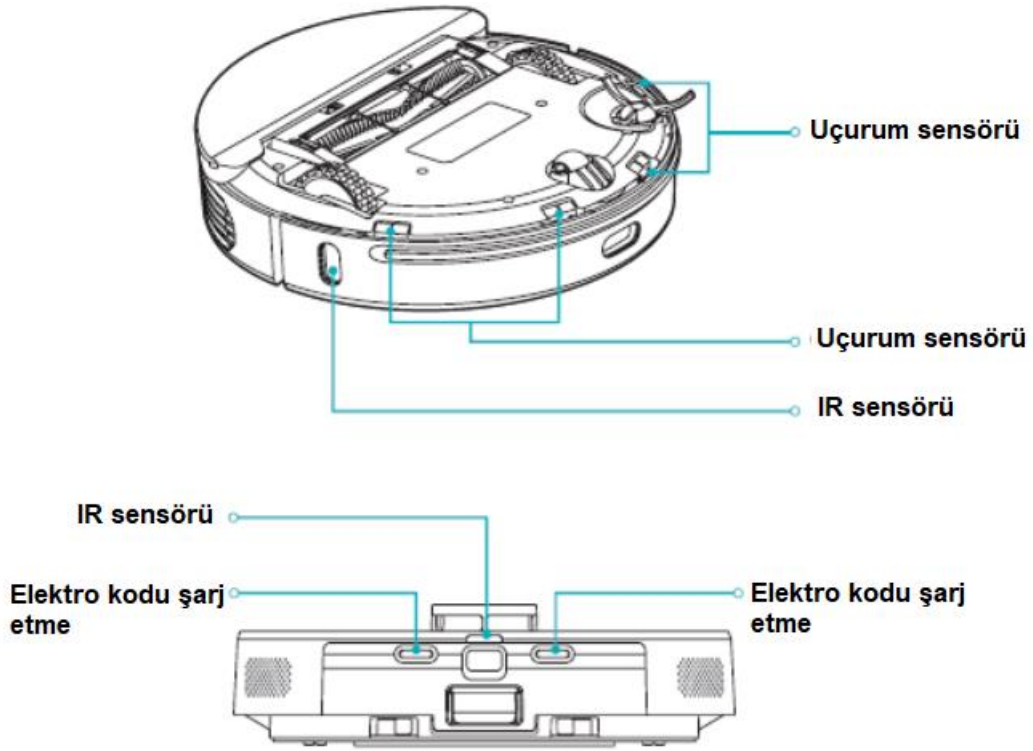

Otomatik kir atma şarj yuvası: IR Lens x 2

Otomatik kir atma şarj probu x 2

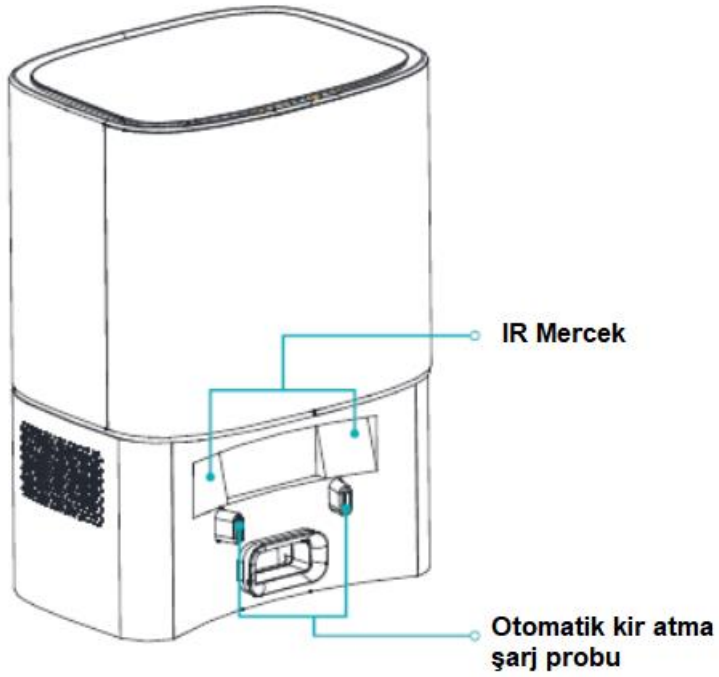

TAŞIMA VE NAKLİYE

- Temizleyiciyi mesafe lazer sensörünün kapağından, ana ünite üzerindeki kapaktan veya çarpışma tamponundan taşımayın.
- Cihazınızı herhangi bir nedenle taşımak veya kargo ile bir yere göndermeniz gerekirse, orijinal ambalajı içerisinde ve aynen geldiği şekilde paketlenmiş olarak göndermeniz gerekmektedir. Lütfen bu amaçla orijinal ambalajını saklayınız

GÜVENLİK BİLGİLERİ VE KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN UYARILAR

- Bu ürün sadece konutlarda zemin yüzeyinin temizliği için kullanılmalı, dış mekânlarda, diğer yüzeylerde (örn. Couch) veya ticari veya endüstriyel ortamlarda kullanılmamalıdır.
 - Bu ürünü dubleks, açık balkon ve mobilya üstü gibi korkuluk olmayan ortamlarda kullanmayın.
 - Bu ürünü 40 "C'den yüksek veya 0 dereceden daha düşük sıcaklıklarda veya herhangi bir sıvı veya yapışkan madde ile zemin yüzeyinde kullanmayın.
 - Bu ürünü çalıştırmadan önce, ana makine tarafından sarılmasını önlemek için toprak yüzeyindeki herhangi bir tel / kablo tutun.
 - Ana makineden etkilenmemesi ve hasar görmemesi için zemin yüzeyindeki her türlü kırılğan nesneyi ve vazo veya plastik torba gibi çeşitli eşyalarınızı kaldırın.
 - Fiziksel zihinsel veya duyuşsal bozukluğu olan (çocuklar dahil) hiç kimsenin bu ürünü kullanmasına veya çalıştırmasına izin vermeyin.
 - Çocukların ana makineyi oynamasına izin vermeyin. Çalışma sırasında çocukları veya evcil hayvanları ana makineden uzak tutun.
 - Sabit veya hareketli ana makine üzerine herhangi bir nesne koymayın veya oturtmayın.
 - Bu ürünü yanan herhangi bir nesneyi temizlemek için kullanmayın (örn. Yanan sigara ucu).
 - Bu ürünü halı temizliğinde kullanmayınız.
 - Bu ürünü hurda, cam ve demir çivi gibi sert veya keskin nesneleri emmek için kullanmayın.
 - Bu ürünü lazer radarının koruyucu örtüsünden tutacak olarak tutmayın.
- Bu ürün kapatıldığında veya güç kaynağı bağlantısı kesildiğinde ana makineyi ve şarj yuvasını yalnızca temizlediğinizden emin olun.
- Temizlenebilen otomatik kir atma dışında bu ürüne herhangi bir sıvı sıçratmayın.
 - Ana makineyi baş aşağı koymayın ve yere lazer radar yerleştirmeyin.
 - Halıyı temizlemek için elektrikli süpürgeyi kullanmayın.
 - Talimatları veya hızlı başlangıç kılavuzunu izleyerek bu ürünü kullanın. Uygunsuz kullanımdan kaynaklanan her türlü kayıp veya yaralanmadan kullanıcı sorumlu olacaktır.

Pil ve Şarj Etme

- Herhangi bir üçüncü taraf pil, güç adaptörü ve şarj yuvası kullanmayın.
- Şarj edilemeyen pil kullanmayın.
- Pili veya şarj yuvasını sökmeyin, onarmayın, yeniden takmayın.
- Şarj yuvasını ısıtma radyatörü gibi herhangi bir ısı kaynağının yakınına koymayın veya bu ürünün herhangi bir parçasını temizlemek için ıslak bez veya sıvı kullanmayın.
- Herhangi bir atık pili rastgele atmayın, herhangi bir uzman ajansın imha etmesi önerilir.
- Bu ürünü taşımak için, gücü kapattığınızdan ve koruma sağlamak için orijinal ambalaj kutusunu kullandığınızdan emin olun.
- Bu ürün uzun bir süre boşta kalacaksa, pili tam şarj edin ve kuru ve serin bir yerde saklayın. Pilin zarar görmesini önlemek için en az ayda bir yeniden şarj edin.
- Pili çıkarmak için uygun bir alet kullanın. Önce alt kapaktaki vidayı sökün ve ardından kapağı çıkarın, pil bağlantı terminalini çıkarın ve pili çıkarın. Robotu atmadan önce pili çıkarmanız gerekir. Pili çıkarırken robotun kapatılması gerekir.

SORUN GİDERME

Arıza İstemi	Çözüm
Hata 1. Lazer telemetre sensörünün engellenmediğinden emin olun.	Lazer radarın etrafındaki herhangi bir yabancı maddeyi kontrol edin veya çıkarın veya Vakum Paspasını yeniden konumlandırın ve yeniden başlatın.
Hata # 2. Uçurum sensörünü temizleyin ve temizleyiciyi yeniden konumlandırın.	Uçurum sensörünü temizleyin ve tekrar deneyin (daha fazla ayrıntı için kullanım kılavuzuna bakın).
Hata # 3. Güçlü bir manyetik alan tespit edildi. Temizleyiciyi yeniden bulun ve tekrar deneyin.	Vakumlu Paspasın yerini değiştirin ve tekrar deneyin.
Hata # 4. Çarpışma sensörünü kontrol edin ve üzerindeki herhangi bir yabancı nesneyi çıkarın	Tampon şeridine bastırmayı ve tüm yabancı maddeleri çıkarmayı deneyin ve ardından Vakumlu Paspası yeniden başlatın.
Hata # 5. Vakum Paspası anormal sıcaklıkta. Normal sıcaklığa ulaşıncaya kadar çalışmayı durdurun.	Vakumlu Paspas çok yüksek veya düşük sıcaklıkta. Normal sıcaklık elde edilene kadar çalışmayı durdurun.
Hata 6. Şarj işlemi başarısız oluyor. Lütfen şarj kontağını temizleyin.	Adaptörü kontrol edin veya otomatik pislik tahliyesinin yatay konumda olup olmadığını kontrol edin. Vakumlu Paspayı ve otomatik kir tahliyesini kapatın, metal kontaklarını temizleyin.

Otomatik kir atma hata uyarısı	Çözüm
Hata # 1. Toz torbası takılı değil. "Torba dolu" metni verilir ve simgesi yanıp söner.	Toz torbasını yerine takın.
Hata # 2. Biower başarısız, Metin verildi ve simge yanıp sönüyor.	Hava kanalının tıkalı olup olmadığını kontrol edin ve sorun giderme için satış sonrası servisle iletişime

YETKİLİ SERVİS

MERKEZ YETKİLİ SERVİS

EVOFONE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KEMANKEŞ KARAMUSTAFA MAH. NECATİBEY CAD.NO.66/1-66/3 BEYOĞLU –İSTANBUL

444 21 18

Servis Bilgi Sistemi

<https://www.servis.gov.tr/> Adresine yetkili servis listelerine ulaşabilirsiniz.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.



AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR. ■■■■

İthalatçı Firma

EVOFONE TELEKOMÜNİKASYON VE İLETİŞİM ARAÇLARI LTD.ŞTİ

MERKEZ MAH. BAĞLAR CAD. B BLOK APT NO:14 B/16 KÂĞITHANE İSTANBUL

TEL: 444 21 18

Üretici Firma

Foshan VIOMI Electrical Technology Co. Ltd



**SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİNCE BELİRLENEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YILDIR.
BU CİHAZ TÜRKİYE ALTYAPISINA UYGUNDUR.**

ACIL TERCÜME
NOTER YEMİNLİ TERCÜME HİZMETLERİ
NOTARY PUBLIC CERTIFIED
SWORN TRANSLATION SERVICES



Uygunluk Beyanı

Aşağıdaki,

Ürün: Viomi Robot Elektrikli Süpürge S9

Modeller: V-RVCLMD28A, V-RVCLMD28B, V-RVCLMD28C, V-RVCLMD28D, V-RVCLMD28E

Üretici: Foshan VIOMI Electrical Technology Co., Ltd

Floor 2, No.1 Building, NO.2, North of Xinxi Forth Street, XiashiVillager Committee of Lunjiao Subdisrict office,Shunde District,Foshan, Guangdong ,Çin

İhracatçı:Foshan VIOMI Electrical Technology Co., Ltd

Adres: Floor 2, No.1 Building, NO.2, North of Xinxi Forth Street, XiashiVillager Committee of Lunjiao Subdisrict office,Shunde District,Foshan, Guangdong ,Çin

İşbu belge ile yukarıdaki elektrikli ürünün, EMC Direktifi 2014/30/EU ve Alçak Gerilim Direktifi 2014/35/EU 'nin temel gerekliliklerine uygun olduğunu beyan ediyor ve tüm sorumluluğu üstleniyoruz.

Uygulanan Standartlar:

EN 60335-1:2012 + A1+A2+A11+A13+A14+AC	EUEEN 55014-1:2017
EN 60335-2-2:2010 + A11+A1	EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN60335-2-29:2004 +A1+ A2	EN55014-2:2015
EN62233:2008	EN 61000-3-2:2014
EN 62311:2008(AW CU288 ve AQ-CU300 Azurewave Modülleri)	EN 61000-3-3:2013 EN 301 489-1/-17

İmzalandı:Ivan Chan

Pozisyon:Satış Müdürü

Ivan Chan

Tarih: 04/12/2020

[KAŞE]



İngilizceden Türkçeye / Türkçeden İngilizceye
tercüme edilen iş bu tercümenin ibraz edilen
İngilizce / Türkçe aslına uygunluğunu
onaylıyorum.

Noter Yeminli Mütercim
ADA GÜLEÇER OĞURTAĞ



Declaration of Conformity

For the following

Product: Viomi Robot Vacuum Cleaner S9

Models: V-RVCLMD28A、 V-RVCLMD28B、 V-RVCLMD28C、 V-RVCLMD28D、 V-RVCLMD28E

Manufacturer: Foshan VIOMI Electrical Technology Co., Ltd

Floor 2, No.1 Building, NO.2, North of Xinxi Forth Street, XiashiVillager Committee of Lunjiao Subdisrict office, Shunde District, Foshan, Guangdong ,China

Exporter: Foshan VIOMI Electrical Technology Co., Ltd

Address: Floor 2, No.1 Building, NO.2, North of Xinxi Forth Street, XiashiVillager Committee of Lunjiao Subdisrict office, Shunde District, Foshan, Guangdong ,China

We hereby declare, and take full responsibility that the electrical product above is in compliance with the essential requirements of the EMC Directive 2014/30/EU and Low Voltage Directive 2014/35/EU.

Applied Standards:

EN 60335-1:2012 + A1+A2+A11+A13+A14+AC	EUEN 55014-1:2017
EN 60335-2-2:2010 + A11+A1	EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN60335-2-29:2004 + A1+ A2	EN 55014-2:2015
EN 62233:2008	EN 61000-3-2:2014
EN 62311:2008(Azurewave Modules AW CU288 and AQ-CU300) EN 61000-3-3:2013 EN 301 489-1/-17	

Signed by: Ivan Chan

Position: Sales Manager

Ivan Chan

Date: 2020/12/04

