



ENDÜSTRİYEL ROBOT SÜPÜRGE SE KULLANMA KILAVUZU

MARKA: VIOMI

MODELLER: V-RVCLM21A

TEKNİK ÖZELLİKLER ve ENERJİ TÜKETİMİ

Vakumlu Paspas

Model	V-RVCLM21A
Boyutlar	q, 350 • 94.5 mm
Nominal Giriş Voltajı	20V
Nominal Giriş Akımı	1.2A Anma
Güç	33W
Pil Kapasitesi	3200mAh
Batarya voltajı	14.8V= /14.6V=
Net ağırlık	4.4kg
Kablosuz bağlantı	Wi-Fi IEEE802.11b / g / n2.4GHz

Şarj Yuvası

Model	V-RVCLM21A
Nominal Çıkış Gerilimi	20V
Nominal Çıkış Akımı	12A
Boyutlar	152 • 74.6 • 99.5 mm

Güç adaptörü

Model	NLD120200W1U4
Giriş	100-240 V-,50/60Hz, 0.6 A
Çıktı	zov 1.2A

Güvenlik Bilgisi

Kullanım Kısıtlamaları

Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımıyla ilgili nezaret veya talimat sağlanmadıkça (çocuklar dahil) fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.


- Cihazla oynamamalarını sağlamak için çocuklar gözetim altında bulundurulmalıdır.
- Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır (AB).
- Lütfen ana fırça temizleme araçlarını çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- Saçı, gevşek kıyafetleri, parmakları ve vücudun tüm kısımlarını açıklıklardan ve hareketli parçalardan uzak tutun.
- Yanıcı maddeleri temizlemek için vakumlu paspası kullanmayın.
- Lazer radar kapağı ile vakum paspasını kaldırmayınız.
- Temizlemeden veya bakım yapmadan önce elektrikli süpürge­nin kapalı olduğundan ve şarj yuvasının fişinin çekildiğinden emin olun.
- Bu vakumlu paspas, yalnızca ev ortamında zeminlerin temizlenmesi amaçlanmıştır. Lütfen açık bir balkon gibi dış mekânlarda veya kanep­e gibi zemin olmayan bir yüzeyde kullanmayınız. veya ticari veya endüstriyel bir ortamda.
- Vakumlu paspası, çatı katı gibi yer üstünde asılı duran bir alanda kullanmayın. Koruyucu bir bariyer olmadığı sürece açık balkon veya mobilyaların üzerinde.
- Vakumlu paspası 40'C'nin üzerinde veya 0 "C'nin altındaki bir ortam sıcaklığında veya sıvı veya yapışkan maddeler içeren bir zemin üzerinde kullanmayın.
- Temizlik sırasında sürüklemesini önlemek için vakumlu paspayı kullanmadan önce zeminden herhangi bir kablo alın.
- Vakumlu paspasın tıkanmasını veya bunlara çarparak hasara neden olmasını önlemek için zeminden vazo veya plastik torba gibi kırıl­gan veya gevşek nesneleri kaldırın.
- Sabit veya hareket halindeyken elektrikli süpürge­nin üzerine çocukları, evcil hayvanları veya herhangi bir öğeyi koymayın.
- Halıyı temizlemek için elektrikli süpürgeyi kullanmayın.
- Vakum paspasının yapı malzemeleri, cam veya çivi gibi sert veya keskin nesneleri toplamasına izin vermeyin.
- Vakumlu paspasa herhangi bir ilaç püskürtmeyin (yeniden takmadan önce toz bölmesinin tamamen kuru olduğundan emin olun).

- Vakumlu paspası baş aşağı yerleştirmeyin (lazer radar muhafazası asla yere değmemelidir).
- Bu ürünü yalnızca kullanım kılavuzunda veya hızlı başlangıç kılavuzunda belirtilen şekilde kullanın. Ürünün yanlış kullanımından doğacak her türlü kayıp veya hasardan kullanıcılar sorumludur.

Piller ve Şarj Etme


- Herhangi bir üçüncü şahıs pil, şarj cihazı veya şarj ve bağlantı istasyonu kullanmayın. Yalnızca cNLD120200W1U4> besleme ünitesi ile kullanın.
 - Bataryayı çıkarırken cihazın ana şebekeden bağlantısı kesilmelidir.
 - Bu cihaz, yalnızca uzman kişiler tarafından değiştirilebilen piller içerir.
 - Şarj ünitesini ve iskeleyi radyatör gibi bir ısı kaynağının yakınına yerleştirmeyin.
 - Vakumlu mopun herhangi bir parçasını ıslak bez veya başka bir sıvı ile silmeyin.
 - Besleme kablosu hasar görmüşse, bir tehlikeyi önlemek için üretici, servis temsilcisi veya kalifiye kişiler tarafından değiştirilmelidir.
 - Eski pilleri uygun olmayan şekilde imha etmeyin. Vakumlu paspası atmadan önce, vakumlu paspasın fişinin çekildiğinden ve pilin çıkarılıp çevre açısından güvenli bir şekilde atılması gerektiğinden emin olun.
 - Vakumlu paspasın mümkünse orijinal ambalajında tutulurken ve taşınırken kapatıldığından emin olun.
 - Vakumlu paspas uzun bir süre için kullanılmayacaksa, tamamen kavurun. Sonra kapatın ve serin ve kuru bir yerde saklayın. Pilin zarar görmesini önlemek için vakumlu paspası ayda en kısa sürede şarj edin.
- Bu ürünün lazer radarı, Class1 laser ürün güvenliği için IEC 60825-1: 2014 Standardına uygundur ve insan vücudu için tehlikeli lazer radyasyonu üretmez.

Elektrik Şeması

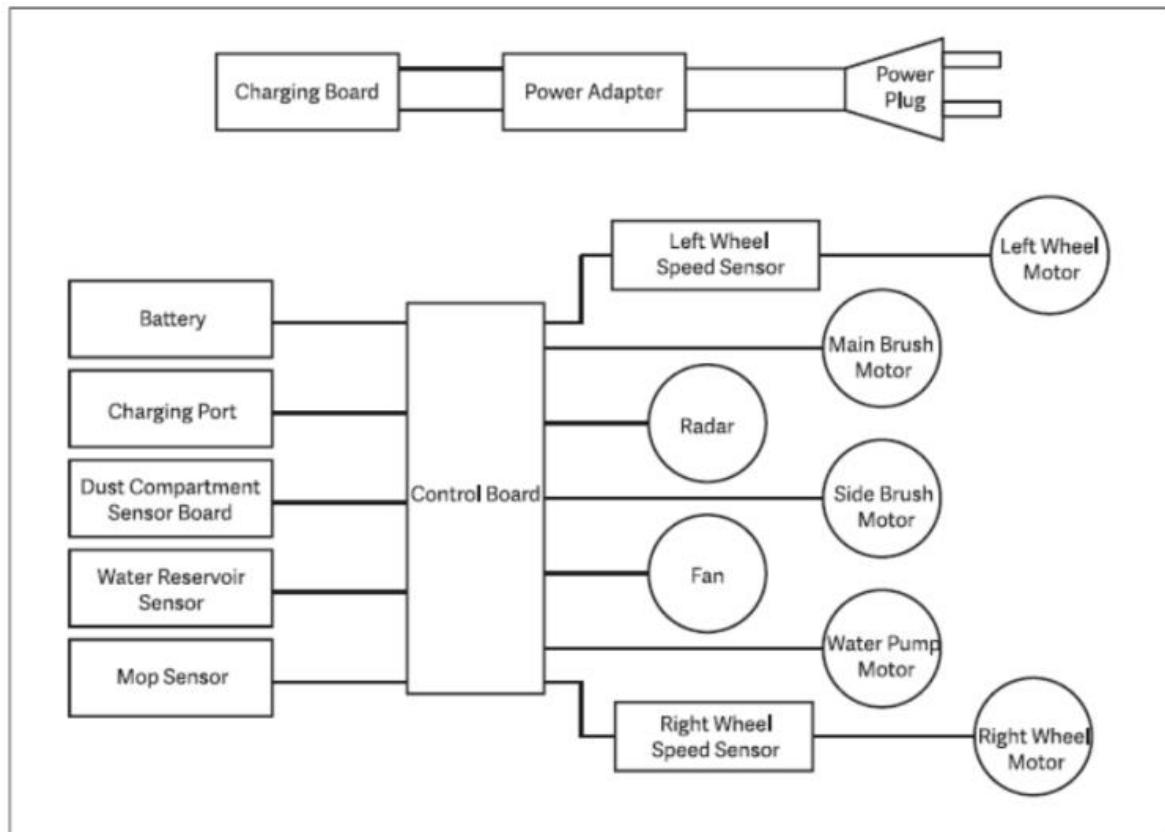


Ürüne Genel Bakış

Ürün ve Aksesuar Listesi

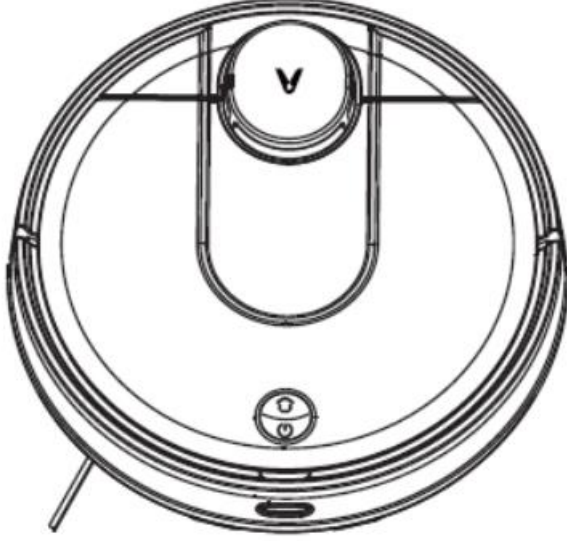

ViomiSE

Vakumlu Paspas Aksesuarları

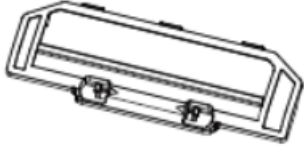

Ana Fırça Koruması



Temizlik fırçası



Ana Fırça

Aksesuar Kutusu İçindekiler




Su Hazneli 2'si 1 Arada Toz Bölmesi (vakumlama ve paspaslama modları için)




Yan Fırça (• 2)




Şarj Yuvası

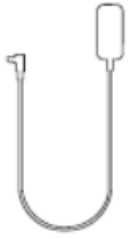

Güç adaptörü

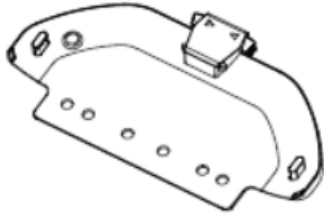



Paspas Tutucu

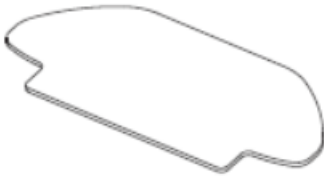

Islak paspas



Nemli Paspas

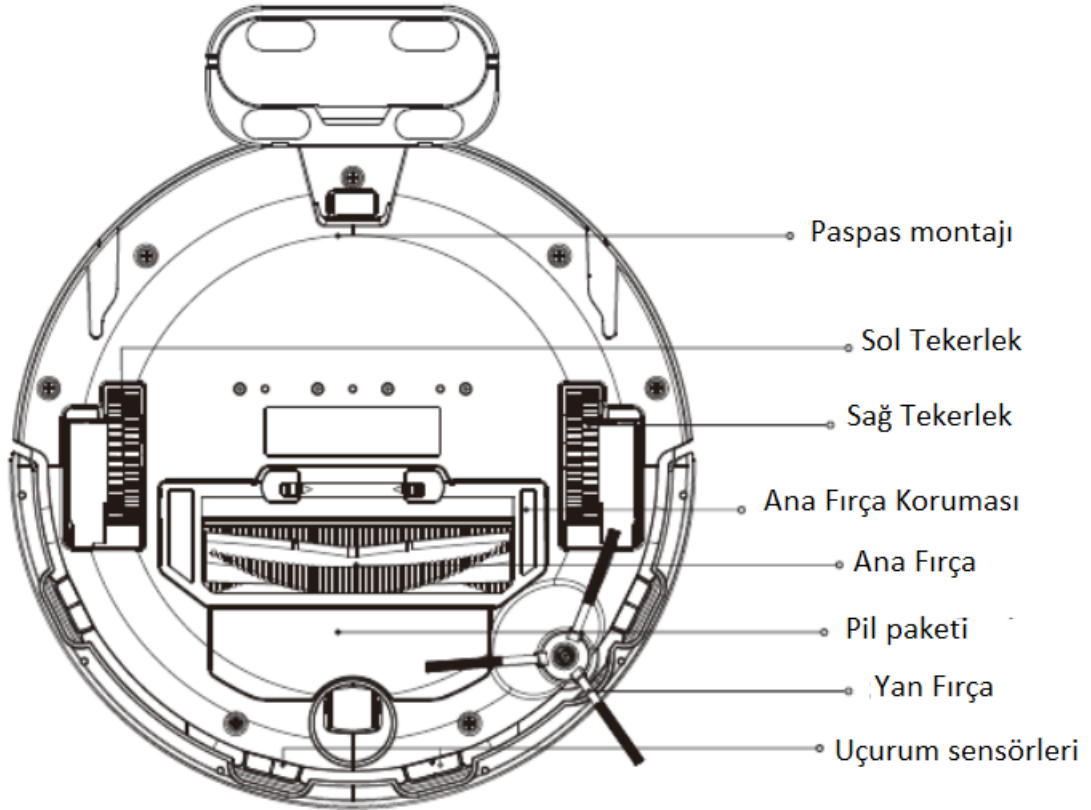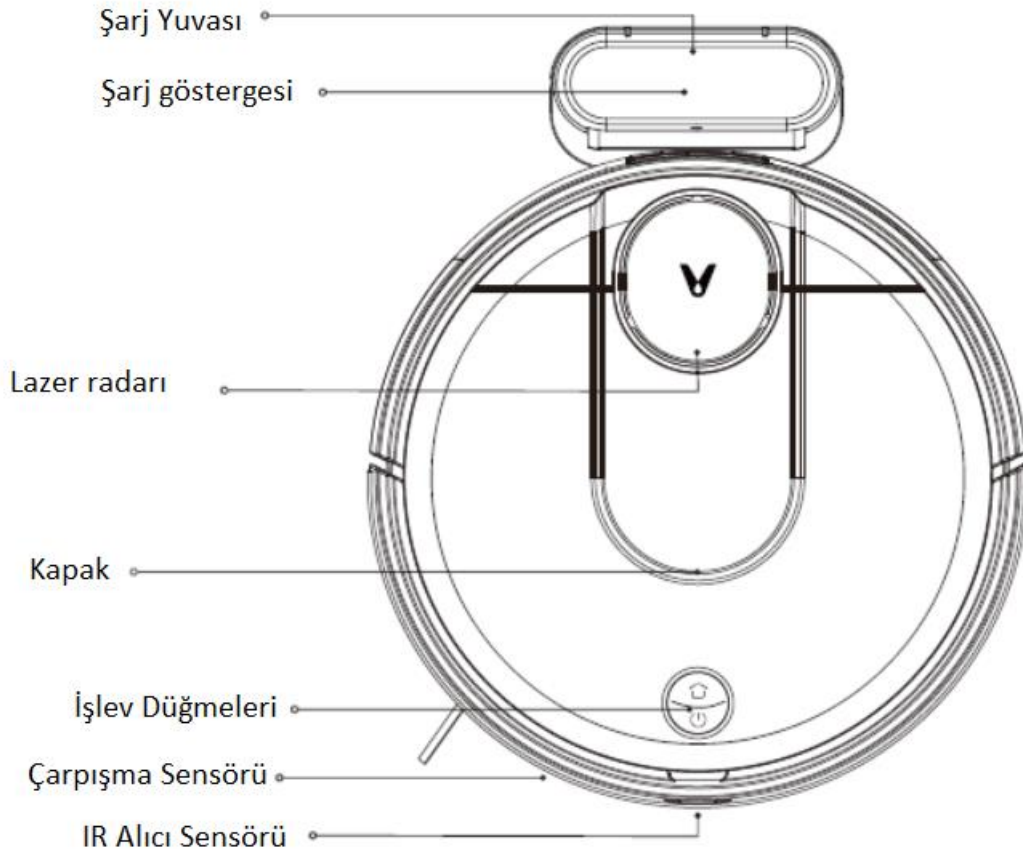



Dock

Vakumlu paspayı şarj yuvasına geri göndermek için basın.



Güç / Temizleme Düğmesi

Temizlemeyi başlatmak veya duraklatmak için basın. Vakumlu paspası açmak veya kapatmak için 3 saniye basılı tutun.




Gösterge Durumu


Yavaş yavaş yanıp sönen sarı	Şarj etmek için yuvaya dönüyor / Pil zayıf	Yanıp sönen mavi	W1-Finot bağlandı
Sarı nefes	Doluyor	Yavaşça yanıp sönen mavi	Ağ yapılandırması için bekleniyor
Yanıp sönüyor	Hata	Mavi nefes	Turingon / Aygıt yazılımını güncelleme
Mavi	Açık / Normal Çalışıyor / Tam şarj / Wi-Fi Bağlı		

KURULUM


1. Şarj yuvasını elektrik prizine bağlayın

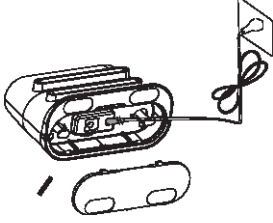

2. Şekilde görüldüğü gibi vakumlu paspasın sol üst köşesine yan fırçayı yerleştirin. Pakette yedek olarak ekstra bir yan fırça verilir ve takılmasına gerek yoktur.

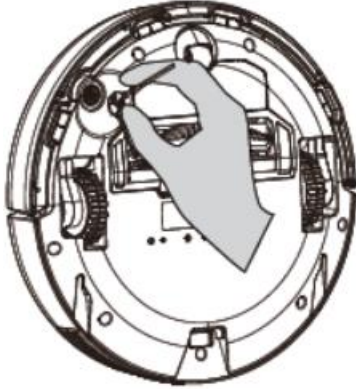

3. Şarj yuvasını duvara dayalı düz bir zemine yerleştirin.

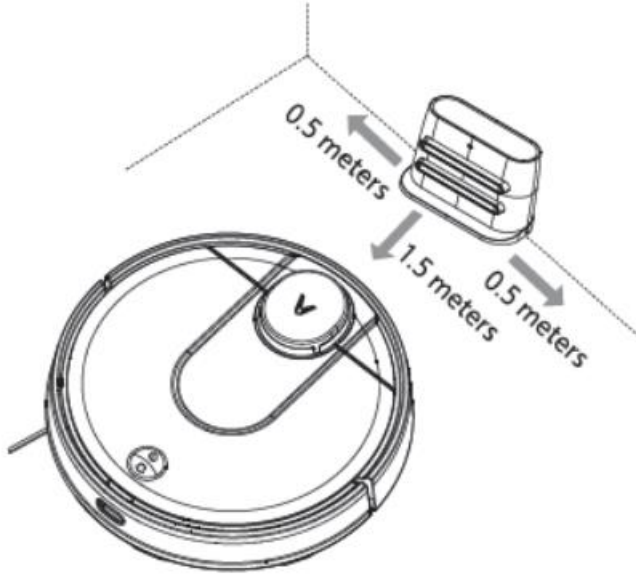


4. Vakumlu paspası ilk kez kullanırken, vakumlu paspası açmak için  düğmesini 3 saniye basılı tutun. Gösterge yandığında, şarj etmek için vakumlu paspayı şarj yuvasına manuel olarak yerleştirin. Vakumlu paspas temizlenirken sadece  düğmeye basmanız yeterlidir. Şarj etmek için otomatik olarak şarj yuvasına gidecektir.

Mavi: Açık / Normal çalışıyor / Tam şarjlı / Wi-Fi Bağlı Solunum sarı: Şarj oluyor
Yanıp sönen kırmızı: Hata

Aksesuarların İstenilen Mod için Takılması

Temizleme modu: Su hazneli 2'si 1 arada toz bölmesi takın.

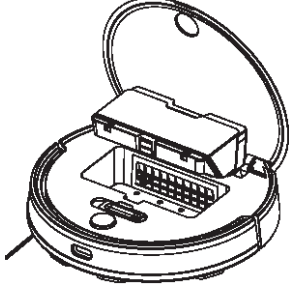


1. Vakumlu paspasın kapağını açın ve 2'si 1 arada toz bölmesini su haznesi ile gösterilen yönde gösterilen yönde yerine oturana kadar yerleştirin.

2. Elektrikli süpürgeyi açın, artık temizlemeye başlamak için hazırdır.


Vakumlama ve paspaslama modu: Su haznesi, paspas tutucu ve paspas içeren Install2-in-1 toz bölmesi.




1. Su haznesi kapağını açın, hazneyi doldurun ve ardından kapağı tekrar takın.

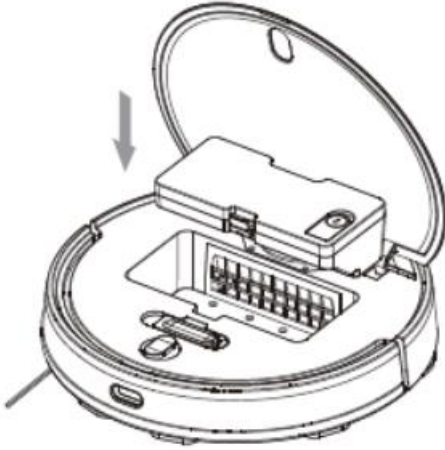

2.1 Su hazneli 2'si 1 arada toz bölmesini, yerine oturana kadar vakumlu paspasın içine yerleştirin.

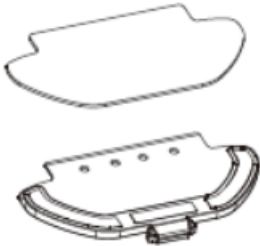

3. Paspası tutucuya takın ve cırt cırtlı şeritleri birbirine sıkıca bastırın

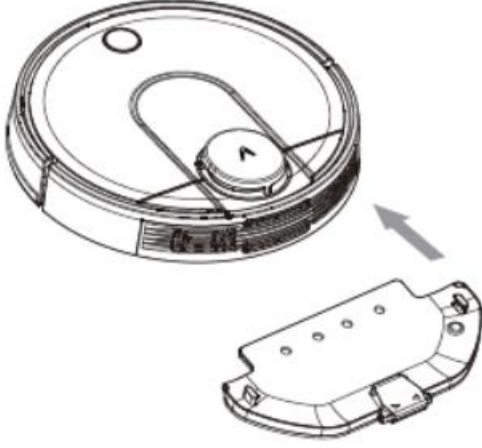

4. Klipsleri sıkıştırın, paspas tutucuyu yatay olarak şekilde gösterildiği gibi vakumlu paspasın altına yerleştirin.
5. Elektrikli süpürgeyi açın, artık süpürmeye ve paspaslamaya başlamak için hazırdır.

Önlemler:

1. Şarj yuvasını doğrudan güneş ışığı alan bir alana yerleştirmeyin.
2. Şarj yuvasının her iki tarafında 0,5 metre veya daha fazla açık alan olduğundan ve önde 1,5 metreden daha fazla açık alan olduğundan emin olun.
- 3.1 Vakumlu paspas düşük pil nedeniyle açılmıyorsa, şarj etmek için doğrudan şarj yuvasına yerleştirin.
4. Vakumlu paspas, şarj yuvasındayken otomatik olarak açılacaktır.
5. Vakumlu paspas, şarj yuvasındayken kapatılamaz.
6. Vakumlu paspas şarj olurken veya kullanılmıyorken 2'si 1 arada toz bölmesini su haznesi ve paspas tutucusu ile çıkarın.
7. Elektrikli süpürge haliya yapışmasını önlemek için sanal duvar kullanın veya halı kaplı alanlar için sınırlı alanlar kullanın.
8. Aşırı kir birikimini önlemek için 2'si 1 arada toz bölmesini düzenli olarak temizleyin. Bu, vakumlu paspasın temizleme performansını düşürmekten kaçınabilir.

Nasıl kullanılır

Açma / Kapatma

Vakumlu paspas şarj yuvasındayken, otomatik olarak açılacaktır ve kapatılamaz.

Elektrikli süpürgeyi manuel olarak kullanmak için, gösterge yanana kadar  düğmesini basılı tutun.

Elektrikli süpürge bekleme modundayken ve şarj yuvası üzerinde değilken, kapatmak için  düğmesini basılı tutun.

Temizlik

Vakumlu paspası açın, ardından  düğmesine basın. Takılan aksesuara bağlı olarak, vakumlu paspas otomatik olarak vakumlamaya veya paspaslamaya başlayacaktır.

Şarj ediliyor

Vakumlu paspası açın, ardından vakumlu paspayı yeniden şarj etmek için doka göndermek için  düğmesine basın.

Elektrikli süpürge temizleme görevini tamamladığında şarj etmek için otomatik olarak yuvaya dönecektir ve gösterge sarı renkte yanıp sönecektir.

Elektrikli süpürge, bir temizlik görevi sırasında bataryayı yavaş çalıştırmaya başlarsa, şarj etmek için otomatik olarak şarj yuvasına geri döner. Elektrikli süpürge tamamen şarj olduğunda, temizliği kaldığı yerden devam ettirir.

Düşük pil nedeniyle vakumlu paspas otomatik olarak kapanırsa, şarj yuvasına manuel olarak yerleştirin ve şarj terminallerinin iyi temas ettiğinden emin olun.

Duraklatılıyor

Vakumlu paspas çalışırken, duraklatmak için herhangi bir düğmeye basın, ardından temizlemeye

devam etmek için  düğmesine basın.  düğmesine basmak, mevcut temizlik görevini sonlandıracak ve vakumlu paspayı şarj yuvasına geri gönderecektir.

Uyku modu

Vakumlu paspas, 5 dakikalık hareketsizlikten sonra otomatik olarak uyku moduna girer. Uyandırmak için herhangi bir düğmeye basın veya uygulamayı kullanın.

- Vakumlu paspas, şarj yuvasındayken uyku moduna girmeyecektir.
- Vakumlu paspas, 12 saat uyku modunda kaldıktan sonra otomatik olarak kapanacaktır.

Fault Durumu

Vakumlu paspas, çalışma sırasında bir hatayla karşılaşır, gösterge kırmızı yanıp sönecek ve bir sesli uyarı duyacaksınız. Bir çözüm olup olmadığını kontrol etmek için lütfen Sorun Giderme bölümüne bakın.

5 dakika içinde herhangi bir işlem yapılmazsa, vakumlu paspas otomatik olarak uyku moduna girecektir.

Temizleme Sırasında Su Ekleme veya Paspas Temizleme

Bir temizlik görevi sırasında elektrikli süpürgeye daha fazla su eklemeniz veya paspası temizlemeniz gerekirse, elektrikli paspası duraklatmak için herhangi bir düğmeye basın, ardından su haznesini çıkarın. Su ekledikten veya paspası temizledikten sonra, su haznesini yeniden takın ve paspaslayın, ardından temizleme görevine devam etmek için C) düğmesine basın.

Temizlik Tercihleri

MiHome / XiaomiHome uygulamasında dört emme modu mevcuttur: Sessiz Standart, Orta ve Turbo. Varsayılan mod Standarttır.

Rahatsız Etmeyin Modu

Rahatsız Etmeyin modunda, vakummopwm temizlemeye devam etmez, programlı temizlik gerçekleştirmez veya sesli uyarılar vermez. Rahatsız Etmeyin Modu varsayılan olarak etkindir ve uygulama üzerinden devre dışı bırakılabilir.

Temizlemeye Devam Etme

Vakumlu paspas, temizlemeye devam etme özelliğine sahiptir. Bir temizlik görevi sırasında elektrikli süpürge pil gücü azalmaya başlarsa, şarj etmek için otomatik olarak şarj yuvasına geri döner. Vakum paspası şarj olurken temizlik görevi manuel olarak sonlandırılırsa, temizleme devam etmeyecek.

İmarlı Alan

İmarlı alanı ayarlamak için uygulamayı kullanabilirsiniz, ardından vakumlu paspas, seçtiğiniz bölge alan içinde temizlik yapacaktır.

Orada temizle

Uygulama aracılığıyla haritada belirli bir alanı ayarlayabilirsiniz, ardından vakumlu paspas otomatik olarak alana gidecek ve 2 = 2 metre kare şeklindeki bir alanı temizleyecektir.

Planlanmış Temizleme

Uygulamada temizlik zamanlarını planlayabilirsiniz. Elektrikli süpürge, programlanan zamanlarda otomatik olarak temizlemeye başlayacak ve temizlik tamamlandıktan sonra şarj yuvasına dönecektir. Not: Rahatsız Etmeyin modu 1s etkinleştirilmişse, Vakumlu paspas Rahatsız Etmeyin dönemi boyunca planlanan temizliği yapmayacaktır.

Sanal Duvarlar / Kısıtlı Alanlar

Vakumlu paspasın temizlemek istemediğiniz alanlara girmesini önlemek için uygulamada sanal duvarlar ve kısıtlı alanlar kurabilirsiniz.

Akıllı Haritalama

Akıllı haritalamayı etkinleştirmek için uygulamayı kullanabilirsiniz. Bu, bir temizlik görevini tamamlayıp şarj ettikten sonra vakumlu paspasın haritasını otomatik olarak güncellemesini sağlar.

MiHome / XiaomiHome Uygulaması ile bağlanın

Bu ürün MiHome / XiaomiHome uygulaması * ile çalışır. Cihazınızı kontrol edin. ve MiHome / XiaomiHome uygulamasıyla onu ve diğer akıllı ev cihazlarını etkileşimde bulun



Uygulamayı indirmek ve yüklemek için QR kodunu tarayın. Uygulama zaten yüklüyse bağlantı kurulum sayfasına yönlendirileceksiniz veya indirip kurmak için uygulama mağazasında 'MiHome / XiaomiHome'de' araması yapın

MiHome / XiaomiHome uygulamasını açın, sağ üstteki '+' simgesine dokununuz ve ardından cihazınızı eklemek için komut istemlerini izleyin.

* Uygulama, Avrupa'da XiaomiHome uygulaması olarak anılmaktadır (Rusya hariç). Cihazınızda görüntülenen uygulamanın adı varsayılan olarak alınmalıdır

Not:

Uygulamanın açıklaması güncellenmiş olabilir, lütfen mevcut uygulama sürümüne göre talimatları izleyin.

Wi-Fi sıfırlanıyor

Yeni bir yönlendiriciye geçerken veya Wi-Fi şifrenizi değiştirirken, elektrikli süpürge Wi-Fi bağlantısını sıfırlamanız gerekecektir. Vakumlu paspası açın, ardından "Ağ yapılandırmasını

bekliyorum" diyen bir ses duyana kadar  ve  saniye düğmelerine aynı anda basın ve basılı tutun. Wi-Fi bağlantısı başarıyla sıfırlandıktan sonra vakumlu paspası yeniden bağlayabilirsiniz.

Not: Yalnızca 2,4 GHz Wi-Fi networkleri desteklenir.

Fabrika Ayarlarını Geri Yükleme

 düğmesini 5 saniye basılı tutun. 'Fabrika ayarları geri yüklenecek' diyen bir ses duyduğunuzda,  düğmesine tekrar basın ve 'Fabrika ayarlarını geri yüklüyor' yazana kadar 5 saniye basılı tutun. Ayarlar başarıyla geri yüklendiğinde, tüm kullanıcı verileri silinecektir ve 'Fabrika ayarları başarıyla geri yüklendi' diyen bir ses duyacaksınız.

Koruma ve Bakım

Su Hazneli 2'si 1 Arada Toz Bölmesi


1. Vakumlu paspasın kapağını açın, su hazneli 2 toz bölmesini çıkarın, ardından filtreyi şekilde gösterildiği gibi çıkarın.



2. Toz bölmesinin içindekileri boşaltın. Temizleme fırçasını kullanarak bölmeyi temizleyin, ardından filtreyi hizalayıp yeniden takın.



3. Su hazneli 2'si 1 arada toz bölmesini yerine oturuncaya kadar vakum paspasına yeniden takın, ardından vakumlu paspasın kapağını kapatın

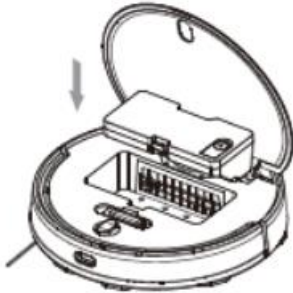


Filtrele

Filtreyi su hazneli 2'si 1 arada toz bölmesinde temizlemek için, şemada gösterildiği gibi çıkarın.

- Filtreyi suyla duruladıktan sonra, filtreyi su hazneli 2'si 1 arada toz bölgesine yeniden takarken tamamen kuru olduğundan emin olun.
- Filtrenin tıkanmasını önlemek için, filtrenin düzenli olarak temizleme fırçası ile temizlenmesi önerilir.
- Filtrenin her 3 ila 6 ayda bir değiştirilmesi önerilir.



Ana Fırça

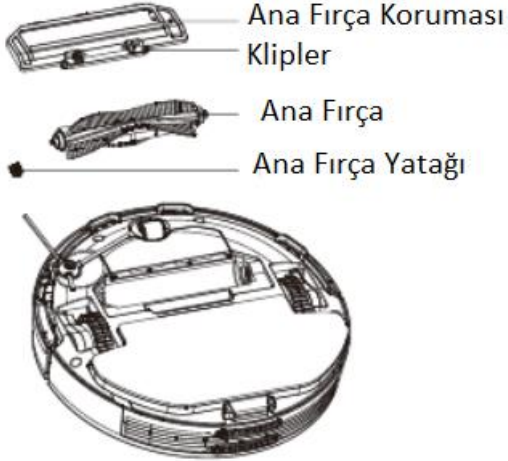


1. Vakumlu paspayı ters çevirin ve ana fırça koruyucusunu çıkarmak için klipsleri sıkıştırın.
2. Ana fırçayı ve ana fırça yatağını çıkarın.
3. Ana fırçayı temizlemek için temizleme fırçasını kullanın.
4. Ana fırça ve yatağını yeniden takın. sonra geri koyun ve ana fırça muhafazasını yerine kilitlenene kadar aşağı doğru bastırın.

Not: Optimum temizlik etkinliği için ana fırçanın 6-12 ayda bir değiştirilmesi önerilir.

Yan Fırça


Yan fırçayı periyodik olarak çıkarıp temizleyin.

Optimum temizlik etkinliği için yan fırçanın 3-6 ayda bir değiştirilmesi önerilir.

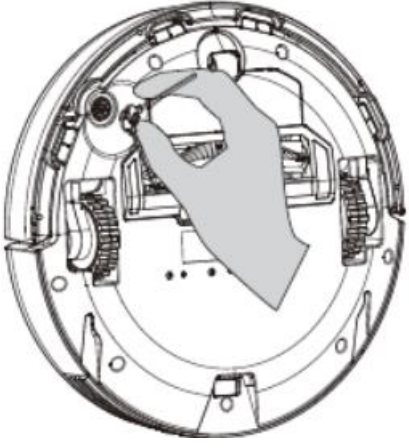

Uçurum Sensörleri

Uçurum sensörlerini üç ayda bir yumuşak bir bez kullanarak temizleyin.

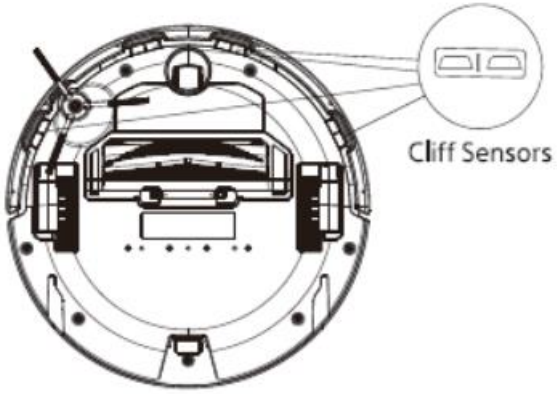

SORUN GİDERME

Hata	Çözüm
Hata1: Lazer mesafe sensörünün engellenmediğinden emin olun.	Lazer mesafe sensörünü engelleyebilecek veya engelleyebilecek yabancı cisimleri temizleyin veya vakum paspasını yeni bir konuma taşıyın ve yeniden etkinleştirin.
Hata 2: Uçurum sensörünü silin, elektrikli süpürgeyi yeni bir konuma taşıyın ve yeniden etkinleştirin	Vakumlu paspasın bir kısmı yerden kalkmış olabilir, vakum paspasını yeniden konumlandırın ve yeniden etkinleştirin, uçurum sensörü kirli. uçurum sensöründeki kiri silin.
Hata 3: Güçlü manyetik alan algılandı. Vakum paspasını herhangi bir sanal duvardan uzakta yeniden etkinleştirin	Vakumlu paspas, sanal bir duvara çok yakın olabilir. Vakum paspasını yeni bir konuma taşıyın ve yeniden etkinleştirin.
Hata 4: Herhangi bir yabancı cisimden çarpışma sensörünü temizleyin.	Çarpışma sensörü sıkışmış olabilir. Herhangi bir yabancı nesneyi çıkarmak için hafifçe birkaç kez dokununuz. Eğer hiçbir şey düşmezse, elektrikli süpürgeyi farklı bir yere taşıyın ve yeniden etkinleştirin.
Hata 5: Vakumlu paspas anormal bir sıcaklıkta çalışıyor.	Vakumlu paspasın çalışma sıcaklığı çok yüksek veya çok düşük. Sıcaklık normale dönene kadar bekleyin, ardından tekrar deneyin.
Hata 6: Şarj hatası Şarj kontaklarını temizlemeyi deneyin.	Hem şarj istasyonundaki hem de vakumlu paspas üzerindeki şarj kontaklarını kuru bezle silin.
Hata 7: Vakumlu paspası düz bir zemine yerleştirin ve yeniden etkinleştirin	Vakum paspası başlangıçta yana yatıyor. Vakumlu paspası düz bir yüzeye taşıyın ve yeniden etkinleştirin. Ayrıca uygulamadaki vakumlu paspas seviyesini sıfırlayabilir ve ardından yeniden etkinleştirebilirsiniz.
Hata8: Toz bölmesini ve filtreyi yeniden takın.	Toz bölmesinin ve filtrenin doğru takıldığından emin olun. Hata devam ederse, filtreyi değiştirmeyi deneyin.
Hata 9: Elektrikli süpürgeyi yeni bir konuma taşıyın ve yeniden etkinleştirin	Yerden bir tekerlek olabilir. Vakum paspasını yeniden konumlandırın ve yeniden etkinleştirin
Hata 10: Vakum paspasının etrafındaki tüm engelleri temizleyin.	Vakum paspası sıkışmış veya sıkışmış olabilir. Etrafındaki tüm engelleri kaldırın.
Hata 11: Su rezervuarının doğru takıldığından emin olun	Su haznesi veya su hazneli 2'si 1 arada toz bölmesinin güvenli bir şekilde takıldığından emin olun.
Hata 12: Paspasın doğru takıldığından emin olun.	Paspas tutucusunun ve paspasın güvenli bir şekilde takıldığından emin olun.
Hata 13: Şarj yuvasına geri dönülemiyor.	Vakumlu paspayı şarj yuvasına yerleştirin
Hata 14: Düşük pil. Lütfen şarj edin	Vakumlu paspası şarj yuvasına yerleştirin ve tamamen şarj olduktan sonra yeniden etkinleştirin.
Hata 15: Paspası çıkarın	Paspas ve tutucuyu çıkarın, ardından vakumlu paspası yeniden etkinleştirin.

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN UYARILAR

Kullanım kısıtlamaları

- Bu cihaz, kendilerine cihazın kullanımıyla ilgili tavsiye ve talimat verilmedikçe (çocuklar dahil) fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. güvenliğinden sorumlu bir kişinin.
- Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
- Temizlik ve bakım işlemleri, gözetim altında olmadıkları sürece çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir (U E).
- Ana fırça temizleme araçlarını çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- Bol giysileri, kafaları, parmakları ve vücudun diğer kısımlarını açıklıklardan ve hareketli parçalardan uzak tuttuğunuzdan emin olun.
- Yanıcı maddeleri temizlemek için elektrik süpürgesi / zemin temizleyici kullanmayın.
- Elektrik süpürgesini / fırçayı lazer radarının kapağından kaldırmayın.
- Temizlemeden veya bakım işlemlerini gerçekleştirmeden önce elektrikli süpürge / zemin temizleyicinin kapalı olduğundan ve şarj istasyonunun bağlantısının kesildiğinden emin olun.
- Bu elektrikli süpürge / ovucu, ev içi ortamlardaki zeminleri temizlemek için tasarlanmıştır. Açık havada, örneğin balkonlarda, kanepeler gibi zemin olmayan yüzeylerde veya ticari veya endüstriyel ortamlarda kullanmayın.
- Elektrikli süpürgeyi / zemin temizleyiciyi asma katlar, açık balkonlar gibi zemin seviyesinin üzerinde asılı olan alanlarda veya koruyucu bariyer yoksa mobilya üzerinde kullanmayın.
- Elektrik süpürgesini / zemin temizleyiciyi 40 ° C'nin üzerinde veya 0 ° C'nin altındaki ortam sıcaklığında kullanmayın. sıvıların veya yapışkan maddelerin bulunduğu zeminlerde.
- Elektrik süpürgesini / zemin temizleyicisini kullanmadan önce zeminden tüm kabloları çıkarın. temizlik sırasında sürüklenmelerini önlemek için.
- Elektrikli süpürge / fırçanın tıkanmasını veya bu tür nesnelere çarpmasını ve bunlara zarar vermesini önlemek için vazo veya plastik poşet gibi kırılabilir veya gevşek nesneleri yerden kaldırın.
- Durmuş veya hareket halindeyken elektrikli süpürge / ovucunun üzerine çocukları, evcil hayvanları veya başka herhangi bir nesneyi koymayın.
- Halıları temizlemek için elektrik süpürgesi / zemin temizleyici kullanmayın.
- Elektrik süpürgesinin / ovalayıcının sert veya keskin nesneleri (örn. Yapı malzemeleri, cam, çivi) toplamasına izin vermeyin.
- Elektrikli süpürgeye / zemin temizleyiciye sıvı püskürtmeyin (toz bölmesini yeniden takmadan önce, tamamen kuru olduğundan emin olun).
- Elektrikli süpürgeyi / fırçayı baş aşağı yerleştirmeyin (Lazer radarın muhafazası asla zemine temas etmemelidir).
- Ürünü yalnızca kullanım kılavuzunda veya kılavuzda verilen talimatlara göre kullanın. hızlı. Cihazın uygunsuz kullanımından kaynaklanan her türlü kayıp veya hasardan kullanıcılar sorumludur.

TAŞIMA VE NAKLİYE

Elektrikli süpürgeyi orijinal ambalajı içinde taşımanız önerilir.

YETKİLİ SERVİS

Yetkili servis bilgileri için lütfen <https://www.evofone.com/teknik-servis1> ziyaret edin.

MERKEZ YETKİLİ SERVİS

EVOFONE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KEMANKEŞ KARAMUSTAFA MAH. NECATİBEY CAD.NO.66/1-66/3 BEYOĞLU –İSTANBUL

444 21 18

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.



AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.

İthalatçı Firma

EVOFONE TELEKOMÜNİKASYON VE İLETİŞİM ARAÇLARI LTD.ŞTİ

MERKEZ MAH. BAĞLAR CAD. B BLOK APT NO:14 B/16 KÂĞITHANE İSTANBUL

TEL: 444 21 18

Üretici Firma

FOSHAN VIOMI ELECTRİCAL TECHNOLOGY CO., LTD

BU CİHAZ TÜRKİYE ALTYAPISINA UYGUNDUR.

BAKANLIKÇA BELİRLENEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YILDIR.



Declaration of Conformity

For the following

Product: Vacuum cleaner V2 pro 、 V3、 SE

Models:V-RVCLM21B、 V-RVCLM26B、 V-RVCLM21A

Manufacturer: Foshan VIOMI Electrical Technology Co., Ltd

Floor 2, No.1 Building, NO.2, North of Xinxi Forth Street, XiashiVillager Committee of Lunjiao Subdisrict office,Shunde District,Foshan, Guangdong ,China

Exporter:Foshan VIOMI Electrical Technology Co., Ltd

Address: Floor 2, No.1 Building, NO.2, North of Xinxi Forth Street, XiashiVillager Committee of Lunjiao Subdisrict office,Shunde District,Foshan, Guangdong ,China

We hereby declare, and take full responsibility that the electrical product above is in compliance with the essential requirements of the EMC Directive 2014/30/EU and Low Voltage Directive 2014/35/EU.

Applied Standards:

EN 60335-1:2012 + A1+A2+A11+A13+A14+AC	EUEN 55014-1:2017
EN 60335-2-2:2010 + A11+A1	EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN60335-2-29:2004 + A1+ A2	EN 55014-2:2015
EN 62233:2008	EN 61000-3-2:2014
EN 62311:2008(Azurewave Modules AW CU288 and AQ-CU300)	EN 61000-3-3:2013 EN 301 489-1/-17

Ivan Chan



Signed by:

Date: 2020/09/28

ACİL TERCÜME
NOTER YEMİNLİ TERCÜME HİZMETLERİ
NOTARY PUBLIC CERTIFIED
SWORN TRANSLATION SERVICES



Uygunluk Beyanı

Aşağıdaki için:

Ürün: Elektrikli süpürge V2 pro V3 SE

Modeller: V-RVCLM21B V-RVCLM26B V-RVCLM21A

Üretici: Foshan VIOMI Electrical Technology Co., Ltd

Floor 2, No.1 Building, NO.2, North of Xinxí Forth Street, XiashiVillager Committee of Lunjiao Subdisrict

office,Shunde District,Foshan, Guangdong ,China

İhracatçı: Foshan VIOMI Electrical Technology Co., Ltd

Adres: Floor 2, No.1 Building, NO.2, North of Xinxí Forth Street, XiashiVillager Committee of Lunjiao Subdisrict office,Shunde District,Foshan, Guangdong ,China

İşbu belge ile yukarıdaki elektrikli ürünün 2014/30/EU Elektromanyetik Uyumluluk Direktifinin ve 2014/35/EU Alçak Gerilim Direktifinin esas gereklilikleri ile uyumlu olduğunu beyan eder ve bu hususa ilişkin tüm sorumluluğu üstleniriz.

Uygulanan Standartlar:

EN 60335-1:2012 + A1+A2+A11+A13+A14+AC EUEN 55014-1:2017

EN 60335-2-2:2010 + A11+A1 EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN60335-2-29:2004 + A1+ A2 EN 55014-2:2015

EN 62233:2008 EN 61000-3-2:2014

EN 62311:2008 (Azurewave Modülleri AW CU288 ve AQ-CU300) EN 61000-3-3:2013 EN 301 489-1/-17

İmzalayan:

[İMZA] [MÜHÜR]

Tarih: 28/09/2020



İngilizceden Türkçeye / Türkçeden İngilizceye
tercüme edilen iş bu tercümenin ibraz edilen
İngilizce / Türkçe aslına uygunluğunu
onaylarım.

Noter Yeminli Mütercim
ADA GÜLECAN OMTAŞ