



TEMİZLİK ROBOTU KULLANMA KILAVUZU




MARKA: VIOMI

MODELLER: V-RVCLM21B

TEKNİK ÖZELLİKLER ve ENERJİ TÜKETİMİ

Genel	Marka: VIOMI Aksesuar Çeşitleri: Çöp kovası, HEPA, Paspas, Rulo Fırça, Yan Fırça, çöpçü, Su tankı "Malzeme: ABS Süpürge Tipi: Elektrikli süpürge fonksiyon: paspas, Kuru, Emme, süpürme, Emici Boşaltma, Vakum, Islak, Islak ve kuru özellik: Uzaktan kumanda, program, Şarj Ediliyor Uzaktan erişim: Evet Program Fonksiyonu: Evet Kendiliğinden Şarj Ediliyor: Evet Sanal Duvar: Evet Tırmanın yeteneği: 20mm Zemin Çeşitleri: Halı, Seramik karo, Mermer zemin, Shag Halı, Seramik Zemin, Ahşap Zemin Toz Kutusu Kapasitesi: 550 mi Su Tankı Kapasitesi: 550 mi Emme (pa): 2100Pa Gürültü: 68dB Güç: 33 Şarj süresi: 180 - 240 dak Çalışma zamanı: 60 - 130 dak Çalışma sıcaklığı: 0°C~40°C
Boyutlar ve Ağırlık	Ürün ağırlığı: 3,6000 kg Paket ağırlığı: 6,5000 kg Ürün Boyutu (L x G x Y): 35.00 x 35.00 x 9.45 cm / 13.78 x 13.78 x 3.72 inç Paket Boyutu (L x G x Y): 52.00 x 40.00 x 13.00 cm / 20.47 x 15.75 x 5.12 inç

Robot

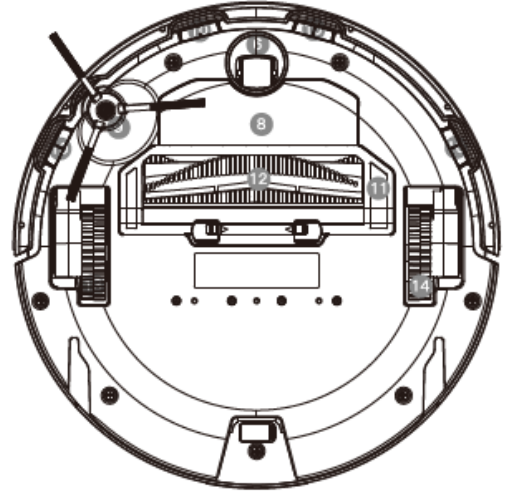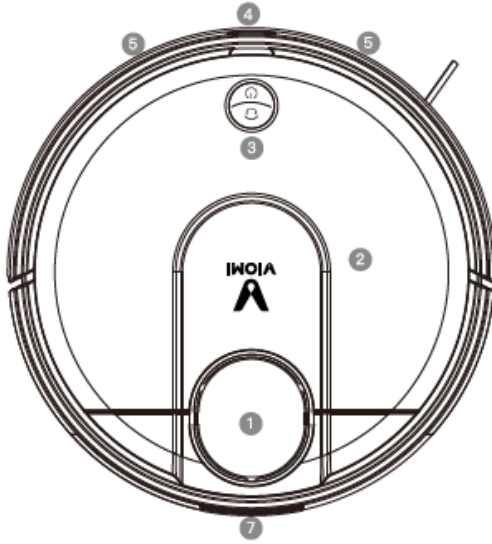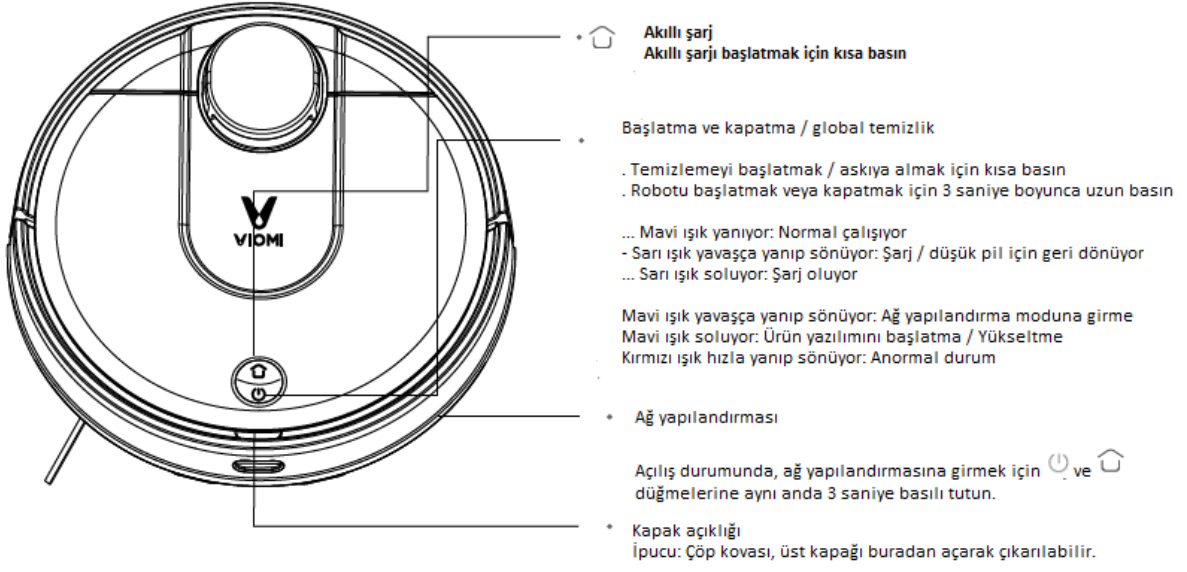

1. Lazer radarı
2. Üst kapak
3. Düğme
4. Kızılötesi alıcı sensör
5. Çarpışma sensörü
6. Evrensel tekerlek
7. Şarj elektrodu
8. Batarya

9. Yan fırça

10. Sınır sensörü


11. Kapak

12. Rolling fırçası


13. Sol tekerlek

14. Sağ topuk


550 ml Su Deposu

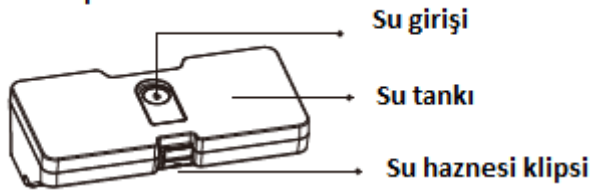


2'si 1 Arada Su Deposu

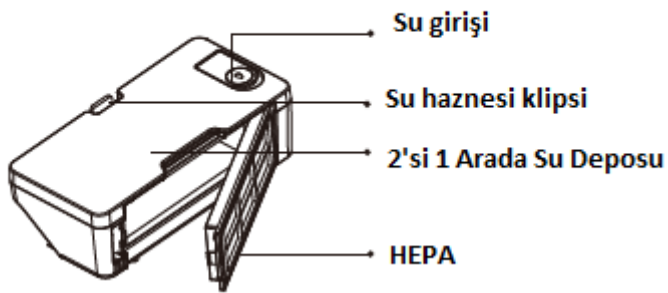


Çöp Kovası Bileşeni

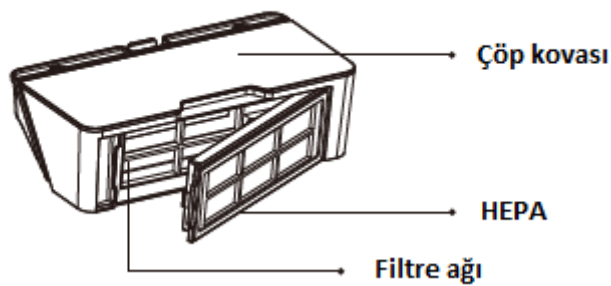

řarj yuvası

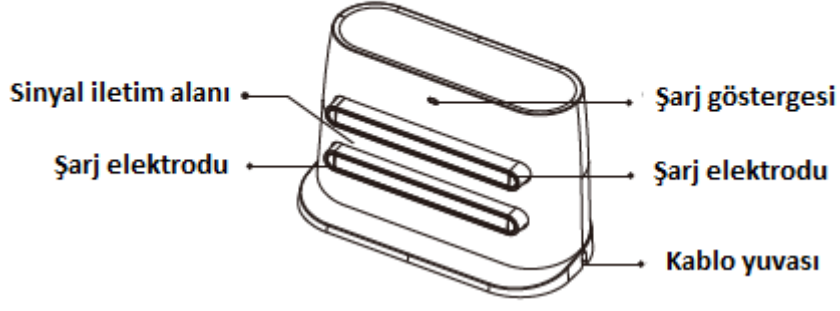

Toz bezi bileřeni

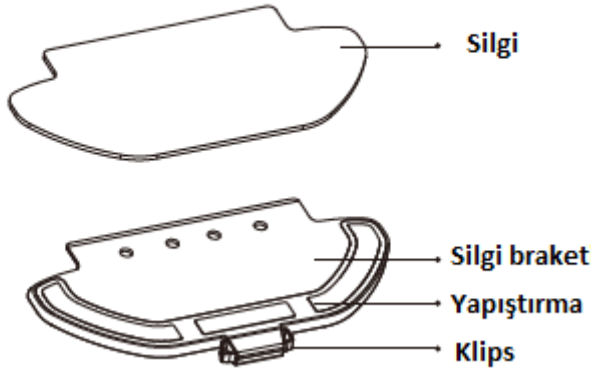

KURULUM


Kurulum Talimatları

1. Güç kablosunu takın ve yedek kabloyu toplayın.



* Lütfen yedek kabloyu şarj yuvasının altındaki kablo yuvasına yerleştirin, aksi takdirde kablo sürüklenebilir ve şarj yuvasına giden güç kaynağının bağlantısını kesebilir.

2. Şarj cihazını bir duvara yerleştirin ve güç kaynağını bağlayın.

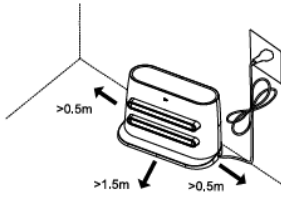


* Lütfen şarj ünitesinin hem sol hem de sağ tarafında en az 0,5 m, önünde en az 1,5 m boşluk bırakınız;

* Şarj yuvasını doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

3. Çalıştırma ve şarj etme.

3 saniye uzun basın; robottaki gösterge ışığı yanar, robotu şarj için şarj istasyonuna bağlayın.

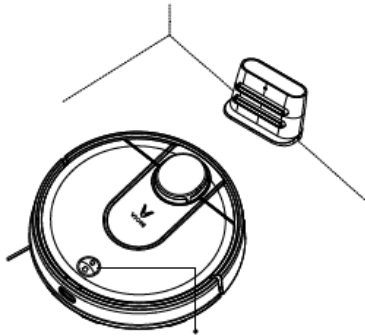

Mavi ışık yanıyor: Başlangıç tamamlandı / normal çalışıyor / şarj bitti

Sarı ışık nefesleri: Şarj oluyor

Kırmızı ışık yanıp sönüyor: Anormal durum

* Düşük pil durumunda, çalıştırılmayacak veya kapatılamayacak durumdadır. Lütfen robotu doğrudan şarj istasyonuna bağlayın.

* Şarj dokümanı ile bağlantı kurulduktan sonra robot otomatik olarak çalışmaya başlar


* Robot şarj istasyonuna bağlıyken kapanamaz.

4. Su haznesini takın

1. Su haznesinin kauçuk kapağını açın; su tankını doldurun; su tankını suyla doldurun; sonra lastik kapağı kapatın.




2. Su haznesini belirtilen yönde robota monte edin; klipsin doğru şekilde takıldığından emin olun.

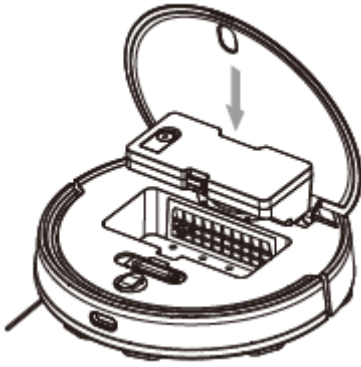

3. Tozunu toz bezi dirseğine takın ve tozunu Velcro'ya yapıştırın.



4. Toz bezi dirseğinin her iki tarafındaki klipsleri el ile bastırın ve toz bezi dirseğini belirtilen yönde robotun altına itin.

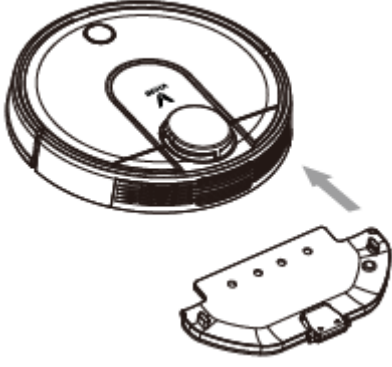

- * Su tankını ilk temizlikte kullanmayın;
- * Robot gözetimsizse su tankını kullanmayın;
- * Robotu boşta bırakmadan şarj etmeden önce su tankını ve toz bezi dirseğini çıkarın;
- * Evde halı kullanılırsa, bu App sanal duvarlar ayarlayın.

Çalıştırma Talimatları

1.Startup / kapatma

Robot, şarj istasyonunda şarj olurken otomatik olarak başlatılır.

Robot şarj istasyonunda şarj edilirken kapatılamaz.

Güç Düğmesine uzun basın; güç gösterge ışığı yanar ve robot güç açık durumuna geçer; başlatma işleminden sonra bir uyarı sesi duyulur.

Robot sabitken, kapatmak için Güç Düğmesine uzun basın; kapatmayı belirten bir sesli komut istemi olacaktır.

2. Temizlik

1. Açılış durumunda, güç düğmesine kısa basın; "Global temizliğe girin" sesli uyarısı duyulur.
2. Güç açıkken, Şarj Düğmesine kısa basın; "Ücretlendirme moduna gir" sesli uyarısı duyulur.
3. Uygulama üzerinden cihazın ana sayfasına girin; temizlemeye başlamak için "Başlat" düğmesini tıklayın. "Global temizliğe girin" sesli uyarısı duyulur.
4. Uygulama üzerinden cihazın ana sayfasına girin; şarj etmeye başlamak için "Şarj Et" düğmesine tıklayın. "Şarj moduna gir" sesli uyarısı duyulur.

- * Düşük pil durumunda, temizleme işlevi etkinleştirilemez.

3. Şarj

1. Robot temizliği bitirdiğinde, "Temizleme tamamlandı. Şarj moduna girin" sesli uyarısı duyulur. Robot otomatik olarak şarj olur.
2. Cleaninf sırasında düşük pil durumunda, robot otomatik olarak şarj edilir; tam olarak şarj edildikten sonra, daha önce durduğu yere devam eder.
3. Pil biterse robot otomatik olarak kapanır, robotu şarj etmek için şarj cihazına manuel olarak geri koyabilirsiniz. Lütfen şarj elektrotlarının iyi temas ettiğinden emin olun.

4. Işık göstergesi

1. Robot üzerindeki düğme ışığı kapalı, robot "güç kapalı / uyku" durumunda.
2. Robotun üzerindeki mavi düğme ışığı sürekli yanıp söndüğünde, robot "ağ yapılandırması" durumundadır.
3. Robotun üzerindeki mavi düğme ışığı nefes almak üzere yanıp söndüğünde, robot "başlat / yükselt" durumundadır.
4. Robotun üzerindeki mavi düğme ışığı açık kaldığında, robot "boşta / bekleme / temizleme / duraklatma" durumundadır.
5. Robot üzerindeki sarı düğme sürekli olarak yandığında yavaşça yanıp söner, robotlar "şarj" durumundadır.
6. Robotun üzerindeki sarı düğme ışığı nefes almak üzere yanıp söndüğünde, robot "şarj" durumundadır.
7. Robot üzerindeki kırmızı düğme ışığı sürekli hızlı yanıp söndüğünde, robot "hata / sorun giderme" durumundadır.
8. Şarj istasyonundaki mavi ışık yandığında, şarj yuvası açık çalışma durumundadır.

5. Ağ yapılandırması ve ürün yazılımı yükseltmesi

Uygulamayı indirmek için robottaki QR kodunu tarayın

App talimatlarına göre WiFi sıfırlayın. Ayrıntılar için Hızlı Kılavuz'a bakın.

Uygulama ile doğrudan aygıt ürün yazılımını sorgulayabilir ve güncelleyebilirsiniz. Yükseltme sırasında, cihazların şarj durumunda olduğundan ve pil seviyesinin% 60'tan az olmadığından emin olun. Güncelleme adımları için lütfen Uygulamada sağlanan terime bakın.

* Başarılı bir şekilde indirdikten sonra, Uygulamadaki istemlere göre netwrok yapılandırmasını gerçekleştirin. Robot internete bağlı olduğunda, uygulamayı temizlemeye uzaktan başlamak, temizleme ve diğer işlevleri programlamak için kullanabilirsiniz.

* Robot, 5,8 G frekans bandında Wifi ağlarını desteklemez.

* App unbinding: 5s tge Şarj Düğmesine basın ve bir ses duyulduğunda bırakın; ardından 5 saniye boyunca Yeniden Şarj Düğmesine tekrar bastığınızda sesli uyarı "Başlatma başlatılıyor / Başlatma başarılı" sesi duyulacaktır.

Duraklat

Robot çalışırken, duraklatmak için herhangi bir düğmeye basın; temizlemeye devam etmek için basın; şarj yuvasına dönmek ve geçerli temizleme görevini sonlandırmak için basın.

Uyku

5 dakika içinde hiçbir işlem yapılmazsa robot otomatik olarak uyku durumuna geçer. Bu durumda, App aracılığıyla düğmeye oturarak robot uyandırabilirsiniz.

Robot şarj istasyonunda şarj edilirken uyku durumuna geçmez.

Uyku süresi 12 saati aştığında robot otomatik olarak kapanacaktır.

Arıza durumu

Çalışma sırasında herhangi bir anormallik olması durumunda, kırmızı düğme kaldırma çubuğu hızlıca yanıp sönecek ve bir sesli uyarı duyulacaktır. Çözüm için lütfen "Sorun Giderme" bölümüne bakın.

Hata durumunda, 5 dakika içinde hiçbir işlem yapılmazsa robot otomatik olarak uyku durumuna girer.

Temizlik sırasında su tankını doldurun veya toz bezi temizleyin

Temizlik sırasında su eklemek veya toz bezi temizlemek gerekiyorsa, önce duraklatmak için herhangi bir düğmeye basın; daha sonra su haznesini çıkarın ve su ekleyin veya toz bezi temizleyin; Bundan sonra, su tankını ve tozunu güneşe koyun ve devam etmek için düğmesine basın.

Temizlik tercihi

Uygulama cep telefonuna yüklendiğinde, ECO, standart ve Güçlü arasından bir mod seçebilirsiniz; varsayılan Standart moddur.

Rahatsız Etmeyin (DND) modu

DND döneminde robot Özgeçmiş Temizliğine yanıt vermez,

Zamanlanmış Temizleme veya sesli uyarılar verin. DND modu varsayılan olarak 22: 00-07: 00 sırasında etkindir ve cep telefonundaki Uygulama ile devre dışı bırakılabilir.

Temizleme moduna devam et

Robot kaldığı yerden devam eder. Temizleme sırasında pil biterse, robot kendini şarj etmek için otomatik olarak şarj istasyonuna geri döner. Tamamen şarj olduktan sonra, daha önce durduğu yerden devam edecektir (şarj sırasında temizleme manuel olarak sonlandırılırsa, robot eill özgeçmiş temizleme görevini iptal eder).

Kullanıcı tanımlı alan

Uygulama ile temizlenecek alanları tanımlayabilirsiniz ve robot bu alanları temizleyecektir.

Temiz belirlenmiş alan

Uygulama ile haritada bir hedef konum belirleyebilirsiniz. Robot otomatik olarak belirlenen konuma rotayı planlayacak ve 2 * 2 kare alanda temizlemeye başlayacaktır.

Programlı temizlik

App ile temizlik zamanlayabilirsiniz. Robot belirlenen zamanda temizlemeye başlayacak ve temizlendikten sonra otomatik olarak şarj belgesine dönecektir.

Sanal duvarlar

Uygulama ile robotun temizlik gerektirmeyen alanlara girmesini önlemek için Sanal Duvarlar ayarlayabilirsiniz.

Harita ezberleme

Uygulamada Belleği Sakla özgesi etkinse, robot, temizlendikten ve başarılı bir şekilde şarj ettikten sonra güncellenmiş haritayı ve sanal duvarları kaydedecektir.

TAŞIMA VE NAKLİYE


- Temizleyiciyi mesafe lazer sensörünün kapağından, ana ünite üzerindeki kapaktan veya çarpışma tamponundan taşımayın.
- Cihazınızı herhangi bir nedenle taşımak veya kargo ile bir yere göndermeniz gerekirse, orijinal ambalajı içerisinde ve aynen geldiği şekilde paketlenmiş olarak göndermeniz gerekmektedir. Lütfen bu amaçla orijinal ambalajını saklayınız.

BAKIM VE ONARIM BİLGİSİ


Rutin bakım

Çöp kovası


1. Şekilde gösterildiği gibi, çöp kutusunu çıkarmak için üst kapağı açın.

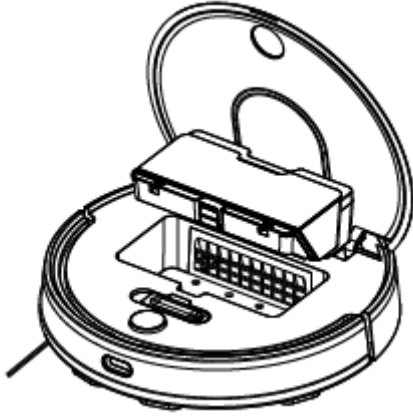


2. HEPA bileşenini açın; çıkarın ve boşaltın.

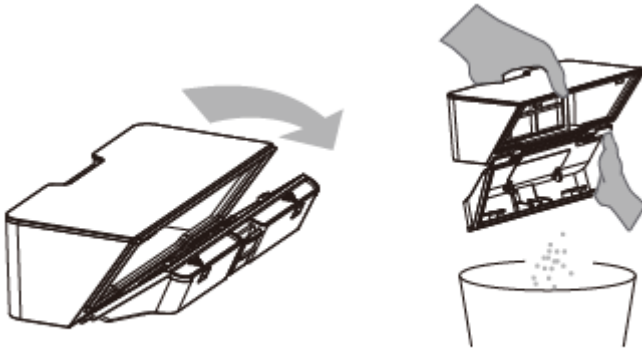

3. Çöp kutusunu temizlemek için temizleme fırçasını kullanın ve HEPA bileşenini geri takın

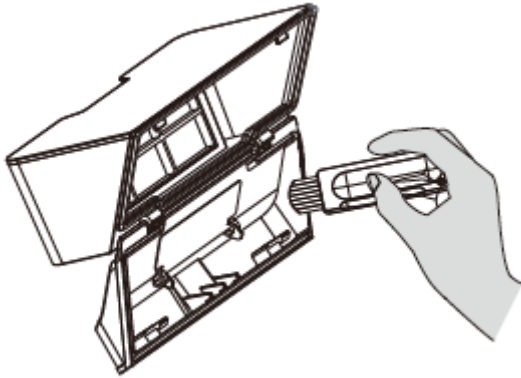


4. Çöp kutusunu tekrar takın, üst kapağı kapatın.

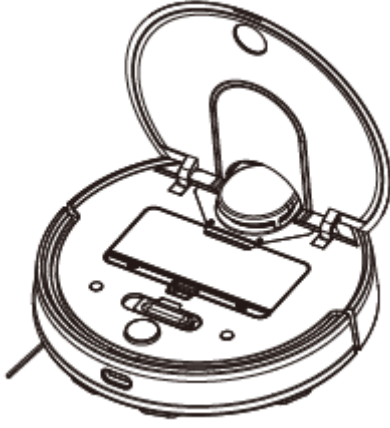

HEPA Bileşeni


HEPA bileşenini çıkarmak ve temizlemek için şekli izleyin.

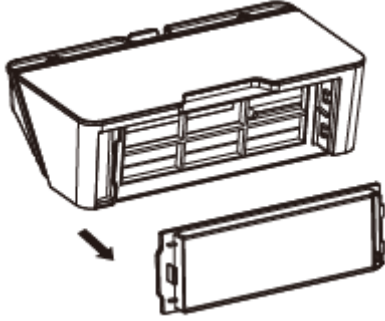

Yuvarlama Fırçası


1. Orta motorun kapağını çıkarmak için alt klipsi ters çevirin;
2. haddeleme acale çıkarın ve rulman temizleyin;
3. Yuvarlanan fırçayı temizleyin;
4. Rulo fırçayı yerine takın ve kapağın klipsini sabitleyin.

Not: Temizleme etkisini sağlamak için yuvarlanan fırçayı 6-12 ayda bir değiştirin.

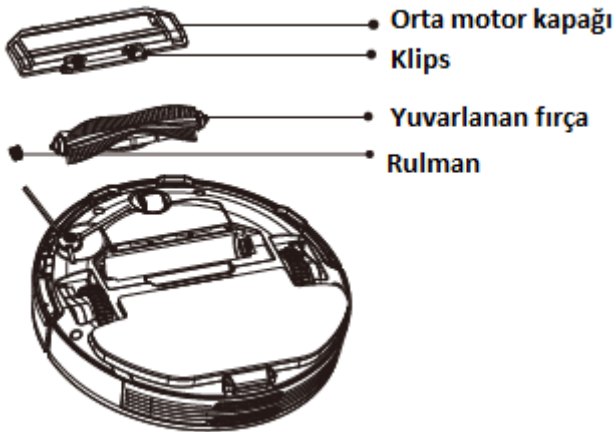


Yan Fırça

Yan fırçayı düzenli olarak çıkarın ve temizleyin.

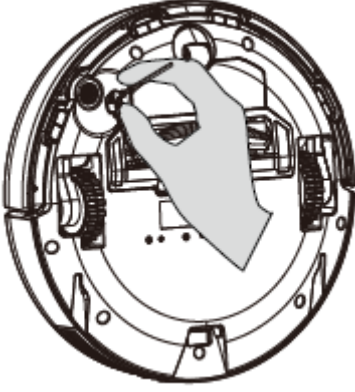

Sınır sensörü

Sınır sensörünü yumuşak bir bezle düzenli olarak temizleyin

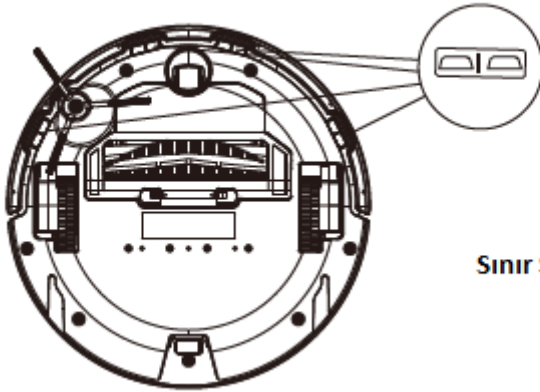

Sınır Sensörü

- HEPA bileşenini, yıkanamayacağı şekilde her üç ayda bir değiştirin;
- Tıkanmayı önlemek için HEPA bileşenini düzenli olarak temizleme fırçasıyla temizleyin;
- Temizleme etkisini sağlamak için yan fırçayı üç ayda bir değiştirin.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ve KULLANIM HATALARI

- Bu ürün sadece ev zeminlerinin temizliği için geçerlidir ve dış mekânlarda, ticari veya endüstriyel zeminler dışındaki alanlarda kullanılmamalıdır.
- Ürünü, taş ocağı olmayan ortamlarda (örn. Dupleks zemin, balkon, mobilya üstü) kullanmayın;
- Ürünü, zeminde herhangi bir sıvı veya balçık bulunan sıcaklığın 40 C'nin üzerinde veya 0 C'nin altında olduğu ortamlarda kullanmayın.
- Robotun çalışması sırasında sürüklenmelerini önlemek için kullanmadan önce evdeki tüm kabloları çıkarın.
- Robot tıkanabileceği veya hafifçe engellere çarpabileceği ve evdeki değerli eşyalara zarar verebileceği için tüm kırılabilir nesneleri ve eşyaları yere koyun.
- Fiziksel, zihinsel veya algısal bozuklukları olan kişilerin bu ürünü kullanmasına veya kullanmasına asla izin vermeyin.
- Çocukların robotla oynamalarına asla izin vermeyin; Robot çalışırken çocukları ve evcil hayvanları ondan uzak tutun,
- Hareketsiz ya da çalışıyor olsun, robotun üzerine nesneler, çocuklar ya da evcil hayvanlar koymayın.

- Yanan nesneleri temizlemek için ürünü kullanmayın.
- Tüylü halıları temizlemek için ürünü kullanmayın
- Ürünü sert veya keskin nesneler toplamak için kullanmayın
- Cihazı hareket ettirmek için lazer radar koruyucu kapağını tutamak olarak kullanmayın.
- Robotu ve şarj yuvasını güç kapalı ya da boş durumda temizleyin ya da bakımını yapın.
- Ürünün içine asla sıvı serpmeyin
- Robotu baş aşağı yerleştirmeyin, lazer radarına zarar verebilir.
- Ürünü Kullanım Kılavuzuna veya Hızlı Kılavuza göre kullanın. Uygunsuz kullanımdan kaynaklanan herhangi bir kayıp veya yaralanma kullanıcının hesabına aittir.

Pil ve Şarj

Üçüncü bir tarafça sağlanan pil, güç adaptörü veya şarj yuvasını kullanmayın.

Şarj edilemeyen piller kullanmayın.

Asla pili veya şarj yuvasını çıkarmaya, onarmaya veya üzerinde değişiklik yapmaya çalışmayın.

Şarj yuvasını ısı sorunlarının yakınına yerleştirmeyin

Bu ürünü silmek için ıslak bir bez veya herhangi bir sıvı kullanmayın.

Atık pilleri istediğiniz zaman atmayın. Onları tedavi için profesyonel bir organizasyona teslim etmeniz önerilir.

Ürünü orijinal ambalaj kutusunda kapalı durumda taşıyın.

Ürün uzun süre kullanılmayacaksa, lütfen tam şarj ettikten sonra robotu kapatın ve serin, kuru bir yerde saklayın, pil hasarını önlemek için ayda en az bir kez şarj edin.

Bu ürünün lazer radarı, Sınıf 1 lazer ürünlerinin güvenliği için IEC 60825-1: 2014 gerekliliklerini derler; İnsan sağlığına zararlı lazer radyasyonu üretmez.

SORUN GİDERME

Arıza bildirimi	Çözüm
Anormallik 1: Lütfen lazer radarının engellenmediğini onaylayın.	Kiralayan radarın etrafındaki yabancı nesneleri kontrol edin veya temizleyin veya robotu yeni bir konuma taşıyın ve yeniden başlatın.
Anormallik 2: Lütfen sınır sensörünü silin ve robotu yeni bir konuma getirin ve tekrar deneyin.	Sınır sensörünü silin ve tekrar deneyin (sensör konumu için Talimat Kılavuzuna bakın).
Anormallik 3: Yoğun manyetik alan seçilir. Lütfen yeni bir konuma geçin ve tekrar deneyin.	Robotu yeni bir konuma getirin ve tekrar deneyin.
Anormallik 4: Lütfen çarpışma sensöründeki yabancı cisimleri kontrol edip temizleyin.	Çarpışma şeridine basın, yabancı cisimleri temizleyin ve yeniden başlatın.
Anormallik 5: Robot sıcaklığı anormal. Lütfen şarj kontağını temizleyin.	Robot sıcaklığı çok yüksek veya çok düşük. Yeniden kullanmadan önce sıcaklığın normale dönmesini bekleyin.
Anormallik 6: Şarj anormal. Lütfen şarj temas alanını temizleyin.	Kullanılan güç adaptörünün orijinal olarak ürünle birlikte verilen adaptör olup olmadığını ve şarj yuvasının yatay olarak yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin. Robotu kapatın, şarj istasyonuna giden güç kaynağını kesin, metal temas noktalarını silin.

Sık Karşılaşılan Sorunlar

Sorun	Çözüm
Açılış hatası	Pil seviyesi çok düşük; robotu şarj etmek için şarj istasyonuna bağlayın. Ortam sıcaklığı çok düşük (<0 C) veya çok yüksek (> 50 C)
Temizlemeye başlama	Pil seviyesi çok düşük; robotu şarj etmek için şarj istasyonuna bağlayın.
Şarj hatası	Şarj yuvasının yakınında çok fazla engel var; şarj yuvasını engel bulunmayan bir alana yerleştirin. Robot şarj belgesinden çok uzakta; robotu şarj belgesinin yanına yerleştirin ve tekrar deneyin.
Anormal eylemler	Robotu kapat ve yeniden başlat
Temizleme sırasında anormal ses	Yuvarlanma fırçası, sol / sağ tekerleğin yan fırçası yabancı cisimlerle dolabilir; robotu durdurur ve temizler.
Temizleme kapasitesinin bozulması veya toz çıkışı	Çöp kovası dolu; çöp kutusunu temizle HEPA bileşeni engellendi; temizle. Yuvarlanan fırça yabancı cisimlerle dolaşmış; ana fırçayı temizleyin.
Kablosuz ağa bağlanılamıyor	Wifi sinyali zayıf; robotun Wi-Fi sinyali iyi olan bir alanda olduğundan emin olun. Wifi bağlantısı anormal; Wi-Fi'yi sıfırlayın ve en son Uygulamayı indirin, ardından tekrar deneyin.
Temizleme hatasını sürdürme	Bu modda temizlemeye devam etmeyeceğinden robotun DND modunda olmadığını doğrulayın. Robot, şarj istasyonuna manuel olarak getirildiğinde temizlemeye devam etmez.
Şarj hatası	Şarj yuvasının etrafında yeterli boşluk olduğundan ve elektrotların yüzeylerinde toz ve kaplama bulunmadığından emin olun.
Zamanlanmış temizlik yapılamıyor	Aygıtların ağa bağlı olduğundan emin olun; aksi halde senkronizasyon başarısızlığı meydana gelebilir ve zamanlı temizleme görevleri gerçekleştirilmez.
Robot her zaman çevrimdışı durumda	Cihazın ağa başarılı bir şekilde bağlandığını ve daima Wi-Fi sinyalinin kapsadığı aralıkta olduğunu doğrulayın.
Cep telefonu cihazla eşleştirilemedi	Şarj yuvasının ve robotun iyi Wi-Fi sinyali olan bölgede olduğundan emin olun; Wi-Fi'yi Kullanım Kılavuzunda açıklanan adımlara göre sıfırlayın; sonra tekrar eşleştirin.

YETKİLİ SERVİS

1. EVOFONE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 444 21 18

Yetkili servis bilgileri için lütfen <https://www.evofone.com/teknik-servis1> ziyaret edin.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.



AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR. ■■■

BAKANLIKÇA BELİRLENEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YILDIR.

BU CİHAZ TÜRKİYE ALT YAPISINA UYGUNDUR.

İthalatçı Firma

EVOFONE TELEKOMÜNİKASYON VE İLETİŞİM ARAÇLARI LTD.ŞTİ

MERKEZ MAH. BAĞLAR CAD. B BLOK APT NO:14 B/16 KÂĞITHANE İSTANBUL

TEL: 444 21 18

Üretici Firma

FOSHAN VIOMI ELECTRICAL TECHNOLOGY CO. LTD.



ACIL TERCÜME

Original Uygunluk Beyanı
NOTER YEMİNLİ TERCÜME HİZMETLERİ
NOTARY PUBLIC CERTIFIED
SWORN TRANSLATION SERVICES

AB UYGUNLUK BEYANI

Cihaz / Ekipman

Ürün:

Viomi Temizlik Robotu

Marka Adı:



Model:

V-RVCLM21B

Şarj Tabanı modeli:

V-RVCLMB

Üretici veya yetkili temsilcisi:

Adı:

Foshan Viomi Electrical Technology Co.,Ltd.
4F, Building 7 & 2F Building 1, No. 2 North of Xinxi Fourth Street, Xiashi Village
Committee of Lunjiao Sub-district Office, Shunde District, Foshan City,
Guangdong Province, Çin

Adres:

Ülkesi:

Bu beyan üreticinin yegane sorumluluğu altında düzenlenmiştir.

Beyanın nesnesi: Yukarıda belirtilmiştir.

Yukarıda açıklanan beyanın nesnesi, aşağıdaki ilgili Birlik uyumlaştırılmış direktiflerine ve/veya mevzuatlarına uygundur:

Radyo Cihazları Direktifi (RED)	2014/53/EU	✓
Düşük Voltaj Direktifi (LVD)	2014/35/EU	□
Elektromanyetik Uygunluk Direktifi (EMC)	2014/30/EU	□
Bazı tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanması (RoHS)	2011/65/EU	✓
Enerji ile ilgili ürünler için Ecodesign Gereksinimleri (ErP)	2009/125/EC	✓
Makine (MD)	2006/42/EC	□
Oyuncak güvenliği	2009/48/EC	□
Kişisel koruyucu ekipman (PPE)	Yönetmelik (EU) 2016/425	□
Yapı ürünleri (CPD/CPR)	Yönetmelik (EU) No 305/2011	□
Kozmetik ürünler	Yönetmelik (EC) No 1223/2009	□
Tıbbi cihazlar (MDD)	Direktif 93/42/EEC	□



İngilizce'den Türkçeye / Türkçeden İngilizce'ye
tercüme edilen iş bu tercümenin ibraz edilen
İngilizce / Türkçe aslına uygunluğunu
onaylıyorum.

Noter Yemini Mütercim
YASEMIN KAYA

ACIL TERCÜME

NOTER YEMİNLİ TERCÜME HİZMETLERİ
NOTARY PUBLIC CERTIFIED

Standardın tarihi dahil olmak üzere kullanılan ilgili uyumlaştırılmış standartlara veya uygunluğun beyan edildiği şartnamenin tarihi de dahil olmak üzere diğer teknik spesifikasyonlara referanslar:

Harmonize Standart	Test Raporu No.	Test lab
EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 EN 60335-2-2:2010 + A11:2012 + A1:2013 EN 62233:2008	ESTS-P19043001	EST
EN 301 489-1 V2.1.1 :2017-02 EN 301 489-17 V3.1.0 :2017-02 EN 55014-1:2017 EN 55014-2: 2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013	ESTE-R1812031-3	EST
EN 62311: 2008	ESTE-R1812032-3	EST
EN 300 328 V2.1.1: 2016-11	ESTE-R1812030-3	EST
EN 50581: 2012	ESTE-R1812033-3	EST
EN 50564: 2011	ESTE-R1812034-3	EST

Onaylanmış Kuruluş (İsteğe Bağlı):

Onaylanmış kuruluşun adı:
Sertifikanın Referans Numarası:
4 haneli onaylanmış kuruluş numarası:

Adına ve namına imzalanan

Foshan Viomi Electrical Technology Co.,Ltd.

Düzenleme yeri ve tarihi:

4F, Building 7 & 2F Building 1, No. 2 North of Xinxu Fourth Street, Xiashi
Village Committee of Lunjiao Sub-district Office, Shunde District, Foshan City,
Guangdong Province, Çin 07 Mayıs 2019

İmza: (İMZA-MÜHÜR)

Adı, görevi:

<Yang Kai, Sertifikasyon Müdürü>



Ürünün renkli görüntüsü:



İngilizceden Türkçeye / Türkçeden İngilizceye
tercüme eden iş bu tercümenin ibraz edilen
İngilizce / Türkçe aslına uygunluğunu
onaylarım.

Satır Yemimli Mütercim
YASEMİN KABA

2 / 2

Mi EU DoC Şablonu V1.0 yayın tarihi

EU DECLARATION OF CONFORMITY**Apparatus/Equipment**

Product:

Viomi Cleaning Robot

Brand Name:



Model:

V-RVCLM21B

Charging Base model:

V-RVCLMB

Manufacturer or his authorized representative:

Name:

Foshan Viomi Electrical Technology Co., Ltd.
4F, Building 7 & 2F Building 1, No. 2 North of Xinxi Fourth Street, Xiashi Village
Committee of Lunjiao Sub-district Office, Shunde District, Foshan City,
Guangdong Province, China

Address:

Country:

China

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Object of the declaration: Listed above

The object of the declaration described above is in conformity with the following relevant Union harmonization directives and/or legislation(s):

Radio Equipment Directive (RED)	2014/53/EU	☒
Low Voltage Directive (LVD)	2014/35/EU	☐
Electromagnetic Compatibility Directive (EMC)	2014/30/EU	☐
Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)	2011/65/EU	☒
Ecodesign Requirements for energy-related products (ErP)	2009/125/EC	☒
Machinery (MD)	2006/42/EC	☐
Toys safety	2009/48/EC	☐
Personal protective equipment (PPE)	Regulation (EU) 2016/425	☐
Construction products (CPD/CPR)	Regulation (EU) No 305/2011	☐
Cosmetic products	Regulation (EC) No 1223/2009	☐
Medical devices(MDD)	Directive 93/42/EEC	☐

References to the relevant harmonized standards used, including the date of the standard, or references to the other technical specifications, including the date of the specification, in relation to which conformity is declared:

Harmonized Standard	Test Report No.	Test lab
EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 EN 60335-2-2:2010 + A11:2012 + A1:2013 EN 62233:2008	ESTS-P19043001	EST
EN 301 489-1 V2.1.1:2017-02 EN 301 489-17 V3.1.0 :2017-02 EN 55014-1:2017 EN 55014-2: 2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013	ESTE-R1812031-3	EST
EN 62311: 2008	ESTE-R1812032-3	EST
EN 300 328 V2.1.1: 2016-11	ESTE-R1812030-3	EST
EN 50581: 2012	ESTE-R1812033-3	EST
EN 50564: 2011	ESTE-R1812034-3	EST

Notified Body (Optional):

Name of notified body:
Reference Number of the certificate:
4 digit notified body number:

Signed for and on behalf of

Foshan Viomi Electrical Technology Co.,Ltd.

Place and date of issue:

4F, Building 7 & 2F Building 1, No. 2 North of Xinxu Fourth Street, Xiashi Village Committee of Lunjiao Sub-district Office, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China 2019, May, 07

Signature:

Name, function:

Yan kai
<Yan kai, Certification Manager>



Color Image of product:

