



EVOFONE

Elektrikli Scooter 5 Max Kullanım Kılavuzu

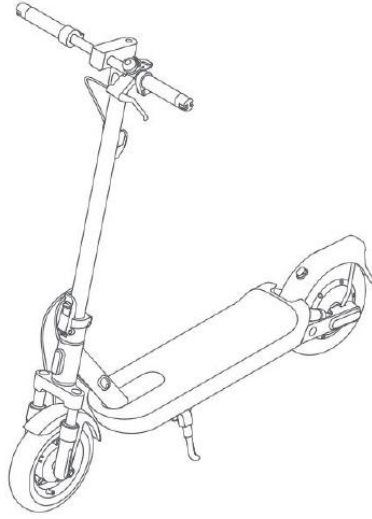

MARKA: XIAOMI
MODEL: DDHBC40ZM


TEKNİK ÖZELLİKLER VE ENERJİ TÜKETİMİ

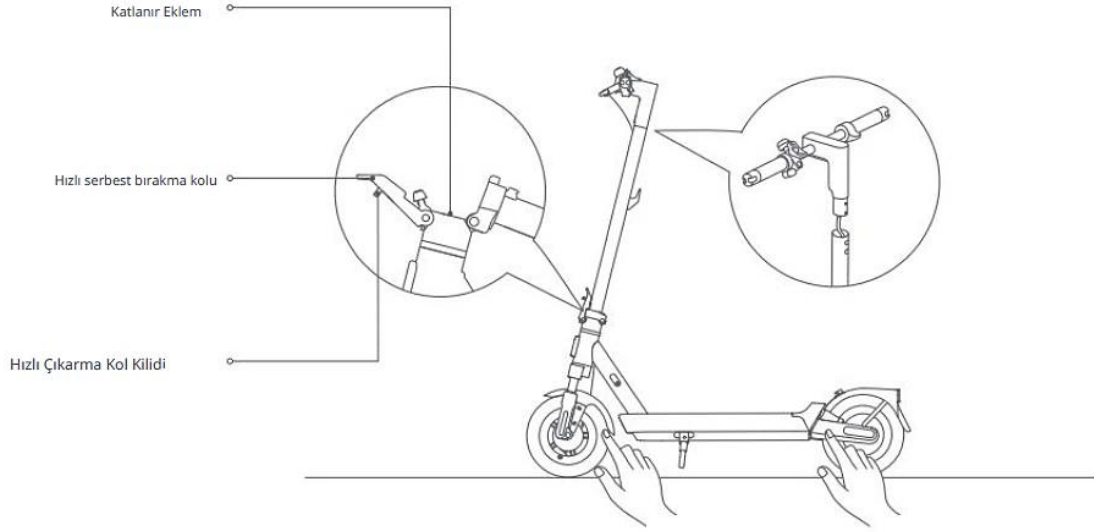


Kullanım sırasında aşağıdaki konumlarda elinizin ezilme ve sıkışma tehlikesine karşı dikkatli olun.

- Gidonu takarken;
- Gidon ile tekerlek arasında,
- Tekerlek açıklıklarında,
- Ön çamurluk ile güverte arasında,
- Hızlı serbest bırakma kolu ile hızlı serbest bırakma kolu kilidi arasında
- Katlanma bağlantısı ile gövde arasında katlama veya açma, çamurluklarla tekerlekler arasında dikkat edilmelidir.

➤ Engellerden her zaman uzak durun.

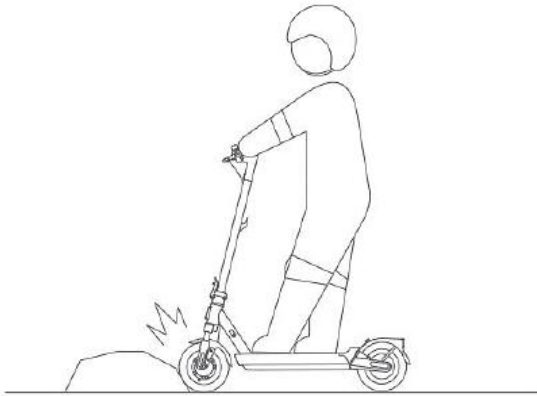


- Başınızı kapı pervazlarına, asansörlere ve diğer üstteki engellere çarpmaktan kaçının.

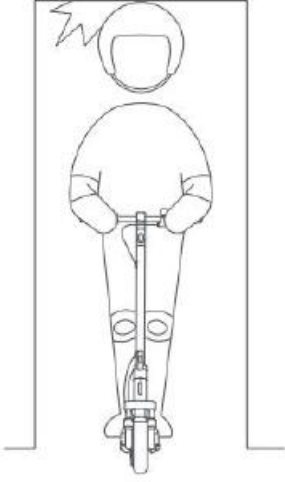


Güvenlik


- Scooter'ın yanında yürürken gaza basmayın.

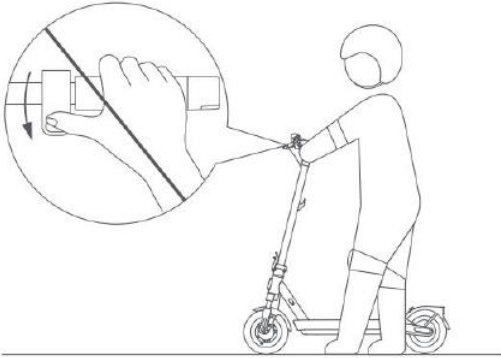


- Yerel yasalarca aksi yetkilendirilmediği sürece kamuya açık yollarda, otoyollarda bisiklete binmek yasaktır ve yasadışıdır.

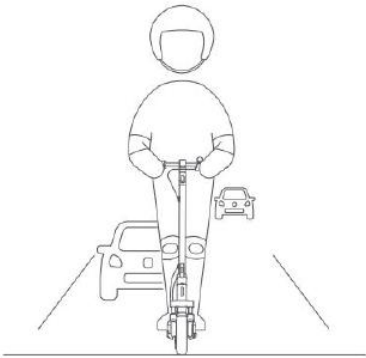

- Yüksek hızdayken direksiyon yönünü ani şekilde değiştirmeyin.

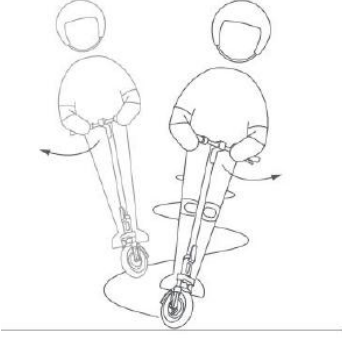

- Gidona çanta veya başka ağır eşyalar asmayın.

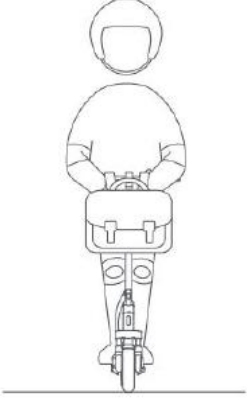


Tehlikeli eylemlerde bulunmayın!

- Tek ayak üzerinde binmeyiniz.



- Yokuş aşağı giderken hızlanmayın ve yavaşlamak için zamanında fren yapın. Dik bir yokuştayken scooter'dan inip itmeniz gerekir.

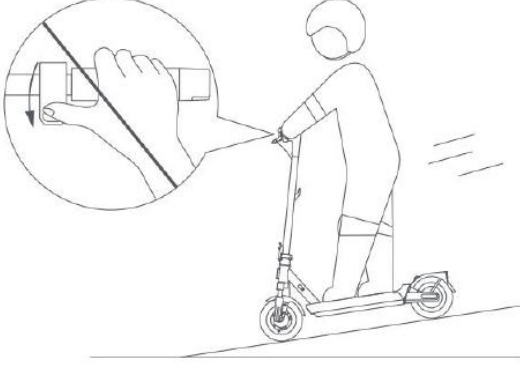

- Scooter'ı kullanırken cep telefonunuzu kullanmayın veya kulaklık takmayın.




- Yağmurda sürmeyin. Su birikintileri veya diğer engellerden geçmeyin.



- Çocuklar dahil olmak üzere başka hiç kimseyle birlikte binmeyiniz.




- Ayaklarınızı arka çamurluğun üzerinde tutmayınız.

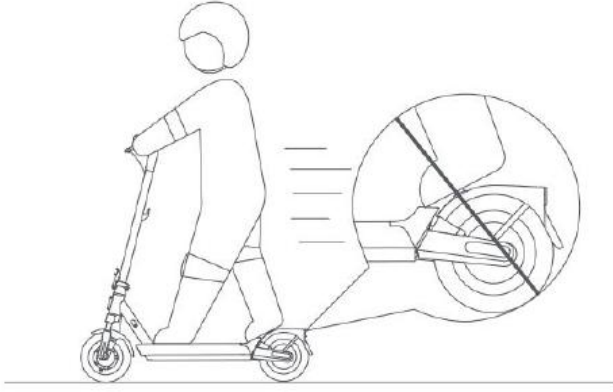


- Sürüş esnasında gidonu bırakmayınız.



- Merdivenlerden inip çıkmayı veya engellerin üzerinden atlamayı denemeyiniz.

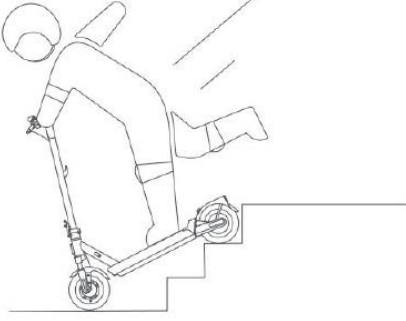


- Mekanik frene dokunmayınız.

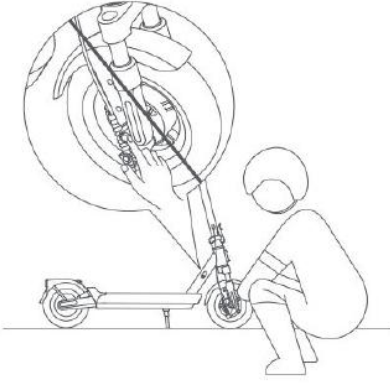

- Su birikintilerinden doğrudan geçmeyiniz. Su birikintisi varsa düşük hızdan kaçınız.




Ürüne Genel Bakış

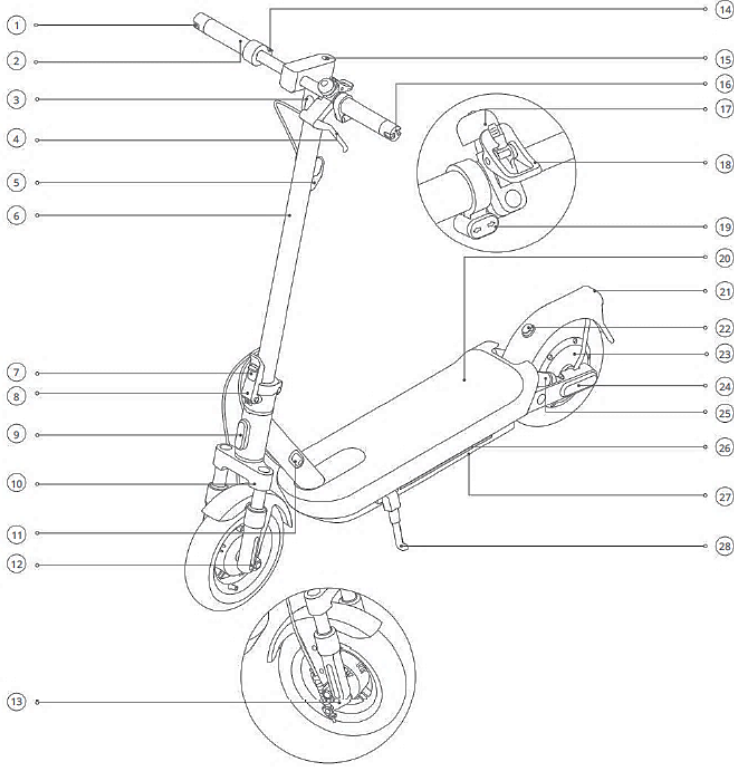

- 1.Sağ Kanat Işığı
- 2.Gidon
- 3.Far
- 4.Fren Kolu
- 5.Kanca
- 6.Şaft
- 7.Hızlı Çıkartma Kolu Kilidi
- 8.Hızlı Serbest Bırakma Kolu Kilidi
- 9.Ön Reflektör
- 10.Ön Amortisman
- 11.Şarj Portu
- 12.Dekoratif Çıkartma
- 13.Mekanik Fren
- 14.Hızlandırıcı
- 15.Kontrol Paneli ve Güç Düğmesi
- 16.Sol Kanat Işığı
- 17.Scooter Zili
18. Askı ve Zil Direği
- 19.Sinyal Düğmeleri
20. Platform
21. Arka Lamba ve Arka Reflektör
22. Daire
23. Tekerlek Motoru
24. Yan Reflektör
- 25 Arka Amortisman
26. Ortam Işığı
- 27.Pil Bölmesi
- 28.Ayak Dayanağı

Kontrol Paneli ve Güç Düğmesi/Kontrol

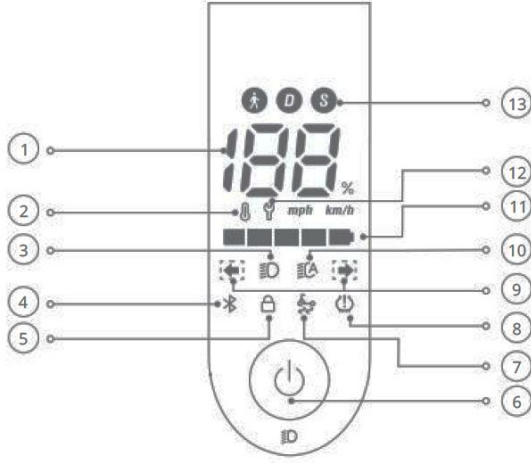

1.Hız Göstergesi:

Scooter çalışırken mevcut hızı görüntüler. Scooter'da bir sorun olduğunda, bir hata kodu görüntülenir. Scooter şarj olurken, mevcut pil seviyesini görüntüler.

2.Sıcaklık Göstergesi:

Pil sıcaklığı çok yüksek veya çok düşükse, termometre simgesi açık olacaktır. Bu hızlanmanın azalmasına ve muhtemelen şarj sorunlarına neden olacaktır. Pil sıcaklığı normal çalışma aralığına döndükten sonra scooter'ı kullanın veya şarj ediniz.

3. Işık:

Yanması far ve stop lambalarının açık olduğu anlamına gelir. Sönmesi ise kapalı olduğu anlamına gelir. Scooter'ınızı çalıştırın. Far ve stop lambasını açmak veya kapatmak için güç düğmesine basın.

Not: Uygulamada ortam ışığı fonksiyonu etkinleştirildiğinde, scooter'ın her iki taraftaki ortam ışıkları, ön lamba ve arka lambayla birlikte açılıp kapanacaktır.

4.Bluetooth:

Simge, scooter'ın mobil cihaza başarıyla bağlandığını gösterir.

5.Motor Kilidi:

Işık yandığında motor kilitli anlamına gelir. Söndüğünde motorun kilitli olmadığı anlamına gelir. Motoru yalnızca Xiaomi Home uygulaması aracılığıyla kilitleyebilir veya açabilirsiniz.

6.Güç Düğmesi:

Scooter'ı açmak için düğmeye basın ve scooter'ı kapatmak için düğmeyi 2 ila 3 saniye basılı tutun. Scooter açıkken, far ve stop lambasını açmak/kapatmak için düğmeye basın. Modlar arasında geçiş yapmak için iki kez basın.

Not: Scooter 10 dakikadan uzun süre bekleme moduna girdiğinde otomatik olarak kapanır. Bekleme modu, scooter açıkken ve çalışmıyorken şarj edilmediği veya kilitlenmediği anlamına gelir.

7.TCS Kaymayı Önleme Hatırlatıcısı:

Tcs (çekiş kontrol sistemi) kaymayı önleme işlevi etkinleştirildiğinde, scooter başlatma, hızlanma veya dönüş gibi işlemler sırasında dengeyi korumak için lastiklerin aşırı kaymasını önleyebilir.

Tcs kaymayı önleme işlevi açıkken etkinleştirilir ve kapalıyken devre dışı bırakılır. Bu işlev Xiaomi Home uygulaması aracılığıyla etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır.

8. Şişirme Hatırlatıcısı:

Açık olduğunda lastik bakım hatırlatıcısı döngüsüne ulaşıldığını gösterir. Lütfen lastik basıncını kontrol edin. Yetersiz lastik basıncı nedeniyle hasarı önlemek için lastikleri zamanında şişiriniz. Önerilen lastik basıncı 45-50 psi'dir.

9. Kanat Işığı Göstergesi:

Scooter açıkken, sol veya sağ kanat ışığı düğmesine basın. Ardından ilgili kanat ışığı ve kontrol panelindeki gösterge yanıp sönecektir. Kanat ışığını kapatmak için düğmeye tekrar basınız.

Dönüş Sinyali: Elektrikli scooter açıkken, sol veya sağ dönüş sinyali düğmesine basınız, karşılık gelen dönüş sinyali ve kontrol panelindeki gösterge ışığı yanıp sönecektir. Aynı anda, buzzer aynı frekansta çalacaktır. Dönüş sinyalini kapatmak için düğmeye tekrar basınız.

Sinyal Lambası Göstergesi: Scooter açıkken, sol veya sağ sinyal lambası düğmesine basınız ve kontrol panelindeki ilgili sinyal lambası ve göstergesi yanıp sönecektir. Aynı anda, aynı frekansta sesli bir alarm yanıt verecektir. Sinyal lambasını kapatmak için düğmeye tekrar basınız.

10. Otomatik Işıklar Açık/Kapalı: Scooter'ın otomatik ışıkları açık/kapalı modunda olduğunu gösterir ve ardından ön ışık ve arka ışık ortam parlaklığına göre otomatik olarak açılır veya kapanır. Bu işlevi Xiaomi Home uygulaması aracılığıyla etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

11. Pil Seviyesi:

Pil gücü, her biri tam dolu pilin yaklaşık %20'sini temsil eden 5 çubukla gösterilir.


12.Hata Bildirimi:

Anahtar simgesi kırmızı renkte görüntülendiğinde, scooter 'da bir hata olduğu anlamına gelir.

13. Modlar: Yürüyüş modu içindir ve maksimum hızı 6 km/saattir; bu mod etkinleştirildiğinde arka lamba kırmızı yanıp söner. D standart mod içindir. S spor modu içindir ve bu modda yüksek hıza sahiptir; sürüş becerilerinde ustalaştıktan sonra bu modu kullanmanız önerilir. Scooter açıkken, sürüş modlarını değiştirmek için güç düğmesine iki kez basınız.


KURULUM VE KULLANIM BİLGİSİ

1. Ayaklığı indiriniz. Sonra gövdeyi yukarı kaldırınız ve tık sesini duyana kadar ileri doğru itiniz. Hızı serbest bırakma kolunu yukarı doğru iterek sapı sabitleyiniz.

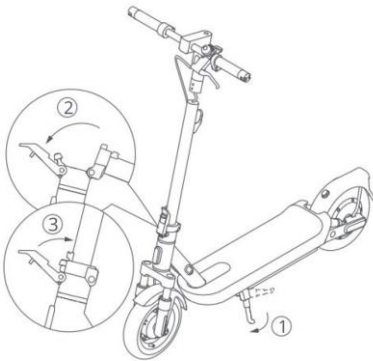


2. Gidonu gidona takınız ve gidonun doğru yönde takıldığından emin olunuz.


Not: Gidonun içindeki güç kablosunun ve gidonun bağlı olduğundan emin olunuz.

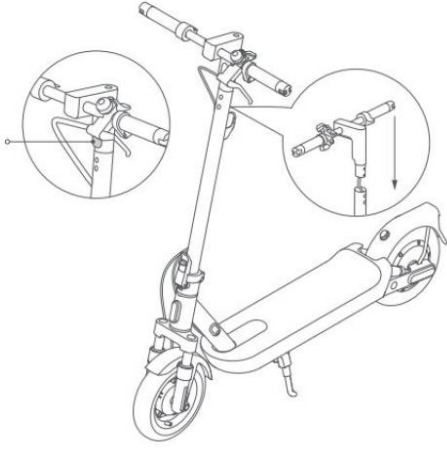


3. Dört vidayı birlikte verilen Allen anahtarıyla önceden sıkmak için gösterildiği gibi numara sırasını izleyiniz. Gidonun doğru şekilde takıldığından emin olunuz ve ardından vidaları iyice sıkınız.

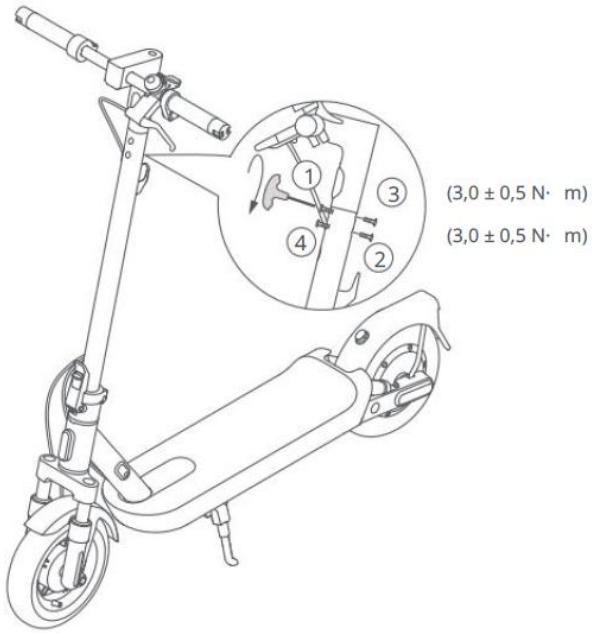

Scooter'ınızı şarj ediniz

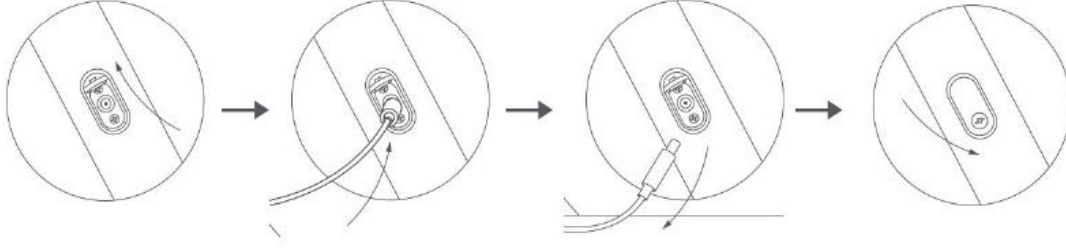

1. Lastik kapağı kaldırınız.
2. Pil şarj cihazını şarj portuna bağlayınız.
3. Şarj işlemi tamamlandığında pil şarj cihazını şarj portundan çıkarınız.
4. Lastik kapağı yerine takınız.

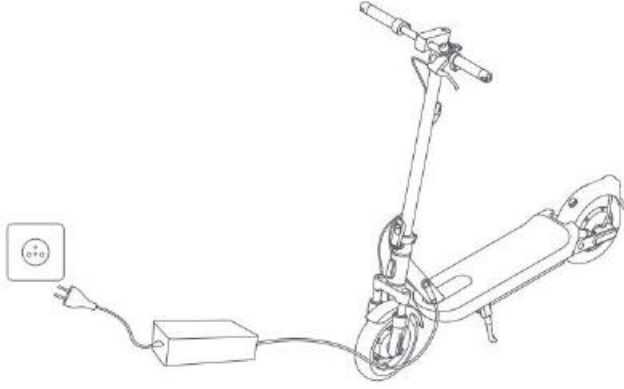

Scooter, akü şarj cihazının üzerindeki LED kırmızıdan yeşile döndüğünde tamamen şarj olmuş demektir.

UYARI: Şarj edilemeyen pilleri şarj etmeyiniz. Sadece T2356-BD4A pille kullanınız.

Sadece NBW54D601D3D/ ile kullanınız. DDHBC39NEB (ayrıca satın alınır) güç kaynağı ünitesi. Scooter'ı şarj etmek için orijinal olmayan bir pil şarj cihazı veya üretici tarafından onaylanmamış bir pil şarj cihazı modeli kullanmayınız. Scooter'ın taban plakası yalnızca bir profesyonel veya kalifiye bir servis merkezinden gelen personel tarafından açılmalıdır.


Pil şarj cihazının scooter 'a düzgün şekilde bağlandığından emin olunuz. Scooter'ınızı iç mekânda şarj edin ve asla yağmura maruz bırakmayınız.




Scooter yaklaşık bir ay boyunca kapalı kaldığında ve scooter'ın pil seviyesi %30'un altına düştüğünde, scooter uyku moduna girecektir. Bu durumda, scooter açılmaz.

Uyku modundan çıkmak için pili etkinleştirmek üzere scooter 'ı yaklaşık üç saniye şarj ediniz.


XIAOMI HOME APP

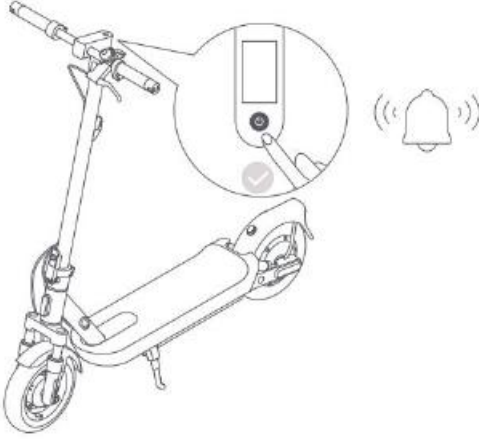

- Etkinleştirilmeden önce, scooter açıldığında bip sesi çıkarmaya devam edecek ve 10 km/s ile sınırlı olacaktır. Scooter ilk kez kullanıldığında, Xiaomi Home uygulaması aracılığıyla etkinleştirilmesi gerekir.

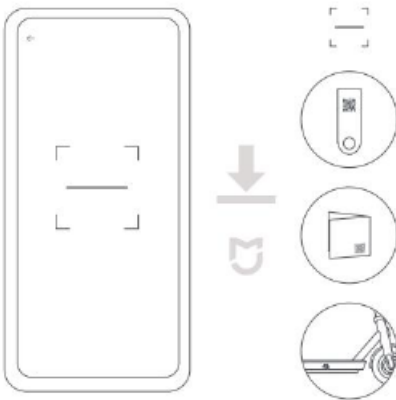


- Etiketeye iliştilmiş QR kodunu tarayın kontrol paneline, güvertenin sağ tarafına veya kullanıcı kılavuzunun arka kapağına tıklayarak indirebilirsiniz.

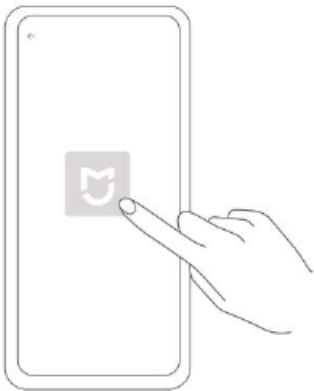


- Xiaomi Home uygulamasını açınız.

Not: QR kodu scooter'ınıza özeldir, lütfen saklayınız.

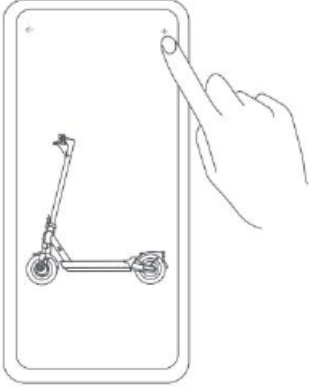

- Sağ üst köşedeki "+"ya dokununuz ve kontrol paneline iliştilmiş etiketteki, güvertenin sağ tarafındaki veya kullanıcı kılavuzunun arka kapağındaki QR kodunu tekrar taramak için "Tara" yı açınız. Ardından scooter 'ı eklemek için uygulamadaki talimatları izleyiniz.

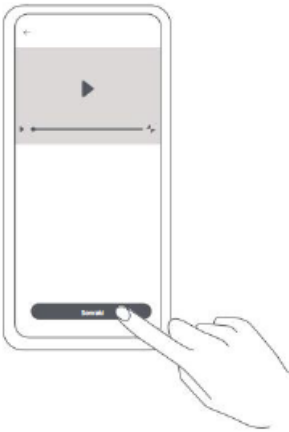

- Binicilik rehberi videosunu izleyiniz. Videoyu bitirmeden çıkmayınız. Aksi takdirde aktivasyon başarısız olmaktadır.




- Scooter 'ı etkinleştirmek için "Etkinleştir" öğesine dokununuz. Scooter aktif hale getirildiğinde bip sesi kesilecek ve hız sınırlaması kalkacaktır.

Not: Uygulamanın sürümü güncellenmemiş olabilir, lütfen güncel uygulama sürümüne göre talimatları izleyiniz.

Eşleştirmeyi Kaldırma

Scooter'ın Bluetooth'unu sıfırlayınız.

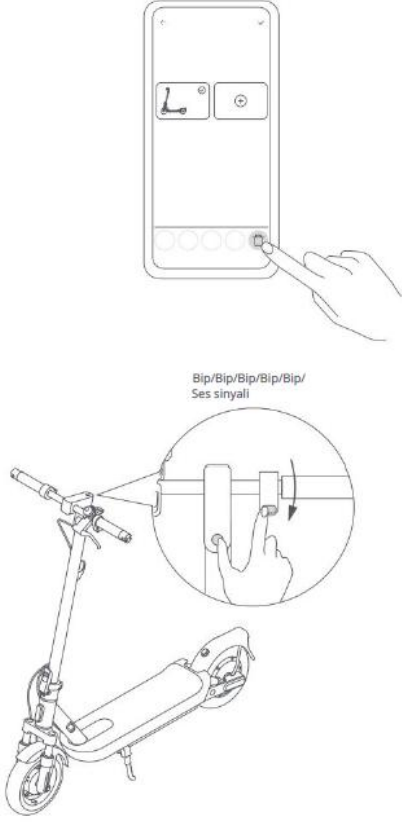

Eklenen scooter 'ı Xiaomi home uygulamasını siliniz.

Scooter'ın açık olduğundan emin olunuz. Sıfırlamak için aynı anda güç düğmesine 5 kez basınız. Scooter bip sesi çıkarttığında başarıyla sıfırlanmıştır.

Nasıl Sürülür?

Sürüşe başlamadan önce kask, dirseklik ve dizlik kullanınız.


Not: Sürüşten önce lastik basıncını kontrol edin. Önerilen lastik basıncı 45–50 psi'dir.




Bir ayađınızla gverteye ıkın ve diğ r ayađınızla yavařa tekme atınız.




Scooter kaymaya bařladıđında, her iki ayađınızı da gverteye koyun ve gaz pedalına hafife basınız. Scooter 5 km/saatine ıktıđında gaz pedalı kullanılabilir.

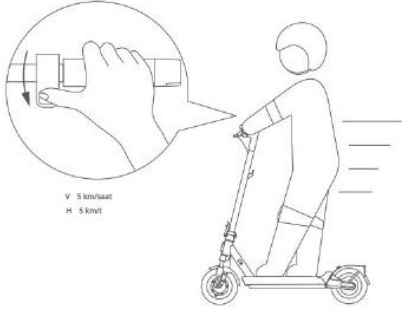

D nerken vcudunuzu direksiyon y n ne dođru eđin ve yavařa d n n. D nerken vcudunuzu direksiyon y n ne dođru eđin ve yavařa d n n z.

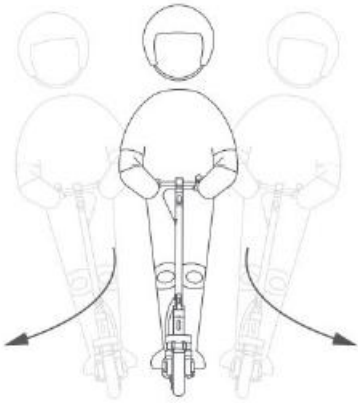

Yavařlamak iin gaz pedalını bırakınız. Fren yapmak iin fren koluna basınız.


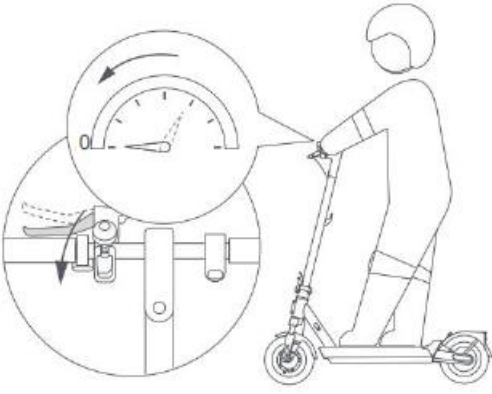


Scooter yavaşladığında veya durduğunda, scooter 'dan inmek için bir ayağınızı yere koyunuz. Park ederken ayak dayanağını indiriniz.



Başkalarının scooter'ınızı izniniz olmadan kullanmasını önlemek için, scooter'ınızı park halindeyken kilitleyebilirsiniz.

Scooter'ınızı Kilitleyin ve Kilidini Açın

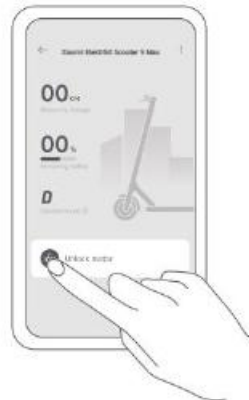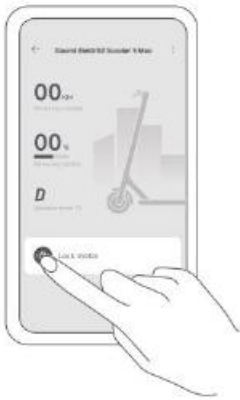


Motoru kilitlemek için uygulamada dokununuz ve ardından güç düğmesi çalışmayacaktır. Scooter zorla hareket ettirilirse, arka tekerleği normal şekilde hareket edemez, buna telefonda sesli alarm ve titreşimli uyarı eşlik eder.


Bu işlev scooter'ın çalınmasını önleyemez, lütfen scooter'ınızı güvende tutun. Scooter, motor 24 saat kilitlendikten sonra otomatik olarak kapanacak ve scooter tekrar açıldığında motor kilitli kalacaktır. Scooter 'ı kullanmak için uygulamada motorun kilidini açmanız gerekir. Motoru kilitlemek scooter'ın gücünü tüketecektir, lütfen bu işlevi doğru şekilde kullanınız.

Katlama ve Açma


Scooter kapatılmadan aşağıdaki işlemleri yapmayınız.

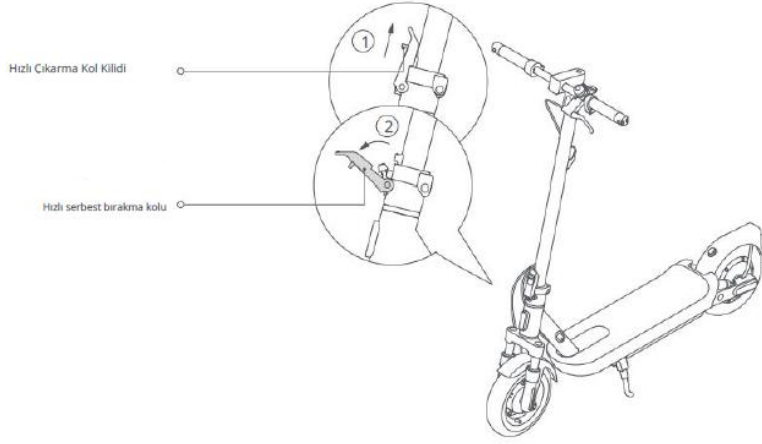


1. Sapı tutun, hızlı serbest bırakma kolu kilidini kaldırın ve hızlı serbest bırakma kolunu dışarı doğru çekiniz.

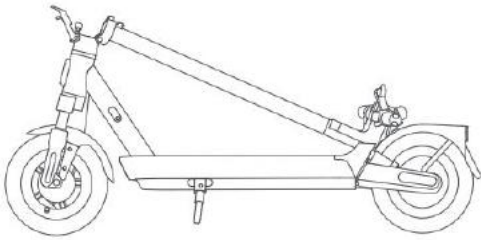


2. Sapı kaldırınız

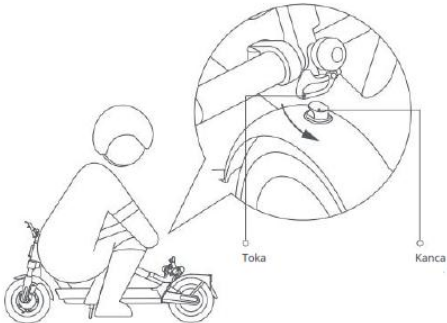


3. Tokayı kancayla hizalayıp birbirine sabitleyiniz.

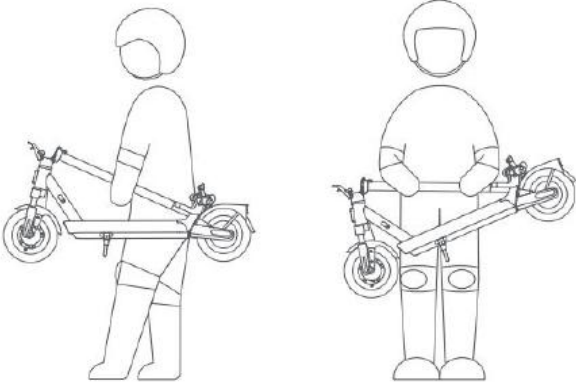

4. Sapı tek elinizle veya iki elinizle tutarak taşıyabilirsiniz.

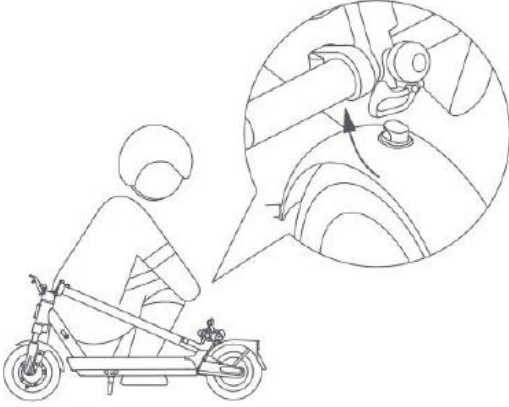


5. Scooter 'ı açarken tokayı yukarı doğru çekerek kancadan kurtarınız.

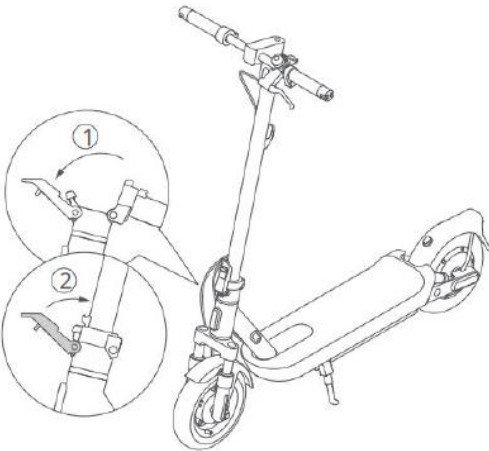

6. Sapı yukarı kaldırınız ve tık sesi duyana kadar öne doğru itiniz, ardından hızlı serbest bırakma kolunu yukarı doğru iterek sapı sabitleyiniz.

Not: Açarken veya katlarken, sıkışma riskini önlemek için farklı parçalar arasındaki boşluğa ellerinizi koymayın.

Mekanik freni ayarlama

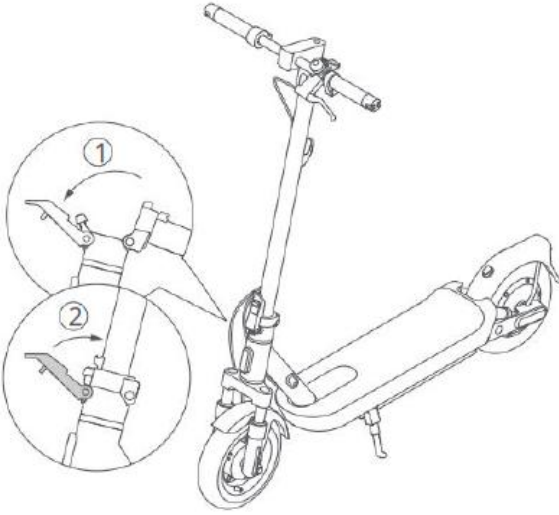


Alet: 14 mm T saplı soket anahtarı (alet kullanıcı tarafından hazırlanmalıdır).

Ayarlamadan önce, scooter'ın kapalı olduğundan ve şarj olmadığından emin olunuz.


Fren çok sıkı olduğunda, vida çubuğundaki somunu saat yönünün tersine çevirmek için aleti kullanın, böylece fren kablosunun açıkta kalan alt kısmı hafifçe kısaltılır. Fren çok gevşek olduğunda, vida çubuğundaki somunu saat yönünde çevirmek için aleti kullanın, böylece fren kablosunun açıkta kalan alt kısmı hafifçe uzatılır.

Uyarı: Freni çok sıkı ayarlamayınız; aksi takdirde frenleme sırasında ön tekerlek kilitlenebilir ve scooter öne doğru devrilebilir.

1. Lastik valf kapağını çıkarın ve pompayı valfle sıkıca birbirine bağlayınız.

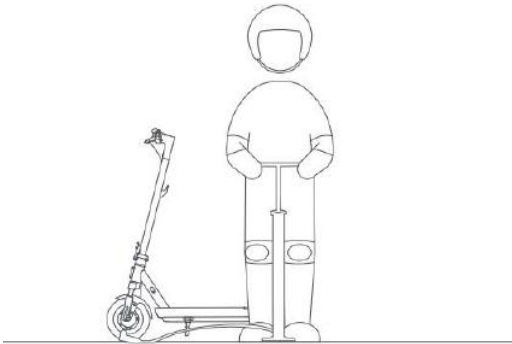

2. Lastiđi řiřiriniz.

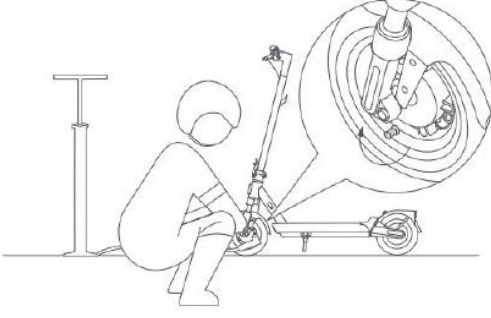

3. Pompayı çıkarın ve lastik valf kapađını takınız.

Dikkat: Lastik basıncını her ay kontrol edin ve basınç çok düşükse lastikleri řiřiriniz. Önerilen lastik basıncı 45–50 psi'dir.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduđunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile deđiřtirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, deđiřtirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsile sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; -Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, -Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, -Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile deđiřtirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsile sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduđu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

KULLANIM HATALARINA İLİřKİN BİLGİLER

Cihazınızı, pilinizi, řarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanınız. Ařađıdaki öneriler cihazınızı çalışır durumda tutmanıza yardımcı olur.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir.
- Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayınız ve saklamayınız.
- Cihazı sıcaklığın yüksek olduđu ortamlarda saklamayınız. Yüksek sıcaklıklar cihaza veya pile zarar verebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayınız. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde nem oluşarak cihaza zarar verebilir.
- Cihazı kullanım kılavuzunda belirtilenden farklı bir yöntemle açmayınız. Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir. Cihazı ya da pili düşürmeyin, çarpmayın ya da sallamayın. Sert kullanım cihaza zarar verebilir.
- Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanınız.
- Cihazı boyamayın. Boya düzgün çalışmayı engelleyebilir.
- Cihazı mıknatıslardan veya manyetik alanlardan uzak tutunuz. Önemli verilerinizin emniyette olması için, bu verileri cihazınız, hafıza kartınız veya bilgisayarınız gibi en az iki farklı yerde saklayın ya da uygun bir yere yazınız.

Uzun süren bir işlem sırasında cihaz ısınabilir. Çoğu zaman bu normaldir. Fazla ısınmayı önlemek amacıyla cihaz otomatik olarak yavaş çalışabilir, uygulamaları kapatabilir, şarj etmeyi kapatabilir ve gerekirse kendi kendini kapatabilir. Cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı en yakın yetkili servise götürünüz.

TEMİZLİK, BAKIM VE ONARIM

Cihazınız periyodik bakım gerektirmez.

Cihaz ile ilgili tüketicinin yapabileceği bir bakım veya onarım bulunmamaktadır.

Bakım ve onarım ihtiyacınız olması durumunda Yetkili Servis listesinde bulunan noktalardan destek alabilirsiniz.

BASİT BAKIM VE ONARIM SIRASINDA UYULMASI GEREKENLER

Cihazı Temizlerken:

Cihazı ve şarj aletini yumuşak bir bez ile silerek temizleyiniz.

Kimyasal veya temizlik maddesi kullanmayınız.

Ekrana çizilirse veya kırılırsa cihazı kullanmayınız.

Cihazı kullanım amacı dışında başka bir amaçla kullanmayınız.

Cihazı halka açık yerlerde kullanırken diğerlerini rahatsız etmemeye çalışın.

Çocukların cihazı kullanmasına izin vermeyiniz.

Cihazınız oyuncak değildir. Kendilerini ve başkalarını yaralayabilecekleri ve cihaza zarar verebilecekleri için çocukların cihazla oynamasına izin vermeyiniz.

Mobil cihazları ve ekipmanı dikkatle yerleştiriniz.

Cihaz bilgi aktarırken veya bilgiye erişirken kartı çıkarmayınız. Aksi halde veri kaybı oluşabilir ve/veya kart ya da cihaz hasar görebilir.

Kartları güçlü darbelere, statik elektriğe ve başka cihazların elektriksel parazitine karşı koruyunuz.

Parmaklarınızı veya metal nesneleri kullanarak sarı renkli bağlantı yerlerine veya terminallere dokunmayınız. Kirliyse kartı temiz bir bezle siliniz.

Acil durum servislerine erişimi garantiye alınız.

Bazı bölgelerde veya koşullarda cihazınızdan acil durum aramaları yapmanız mümkün olmayabilir. Uzak veya gelişmemiş bölgelere seyahat etmeden önce acil durum personeli ile irtibat kurmak için alternatif bir yöntem planlayınız.

Kişisel ve önemli bilgilerinizi güvende tutunuz.

Kişisel bilgilerinizin kötü amaçlı kullanımını önlemek için cihazı bertaraf ederken tüm verilerinizi yedekleyin ve daha sonra cihazı sıfırlayınız.

Uygulamaları indirirken izinler ekranını dikkatle okuyunuz. Birçok özelliğe veya kişisel bilgilerinizin önemli bir kısmına erişimi olan uygulamalara karşı özellikle dikkatli olunuz.

Onaylanmamış veya şüpheli kullanımlara karşı hesaplarınızı düzenli olarak kontrol ediniz. Kişisel bilgilerinizin kötü amaçlı kullanımına dair herhangi bir işaret bulursanız hesap bilgilerinizi silmek veya değiştirmek için servis sağlayıcınızla görüşünüz.

Cihazın kaybolması veya çalınması halinde kişisel bilgilerinizi korumak için hesaplarınıza ait parolaları değiştiriniz.

Kaynağı bilinmeyen uygulamaları kullanmayın ve cihazınızı bir desen, parola veya PIN ile kilitleyiniz.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından ve bağlı kablolarının çıkartıldığından emin olmanız gerekmektedir.

Paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanınız.

Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ BİLGİLER

Cihaz ıslak ise cihazı açmayınız. Cihaz açıksa derhal kapatın ve pilini çıkarın (cihaz kapanmıyorsa veya pilini çıkaramıyorsanız olduğu gibi bırakınız). Daha sonra cihazı bir havlu ile kurulayın ve servise götürünüz.

Sıvılar, etiketin rengini değiştirir ve bu durum cihazın içinde su hasarı olduğunu gösterir. Cihazda su hasarı oluşması, üreticinin sağladığı garantiyi geçersiz kılabilir.

Cihazınızı yüksek yoğunlukta toz ya da havada uçan maddelerin bulunduğu alanlarda kullanmayın ya da saklamayın. Toz veya yabancı maddeler cihazın arızalanmasına neden olabilir ve yangına ya da elektrik çarpmasına yol açabilir.

Cihazı sadece düz yüzeylere koyunuz

Cihaz düşerse hasar görebilir.

Cihazı çok sıcak veya çok soğuk yerlerde tutmayınız.

Cihazı uzun süre boyunca doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.

Pil kutupları metal nesnelerle temas ederse yangın çıkabilir. Cihazı manyetik alanların yakınında bulundurmayın. Manyetik alanlara maruz kalması halinde cihaz bozulabilir veya pili boşalabilir.

Kredi kartları, telefon kartları, banka hesabı kartları ve yolcu biniş kartları dahil manyetik şeritli kartlar manyetik alanlardan hasar görebilir.

Mıknatıslı kapağı olan taşıma kılıfı ya da aksesuarları kullanmayın veya cihazınızın manyetik alanlarda uzun süreli kalmamasını sağlayınız.

Cihazı ısıtıcıların, mikrodalga cihazların, sıcak pişirme aletlerinin veya yüksek basınçlı kapların yakınına koymayınız pil akabilir.

Cihaz aşırı ısınabilir ve yangın çıkarabilir.

Cihazı düşürmeyin veya cihazın darbe almamasını sağlayınız.

Cihazın ekranı hasar görebilir.

Bükülür veya şekli bozulursa cihaz hasar görebilir veya parçaları arızalanabilir.

Cihaz aşırı ısınırsa cihazı veya uygulamaları bir süreliğine kullanmayınız.



AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.

BAKANLIKÇA BELİRLENEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YILDIR.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE
	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR
	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU
	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	TR	UK(NI)		

ÜRETİCİ FİRMA

Üretici: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adres: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

İTHALATÇI FİRMA

EVOFONE TELEKOMÜNİKASYON VE İLETİŞİM ARAÇLARI LTD.ŞTİ

MERKEZ MAH. BAĞLAR CAD. B BLOK APT NO:14 B/16 KÂĞITHANE İSTANBUL

TEL: 444 21 18

SORUN GİDERME

Sorun giderme işlemleri için teknik servis ile irtibata geçmelisiniz.

SERVİS BİLGİ SİSTEMİ

<https://www.servis.gov.tr/> Adresine yetkili servis listelerine ulaşabilirsiniz.



Orijinal Uygunluk Beyanı

AB UYGUNLUK BEYANI

Cihaz/Ekipman

Ürün: Xiaomi Electric Scooter 5 Max

Model: DDHBC40ZM,DDHBC41ZM,DDHBC42ZM,DDHBC43ZM,DDHBC44ZM,DDHBC52ZM

SKU No.: BHR9615GL/BHR9605DE/BHR9616ES/BHR9619FR/BHR9614EU/BHR9655DE

Parti veya Seri Numarası: 60559/CS***M###XXXXX, 60549/CS***M###XXXXX, 60560/CS***M###XXXXX,
60563/CS***M###XXXXX, 60558/CS***M###XXXXX, 61124/CS***M###XXXXX,
(the three "s" represent the factory number / the three #'s represent Year, Month, Day / the
five X's represent the natural number starting from 00001)

Üretici veya üreticinin yetkili temsilcisi:

Adı: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adres: #019, 9th Floor, Building 8, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Ülke: China

Manufacturers authorized EU Representative

Adı: Xiaomi Technology Netherlands B.V.

Adres: Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands

Ülke: Netherlands

contact@support.mi.com

Yazılım versiyonu: Mijia

Aksesuarlar ve Bileşenler

Aksesuarlar	Modeli
Battery Charger	NBW54D601D3D
Allen Key,Screw	N/A
Combination Lock (Optional)	N/A

farklı pazarlarda, Bu belgede listelenen tüm aksesuarlar ve bileşenler her zaman dahil değildir

Bu uygunluk beyanı, üreticinin yegane sorumluluğu altında yayınlanmıştır.

Beyan konusu: Yukarıda listelenmiştir

Yukarıda açıklanan beyannamenin amacı, aşağıdaki ilgili Avrupa Birliği direktiflerine ve/veya mevzuatlarına uygundur:

Radyo Ekipmanı Direktifi (RED)	2014/53/AB	☒
Alçak Gerilim Direktifi (LVD)	2014/35/AB	☐
Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi (EMCD)	2014/30/AB	☐
Belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanması (RoHS)	2011/65/AB	☒
Enerjiyle ilgili ürünler için Ecodesign Gereklikleri (ErP)	2009/125/AT	☐
Makineler (MD)	2006/42/AT	☒
Oyuncak güvenliği	2009/48/AT	☐
Kişisel koruyucu ekipman (KKE)	2016/425 Sayılı Düzenleme (AB)	☐
İnşaat ürünleri (CPD/CPR)	305/2011 Sayılı Düzenleme (AB)	☐
Kozmetik ürünler	1223/2009 Sayılı Düzenleme (AB)	☐

Standardın tarihi de dahil olmak üzere kullanılan ilgili Avrupa Birliği standartlarına yapılan atıflar veya uygunluğun beyan edildiği şartnamenin tarihi de dahil olmak üzere diğer teknik şartnamelere yapılan atıflar:

Uygulanan Standart	Test Raporu No.	Test laboratuvarı
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017 +A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021+A16:2023 EN 62233:2008	CN24SW1W 001	TÜV Rheinland (China) Ltd.
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+ A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021+A16:2023 EN 62233:2008 EN 62479:2010 EN 301 489-1 V2.2.3:2019 EN 301 489-17 V3.2.4:2020 EN IEC 61000-6-1:2019 EN IEC 61000-6-3:2021 EN 300 328 V2.2.2:2019	CN24IEOT 001 CN249OSI 001	TÜV Rheinland (China) Ltd.
EN 17128:2020	CN24KRBW 001 CN24UBSS 001	TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd. Kunshan Branch
EN ISO12100:2010	CN24PLBS 001	TUV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd. Kunshan Branch
EN IEC 63000:2018	SHAEC24017178401	SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co.,Ltd.

Onaylanmış Kuruluş (İsteğe Bağlı):

Onaylanmış kuruluşun adı:

Sertifikanın Referans Numarası:

4 basamaklı onaylanmış kuruluş numarası:

n/a

Şu kişinin adına ve namına imzalanmıştır:

Xiaomi Communications Co., Ltd.

Yayınlanma yeri ve tarihi:

#019, 9th Floor, Building 6, 33 Xierqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China
2024-10-25

İmza:

Jiang Xu.

CE

Ad, işlev:

Jiang Xu / Certification Engineer

Ürünün Renkli Görüntüsü:





Original Declaration of Conformity

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Apparatus/Equipment

Product: Xiaomi Electric Scooter 5 Max
Model: DDHBC40ZM,DDHBC41ZM,DDHBC42ZM,DDHBC43ZM,DDHBC44ZM,DDHBC52ZM
SKU No.: BHR0015GL/BHR0005DE/BHR0010ES/BHR0010FR/BHR0014EU/BHR0055DE
Batch or Serial Number: 60550/CS***M###XXXXX, 60549/CS***M###XXXXX, 60560/CS***M###XXXXX,
60563/CS***M###XXXXX, 60558/CS***M###XXXXX, 61124/CS***M###XXXXX,
(the three "s" represent the factory number / the three #'s represent Year, Month, Day / the
five X's represent the natural number starting from 00001)

Manufacturer or his authorized representative:

Name: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Address: #010, 9th Floor, Building 6, 33 X'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China
Country: China

Manufacturers authorized EU Representative

Name: Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Address: Prinses Beatrixlaan 582, 2505BM, The Hague, The Netherlands
Country: Netherlands
contact@support.mi.com

Software Version: Mijia

Accessories and Components

Accessories	Model
Battery Charger	NBW54D001D3D
Allen Key,Screw	N/A
Combination Lock (Optional)	N/A

In different markets, not all accessories and components listed in this document are always included

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Object of the declaration: Listed above

The object of the declaration described above is in conformity with the following relevant European Union directives and/or legislation(s):

Radio Equipment Directive (RED)	2014/53/EU	☒
Low Voltage Directive (LVD)	2014/35/EU	☐
Electromagnetic Compatibility Directive (EMCD)	2014/30/EU	☐
Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)	2011/65/EU	☒
Ecodesign Requirements for energy-related products (ErP)	2009/125/EC	☐
Machinery (MD)	2006/42/EC	☒
Toys safety	2009/48/EC	☐
Personal protective equipment (PPE)	Regulation (EU) 2016/425	☐
Construction products (CPD/CPR)	Regulation (EU) No 305/2011	☐
Cosmetic products	Regulation (EC) No 1223/2009	☐

References to the relevant European Union standards used, including the date of the standard, or references to the other technical specifications, including the date of the specification, in relation to which conformity is declared:

Implemented Standard	Test Report No.	Test lab
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017 +A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021+A16:2023 EN 62233:2008	CN24SW1W 001	TÜV Rheinland (China) Ltd.
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021+A16:2023 EN 62233:2008 EN 62479:2010 EN 301 489-1 V2.2.3:2019 EN 301 489-17 V3.2.4:2020 EN IEC 61000-6-1:2019 EN IEC 61000-6-3:2021 EN 300 328 V2.2.2:2019	CN24IEOT 001 CN249OSI 001	TÜV Rheinland (China) Ltd.
EN 17128:2020	CN24KRBW 001 CN24UBSS 001	TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd. Kunshan Branch
EN ISO12100:2010	CN24PLBS 001	TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd. Kunshan Branch
EN IEC 63000:2018	SHAEC24017178401	SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co.,Ltd.

Notified Body (Optional):

Name of notified body:

Reference Number of the certificate:

4 digit notified body number:

n/a

Signed for and on behalf of

Xiaomi Communications Co., Ltd.

Place and date of issue:

#019, 9th Floor, Building 8, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China
2024-10-25

Signature:




Name, function:

Jiang Xu / Certification Engineer

Color Image of product:

