


ELEKTRİKLİ TRAŞ MAKİNESİ KULLANMA KILAVUZU

MARKA: XIAOMI
MODELLER: S500

Ürüne Genel Bakış

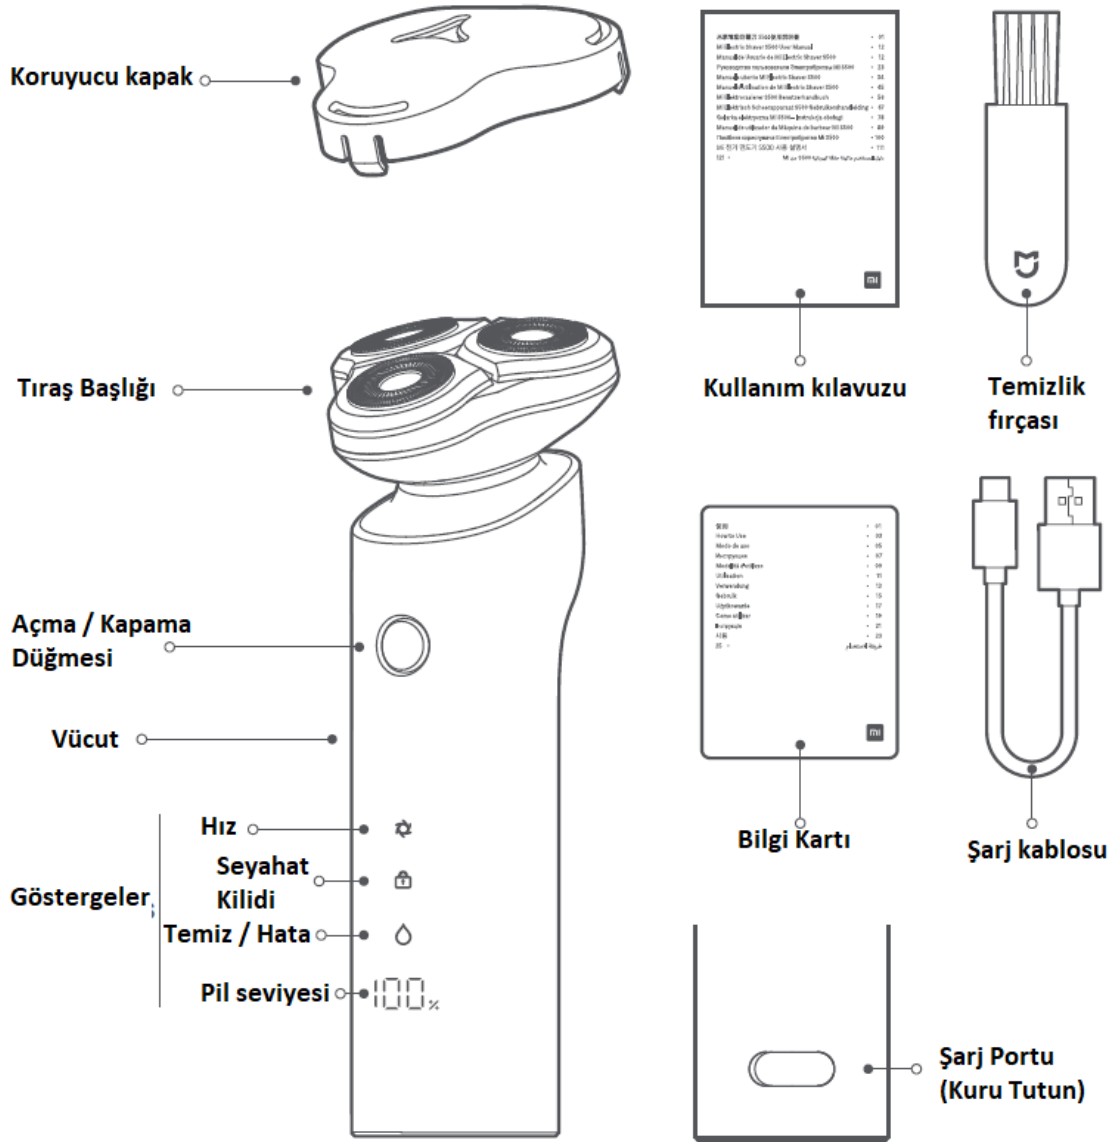

Not:

Bu kullanıcı kılavuzundaki ürün, aksesuarlar ve kullanıcı arayüzü resimleri yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek ürün ve işlevler, ürün geliştirmelerine bağlı olarak değişebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER VE ENERJİ TÜKETİMİ

Adı: Mi Elektrikli Tıraş Makinesi	Modeli: S500
Anma Gerilimi: 3,7 V	Şarj Portu: Type-C
Anma Gücü: 3 W	Nominal Giriş: 5 V 1 A
IP Derecesi: IPX7	Şarj Süresi: Yaklaşık. 90 dk.
Made in China	

KURULUM

Nasıl kullanılır

İlk birkaç tıraştan sonra cildin hafifçe tahriş olması normaldir.

Cildin olabildiğince çabuk adapte olabilmesi için tıraş makinesinin 3 hafta boyunca düzenli olarak (haftada en az 3 kez) kullanılması önerilir.

- Tıraş makinesini açmak / kapatmak için bu düğmeye basın. Tıraş makinesi açıldığında, pil seviyesi göstergesi eş zamanlı olarak pil seviyesini gösterecek ve temizleme / hata, hareket kilidi ve hız göstergeleri sırayla yanacak ve Tıraş makinesi kapatıldıktan sonra tüm göstergeler kapanacaktır.
- Tıraş makinesi açıldığında, hız modu (hız göstergesi açık) ve standart mod (hız göstergesi o) arasında geçiş yapmak için bu düğmeyi 1 saniye basılı tutun.
- Yüzünüzü dairesel hareketlerle tıraş ederken hafif baskı uygulayın. Temiz bir tıraş elde etmek için aynı bölgeyi tekrar tekrar tıraş etmek gerekli değildir. (Optimum sonuç için kurulayın).




Not: Tıraş makinesinin yanlış kullanımı, tıraş başlığına ve bıçaklarına kolayca zarar verebilir. Lütfen kullanmadan önce tıraş başlığının ve bıçaklarının sağlam olup olmadığını kontrol edin. Tıraş başlığı veya bıçakları hasar görürse tıraş makinesini kullanmayı hemen bırakın.

Seyahat kilidi

Bu tıraş makinesi, bagajın içindeyken yanlışlıkla açılmasını önlemek için bir seyahat kilidi ile donatılmıştır.

Seyahat kilidini etkinleştirme: Tıraş makinesi kapatıldığında, seyahat kilidini etkinleştirmek için bu düğmeyi 3 saniye basılı tutun. Etkinleştirildiğinde, seyahat kilidi göstergesi 3 saniye yanar ve ardından kapanır.


Seyahat kilidini devre dışı bırakma: Tıraş makinesinin seyahat kilidi etkinleştirildiğinde, düğmeye basarsanız seyahat kilidi ve pil seviyesi göstergeleri yanıp söner. Seyahat kilidini devre dışı bırakmak için bu düğmeyi 3 saniye basılı tutun. Ardından seyahat kilidi ve batarya seviyesi göstergeleri yanıp sönecek ve kapanacak ve tıraş makinesi daha ileri açılacaktır.

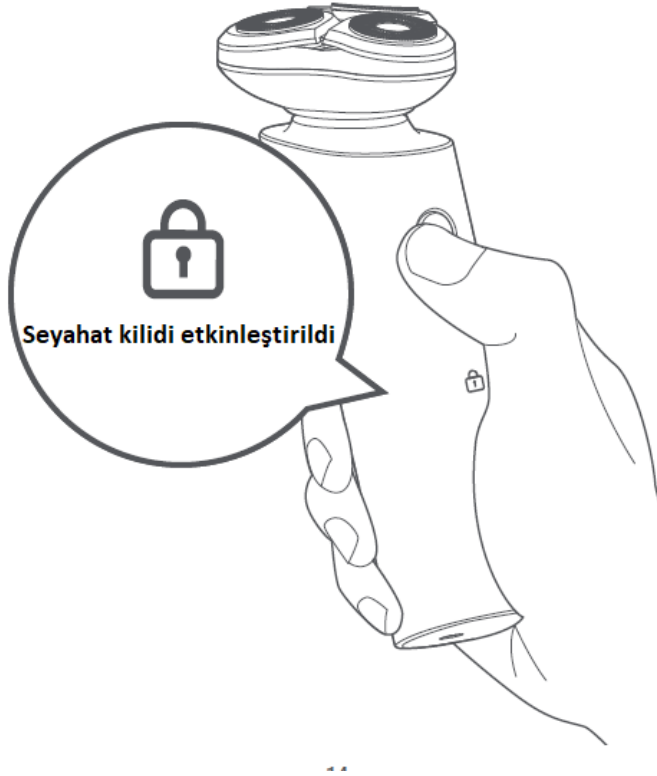

Pil Seviye Göstergesi

Tıraş makinesini şarj etmek için, şarj kablosunu tıraş makinesine (Tip-C) ve bir adaptöre (USB-A) bağlayın. Şarj ederken, pil seviyesi göstergesi yavaşça yanıp sönecek ve sayı artacaktır. Tamamen şarj olduğunda, pil seviyesi göstergesi % 100 gösterecek ve yanıp sönmeyi durduracaktır.

Pil seviyesi	Gösterge Durumunu Kullanırken
100%-5%	Açık
< 5%	Yanıp Sönüyor
0%	Açılmıyor
Şarj Sırasında Pil Düzeyi	Gösterge Durumu
0%-100%	Yavaşça yanıp sönüyor
100%	Acık

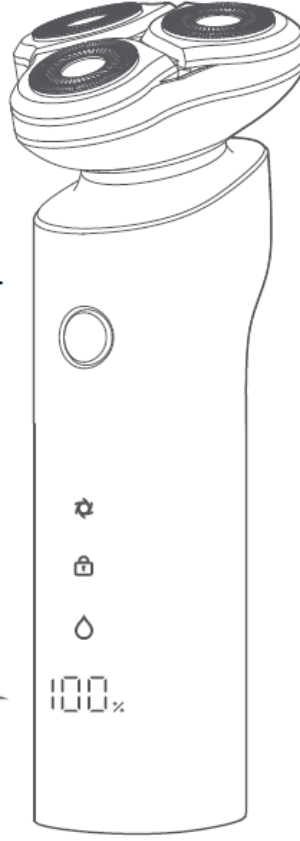

Not: Tıraş makinesi tak ve çalıştır özelliğini destekler.

Pil azaldığında tıraş makinesini şarj sırasında kullanabilirsiniz. Ancak tıraş makinesini asla duşta veya şarj sırasında şarj bağlantı noktası ıslakken kullanmayın.

TAŞIMA VE NAKLİYE

Cihazınızı herhangi bir nedenle taşımak veya kargo ile bir yere göndermeniz gerekirse, orijinal ambalajı içerisinde ve aynen geldiği şekilde paketlenmiş olarak göndermeniz gerekmektedir. Lütfen bu amaçla orijinal ambalajını saklayınız.

TEMİZLİK, BAKIM VE ONARIM BİLGİSİ


1. Kılavuzda belirtilen sorunlar haricinde bir arıza ile karşılaştığınızda, yetkili servis ile irtibata geçiniz.
2. Kılavuzda Tüketicinin yapabileceği herhangi bir bakım-onarım bulunmamaktadır.

Temizlik ve Bakım


Temiz / hata göstergesi 5 saniye yanıp söner ve ardından tıraş makinesini açmaya başlarsa, optimum etki için lütfen temizleyin.

Temizleme / hata göstergesi, kullanıcıya anız birikimini düzenli olarak temizlemesi gerektiğini hatırlatmak için her 30 dakikada bir 5 saniye süreyle otomatik olarak yanıp söner.

1. Temizlemeden önce tıraş makinesinin kapatıldığından ve şarj edilmediğinden emin olun.

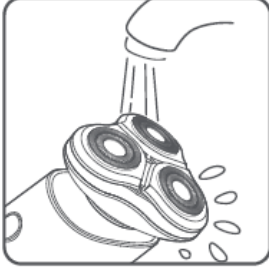

2. Tıraş başlığını bir musluğun altında durulayın (ılık su önerilir).

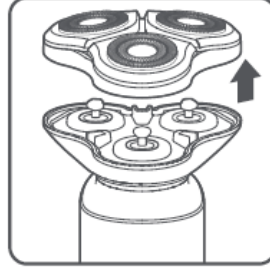


3. Tıraş başlığını tutucudan çıkarın.



4. Anız birikimini suyla durulayın veya temizleme fırçasını kullanın. kaldırmak için.



5. Bir musluğun altında içini temizlemek için tıraş başlığını ters çevirin. Ilık su kullanmanız ve kafayı silmek için havlu veya kağıt havlu kullanmamanız önerilir.

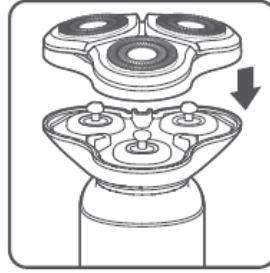

6. Tıraş başlığı tutucudaki fazla suyu silin ve tıraş başlığını yeniden takın.



Not: Tıraş makinesini temizlerken şarj bağlantı noktasını kapatmak için koruyucu kapağı kullanın. Şarj etmek için kabloyu takarken şarj bağlantı noktasının kuru olduğundan emin olun.

Tıraş makinesi bir musluk altında temizlenebilir. Şarj bağlantı noktasını kuru tutmak için sıkıca kapatıldığından emin olun.

Not: Tıraş makinesinin performansından emin olmak için, tıraş başlığının iki yılda bir değiştirilmesi önerilir.

Çevresel koruma

Tıraş makinesi hizmet ömrünün sonuna geldiğinde, lütfen yerleşik bataryayı kullanıldığı ülkenin veya bölgenin yerel yasalarına ve düzenlemelerine uygun olarak çıkarın, atın veya geri dönüştürün.

Uyarı:


Tıraş makinesinin patlamasını veya toksik ve tehlikeli maddeler yaymasını önlemek için bu tıraş makinesini veya bataryasını ateşe maruz bırakmayın.

Yanmasını ve yangına neden olmasını önlemek için bataryayı kısa devre yaptırmayın.


Pil çıkartma

Not: Çıkarmadan önce pilin tamamen bitmiş olduğundan emin olun.


1. Kol ve üst kapakları açmak için standart bir tornavida kullanın ve tıraş makinesinin açık / kapalı kısmını çıkarın. Bu parçalar söküldükten sonra geri yüklenemez.

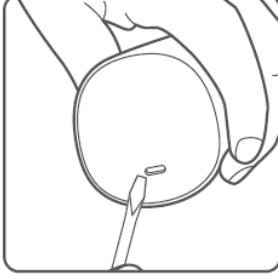

Alt kapak

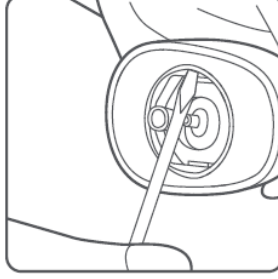


Kapak

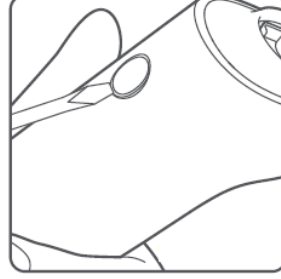


Açma / Kapama
Düğmesi


2. Bom üzerindeki vidaları çıkarmak ve iç bölmeyi serbest bırakmak için bir yıldız başlı tornavida kullanın.

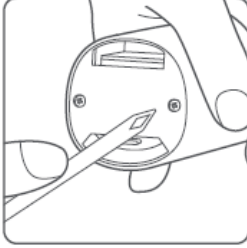

Gevşetin

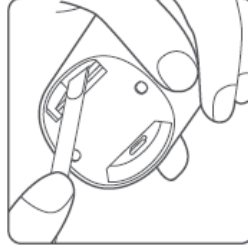


Serbest bırakmak

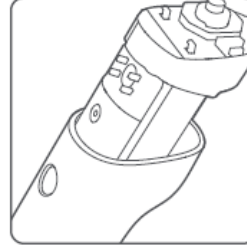


Serbest bırakmak


3. İç bölmedeki vidaları çıkarmak için bir yıldız tornavida kullanın, ardından iç bölmeyi bomdan açmak için standart bir tornavida kullanın. Batarya üzerindeki kontak plakasını kesin ve kontak plakasına kısa devre yaptırmamaya dikkat edin. Bataryayı çıkarın ve uygun şekilde tutun.

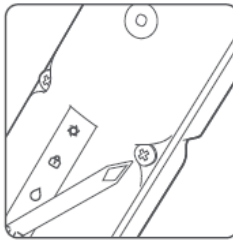

Gevşetin

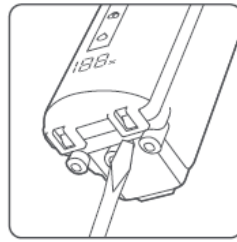

Gözetleme

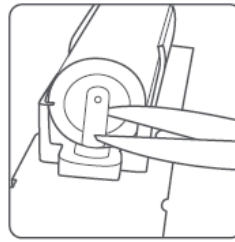

Aç Ayırmak

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ BİLGİ VE KULLANIM HATALARINA İLİSKİN UYARILAR

Güvenlik talimatları

UYARILAR

1. Tıraş makinesinin gövdesi, yalnızca şarj kablosundan çıkarıldıktan sonra suyla temizlenebilir.
2. Bataryayı değiştirmek için gövdeyi sökmeyin.
3. Şarj kablosunu takarken veya çıkarırken daima fişten tutun. Asla doğrudan kabloyu çekmeyin.
4. Bu tıraş makinesini ağzını kapatmadan uzun süre şarj etmeyin ve 24 saatten fazla şarj etmeyin.
5. Bu tıraş makinesi dahili bir şarj edilebilir pil içerir ve asla ateşe maruz bırakılmamalı, şarj edilmemeli, kullanılmamalı veya yüksek sıcaklıklı ortamlarda saklanmamalıdır.
6. Bu tıraş makinesine herhangi bir yabancı nesne koymayın veya sokmayın.
7. Bu tıraş makinesini kendi başınıza değiştirmeyin veya onarmayın.
8. Suda temizlemeden önce elektrik kablosunun elde tutulan parçasını çıkarın.

ÖNLEMLER

1. Hasarlıysa veya düzgün çalışmıyorsa şarj kablosunu kullanmayı hemen bırakın.
2. Şarj kablosu hasar görmüşse, üreticiden veya satış sonrası servis departmanının dan satın alınan orijinal bir şarj kablosuyla değiştirilmelidir.
3. Bu tıraş makinesini çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
4. Şarj ederken şarj bağlantı noktasının kuru olduğundan emin olun.
5. Şarj ederken 5 V şarj cihazı kullanın.
6. Uzun bir süre kullanılmayacaksa, tıraş makinesini en az altı ayda bir tam olarak şarj edin.

NOTLAR

1. Bu tıraş makinesi yalnızca kapalı alanda kullanım için tasarlanmıştır.
2. Bu tıraş makinesi yalnızca tek bir kişi tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
3. Seyahat ederken, koruyucu kapağı taktığınızdan ve tıraş makinesini korumak için seyahat kilidini etkinleştirdiğinizden emin olun.
4. Bu tıraş makinesini 5 ° C ile 35 ° C arasındaki sıcaklıklarda şarj etmeniz, kullanmanız ve saklamanız önerilir.
5. Kablonun hasar görmesini önlemek için şarj kablosunu tıraş makinesinin etrafına sarmayın.
6. Bu tıraş makinesi yalnızca yüz kılları için uygundur ve kişinin kafasını veya vücudun diğer kısımlarını tıraş etmek için kullanılması önerilmez.
7. Bu tıraş makinesi, su geçirmezlik açısından IPX7 standartlarını karşılar ve suyla temizlenebilir. Ancak uzun süre suya batırılmamalıdır.
8. Tıraş makinesini yıkarken suyun vücut boşluklarından damlaması normaldir. Bununla birlikte, tüm elektronik bileşenler tıraş makinesinin içinde bağımsız bir su geçirmez bölmede bulunduğundan bu durum bir tehlike oluşturmaz. Dik durmak sudan hızlı bir şekilde kurtulmanıza yardımcı olabilir.
9. Bu tıraş makinesi fiziksel, duyuusal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişilerin (çocuklar dahil) güvenliğinden sorumlu bir kişi tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

SORUN GİDERME

Sorun	Olası Nedenler	Çözüm
Kötü kalitede tıraş	Tıraş başlığı hasar görmüş veya eskimiş	Orijinal bir tıraş başlığıyla değiştirin
	Tıraş başlığı anızlarla tıkanmış	Tıraş başlığını iyice temizleyin
	Düşük veya tükenmiş batarya	Şarj etmek için şarj kablosunu bağlayın
Düğmeye bastıktan sonra tıraş makinesi çalışmıyor.	Açma / kapama düğmesi çalışmıyor	Tıraş makinesini onarım için satış sonrası servise iade edin
	Seyahat kilidi etkinleştirildi	Devre dışı bırakmak için düğmeyi 3 saniye basılı tutun
Gösterge ışığı hatalı veya yanmıyor	Düşük pil, şarj edilmesi gerekiyor	Tıraş makinesini şarj edin
	Devre kartı hasarlı	Tıraş makinesini onarım için satış sonrası servise iade edin
Gösterge ışığı hata veriyor	Tıraş başlığı hasar görmüş veya eskimiş	Orijinal bir tıraş başlığıyla değiştirin
	Cildinizin tıraş makinesine alışması belirli bir süre alır.	Cilt tahrişi 2-3 hafta kullanımdan sonra kaybolur
Şarj edilemiyor	Tıraş makinesi zarar görmüş	Tıraş makinesini onarım için satış sonrası servise iade edin
	Ortam sıcaklığı şarj için çok düşük / yüksek	Sıcaklığın olduğu ortamlarda şarj edin
Kullanım süresi, tamamen şarj edildikten sonra 60 dakikadan azdır.	Tıraş başlığı uzun süre temizlenmemişse motor üzerindeki yük artar	Tıraş başlığını iyice temizleyin
	Tıraş makinesi batery hatası	Tıraş makinesini onarım için satış sonrası servise iade edin
Tıraş makinesini açtıktan sonra temiz / hata göstergesi 5 saniye yanıp sönüyor	Tıraş başlığı uzun süre temizlenmemişse motor üzerindeki yük artar	Tıraş başlığını iyice temizleyin
	Tıraş başlığı düzgün takılmamış	Tıraş başlığını yeniden takın veya satış sonrası servisle iletişime geçin

YETKİLİ SERVİS

MERKEZ YETKİLİ SERVİS

EVOFONE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KEMANKEŞ KARAMUSTAFA MAH. NECATİBEY CAD.NO.66/1-66/3 BEYOĞLU –İSTANBUL
444 21 18

Yetkili servis bilgileri için lütfen <https://www.evofone.com/teknik-servis1> ziyaret edin.

Servis Bilgi Sistemi

<https://www.servis.gov.tr/> Adresine yetkili servis listelerine ulaşabilirsiniz.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.



AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR. ■■■■

BAKANLIKÇA BELİRLENEN KULLANIM ÖMRÜ 5 YILDIR.

İthalatçı Firma

ELECTROCRAFT TELEFON VE AKSESUARLARI TEDARİK İTHALAT İHRACAT LİMİTET ŞİRKETİ
HOBYAR MH. MİMAR KEMALETİN CD. NO:6 KAT:4 GENÇTEN TİC. MERKEZİ MO: 60 FATİH/İSTANBUL
TEL: 0212 890 27 22

Üretici Firma

SOOCAS (SHENZHEN) TECHNOLOGY CO.,LTD.
FLOOR 11, BUILDING 2, CHONGWEN GARDEN, NANSHAN İPARK, NO.3370 LIUXIAN AVENUE,
NANSHAN DİSTRİCT, SHENZHEN ÇİN





SOOCAS
81

Original Declaration of Conformity

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Apparatus/Equipment

Product: Mi Electric Shaver

Model: S500

SKU No.: NUN4131GL

Batch or Serial Number: 27105/XXXXXXXX (the eight X's represent the natural number starting from 00000001)

Manufacturer or his authorized representative:

Name: Soocas (Shenzhen) Technology Co.,Ltd.

Address: Floor 11, Building 2, Chongwen Garden,Nanshan IPark,No. 3370 Liuxian Avenue, Nanshan District, Shenzhen

Country: China

Manufacturers authorized EU Representative

Name:

Address:

Country:

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Object of the declaration: Listed above

The object of the declaration described above is in conformity with the following relevant Union harmonization directives and/or legislation(s):

Radio Equipment Directive (RED)	2014/53/EU	<input type="checkbox"/>
Low Voltage Directive (LVD)	2014/35/EU	<input type="checkbox"/>
Electromagnetic Compatibility Directive (EMCD)	2014/30/EU	<input checked="" type="checkbox"/>
Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)	2011/65/EU	<input checked="" type="checkbox"/>
Ecodesign Requirements for energy-related products (ErP)	2009/125/EC	<input type="checkbox"/>
Machinery (MD)	2006/42/EC	<input type="checkbox"/>
Toys safety	2009/48/EC	<input type="checkbox"/>
Personal protective equipment (PPE)	Regulation (EU) 2016/425	<input type="checkbox"/>
Construction products (CPD/CPR)	Regulation (EU) No 305/2011	<input type="checkbox"/>
Cosmetic products	Regulation (EC) No 1223/2009	<input type="checkbox"/>
Medical devices(MDD)	Directive 93/42/EEC	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>



References to the relevant harmonized standards used, including the date of the standard, or references to the other technical specifications, including the date of the specification, in relation to which conformity is declared:

Harmonized Standard	Test Report No.	Test lab
2011/65/EU	168131020a 001	TUV Rheinland
EN 55014-1:2006+A1+A2, EN 55014-2:1997+A1+A2, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015	50322185 001	TUV Rheinland

Notified Body (Optional) :

Name of notified body:

Reference Number of the certificate:

4 digit notified body number:

Signed for and on behalf of:

Soocas (Shenzhen) Technology Co.,Ltd.

Place and date of issue:

Floor 11, Building 2, Chongwen Garden, Nanshan iPark, No. 3370 Liuxian Avenue, Nanshan District, Shenzhen

Name, function: Ruiffle.Xiong ; Project Director



Color Image of product:



Orijinal Uygunluk Beyanının çevirisi

AB UYGUNLUK BEYANI

Cihaz/Ekipman

Ürün: Mi Electric Shaver
Model: S500
SKU No.: NUN4131GL
Parti veya Seri Numarası: 27105/XXXXXXXX (the eight X's represent the natural number starting from 0000001)

Üretici veya üreticinin yetkili temsilcisi:

Adı: Soocas (Shenzhen) Technology Co.,Ltd.
Adres: Floor 11, Building 2, Chongwen Garden,Nanshan iPark,No. 3370 Liuxian Avenue, Nanshan District, Shenzhen
Ülke:China

Üreticinin yetkili AB Temsilcisi

Adı:
Adres:
Ülke

Bu uygunluk beyanı, üreticinin yegane sorumluluğu altında yayınlanmıştır.

Beyan konusu: Yukarıda listelenmiştir
Yukarıda listelenmiştir

Yukarıda belirtilen beyanın konusu, aşağıdaki ilgili AB uyumlaştırma direktifleri ve/veya mevzuatları ile uyumludur:

Radyo Ekipmanı Direktifi (RED)	2014/53/AB	<input type="checkbox"/>
Alçak Gerilim Direktifi (LVD)	2014/35/AB	<input type="checkbox"/>
Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi (EMCD)	2014/30/AB	<input checked="" type="checkbox"/>
Belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanması (RoHS)	2011/65/AB	<input checked="" type="checkbox"/>
Enerjiyle ilgili ürünler için Ecodesign Gereklilikleri (ErP)	2009/125/AT	<input type="checkbox"/>
Makineler (MD)	2006/42/AT	<input type="checkbox"/>
Oyuncak güvenliği	2009/48/AT	<input type="checkbox"/>
Kişisel koruyucu ekipman (KKE)	2016/425 Sayılı Düzenleme (AB)	<input type="checkbox"/>
İnşaat ürünleri (CPD/CPR)	305/2011 Sayılı Düzenleme (AB)	<input type="checkbox"/>
Kozmetik ürünler	1223/2009 Sayılı Düzenleme (AB)	<input type="checkbox"/>
Tıbbi cihazlar (MDD)	93/42/AET Sayılı Direktifi	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>



Uygunluğun beyan edildiği ilgili uyumlaştırılmış standartlara (standart tarihi dahil olmak üzere) atıflar veya diğer teknik özelliklere (teknik özellik tarihi dahil olmak üzere) atıflar:

Uyumlaştırılmış Standart	Test Raporu No.	Test laboratuvarı
2011/65/EU	168131020a 001	TUV Rheinland
EN 55014-1:2006+A1+A2, EN 55014-2:1997+A1+A2, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015	50322185 001	TUV Rheinland

Onaylanmış Kuruluş (İsteğe Bağlı):

Onaylanmış kuruluşun adı:
Sertifikanın Referans Numarası:
4 basamaklı onaylanmış kuruluş numarası:

Şu kişinin adına ve namına imzalanmıştır:
Soocas (Shenzhen) Technology Co.,Ltd.
Yayınlanma yeri ve tarihi:
Floor 11, Building 2, Chongwen Garden, Nanshan
iPark, No. 3370 Liuxian Avenue, Nanshan District,
Shenzhen



Ad, işlev: Ruifile.Xiong ; Project Director



Ürünün Renkli Görüntüsü: