



**AİR FRYER 4L (ELEKTRİKLİ PİŞİRİCİ)
KULLANMA KILAVUZU**

**MARKA: XIAOMI
MODEL: MAF05**


TEKNİK ÖZELLİKLER VE ENERJİ TÜKETİMİ

Adı: Fırın (Hava Fritözü)	Kapasite: 4 L	Beyaz renk
Modeli: MAF05	Nominal Frekans: 50-60 Hz	Net Weight: 3.9 kg
Anma Gücü: 1600 W	Anma Gerilimi: 220-240 V~	Net Ağırlık: 3,9 kg
Maksimum Çıkış Gücü: < 20 dBm	Paket Ölçüleri: 370×295×340 mm	
Çalışma Sıcaklığı: -10°C ila 40°C	Çalışma Frekansı: 2412-2472 MHz	
Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz		

Normal kullanımda hava fritözünden en az 20 cm uzakta tutun.

KURULUM

Ürüne Genel Bakış

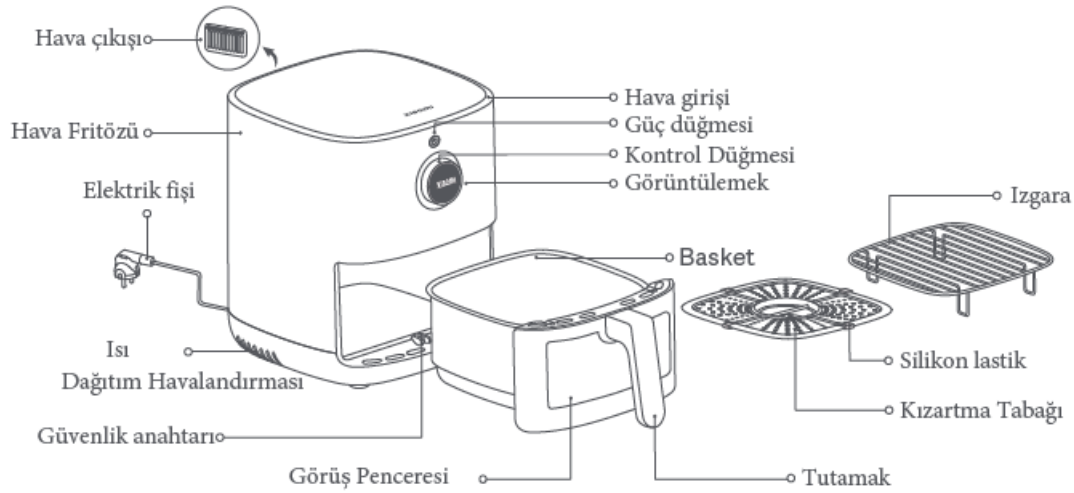

Notlar: 1. Kızartma plakası üzerindeki silikon kauçuk, kızartma plakasının kenarlarının sepet kaplamasını çizmesini önlemek ve kızartma plakasının stabilitesini artırmak için yüksek sıcaklığa dayanıklı gıda sınıfı malzemelerden yapılmıştır. Silikon kauçuğu kızartma plakasından çıkarmayın.
2. Çok küçük malzemeler ızgarada kullanıma uygun değildir. Lütfen malzemelerin ızgaradaki boşluklardan düşmediğinden emin olun.

Kontrol Düğmesi



Nasıl kullanılır

Güç kablosunu bağlayın ve fritözü açmak için güç düğmesine basın.

Not: Hava fritözü ilk kez açıldığında, güç düğmesine basın ve dil seçim ekranına gidin, kontrol düğmesini istenen dile çevirin, ardından seçimi onaylamak için kontrol düğmesine basın.

1. Açma

Güç kablosunu bağlayın ve fritözü açmak için güç düğmesine basın.

2. Kapatma

Hava fritözü hangi durumda olursa olsun kapatmak için güç düğmesine basın.



3. Wi-Fi'yi Yapılandırma

1. Wi-Fi'yi Sıfırlama: "Wi-Fi" ekranındayken "Wi-Fi'yi Sıfırla"ya girmek için kontrol düğmesine basın, ardından Wi-Fi'yi sıfırlamak için kontrol düğmesine basarak Evet'i seçin veya sıfırlamayı iptal etmek için kontrol düğmesini Hayır'ı seçmek üzere çevirin Wi-Fi.
2. Wi-Fi'yi Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma: "Wi-Fi" ekranındayken "Wi-Fi Etkinleştir/Devre Dışı Bırak"a girmek için kontrol düğmesine basın, ardından Wi-Fi'yi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kontrol düğmesine basarak Evet'i seçin veya kontrol düğmesini çevirerek Hayır'ı seçerek iptal edin değiştirmek.

Wi-Fi Durum Göstergesi

Hızlı bağlantı bekleniyor...	Bağlantı koptuktan sonra yeniden bağlanılıyor...	Başarıyla bağlandı	güncelleniyor...
Wi-Fi göstergesi yavaşça yanıp sönüyor	Wi-Fi göstergesi hızla yanıp sönüyor	Wi-Fi göstergesi açık kalıyor	Wi-Fi göstergesi hızla yanıp sönüyor

Not: Fritöz 30 dakika boyunca Wi-Fi'ye bağlanmazsa Wi-Fi göstergesi kapanacaktır.

4. Mi Home/Xiaomi Home Uygulaması ile Bağlanma

Bu ürün, Mi Home/Xiaomi Home uygulaması* ile çalışır. Cihazınızı kontrol etmek ve diğer akıllı ev cihazlarıyla etkileşim kurmak için Mi Home/Xiaomi Home uygulamasını kullanın.

- Uygulamayı indirmek ve yüklemek için QR kodunu tarayın. Uygulama zaten kuruluysa bağlantı kurulum sayfasına yönlendirileceksiniz. Veya indirip yüklemek için uygulama mağazasında "Mi Home/Xiaomi Home" araması yapın.
- Mi Home/Xiaomi Home uygulamasını açın, sağ üstteki "+" simgesine dokununuz ve ardından cihazınızı eklemek için talimatları izleyin.
- Uygulama, Avrupa'da (Rusya hariç) Xiaomi Home uygulaması olarak anılır. Cihazınızda görüntülenen uygulamanın adı varsayılan olarak alınmalıdır.

Not: Uygulamanın sürümü güncellenmiş olabilir, lütfen mevcut uygulama sürümüne göre talimatları izleyin.




Yemek pişirmek
Hazırlıklar



Malzemeler pişirmeden önce tatmak için marine edilebilir.


Bir pişirme programının başlatılması

1. Fritözü sabit, düz bir yüzeye yerleştirin ve fritözün çevresinde hava sirkülasyonu olduğundan emin olun.

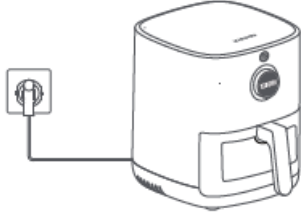

2. Kızartma plakasını sepete yerleştirin ve malzemeleri birer birer ekleyin. Daha fazla malzeme varsa, bunları iki kat halinde yerleştirmek için ızgarayı kullanın.


Not: Malzemeleri ızgarayı kullanmadan istiflemek pişirmeyi etkiler.

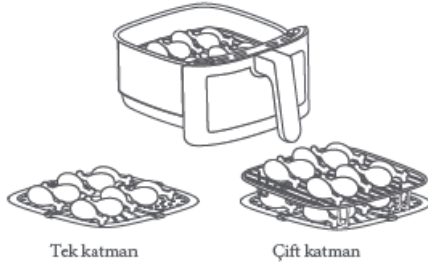

2. Sepet hava fritözüne tamamen yerleştirildiğinde, açmak için güç düğmesine basın ve ilgili pişirme programı için menüyü seçmek üzere kontrol düğmesini çevirin ve onaylamak için kontrol düğmesine basın. Ardından, malzemelerin miktarını (yarım/dolu kap veya tek/çift katman) seçmek için kontrol düğmesine basın ve son olarak onaylamak ve pişirmeye başlamak için kontrol düğmesine basın.


Notlar:

1. Pişirme sırasında kontrol düğmesi çevrilerek pişirme süresi ve sıcaklığı ayarlanabilir.
2. Pişirme süresini veya sıcaklığını ayarlamak için kontrol düğmesini çevirdiğinizde, onaylamak için kontrol düğmesine basmanız gerekir, aksi takdirde beş saniye sonra orijinal zamanında pişirmeye devam edecektir.
3. Pişirme sırasında ışık yanık kalacaktır. Kullanıcı ışığı manuel olarak kapatamaz.
4. Pişirme sırasında bazı malzemelerin ters çevrilmesi gerekir, lütfen fritözün talimatlarını takip edin ve malzemeleri ters çevirmek için sepeti dışarı çekin, ardından sepeti tamamen fritözün içine yerleştirin ve pişirmeye devam etmek için kontrol düğmesine basın.

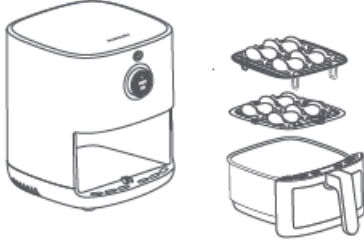

5. Hava fritözü bip sesi çıkaracak ve pişirme programının tamamlandığını belirtmek için ekranda "Tamamlandı" yazısı görüntülenecektir. Sepeti dikkatlice çıkarın ve yiyecekleri çıkarmak için kelepçeler kullanın.

DİKKAT: Pişirme tamamlandığında sepet çok sıcaktır, bu nedenle haşlanmamak için sepete dokunmayın.

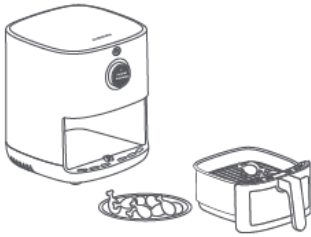

Diğer İşlemler

1. Dil ayarları

Fritözü açın, ayarlara gidin ve dil seçimi ekranına girmek için kontrol düğmesine basın. Kontrol düğmesini istenen dile çevirin ve onaylamak için ona basın.



2. Manuel mod

Fritöz açıldığında, manuel moda girmek için kontrol düğmesine basın, ardından sıcaklığı ayarlamak için kontrol düğmesine tekrar basın ve kontrol düğmesini istenen pişirme sıcaklığına çevirin, kontrol düğmesine basarak zamanı ayarlayın ve düğmeyi çevirin kontrol düğmesini istenen pişirme süresine getirin ve son olarak manuel pişirme programını başlatmak için kontrol düğmesine basın.



3. Yiyecekleri ters çevirmek

Bazı yerel tariflerde, pişirme süresi iki dakikadan uzunsa (patates kızartması ve tavuk kanadı gibi), hava fritözü size yiyeceği ters çevirmenizi veya sallamanızı hatırlatır.

Pişirme süresinin yaklaşık yarısına ulaşıldığında ekranda "Please shake the food" yanıp sönecek ve fritöz üç kez iki uzun bip sesi çıkaracaktır. Bu sırada pişirme programı durmayacaktır, ancak lütfen sepeti dışarı çekin, yiyeceği ters çevirin veya sallayın ve ardından sepeti hava fritözüne tamamen geri yerleştirin. Ardından pişirme devam edecektir.



4. Planlı pişirme

Mod seçiminde, program işlevini seçmek için kontrol düğmesini çevirin ve pişirme programını, pişirme sıcaklığını, pişirme süresini ve planlanan tamamlanma süresini ayarlayın, ardından programı onaylamak ve başlatmak için kontrol düğmesine basın. Programlanan süreye ulaşıldığında fritöz programlanan pişirme programını tamamlamıştır.

Not: Buradaki programlanan süre, programlanan tamamlanma süresidir, örneğin altı saat, bu da pişirmenin altı saatte tamamlanacağı anlamına gelir ve programlanan süre, pişirme süresinden daha kısa olamaz.



5. Duraklatma

Pişirme sırasında pişirme programını duraklatmak için kontrol düğmesine basın.

Duraklatılmış durumdayken pişirme programına devam etmek için kontrol düğmesine basın.



6. Programı durdurma

Kontrol düğmesini bir saniye basılı tutun, ekran size mevcut pişirme programının iptalini onaylamanızı hatırlatır, kontrol düğmesini çevirin ve Evet veya Hayır'ı seçin. İptal edildiğinde önceki menüye dönecektir.



TAŞIMA VE NAKLİYE

- Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından ve bağlı kablolarının çıkartıldığından emin olmanız gerekmektedir.
- Paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanın.
- Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz.

TEMİZLİK, BAKIM VE ONARIM BİLGİSİ

- Cihazı kuru bir bez ile temizleyebilirsiniz.
- Temizlemek için cihazı sökmeye çalışmayın.
- Herhangi bir nemli bez kullanmayınız.
- Cihaz ile ilgili tüketicinin yapabileceği bir bakım, onarım veya periyodik bakım bulunmamaktadır. Bakım ve onarım ihtiyacınız olması durumunda Yetkili Servis listesinde bulunan noktalardan destek alabilirsiniz.

Bakım İpuçları

- Fritözü yalnızca profesyonel olarak eğitilmiş ve kalifiye teknisyenler tamir etmelidir.
- Diğerleri, ciddi sonuçlardan kaçınmak için hava fritözünü izinsiz olarak tamir etmemelidir.

- Fritöz anormal şekilde hareket ediyorsa, lütfen satış sonrası servis ekibiyle iletişime geçmeden önce Sorun Giderme bölümüne bakın.
- Sorun çözülemezse, lütfen güç kablosunu prizden çekin ve çıkarın ve bir satış servis ekibiyle iletişime geçin.

Fritözü temizlemeden ve bakımını yapmadan önce güç kablosunu prizden çekin ve devam etmeden önce güvenli bir sıcaklığa soğumasını bekleyin. Hava fritözünü temizlerken lütfen sepeti hava fritözünden çıkarın.

Hava fritöz yüzeyi: Fritözün yüzeyi kuru, yumuşak bir bezle veya nötr temizleme deterjanıyla nemlendirilmiş bir süngerle silinebilir.

Boşluk: Fritözün içindeki lekeleri çıkarmak için, yüzeyine sıcak suyla seyreltilmiş uygun miktarda deterjan uygulayın ve yaklaşık on dakika bekletin, ardından deterjan kalıntısını silmek için suyla nemlendirilmiş yumuşak bir sünger kullanın.

Sepet: Fritözü her kullanımdan sonra temizleyin. Hava fritözün sepeti kaplamalıdır, bu nedenle kaplamaya zarar verebileceğinden temizlemek için çelik tel veya diğer aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayın.

Kızartma tabağı, ızgara: Temizlemek için nötr deterjanla nemlendirilmiş bir pamuklu bez veya sünger kullanabilir, ardından deterjan kalıntılarını silmek için suyla nemlendirebilirsiniz.

Görüş penceresi: Gözetleme penceresini temizlemek için, optimum sonuç için temizlemeye sepet bomunun açıklığından başlayabilirsiniz.

Not: Kızartma plakası ve ızgara ayrılabilir ve temizlik için bulaşık makinesine yerleştirilebilir; sepet suda yıkanabilir ancak bulaşık makinesinde yıkanamaz; ancak fritöz ne suda yıkanabilir ne de bulaşık makinesinde yıkanabilir.

Temizlik Önlemleri

1. Hava fritözü kullandıktan sonra, lütfen zamanında elektrik fişini çekin ve hava fritözü ateş kaynağının yakınına koymayın veya suya batırmayın. Fişin yüzeyini çizmesini önlemek için elektrik fişini doğrudan fritözün üzerine koymayın.
2. Temizlik ve bakım sadece hava fritözü soğuduktan sonra yapılmalıdır.
3. Aşındırıcı veya aşındırıcı temizlik malzemeleri veya deterjanlar kullanmayınız.

Not: Fritözün düzenli olarak temizlenmesi ve bakımı hizmet ömrünün uzamasına yardımcı olacaktır.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ BİLGİLER VE KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN UYARILAR

Kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın. Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L'yi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu ürün sadece evde kullanım içindir. Kullanım kılavuzundaki ürün, aksesuar ve kullanıcı arayüzü çizimleri yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek ürün ve işlevler, ürün geliştirmelerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Güvenlik talimatları

- Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, kendilerine cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili gözetim veya talimat verildiği ve tehlikeleri anladıkları takdirde kullanılabilir. dahil olmuş. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, 8 yaşından büyük ve gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- Lütfen fritözü ve güç kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- Sadece evde kullanım içindir.
- Güç kablosu hasar görmüş veya kırılmışsa, güvenlik tehlikelerini önlemek için üretici veya bir satış servis departmanı tarafından değiştirilmelidir.
- Hava fritözü çalışırken dokunulabilir yüzeyin sıcaklığı yükselebilir.
- Fritöz kullanımdayken yüzey kolayca ısınacaktır.
- Hava fritözü harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda ile çalıştırılmamalıdır.
- Normal ısı dağılımını etkilememek için kullanım sırasında fritözün hava girişini ve çıkışını veya ısı dağıtım deliklerini kapatmayın.
- Profesyonel eğitim almamış teknisyenler fritözün dahili kablo tesisatını değiştirmemelidir.
- Sepeti, kızartma tepsisini veya ızgarayı ısıtmak için kömür veya benzeri yakıt kaynakları kullanmayın.
- Sepeti indüksiyonlu ocak veya gazlı ocak gibi başka ısı kaynaklarının üzerine koymayın.
- Elektrik çarpması riskinden kaçınmak için güç kablosunu ıslak ellerle prize takmayın veya çıkarmayın.
- Bağlantısı gevşek veya teması zayıf olan bir güç kablosu kullanmayın.
- Güç kablosunun hasar görmesini önlemek için güç kablosunun keskin nesnelerden geçmesine izin vermeyin.
- Hava fritözünü, özellikle yanıcı, patlayıcı veya aşındırıcı öğeler olmak üzere herhangi bir öğeyi saklamak için kullanmayın.
- Çekirdeğinin açığa çıkmasını veya kırılmasını önlemek için güç kablosunu aşırı derecede sıkıştırmayın, bükmeyin, bükmeyin veya üzerine ağır nesneler koymayın.
- Normal şekilde çalışmıyorsa veya arızalıysa fritözü kullanmayı hemen bırakın ve fişini güç kaynağından çekin.
- Sepet yerinde olmadan hava fritözü çalıştırılmaz.
- Haşlanmayı önlemek için kullanım sırasında veya kullanımdan hemen sonra sepete doğrudan elinizle dokunmayın.
- Boğulma kazalarını önlemek için çocukların streç film ve ambalaja yaklaşmasına veya bunlarla oynamasına izin vermeyin.
- Yiyecekleri pişirmek üzere sarmak için plastik gereçler veya normal kağıt ambalaj malzemeleri kullanmayın.
- Hasar veya arızayı önlemek için bu fritözü düşürmeyin veya sert nesnelere çarpmayın.
- Elektrik çarpmasını veya yaralanmayı önlemek için fritözün açıklıklarından herhangi birine iğne, tel veya başka nesneler sokmayın.
- Üretici tarafından tavsiye edilmeyen hiçbir aksesuarı kullanmayın.
- Bu ürünün normal çalışma yüksekliği aralığı 0–2000 metredir.
- Kullanım sırasında hava çıkışı ile diğer cihazlar arasında 30 cm veya daha fazla mesafe bırakın.
- Kullanım sırasında fritözü hareket ettirmeyin veya sallamayın.
- Herhangi bir tehlikeye yol açmamak için emniyet şalterinin içine herhangi bir yabancı madde sokmayın.
- Fritözü mutfak dolabı vb. içine yerleştirirken, lütfen iyi havalandırıldığından emin olun.
- Lütfen temizlemeden veya tamir etmeden önce hava fritözün fişini çektiğinizden emin olun.
- Bu ürün, ürüne zarar gelmesini veya kazaları önlemek için düz, ısıya dayanıklı bir yüzey üzerinde kullanılmalıdır.
- Hava fritözün silikon parçalarının etanol veya %50'den fazla alkol içeren solüsyonlarla temas etmediğinden emin olun.

- Elektrik çarpmasını veya diğer güvenlik tehlikelerini önlemek için fritözün fişinin takılı olduğu elektrik prizinin iyi bir şekilde topraklandığından lütfen emin olun.



DİKKAT: Sıcak yüzeyler.


SORUN GİDERME

Aşağıdaki işlemlere rağmen arıza düzelmezse teknik servis ile irtibata geçmelisiniz.

Konu	Olası Nedenler	Çözümler
Hava fritözü çalışmıyor.	Hava fritözü bir güç kaynağına bağlı değil.	Güç kablosunu topraklı bir elektrik prizine takın.
	Sepet yerine itilmemiş.	Sepeti dışarı çekin ve yerine geri itin.
OLED ekranı E1'i gösterir.	Sensörde kırık bir devre var	Satış sonrası servis ekibiyle iletişime geçin.
OLED ekranı E2'yi gösteriyor.	Sensörde kısa devre var.	Satış sonrası servis ekibiyle iletişime geçin.
Fan dönmüyor.	Fan kanadı sıkışmış.	Satış sonrası servis ekibiyle iletişime geçin.
	Motor hasarlı veya diğer bileşenlerde anızlı bir devre var.	Satış sonrası servis ekibiyle iletişime geçin.
Beyaz duman çıkıyor.	Yağlı malzemeler pişirme.	Daha fazla yağ içeren malzemeleri kızarttığınızda çok fazla duman çıkacaktır ki bu normaldir.
	Hava fritözünde hala önceki pişirme programından kalan gres kalıntıları var.	Fritözü her pişirme programından sonra temizlediğinizden emin olun.
Sepet hava fritözüne sorunsuz bir şekilde yerleştirilemiyor.	Sepette çok fazla malzeme var.	Sepetteki malzemeler maksimum işaretini aşamaz.
	Sepet düzgün yerleştirilmemiş.	Sepeti düzgün şekilde yerleştirin.
Program işlevi istendiği gibi çalışmıyor.	Planlanan süre çok kısa.	Programlanan süre, pişirme süresinden daha kısadır.
	Planlanan zaman kaydedilmedi.	Programlanan zaman kaydedilir ve kontrol düğmesine basılarak gerçekleştirilir.
Wi-Fi bağlanamıyor.	Mi Home /Xiaomi Home uygulamasının güncel olup olmadığını kontrol edin	Mi Home/Xiaomi Home uygulamasını en son sürüme güncelleyin.
	Wi-Fi sinyalinin yeterince güçlü olup olmadığını kontrol edin	Sinyalin yeterince güçlü olduğu bir yere gidin.
Hava fritözü bağlanamıyor.	Wi-Fi'nin normal çalışıp çalışmadığını kontrol edin.	Wi-Fi'nin normal şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin veya yeniden bağlanmak için Wi-Fi'yi sıfırlayın.

Elektrik Şeması

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1 OLED Ekran | 6 Motor |
| 2 Emniyet Anahtarı | 7 Halojen Lamba |
| 3 Kontrol Paneli | 8 Güç Kartı |
| 4 Isıtma Elemanı | 9 Sigorta |
| 5 Sigorta | 10 Halojen Lamba |

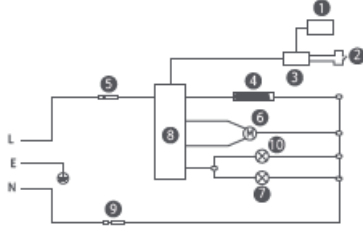

YETKİLİ SERVİS

MERKEZ YETKİLİ SERVİS

EVOFONE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KEMANKEŞ KARAMUSTAFA MAH. NECATİBEY CAD.NO.66/1-66/3 BEYOĞLU –İSTANBUL

444 21 18

Tüm Yetkili servis bilgileri için lütfen <https://www.evofone.com/teknik-servis1> ziyaret edin

Servis Bilgi Sistemi

<https://www.servis.gov.tr/> Adresine yetkili servis listelerine ulaşabilirsiniz.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, sınıflandırılmamış evsel atıklarla karıştırılmaması gereken atık elektrikli ve elektronik ekipmandır (2012/19/EU direktifinde olduğu gibi WEEE). Bunun yerine, atık ekipmanınızı devlet veya yerel makamlar tarafından atanmış, atık elektrikli ve elektronik ekipmanın geri dönüşümü için belirlenmiş bir toplama noktasına teslim ederek insan sağlığını ve çevreyi korumalısınız. Doğru imha ve geri dönüşüm, çevreye ve insan sağlığına olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır. Bu tür toplama noktalarının konumu ve hüküm ve koşulları hakkında daha fazla bilgi için lütfen kurulumu yapan kişi veya yerel yetkililerle iletişime geçin.



AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.

BAKANLIKÇA BELİRLENEN KULLANIM ÖMRÜ 7 YILDIR.

BU CİHAZ TÜRKİYE ALT YAPISINA UYGUNDUR

Kullanılması planlanan ülkeler:				AT	BE
CY	CZ	DK	EE	FI	FR
DE	GR	HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL	PL	PT
SK	SI	ES	SE	GB	IS
LI	NO	CH	BG	RO	TR

İthalatçı Firma

EVOFONE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KEMANKEŞ KARAMUSTAFA MAH. NECATİBEY CAD.NO.66/1-66/3 BEYOĞLU –İSTANBUL
0212 245 36 66

Üretici Firma

Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd.
No.558, Wei'er Road, Andong Industrial Zone, Hangzhou Bay New Area Ningbo,315327
Zhejiang,China
China

Original Declaration of Conformity
Translation of the original Declaration of Conformity

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Apparatus/Equipment

Product: Oven(Air Fryer)
Model: MAF05
SKU No.: BHR6943EU
Batch or Serial Number: 30802/XXXXXXXXX
(the eight X's represent the natural number starting from 00000001)

Manufacturer or his authorized representative

Name: Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd.
Address: No.558, Wei'er Road, Andong Industrial Zone, Hangzhou Bay New
Area Ningbo,315327 Zhejiang,China
Country: China

Manufacturers authorized EU Representative

Name:
Address:
Country:

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Object of the declaration: Listed above

The object of the declaration described above is in conformity with the following relevant Union harmonization directives and/or legislation(s):

Radio Equipment Directive (RED)	2014/53/EU	☒
Low Voltage Directive (LVD)	2014/35/EU	☒
Electromagnetic Compatibility Directive (EMCD)	2014/30/EU	☒
Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)	2011/65/EU	☒
Ecodesign Requirements for energy-related products (ErP)	2009/125/EC	☒
Machinery (MD)	2006/42/EC	☐
Toys safety	2009/48/EC	☐
Personal protective equipment (PPE)	Regulation (EU) 2016/425	☐
Construction products (CPD/CPR)	Regulation (EU) No 305/2011	☐
Cosmetic products	Regulation (EC) No 1223/2009	☐
Medical devices(MDD)	Directive 93/42/EEC	☐

References to the relevant harmonized standards used, including the date of the standard, or references to the other technical specifications, including the date of the specification, in relation to which conformity is declared:

Harmonized Standard	Test Report No.	Test lab
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021 EN 60335-2-9:2003+A1:2004+A2:2006+A12:2007+A13:2010 EN 62233:2008	NBES220700420002-M1	SGS-CSTC Standards Technical Services Co.,Ltd.Ningbo Branch
EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021	SHCR220800165301	SGS-CSTC Standards Technical Services(Shanghai) Co.,Ltd.
EN IEC 62311:2020 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.2.4 EN 300 328 V2.2.2	SHCR220800165601 SHCR220800165602 SHCR220800165603	SGS-CSTC Standards Technical Services(Shanghai) Co.,Ltd.
EN IEC 63000: 2018	SHAEC2211227602	SGS-CSTC Standards Technical Services(Shanghai) Co.,Ltd.
EN 50564: 2011	NBEE220700083951	SGS-CSTC Standards Technical Services Co.,Ltd.Ningbo Branch

Notified Body (Optional) :

Name of notified body:
Reference Number of the certificate:
4 digit notified body number:

n/a

Signed for and on behalf of
Place and date of issue:

Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd.

No.558, Wei'er Road, Andong Industrial Zone, Hangzhou Bay
New Area Ningbo,315327 Zhejiang,China

Signature:

Weiwei Liu 2022.12.14

Name, function:

Certificate Engineer :WeiweiLiu



Color Image of product:



Orijinal Uygunluk Beyanı
Orijinal Uygunluk Beyanının çevirisi

AB UYGUNLUK BEYANI

Cihaz/Ekipman

Ürün: Oven(Air Fryer)
Model: MAF05
SKU No.: BHR6943EU
Parti veya Seri Numarası: 30802/XXXXXXX
(the eight X's represent the natural number starting from 00000001)

Üretici veya üreticinin yetkili temsilcisi:

Adı: Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd.
Adres: No.558, Wei'er Road, Andong Industrial Zone, Hangzhou Bay
Ülke: New Area Ningbo, 315327 Zhejiang, China
China

Üreticinin yetkili AB Temsilcisi

Adı:
Adres:
Ülke:

Bu uygunluk beyanı, üreticinin yegane sorumluluğu altında yayınlanmıştır.

Beyan konusu: Yukarıda listelenmiştir
Yukarıda listelenmiştir

Yukarıda belirtilen beyanın konusu, aşağıdaki ilgili AB uyumlaştırma direktifleri ve/veya mevzuatları ile uyumludur:

Radyo Ekipmanı Direktifi (RED)	2014/53/AB	☒
Alçak Gerilim Direktifi (LVD)	2014/35/AB	☒
Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi (EMCD)	2014/30/AB	☒
Belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanması (RoHS)	2011/65/AB	☒
Enerjiyle ilgili ürünler için Ecodesign Gerekliklikleri (ErP)	2009/125/AT	☒
Makineler (MD)	2006/42/AT	☐
Oyuncak güvenliği	2009/48/AT	☐
Kişisel koruyucu ekipman (KKE)	2016/425 Sayılı Düzenleme (AB)	☐
İnşaat ürünleri (CPD/CPR)	305/2011 Sayılı Düzenleme (AB)	☐
Kozmetik ürünler	1223/2009 Sayılı Düzenleme (AB)	☐
Tıbbi cihazlar (MDD)	93/42/AET Sayılı Direktifi	☐
		☒

Uygunluğun beyan edildiği ilgili uyumlaştırılmış standartlara (standart tarihi dahil olmak üzere) atıflar veya diğer teknik özelliklere (teknik özellik tarihi dahil olmak üzere) atıflar:

Uyumlaştırılmış Standart	Test Raporu No.	Test laboratuvarı
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019 +A2:2019+A15:2021 EN 60335-2-9:2003+A1:2004+A2:2006+A12:2007+A13:2010 EN 62233:2008	NBES220700420002-M1	SGS-CSTC Standards Technical Services Co.,Ltd.Ningbo Branch
EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021	SHCR220800165301	SGS-CSTC Standards Technical Services(Shanghai) Co.,Ltd.
EN IEC 62311:2020 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.2.4 EN 300 328 V2.2.2	SHCR220800165601 SHCR220800165602 SHCR220800165603	SGS-CSTC Standards Technical Services(Shanghai) Co.,Ltd.
EN IEC 63000: 2018	SHAEC2211227602	SGS-CSTC Standards Technical Services(Shanghai) Co.,Ltd.
EN 50564: 2011	NBEE220700083951	SGS-CSTC Standards Technical Services Co.,Ltd.Ningbo Branch

Onaylanmış Kuruluş (İsteğe Bağlı):

Onaylanmış kuruluşun adı:
Sertifikanın Referans Numarası:
4 basamaklı onaylanmış kuruluş numarası:

n/a

Şu kişinin adına ve namına imzalanmıştır:
Yayınlanma yeri ve tarihi:

Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd.

No.558, Wei'er Road, Andong Industrial Zone, Hangzhou Bay New
Area Ningbo, 315327 Zhejiang, China

İmza:

Wei'wei' Liu 2022.12.16

Ad, işlev:

Certificate Engineer: Weiwei Liu



Ürünün Renkli Görüntüsü:

