


MASE ▶ MODE

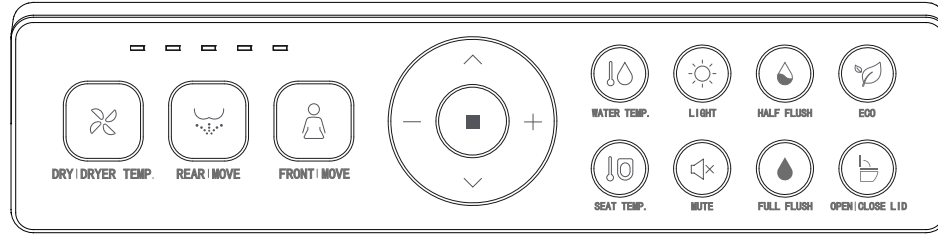

Uzaktan Kumanda Talimatları

Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Lütfen kurulumdan önce talimatları dikkatlice okuyun ve ileride bakım için referans olması amacıyla saklayın.

İçindekiler

Kurulum hazırlığı

1. Uzaktarkumandakurulumu ————— 01
2. Pil Kurulumu ————— 01


Kullanım talimatı

1. UzaktanKumandaGösterimi ————— 02
2. Ön/Arka Yıkama ————— 03
3. Kurutma/Kurutma Sıklığı ————— 04
4. Su hacmi ayarı ————— 04
5. Nozul konum ayarı ————— 04
6. Enerji tasarrufu ————— 04
7. Su Sıcaklık Ayarı ————— 05
8. Oturak Sıcaklık Ayarı- ————— 05
9. Gece ışığı ————— 05
10. Yarı Sifon/Tam Sifon ————— 05
11. Uzaktan kumanda ile Açma/Kapama ————— 06
12. Sessiz Mod ————— 06
13. Su Tankı Yıkama Hacim Ayarı ————— 06
14. Kullanıcı Kodu ————— 06
15. Diğer İşlemler ————— 07

Uzaktan kumanda kurulumu


Uzaktan kumanda tutucu montajı 1 :

1. Duvarda yaklaşık 130,7 mm mesafede, yaklaşık 35 mm derinlikte iki adet 6 mm çapında delik açın.
2. Tutucunun arkasındaki çift taraflı yapışkan bandı çıkarın.
3. Deliklerin her birine bir ankraj takın, tutucuyu duvara yapıştırın ve vidalarla sabitleyin ve ardından yamayı bantla yapıştırın.

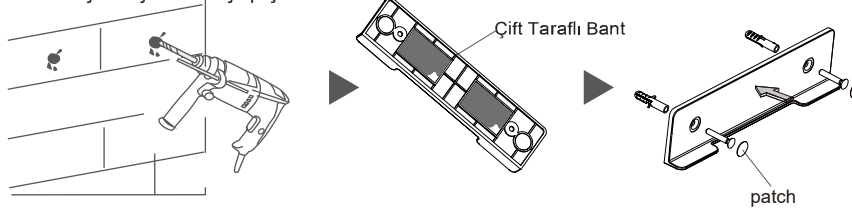


Uzaktan kumanda tutucu montajı 2:

1. Tutucunun ön montaj alanını temizleyin ve kurulaayın.
2. Tutucunun arkasındaki çift taraflı yapışkan bandı çıkarın.
Tutucuyu duvara yatay olarak yapıştırın ve ardından yamayı bantla yapıştırın.

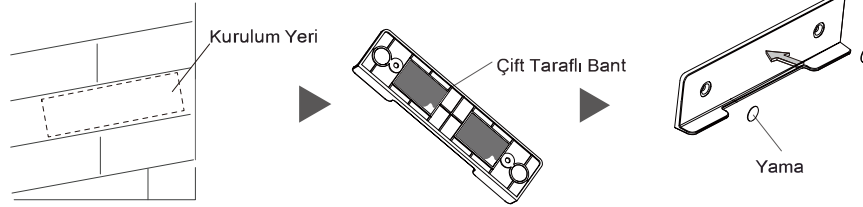

Batarya Montajı


1. Pilleri uzaktan kumandaya yerleştirin.
2. Uzaktan kumandayı tutucuya yerleştirin.

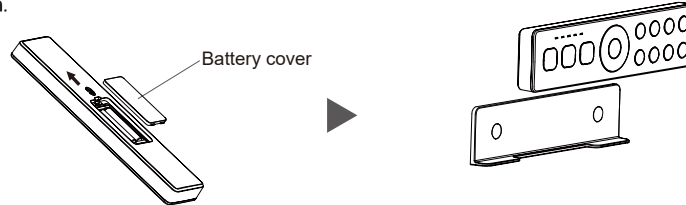

Notlar:

1. Lütfen koltukta bir kişi varken uzaktan kumandanın erişilebilir olduğundan emin olun.
2. Ürünü duş odası gibi nemli yerlerde kurmayın ve kullanmayın.
3. Ürünü kolayca suya maruz kalabileceği bir yere yerleştirmeyin.

Kullanım Talimatı

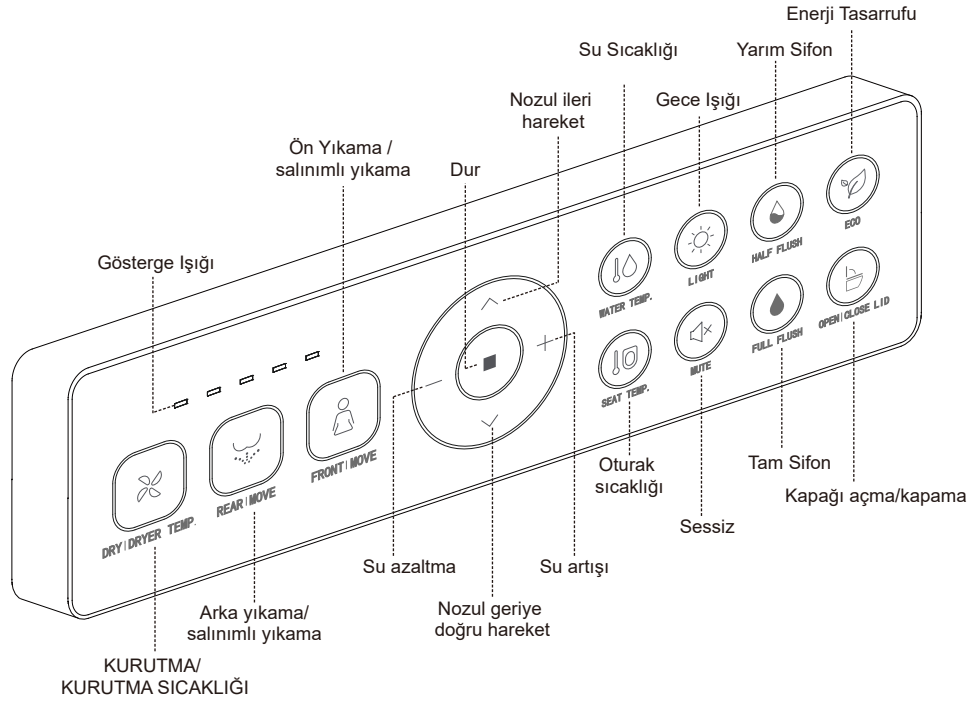

Kullanım Talimatı

Not :

- Sadece kullanıcı oturduğunda ve sesli uyarı duyulduğunda ön-arka yıkama ve kurutma fonksiyonları etkinleştirilebilir.
- Lütfen doğru yıkama pozisyonu ve sıçramayı önlemek için koltukta geriye doğru oturun.
- Yıkama sırasında kullanıcı ayağa kalktıktan 1-2 saniye sonra nozul püskürtmeye devam edecektir, bu nedenle lütfen ayağa kalkmadan önce "STOP" düğmesine basın.

REAR/MOVE - ARKA/ HAREKET



REAR | MOVE

- " " butonuna basın, mevcut su sıcaklığı seviyesini gösteren gösterge ışığı yanar, arka yıkamaya başlar; Salımlı yıkamaya geçmek için tekrar " " butonuna basın (nozul, yıkama alanını genişletmek için ileri ve geri hareket eder). Yıkama bir döngüden sonra otomatik olarak duracaktır, kullanıcı " " butonuna basarsa hemen duracaktır.

FRONT/MOVE - ÖN / HAREKET




FRONT | MOVE

- " " düğmesine basın, ışıklı gösterge mevcut su sıcaklığı seviyesini gösterir, ön yıkama başlar; Salımlı yıkamaya geçmek için tekrar " " düğmesine basın (nozul yıkama alanını genişletmek için ileri ve geri hareket eder). Yıkama bir döngüden sonra otomatik olarak durur, kullanıcı " " butonuna basarsa hemen durur.

Darbeli temizleme fonksiyonu (Sadece darbeli temizleme fonksiyonuna sahip klozet.)

- Ön-arka yıkama sırasında " " uzun basın veya " " düğmesine basarak darbeli temizleme modunu açıp kapatın.

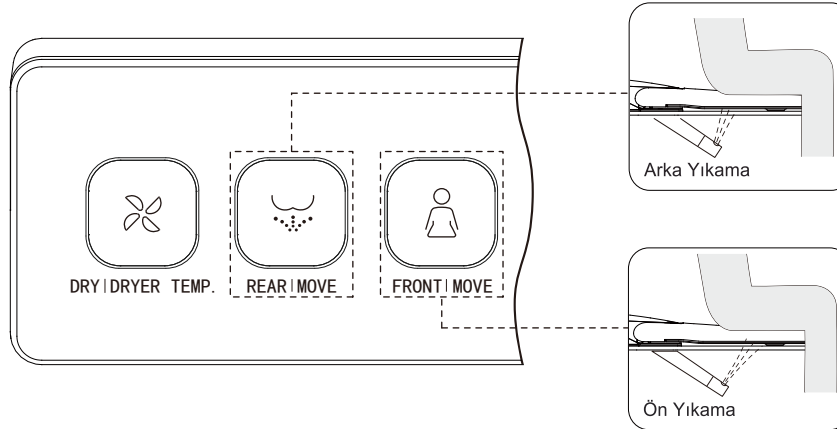


Kullanım Talimatı

DRY/DRYER TEMP- KURUTMA/ KURUTMA SICAKLIĞI



① "❀" butonuna basın, gösterge yanar, mevcut hava sıcaklığını gösterir, kurutmaya başlar. Kurutma bir döngüden sonra veya kullanıcı ayrıldıktan sonra otomatik olarak duracaktır.

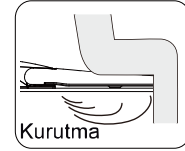

② Kurutma altında, hava sıcaklığını 0-5 seviye arasında ayarlamak için "☼" butonuna basın ve mevcut sıcaklığı gösteren gösterge ışığı yanar. Hava sıcaklığı seviyesi. Gösterge ışığı söndüğünde, sıcaklık Seviye O'dadır (oda sıcaklığı).










Oda Sıcaklığı Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 Seviye 4 Seviye 5

Su hacmi ayarı

- Arka yıkama veya ön yıkama fonksiyonu altındayken "+" veya "-" butonuna basın, mevcut su hacmi seviyesini gösteren gösterge ışığı yanar ve su hacmi ayarlanabilir.

Nozul pozisyonu ayarı

- Arka yıkama veya ön yıkama fonksiyonu altındayken " ^ " veya " v " butonuna basın, mevcut nozul konumunu gösteren gösterge ışığı yanar ve nozul konumu 5 seviyede ayarlanabilir.

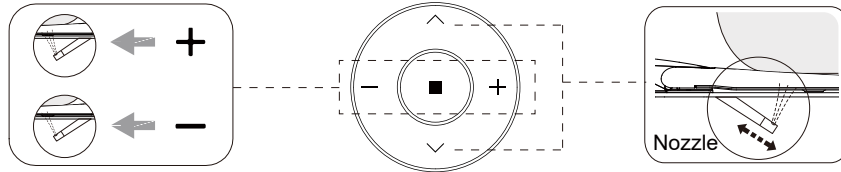

Enerji tasarrufu



Enerji tasarrufu moduna girmek için " butonuna basın. Enerji tasarrufu modundan çıkmak için " butonuna tekrar basın.

Enerji tasarrufu modunda, koltuk sıcaklığı Seviye 1 uzak enerji tasarrufuna ayarlanır.
(Not: Enerji tasarrufundan önceki koltuk sıcaklığı nötr ise, o zaman da nötr olacaktır).

Açıklama:

Koltuk kullanılırsa enerji tasarrufu modu askıya alınacak ve ürün işlevsel moda girecektir. Koltuk hemen ısınmaya başlar (koltuk sıcaklığı kapatılmadan) ve koltuk artık kullanılmadığında enerji tasarrufu modu geri yüklenir.


Kurulum Talimatı

Su sıcaklığı ayarı



Su sıcaklığını 0-5 seviye arasında ayarlamak için " " butonuna kısa basın.

Gösterge ışığı yanarak mevcut su sıcaklığı seviyesini gösterir. Gösterge kapalı olduğunda, sıcaklık Seviye 0'dadır (oda sıcaklığı)




Oturak Sıcaklık Ayarı



Oturak sıcaklığını 0-5 seviye arasında ayarlamak için " " butonuna kısa basın.

Gösterge ışığı yanarak mevcut koltuk sıcaklığı seviyesini gösterir. Gösterge kapalı olduğunda, sıcaklık Seviye 0'dadır (oda sıcaklığı).



LIGHT - Gece Lambası (Sadece gece lambası fonksiyonu olan klozetler)



- Gece ışığı ayarı: Gece ışığını açmak/kapatmak için " " butonuna kısa basın.

- Akıllı mod: Akıllı moda girmek için " " butonuna uzun basın (Gece ışığı çevrenin aydınlığını algılayarak açık veya kapalı olabilir).

- Akıllı moddan çıkmak için " " butonuna kısa basın. (Fabrika ayarı: akıllı mod)

HALF FLUSH/ FULL FLUSH - Yarı Sifon / Tam Sifon




· " " düğmesine kısa basıldığında klozet yarım yıkama yapar.

· " " düğmesine kısa basıldığında klozet tam yıkama yapar.

· Otomatik sifon fonksiyonu açma/kapama işlemi için " " düğmesine uzun basılır.



Otomatik sifon fonksiyonu açıldığında, kullanıcının oturaktan kalktığını algıladıktan sonra klozet otomatik olarak sifonu çekecektir.

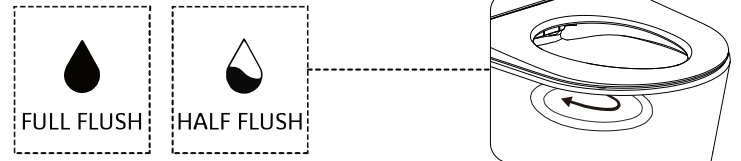

Kullanım Talimatı

Uzaktan kumanda ile Açma/Kapama



Kapağı açmak veya kapatmak için " " butonuna kısa basın.

Otomatik kapak açma/kapama işlevini açmak/kapatmak için " " butonuna uzun basın. (Bu fonksiyon varsayılan olarak kapalıdır. Gerekirse lütfen bu işlevi açın).

Sessiz mod



Sessiz modu açmak/kapatmak için " " butonuna kısa basın.

Su tankı yıkama hacmi ayarı

(Sadece su tankı sifon hacmi ayarlama fonksiyonuna sahip tuvalet)

- " " butonuna basılı tutun ve tam yıkama hacmini 1 seviye artırmak için su hacmi " + " butonuna basın.
- " " butonuna basılı tutun ve tam yıkama hacmini 1 seviye azaltmak için su hacmi " - " butonuna basın.
- " " butonuna basılı tutun ve yarım sifon ses seviyesini 1 seviye artırmak için su hacmi " + " butonuna basın.
- " " butonuna basılı tutun ve yarım yıkama hacmini 1 seviye azaltmak için su hacmi " - " butonuna basın.

Kullanıcı kodu

· Radyo frekanslı uzaktan kumanda

① Klozetin güç kaynağını kapatın.

② " " butonuna basın ve basılı tutun, ardından " " butonuna basın, gösterge ışığı yanıp sönecektir.

③ Elektrik fişini tekrar takın ve "reset" butonuna basın.

④ Göstergenin yanıp sönmeye durur ve 2 saniye kadar yanık kalır, bu da uzaktan kumanda ile tuvaletin başarıyla eşleştiğini gösterir. kendi kendini denetleme tamamlandığında bir kez bip sesi çıkarır. Ardından uzaktan kumanda kullanıma hazırdır.

Diğer işlemler

Otomatik koku giderme

- Otomatik koku giderme işlevini açmak/kapatmak için "■" düğmesine basın ve "✂" düğmesine basın, kullanıcı oturduğunda otomatik olarak açılacak ve kullanıcı ayrıldıktan sonra duracaktır. Kurutma altında koku giderme duracaktır. (Bu fonksiyon varsayılan olarak açıktır.)

- Sterilizasyon fonksiyonu

- Kimse oturmadığında ve yıkama/kurutma kapalı olduğunda, plazma sterilizasyon işlevini açmak için "✂" düğmesine uzun basın. 2 saat sonra bu işlev otomatik olarak duracaktır. Bu mod altında, başka bir düğmeye basılırsa veya kullanıcı oturursa, otomatik olarak duracaktır. (Sadece sterilizasyon fonksiyonlu klozetlerde.)

Otomatik ön yıkama fonksiyonu

- Otomatik ön yıkama fonksiyonunu açmak veya kapatmak için "■" düğmesine basışı tutun ve "💧" düğmesine basın. Otomatik ön yıkama fonksiyonu açıldıktan sonra, kullanıcının oturduğu algılandığında ön yıkama fonksiyonu gerçekleştirilecektir. (Sadece otomatik ön yıkama fonksiyonlu tuvalet için.)

Ayak sensörü fonksiyonu

- Ayak sensörü işlevini açmak/kapatmak için "💧" düğmesine uzun basın. Kullanıcı oturduğunda ayak sensörü devre dışı bırakılır. (Sadece ayak sensör fonksiyonlu tuvalet içindir.)

Ayak sensörü göstergesi

- Ayak sensörü göstergesini açmak/kapatmak için "■" düğmesini basılı tutun ve "💧" düğmesine basın. (Sadece ayak sensörü göstergeli tuvalet için.)

APP kod eşleştirme

- APP kod eşleştirmesini başlatmak için "🔗" ve "🔗" düğmelerini aynı anda 3 saniyeden uzun süre basılı tutun. (Sadece APP'li tuvalet için)

Elektronik taharet deposu yıkama

- Elektronik taharet musluğunun su haznesinden sifonu çekmek için "💧" ve "💧" tuşlarını aynı anda 3 saniyeden uzun süre basılı tutunuz (Sadece elektronik taharet musluğu sifon fonksiyonlu tuvalet için).


Kullanım Talimatı

Su tankı kireç çözme

- Kimse oturmuyorken, su deposunu boşaltmak için "⏏" ve "💧" tuşlarını 3 saniyeden uzun süre basılı tutun. Su haznesini boşaltın ve 125 ml kireç çözücü madde dökün. Kireç çözme fonksiyonunu başlatmak için düğme kombinasyonuna tekrar basın ve 12 dakika sonra otomatik olarak duracaktır. Kireç çözme işlemi sırasında suyu ve elektriği kesmeyin. (Sadece kireç çözme fonksiyonlu tuvalet için)

Uyarı

- Kullanıcı bir düğmeye bastığında sesli uyarı bir kez "BİP" sesi çıkararak ana ünitenin sinyali aldığını ve işlemi buna göre gerçekleştirdiğini gösterir. Sesli uyarı çıkmazsa, ana ünitenin sinyali almadığı anlamına gelir, lütfen uzaktan kumanda yönünü ayarlayın ve düğmeye tekrar basın.
- Nozul püskürtme sırasında elektrik kesintisi olması durumunda, çubuk geri çekilemez, lütfen güç geri gelene kadar bekleyin. uzun süre elektrik kesintisi olması durumunda, lütfen çubuğu elle yumuşak bir şekilde geri itin. Çubuğa ve elektrikli makineye zarar vermemek için sertçe itmeyin.

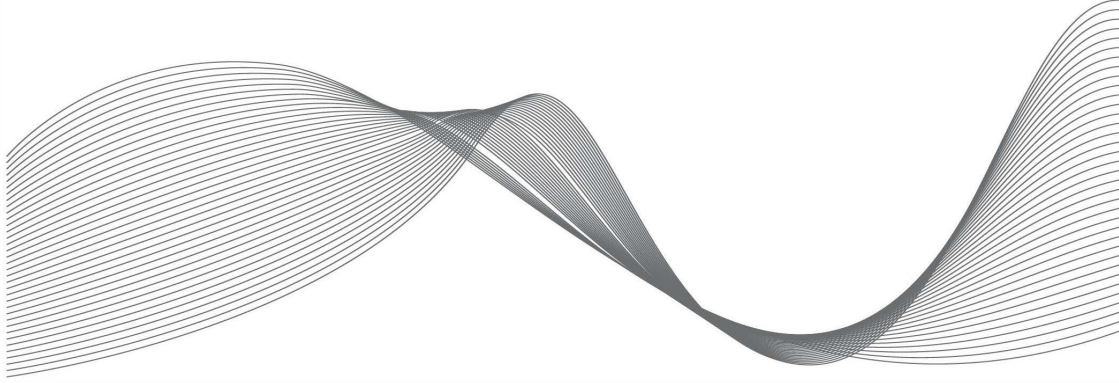

www.masemode.com.tr
T: +90 (312) 511 16 16
Whatsapp: 0850 840 97 97
info@masemode.com.tr

Ürün resmi, ürün iyileştirmeleri nedeniyle gerçek görünüm ve renkle
tamamen tutarlı olmayabilir

ASVFAD0658002A-1.0