


MASE ▶ MODE

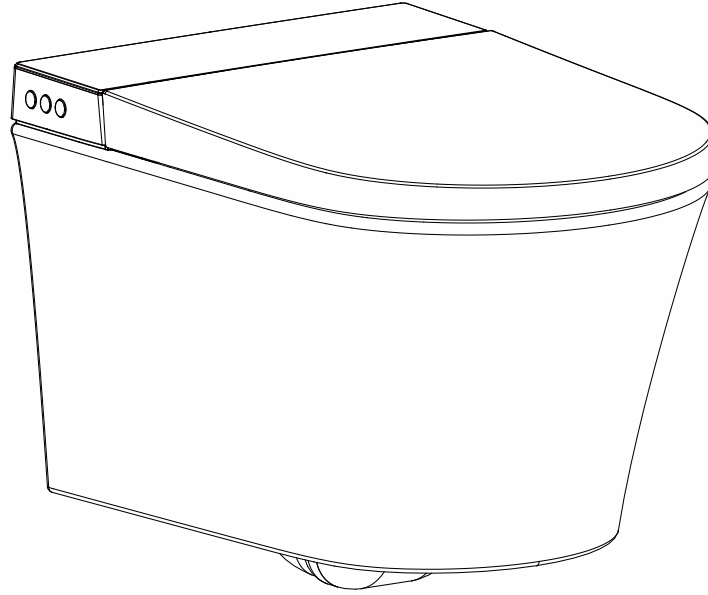

Model:PRIVATE

Kullanım Kılavuzu

- Ürünlerimizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen kurulumdan önce talimatları dikkatlice okuyun ve gelecekte bakım veya referans için hazır bulundurun.

İÇERİK

Spesi fi kasyon parametreleri

Güvenlik talimatları	01
Teknik özellikler	03
Parça tanımlama	05
Kapak otomatik açma/kapama	06

BAKIM/ONARIM

Bakım	07
1. Ana ünite bakımı ve onarımı	
2. Püskürtme nozulu bakımı ve onarımı	
3. Filtre bakımı	
Bakım Önlemleri	08
Su tankı kireç çözme	09
(Sadece kireç çözme fonksiyonlu klozet için)	
Acil durum sorun giderme	09
1. Elektrik ve su kesintisi	
2. Uzaktan kumanda arızası	

DİĞERLERİ

Düğme fonksiyonunun açıklaması	10
LED gösterge açıklaması	11
(Sadece LED ekranlı tklozet için)	
Sorun giderme kılavuzu	12
Garanti kartı	13

GÜVENLİK TALİMATLARI

Elektrikli ürünleri kullanırken, özellikle çocukların bulunduğu durumlarda, aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel güvenlik önlemlerine her zaman uyulmalıdır:

1. Cihaz, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından, kendilerine gözetim veya talimat verilmediği sürece kullanılmamalıdır.
2. Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasına ilişkin gözetim veya talimat verildiği ve ilgili tehlikeleri anladıkları takdirde kullanılabilir.
3. Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
4. Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN



DANGER – Elektrik çarpması riskini azaltmak için:

1. Ürünü küvete veya lavaboya düşebileceği veya çekilebileceği bir yere koymayın veya saklamayın.
2. Su veya diğer sıvıların içine koymayın veya düşürmeyin.
3. Suya düşmüş bir ürüne uzanmayın. Derhal fişini çekin.
4. Ana üniteyi veya elektrik fişini su veya deterjanla yıkamayın.
5. Elektrik fişini ıslak ellerle tutmayın.
6. Hava kurutucunun çıkışı asla kapatmayın.
7. Bu ürünü asla parçalarına ayırmayın, onarmayın veya değiştirmeyin.
8. Ürünün montajı, demontajı, onarımı ve bakımı sırasında elektrik fişi kapatılmalı ve su beslemesi kesilmelidir.



WARNING – Yanık, elektrik çarpması, yangın veya kişilerin yaralanması riskini azaltmak için.

1. Bu ürün çocuklar veya engelli bireyler tarafından, üzerinde veya yakınında kullanıldığında yakın gözetim gereklidir.
2. Bu ürünü yalnızca bu kılavuzda açıklanan kullanım amacına uygun olarak kullanın. Üretici tarafından tavsiye edilmeyen ek parçaları kullanmayın.
3. Hasarlı bir kablosu veya fişi varsa, düzgün çalışmıyorsa, düşürülmüş veya hasar görmüşse ya da suya düşmüşse bu ürünü asla çalıştırmayın. Ürünü inceleme ve onarım için bir servis merkezine götürün.
4. Kabloyu ısıtılmış yüzeylerden uzak tutun.
5. Uyurken veya uykulu haldeyken asla kullanmayın.
6. Asla herhangi bir açıklığa veya hortuma herhangi bir nesne düşürmeyin veya sokmayın.
7. Açık havada kullanmayın veya aerosol (sprey) ürünlerin kullanıldığı veya oksijen verilen yerlerde çalıştırmayın.
8. Bu ürünü yalnızca uygun şekilde topraklanmış bir prize bağlayın. Topraklama talimatlarına bakın.
9. Sigara ve diğer yanan maddeleri tuvalete atmayın, aksi takdirde yangına neden olabilir.
10. Bu ürün elektrikli bir cihazdır, bu nedenle su ve diğer sıvılardan uzağa yerleştirilmelidir.
11. Elektrik devresi sırasında ürünü yan veya baş aşağı yatırmayın.
12. Aynı prizde başka elektrikli cihazların kullanılması yasaktır.
13. Güç uzatması veya dengesiz gevşek priz kullanmak yasaktır.
14. Mevcut su besleme hortumlarını tekrar kullanmayın, aksi takdirde sızıntı, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Kurulum, belirtilen bileşenleri ve yeni bir su besleme hortumunu içermelidir.

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

Talimatlara uyulmaması bedensel yaralanmalara ve maddi hasara neden olabilir

1. Ürünü buhar odası gibi ıslak yerlerde kurmayın veya kullanmayın.
2. Kolayca ıslanmayacak bir yere monte edilmesi gereken su geçirmez elektrik prizi kullanılması önerilir.
3. Bu ürün sadece 220V-240V, 50/60Hz elektrik akımı ile kullanılmalıdır, yük akımı en az 10A'dır. Elektrik fişi, toprak arıza devre kesicisi veya toprak arıza elektrik kaçak koruyucusu veya benzeri yüksek hassasiyetli, hızlı tip kaçak anahtarı ile donatılmış olmalıdır. (Nominal hassas akım 10mA altında).
4. Gök gürlediğinde, elektrik fişinin çekilmesi şiddetle tavsiye edilir.
5. Ürün ünitesi, koltuk ve kapak üzerinde durmayın.
6. Hasar görmesini önlemek için ürünü kullanırken kapağa yaslanmayın.
7. Bu ürün yumuşak kapanan bir oturma yeri ve kapak ile donatılmıştır. Klozet kapağını iterek kapatmayın, aksi takdirde hasar meydana gelebilir.
8. Bu ürünü temizlemek için yakıcı kimyasallar veya ovma fırçası kullanmayın.
9. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakılması yasaktır.
10. Sadece musluk suyu veya içme suyu kullanın; aksi takdirde sürtünmeye neden olabilir.
11. Su kaynağını bir şapka su kaynağına bağlamayın. Giriş suyu sıcaklığının 3~35° C/37,4~95°F arasında olduğundan emin olun.
12. Tuvaletin donma nedeniyle hasar görmesini önlemek için oda sıcaklığını yükseltin.
13. Ürünü üç (3) günden fazla kullanmadığınızda, tuvaletin suyunu boşaltın ve elektrik fişini duvar prizinden çekin.
14. Ürün arızalandığında ürünü kullanmayı bırakın ve gücü kapatın. Uzak profesyonel servis çağırın.
15. Bu ürün elektrik fişi olmadan kurulursa, güvenli kullanım sağlamak için ürünün kurulduğu odanın güç giriş döngüsüne seri olarak bir güç devre kesicisi bağlanmalıdır.
16. Bu ürün elektrik fişi olmadan kurulursa, sabit kablo tesisatının ön ucuna bu ürünün güç kaynağının bağlantısını kesebilen bir anahtar cihazı takılmalıdır.

TOPRAKLAMA TALİMATLARI

Bu ürün topraklanmalıdır. bir elektrik kısa devresi durumunda, topraklama elektrik akımından uzak bir kaçış teli sağlayarak elektrik çarpması riskini azaltır.

Fiş, doğru şekilde kurulmuş ve topraklanmış bir prize takılmalıdır.



DANGER – Topraklama fişinin yanlış kullanımı elektrik çarpması riskine neden olabilir.

Kablonun veya fişin onarılması veya değiştirilmesi gerekiyorsa, topraklama kablosunu düz başlı terminallerden birine bağlamayın.

Topraklama kablosu talimatları tam olarak anlaşılmadıysa veya ürünün doğru şekilde topraklanıp topraklanmadığı konusunda şüpheniz varsa kalifiye bir elektrikçiye veya servise danışın.

Bu ürün, uygun bir elektrik devresine bağlanabilmesi için fabrikada özel bir elektrik kablosu ve fiş ile donatılmıştır. Ürünün fiş ile aynı konfigürasyona sahip bir prize bağlandığından emin olun. Bu ürünle birlikte hiçbir adaptör kullanılmamalıdır. Sağlanan fişi değiştirmeyin - prize uymuyorsa, lütfen kalifiye bir elektrikçi tarafından uygun prizin takılmasını sağlayın. Ürünün farklı tipte bir elektrik devresinde kullanılmak üzere yeniden bağlanması gerekiyorsa, yeniden bağlantı kalifiye servis personeli tarafından yapılmalıdır.

BU TALİMATLARI KAYDEDİN


Teknik özellikler

Model		VENTURA	
Ana Ünite	Nominal voltaj	220V-240V, 50Hz-60Hz	230V, 50Hz
	Nominal güç	1040W	
	Su Geçirme	IPX4	
	Su basıncı aralığı	0.08MPa - 0.8MPa (statik basınç)	
	Güç kablosu uzunluğu	0.17m	
Klozet	Sifon hacmi	6.0L(Tam) /4.0L(Yarım)	
	Sifon Modu	Yıkama	
	Çıkış yüksekliği	212mm	
	Dış çıkış çapı	102mm	
	Drenaj metodu	P-trap	
Yıkama	Isıtıcı gücü	1600W	
	Su sıcaklığı	6 seviyeli ayar (Nötr seviye dahil)	
	Su hacmi	3 seviyeli ayar	
	Temizleme modu	Arka yıkama / Salınlı yıkama, Ön yıkama / Salınlı yıkama	
	Nozül Konumu	5 seviyeli ayar	
	Su basınç koruyucusu	Basınç koruma cihazı, Otomatik basınç tahliye cihazı	
	Kirlenmeyi önleyici cihaz	Otomatik nozul temizleme, Anti-sifon cihazı, Geri akış önleyici cihaz, Filtre cihazı	
	Güvenlik aygıtı	Termik sigorta, Su sıcaklık sensörü, Aşırı sıcaklık Toprak koruması, Termostat, koruma, Kaçak koruma cihazı	
Kurutma	Ilık hava hızı	4m/s üstü	
	Ilık hava sıcaklığı	6 seviyeli ayar (Nötr seviye dahil)	
	Isıtma gücü	200W	
	Güvenlik aygıtı	Termik sigorta, Kaçak koruma cihazı, Termostat	


Isıtmalı Oturak	Yüzey ısısı	6 seviyeli ayar (Nötr seviye dahil)	
	Isıtma gücü	50W	
	Yanık koruması	10 dakikalık kullanımdan sonra, koltuk sıcaklığı otomatik olarak yavaşça düşük bir seviyeye düşecektir	
	Güvenlik aygıtı	Koltuk sensörü, sıcaklık sensörü, termik sigorta, termostat, kaçak koruma cihazı	
Koku Giderme Opsiyonel	Deodorizasyon yöntemi	Fotokatalizör içermez	
Sterilizasyon	Sterilizasyon cihazı	Plazma sterilizasyonu	
Bakım aygıtı	Gece lambası montajı	Akıllı, Her zaman açık, Her zaman kapalı	
	Gürültüsüz ayarlama	Sessiz bir ortam için zil geceleri kapalıdır.	
	Kullanıcı ID ayarı	Birden fazla kullanıcı tarafından kullanıldığında paraziti önlemek için	
	Otomatik sifon	Kullanıcı klozetten uzaklaştığında tuvalet otomatik olarak sifonu çekecektir.	
	Ayak sensörü işlevi (isteğe bağlı)	Kapak açmayı etkinleştirme (isteğe bağlı)	
		Yarım sifonu etkinleştirin (isteğe bağlı)	
Farklılık Açıklaması	Kapak açma	Yavaş kapanma	Kapak otomatik açılma
	Antibakteriyel alan		Oturak, Nozül

Parçaların tanımlanması

Sol Taraf

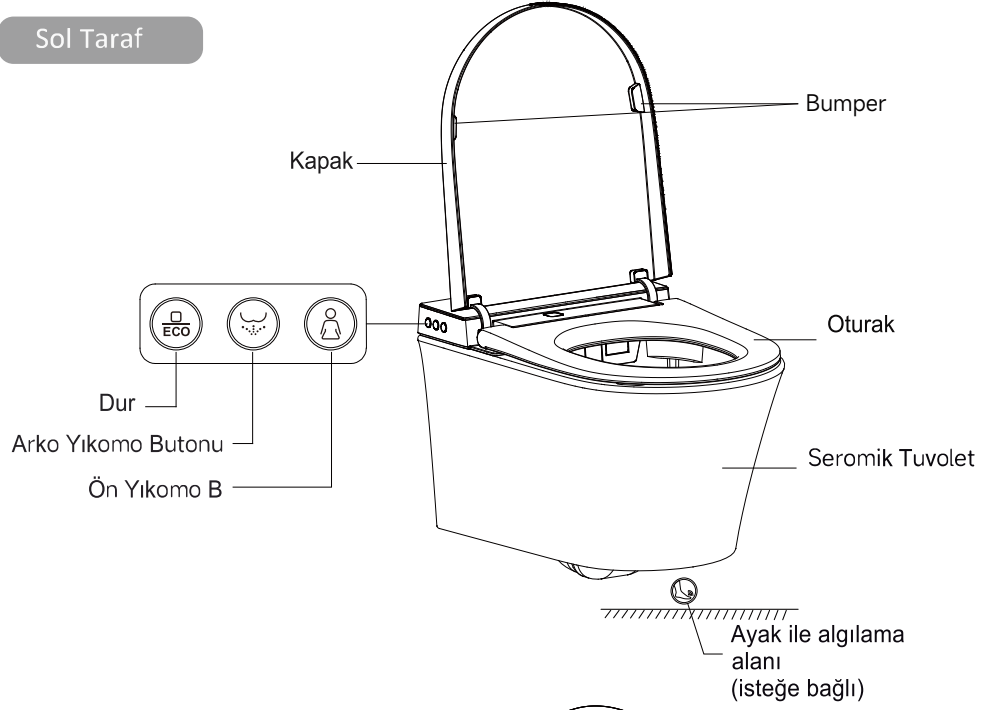


Sağ Taraf

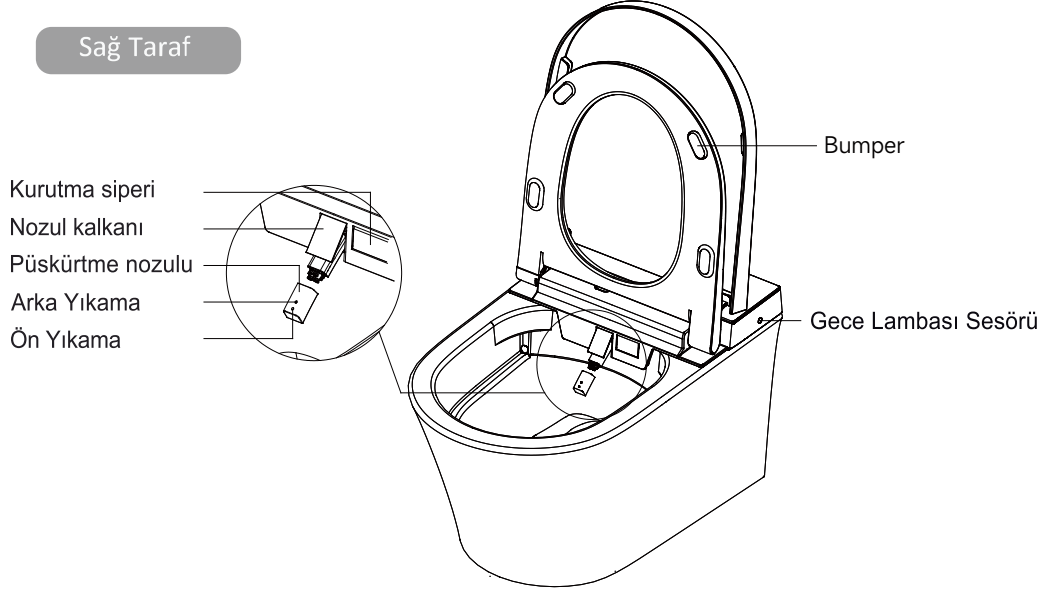


Otomatik açılır/kapanır kapak

1. Yalnızca kapak otomatik açma/kapama işlevine sahip ürün için. Bu fonksiyon varsayılan olarak kapalıdır. İlk kullanım için, lütfen bu işlevi uzaktan kumanda ile açın.

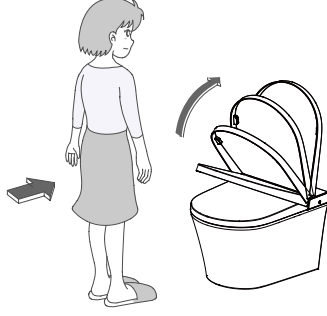

1. Klozete yaklaşırken

Kullanıcı algılama aralığına girdiğinde ECO yanar ve kapak otomatik olarak açılır.

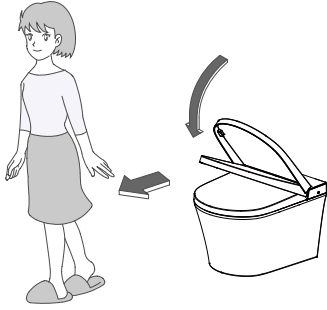

2. Klozetten uzaklaşırken

Kullanıcı ayrıldıktan 180 saniye sonra kapak otomatik olarak kapanır.


2. Eğer satın aldığınız model ayak sensörlü ise,

1. Oturak ve kapağın her ikisi de kapalıyken, kapağı açmak için ayağınızla algılama alanına dokununuz.
2. Kapak açık ve oturak kapalıyken, kapağı kapatmak ve yarım sifonu etkinleştirmek için algılama alanına ayağınızla dokununuz.
3. Oturak ve kapak açıkken, yarım sifonu etkinleştirmek için algılama alanına ayağınızla dokununuz.

Bakım

Ana ünite bakımı ve onarımı


1. Bakım yapmadan önce güç kaynağını kapatın.
2. Temizlemek için sadece yumuşak, nemli bir bez kullanın. Sert kimyasallar kullanmaktan kaçının.

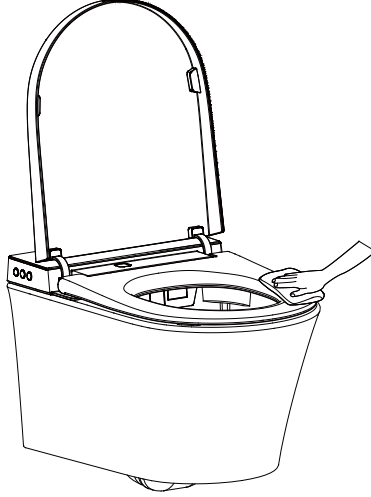


3. Temizlik tamamlandıktan ve tüm yüzeyler kuruduktan sonra elektrik fişini yeniden takın.

Püskürtme nozülü bakımı ve onarımı

1. Kimse oturmadığında, kısa basın Ana ünite üzerindeki "REAR/MOVE" Düğmesi, nozül otomatik olarak gerilerek uzak temizliğe erişime izin verecektir.
2. Meme öne doğru hareket ettiğinde, meme çıkarılabilir ve ayrı olarak temizlenebilir.

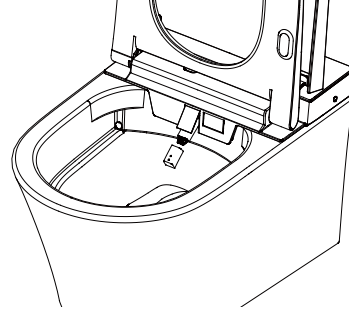

3. Temizlemek için sadece yumuşak bir bez veya yumuşak bir fırça kullanın. Hasar görmesini önlemek için çubuğu çekmeyin veya itmeyin.



4. Başlığı tekrar takın ve püskürtme çubuğunu normal konumuna getirmek için "Durdur" düğmesine basın.


Not:

Püskürtme çubuğu 10 dakika sonra veya koltuk kullanıldığında otomatik olarak geri çekilecektir.

Filtre bakımı

Normal koşullar altında zayıf püskürtme performansı oluşursa:

1. Gücü ve küresel vanayı kapatın, su besleme hortumunu sökün.

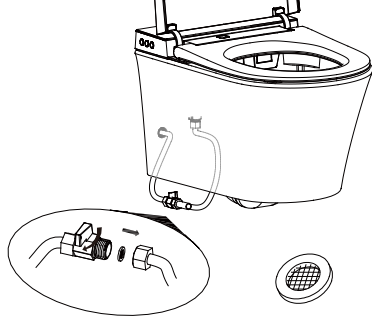


Bidenin ucunu bağlayın

2. Filtreyi çıkarın.
3. Otomatik filtreyi akan su altında temizleyin.
4. Filtreyi ve su besleme hortumunu yeniden takın, küresel vanayı açın ve gücü bağlayın.

Bakım Önlemleri

Bide arızalandığında, aşağıdaki yöntemlere göre bakımını yapın:

- 1. Bide içindeki suyu boşaltın:
 - "STOP" butonuna basılı tutun ve uzaktan kumanda üzerindeki "WATER TEMP" butonuna basın.
- Su ve güç kaynağını kapatın:
- Depoda kalan suyu boşaltın:
 - Bide sabitleme vidalarını sökün ve ardından bideyi yukarı kaldırın (kurulum talimatlarına bakın), tahliye tapasını çıkarın ve su haznesini tamamen boşaltın.

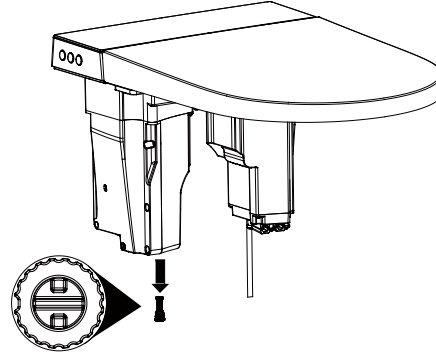

Tahliye tapası (yarıklı tornavida ile çıkarın)

Not:

Depodaki suyu boşaltmadan önce bideyi baş aşağı veya yan yatırmayın. Su boşaltıldıktan sonra tahliye tapasını tekrar takın.


4. Disconnect water inlet hose and coupler

Su haznesi kireç çözme

(Sadece kireç çözme fonksiyonlu klozet için)

3-6 aylık kullanımdan sonra klozeti kireçten arındırmanız gerekecektir.

1. Kimse oturmuyorken, su deposunu boşaltmak için "WATER TEMP" ve "FULL FLUSH" düğmelerini 3 saniyeden uzun süre basılı tutun.
2. Su deposunu boşaltın ve 125 ml kireç çözücü madde dökün.

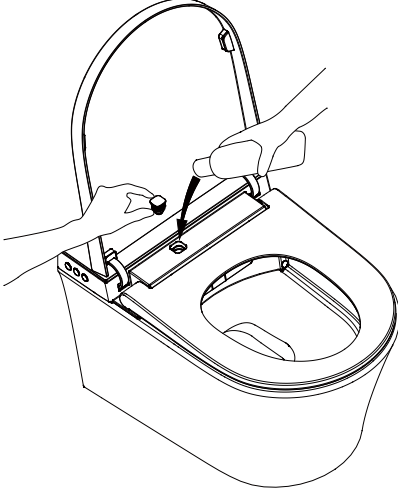

3. Kireç çözme işlemini başlatmak için düğme kombinasyonuna tekrar basın. 12 dakika sonra otomatik olarak duracaktır. Kireç çözme işlemi sırasında suyu ve elektriği kesmeyin.

Not:


Bir işlem için 125 ml'lik tam bir şişe gereklidir. Nakliye kısıtlamaları nedeniyle kireç çözücü madde tedarik edilmemektedir. Lütfen yerel olarak satın alın.

Acil sorun giderme

Elektrik ve su kesintisi


- Bir kaba yaklaşık 8 litre su koyun ve seramik hazneyi yıkayın.

Not: Klozetten su dökülmesinden kaçının.

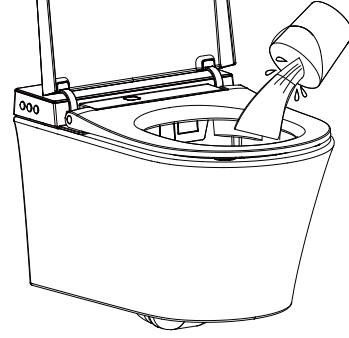

Uzaktan kumanda arızası

1. Ana ünite üzerindeki düğmelerle çalıştırın.

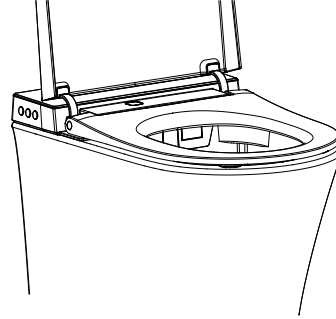

- 2. Pil değişimi
 - Uzaktan kumandayı tutucudan çıkarın.
 - Pil kapağını açın ve pilleri değiştirin.
 - Uzaktan kumandayı geri takın.

Not:

Pil değiştirildikten sonra, otomatik işlevler ve enerji tasarrufu ayarları varsayılan değerlere geri yüklenecektir. Lütfen sıfırlayın.

Düğme fonksiyonunun tanımı

Düğme fonksiyonunun tanımı	
	1.Kapatma moduna girmek için "Durdur" Butonuna 3 saniyeden daha uzun süre basın (beyaz ışık söner). İşlevsel moda dönmek için "Durdur" Butonuna tekrar basın (beyaz ışık yanar). kapatma modunda, tüm işlevler ve düğmeler (Durdur Butonu hariç) çalışmayacaktır. 2.Otururken, ön yıkama, arka yıkama veya kurutma işlevlerini durdurmak için "Durdur" Butonuna kısa basın; Kimse oturmuyorken, "Durdur" Butonuna tekrar tekrar basın, ana ünite işlevsel mod (beyaz ışık) ve enerji tasarrufu modu (beyaz ışık yanıp sönüyor) arasında geçiş yapacaktır.
	1. Oturduğunuzda, arka yıkama işlevini başlatmak için "REAR/MOVE" düğmesine basın ve salınımlı yıkamaya geçmek için tekrar basın. Arka yıkamayı hemen durdurmak için "Durdur" düğmesine basın. 2. Kimse oturmuyorken, "REAR/MOVE" Düğmesine basın, nozul uzağa temizliğe erişim sağlamak için geriyecektir; "Durdur" Düğmesine basın, nozul geri çekilecektir.
	Oturduğunuzda, ön yıkama işlevini başlatmak için "FRONT/MOVE" düğmesine basın ve salınımlı yıkamaya geçmek için tekrar basın. Ön yıkamayı hemen durdurmak için "Durdur" düğmesine basın.

Not:

1. enerji tasarrufu modunda, güç göstergesi kapalı ve enerji tasarrufu göstergesi açıktır. işlevsel modda, güç göstergesi açık ve enerji tasarrufu göstergesi kapalıdır. kapatma modunda, tüm göstergeler kapalıdır.
2. Varsayılan ayarlar, güç açıldığında tüm işlevler orta düzeydedir. Önceden ayarlanan işlev seviyesine geçmek için uzaktan kumandayı kullanın.

LED ekran açıklaması (Sadece LED ekranlı klozet için)

				
sterilizasyon	su sıcaklığı	sıcaklık göstergesi	Oturak sıcaklığı	ECO enerji tasarrufu
LED ekranın açıklaması: 1. Kendi kendine denetim sırasında sterilizasyon, su sıcaklığı, koltuk sıcaklığı ve ECO simgeleri yanar ve sıcaklık 88°C'de görüntülenir. Kendi kendine muayeneden sonra sterilizasyon, su sıcaklığı ve ECO simgeleri söner ve koltuk sıcaklığı simgesi yanarak mevcut koltuk sıcaklığını gösterir. Sıcaklık nötr seviyede "--" olarak gösterilir. 2. Enerji tasarrufu olmayan modda, koltuk sıcaklığı simgesi yanarak mevcut koltuk sıcaklığını gösterir (nötr konumdaki sıcaklık "--" gösterir). Su sıcaklığı ayarı sırasında, koltuk sıcaklığı simgesi söner ve su sıcaklığı simgesi yanarak mevcut su sıcaklığını gösterir (boştaki sıcaklık "--" gösterir). Su sıcaklığı simgesi söner ve koltuk sıcaklığı 10 saniye sonra görüntülenir. 3. Yıkama sırasında, koltuk sıcaklığı simgesi söner ve su sıcaklığı yanarak mevcut su sıcaklığını gösterir (boştaki sıcaklık "--" gösterir). 4. Sterilizasyon simgesi bu fonksiyon açıldığında yanar, aksi takdirde söner. 5. Enerji tasarrufu modunda ECO simgesi yanar. Boştaki koltuk sıcaklığı "--" gösterir, aksi takdirde Seviye 1'i gösterir. 6. Kapatma sırasında LED ekran tamamen söner. 7. Artık kullanılmadığında LED ekran 30 saniye sonra tamamen söner. Oturulduğunda veya herhangi bir butona basıldığında, mevcut durumu göstermek için LED ekran etkinleştirilir. 8. Kullanıcı algılama aralığına girdiğinde, LED ekran mevcut durumu gösterecek şekilde yanar. Kullanıcı çıktıktan 30 saniye sonra ekran tamamen kapanır. (Sadece kapak otomatik açma/kapama fonksiyonu olan tuvaletlerde)				

Sorun giderme rehberi

Problem	Sebeup	Çözüm
Nozulda su yok	Su besleme hortumu bükülmüş	Bükülmeyi gidermek için hortumu düzeltin
	Vana Kapalı	Vanayı Açın
	Su arızası meydana geldi	Su kaynağını eski haline getirin
Zayıf su akışı	Su besleme hortumu bükülmüş	Bükülmeyi gidermek için hortumu düzeltin
	Vana Tam açılmadı	Vanayı Tam Açın
	Filtre tıkalı	Filtreyi temizleyin
Düşük Su Sıcaklığı	Su sıcaklığı düzgün ayarlanmamış	Su sıcaklığını ayarlayın
Düşük Oturak Sıcaklığı	Oturak sıcaklığı düzgün ayarlanmamış	Oturak sıcaklığını ayarlayın
	Bekleme modunda	İşlevsel moda geçin ve 3+ dakika kadar bekleyin
Düşük Kurutma Sıcaklığı	Kurutucu sıcaklığı düzgün ayarlanmamış	Kurutucu sıcaklığını ayarlayın
Kurutucu üflemiyor	Bekleme modunda veya enerji tasarrufu modunda	Kurutma fonksiyonunu kullanmak için fonksiyonel moda geçin
Püskürtme çubuğu geri çekilemiyor	Güç kapalı	Püskürtme çubuğunu yavaşça geri itin ve gücü açın
	Kirilik nedeniyle sıkışmış	Kirleri temizleyin
Püskürtme çubuğu dışarı uzanmıyor	Güç kapalı	Gücü açın
	Kullanıcı oturağın algılama alanı içinde değil	Sensörü etkinleştirmek için oturak üzerindeki konumu ayarlayın
Kumanda göstergesi çalışmıyor	Pillerin pozitif ve negatif yönleri yanlış	Pilleri yeniden yerleştirin
	Düşük Pil	Yeni piller takın
Koku giderme arızası	Kullanıcı oturağın algılama alanı içinde değil	Sensörü etkinleştirmek için oturak üzerindeki konumu ayarlayın
	Koku giderme işlevi kullanıcı ayrıldıktan sonra da devam eder	Koku giderici fonksiyonun kullanıcı ayrıldıktan sonra da çalışmaya devam etmesi, kokunun tamamen giderilmesine kadar normaldir.
 Uyarı	Sorun yukarıdaki çözümlere göre çözülemezse, lütfen güç bağlantısını kesin ve servis sağlayıcılarla iletişime geçin.	
	Güç kaçağı koruma anahtarı her zaman tetikleniyorsa, üründe sızıntı olduğu anlamına gelir. Lütfen güç bağlantısını kesin ve servis sağlayıcılarla iletişime geçin.	

Ürün garanti belgesi

Model No		Müşteri Adi	
Satıcı		Satış Tarihi	
Fatura No		Müşteri Telefonu	
Kaşe		Satıcı Telefonu	

Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu ürün, satın alma tarihinden itibaren üç (3) yıl boyunca, kurulum kılavuzuna ve kullanım amacına uygun olarak kullanıldığında işçilik kusurlarından kaynaklanan sorunların ücretsiz onarımı için garantilidir. Ürün garanti süresi içinde düzgün çalışmazsa, lütfen size en yakın servis merkezine başvurun. Garanti kapsamında ücretsiz servis hizmeti alabilmek için bu belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir.

Firmamız ürünü benzer başka bir model ile değiştirme hakkını saklı tutar.

Garanti süresinin sona ermesinden sonra makul bir servis ücreti karşılığında ürünü tamir edebilir veya onarabiliriz.

Kırılma veya hasar aşağıdaki olaylardan herhangi birinden kaynaklanıyorsa (dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), garanti süresi içinde bile servis ücretleri ödenecektir.

- 1.Kullanıcının ihmali veya kullanım hatası, makul olmayan onarım veya değişiklik.
- 2.Ürün, kurulum sırasında ihmal veya hata nedeniyle hasar görür.
- 3.Ürünün kurulum yerinin hareketi.
- 4.Ürünün konutlarda veya ticari otellerde kullanım amacı dışında kullanılması.
- 5.Belirtilmeyen güç kaynağının kullanılması (voltaj, nominal basınç)
- 6.Geçersiz çalışmaya neden olan kir, kum ve yabancı maddeler.
- 7.Mücbir sebeplerden (doğal afet dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere) veya diğer olaylardan kaynaklanan hasarlar.
- 8.Kullanıcının kurulum kılavuzunda açıklanan uyarı veya ikazlara uygun olarak kullanmaması.


Açıklama:

Lütfen tarihi ve satıcıyı doğru bir şekilde doldurun. Bazı hatalar varsa, garanti geçersiz olacaktır. Ücretsiz onarım hizmeti için bu üç yıllık garanti yalnızca garantide listelenen ürünler içindir.

Satın alma tarihi, satın alma faturasına veya makbuzuna tabidir.

Lütfen bu garantiyi ve faturayı/makbuzu onarım veya bakım için hazır bulundurun.



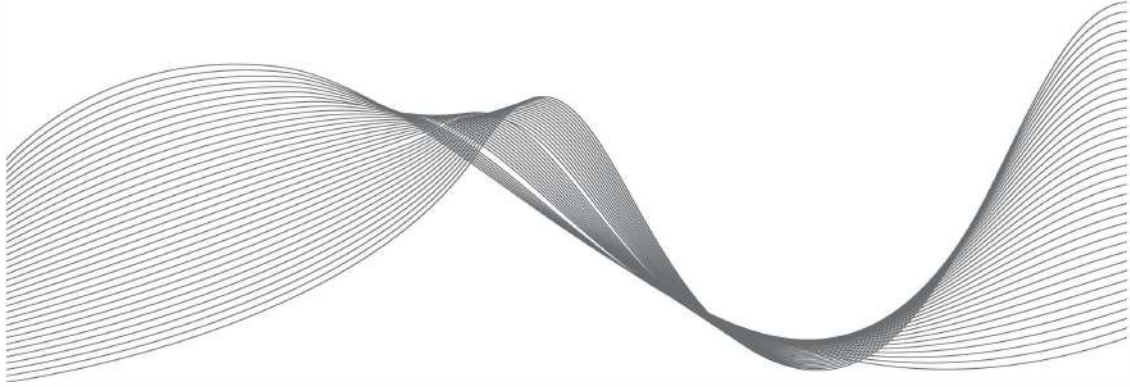

www.masemode.com.tr
T: +90 (312) 511 16 16
Whatsapp: 0850 840 97 97
info@masemode.com.tr

Ürün resmi, ürün iyileştirmeleri nedeniyle gerçek görünüm ve renkle tamamen tutarlı olmayabilir,

ASVFAD0658000A-1.0