

SORUN GİDERME

Sorun	Çözüm
Kapak anormal şekilde açılıyor	Pillerin "+" "-" talimatına göre doğru takılıp takılmadığını kontrol edin veya lityum pilin düşük güce neden olup olmadığını kontrol edin ve ardından güç kaynağını yeniden açın. Algılama alanının temiz olup olmadığını kontrol edin, kirli ise silmek için lütfen temiz bir bez kullanın.
Kapak anormal şekilde kapanıyor	Algılama alanının temiz olup olmadığını kontrol edin, kirli ise silmek için lütfen temiz bir bez kullanın. Elektrik devrelerinin nemli olup olmadığını kontrol edin, evet ise lütfen güç kaynağını bağlamayın. Çöp kutusunu sadece kuru ise kullanabilirsiniz. Kapağın etrafında herhangi bir engel olup olmadığını kontrol edin. Varsa, lütfen çıkarın.
Kapak yavaş açılıyor	Kuru pil düşük güce neden olabilir, lütfen değiştirin. Lityum pil düşük güce maruz kalabilir, lütfen zamanında şarj edin.

Not: Bu çözümler işe yaramazsa, lütfen zamanında bizimle iletişime geçin. Çöp kutusunu kendi başınıza tamir etmeyin.

MASE ▶ MODE

PASLANMAZ ÇELİK

MUTFAK ÇÖP KOVASI



KULLANIM KLAVUZU

KURULUM İŞLEMİ

1. ADIM


NASIL ŞARJ EDİLİR?

3 adet AA pili + / - talimatlarına göre pil bölmesine takın, ardından anahtarı etkinleştirin.



LİTYUM PİL NASIL KULLANILIR?

USB kablo şarj portunun bir tarafını şarj edilebilir lityum pilin yanındaki şarj portuna takın, bu arada USB hattının diğer tarafını şarj etmek için 5V şarj cihazına takın. Şarj olurken lityum pilin üzerindeki gösterge ışığı kırmızıya döner. Tam şarj olduğunda, gösterge ışığı yeşile döner. Lityum pilin tam güce olması için yaklaşık 4 saat şarj edilmesi gerekir. Son olarak, içteki plastik pil kutusunu çıkarın ve lityum pili içine yerleştirin, ardından pil kapağını kapatın.

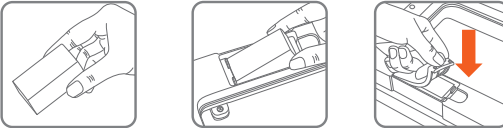

2. ADIM

BÜZME İPİNİ ÇİTÇİTLİ TUTTURUCUYA GEÇİRİN



Çöp torbasını çıkarın ve torbanın büzme ipini çöp kutusunun her iki ucundaki çitçitli tutturucuya geçirin.

3. ADIM

ÇÖP TORBASINI SABİTLEME HALKASININ ÜZERİNE KOYUN

Torbanın ağır nesneler tarafından deforme edilmesini önlemek için çöp torbasını silikon halkanın üzerine yavaşça koyun.



4. ADIM

AKILLI ALGILAMA OPERASYON

Elinizi hafifçe algılama alanının üzerine koyun ve kapak yumuşak bir şekilde açılacaktır. Bundan sonra, kapak 15 saniye sonra otomatik olarak kapanacaktır.



5. ADIM

MANUEL KAPAK AÇMA

Kapağın sol tarafındaki düğmeye dokununuz, çöp kutusu yavaşça açılacaktır. Çöp kutusu o an boyunca açık kalacaktır. Sağ taraftaki düğmeye basın, kapak yavaşça kapanacaktır.



6. ADIM

KULLANIŞLI ÇÖP İMHASI

Büzme ipini yanlara doğru çekin ve çöp atmaya kolaylaştırmak için çöp torbasını çıkarın.

