



## ყურადღება

სერიოზული დაზიანების რისკის შესამცირებლად, გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ეს პროდუქტი არ არის სათამაშო. არ მისცეთ ბავშვებს უფლება, ითამაშონ ახლოს ან გამოიყენონ პირსახოცი ან საბნის გამათბობელი.

ხანძრის ან ელექტროშოკის რისკის შესამცირებლად, არ გააშუღავნოთ ეს მოწყობილობა წვიმას ან ტენიანობას.



ელვისებური ისრის ნიშნით, ტოლგვერდა სამკუთხედში, გამოიყენება მომხმარებლის გასაფრთხილებლად მოწყობილობის გარსაცმში არაიზოლირებული „საშიში ძაბვის“ არსებობის შესახებ და რომელიც შეიძლება იყოს საკმარისი სიდიდის ელექტროშოკის საშიშროების შესაქმნელად.



ძახილის ნიშანი ტოლგვერდა სამკუთხედში გამოიყენება იმის უზრუნველსაყოფად, რომ მომხმარებელმა გაითვალისწინოს დოკუმენტები, რომლებიც შეიცავს მნიშვნელოვან ინსტრუქციას მოწყობილობის ექსპლუატაციისა და ტექნიკური მომსახურების (მომსახურების) შესახებ.

## უსაფრთხოების მნიშვნელოვანი ინსტრუქციები

უსაფრთხოებისა და ექსპლუატაციის ყველა ინსტრუქცია უნდა წაიკითხოთ, განხორციელდეს და დაიცვან მოწყობილობაზე მუშაობამდე.

- მხოლოდ სახლის გამოყენებისთვის
- მხოლოდ ზრდასრულთა გამოყენებისთვის
- მხოლოდ მშრალი ქსოვილის პროდუქტებისთვის

## მხოლოდ მშრალი ქსოვილის პროდუქტებისთვის



## ყურადღება

ხანძრის, ელექტროშოკის ან სერიოზული დაზიანების რისკის შესამცირებლად, დაიცავით ეს ძირითადი სიფრთხილის ზომები ამ მოწყობილობის გამოყენებისას. მოწყობილობის გამოყენებამდე წაიკითხეთ ყველა ინსტრუქცია.

- გამორთეთ მოწყობილობა გამოყენების შემდეგ დაუყოვნებლივ.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა მისი დანიშნულების გარდა სხვა მიზნებისთვის.
- არ დატოვოთ და არ შეინახოთ მოწყობილობა იქ, სადაც ის შეიძლება ჩავარდეს ან ჩააგდეს წყლით სავსე ტუალეტში ან ნიჟარაში.
- არ ჩაყაროთ მოწყობილობა წყალში ან სხვა სითხეში.
- თუ მოწყობილობა წყალში ჩავარდა, შეხებამდე გამორთეთ იგი.
- ფრთხილად იყავით, რათა მოწყობილობაში ობიექტების ჩავარდნა ან მასზე სითხეების დაღვრა თავიდან აიცილოთ.
- მოწყობილობა არ უნდა დარჩეს უყურადღებოდ ჩართვისას.
- საჭიროა ფრთხილად მეთვალყურეობა, როდესაც მოწყობილობა გამოიყენება ბავშვებთან ან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან ახლოს.
- გამოიყენეთ მოწყობილობა მომხმარებლის სახელმძღვანელოში მითითებული მიზნებისთვის.

- არასოდეს გამოიყენოთ ეს მოწყობილობა, თუ მას აქვს დაზიანებული კაბელი ან შტეფსელი, თუ ის არ მუშაობს გამართულად, ან თუ ჩამოვარდა, დაზიანდა ან წყალში ჩავარდა.
- შეინახეთ კაბელები სითბოს წყაროებისგან მოშორებით. ნუ შემოახვევთ სადენებს მოწყობილობის გარე მხარეს და არ დაკიდოთ მაგიდის ან დახლის კიდეზე
- არ გამოიყენოთ გარეთ
- არ შეცვალოთ უსაფრთხოების შტეფსელი და არ გამოიყენოთ გაფართოების კაბელი ამ მოწყობილობასთან ერთად.
- არ იმოქმედოთ ძაბვის გადამყვანით
- არ შეეხოთ ცხელ ზედაპირებს
- არ გამოიყენოთ აქსესუარები, რომლებიც არ არის რეკომენდებული მწარმოებლის მიერ, წინააღმდეგ შემთხვევაში შეიძლება გამოიწვიოს დაზიანება.

## FCC ინფორმაცია



### ყურადღება

ცვლილებები ამ მოდიფიკაციები, რომლებიც პირდაპირ არ არის დამტკიცებული მხარის მიერ, რომელიც პასუხისმგებელია შესაბამისობაზე, შეიძლება გააუქმოს მომხმარებლის უფლებამოსილება მართოს მოწყობილობა.

ეს მოწყობილობა შეესაბამება FCC წესების მე-15 ნაწილს. ოპერაცია ექვემდებარება შემდეგ ორ პირობას

#### გაფრთხილება

- 1) ამ მოწყობილობამ შეიძლება არ გამოიწვიოს მავნე ჩარევა
- 2) ამ მოწყობილობამ უნდა მიიღოს ნებისმიერი მიღებული ჩარევა, მათ შორის ჩარევა, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს არასასურველი ოპერაცია.

ამ მოწყობილობაში შეტანილმა ცვლილებებმა ან მოდიფიკაციამ, რომელიც პირდაპირ არ არის დამტკიცებული მხარის მიერ, რომელიც პასუხისმგებელია შესაბამისობაზე, შეიძლება გააუქმოს მომხმარებლის უფლებამოსილება მოწყობილობის მუშაობისთვის.

შენიშვნა ეს მოწყობილობა გამოცდილია და შესაბამება B კლასის ციფრული მოწყობილობის ლიმიტებს, FCC წესების მე-15 ნაწილის შესაბამისად. ეს შეზღუდვები შექმნილია იმისათვის, რომ უზრუნველყოს გონივრული დაცვა საბინაო ინსტალაციაში მავნე ჩარევისგან.


ეს მოწყობილობა გამოიმუშავებს, იყენებს და შეუძლია რადიოსიხშირული ენერგიის გამოსხივება. თუ არ არის დაინსტალირებული და გამოყენებული ინსტრუქციის შესაბამისად, შეიძლება გამოიწვიოს მავნე ჩარევა რადიოკავშირში. თუმცა, არ არსებობს გარანტია, რომ ჩარევა არ მოხდება კონკრეტულ ინსტალაციაში.


თუ ეს მოწყობილობა იწვევს საზიანო ჩარევას რადიოსა და ტელევიზიის მიღებაზე, რაც შეიძლება განისაზღვროს მოწყობილობის გამორთვით და ჩართვით, მომხმარებელი ურჩევს შეეცადოს შეასწოროს ჩარევა ქვემოთ ჩამოთვლილიდან ერთი ან რამდენიმე ზომით:

- მიმღების ანტენის გადაადგილება ან გადაადგილება.
- გაზარდეთ მანძილი მოწყობილობასა და მიმღებს შორის
- შეაერთეთ მოწყობილობა განყოფილებაში, რომელიც განსხვავდება მიმღებისგან.
- დახმარებისთვის მიმართეთ დილერს ან გამოცდილ რადიო ტელეტექნიკოსს.

ნაწილებისა და კონტროლის ადგილმდებარეობა

|    |                             |
|----|-----------------------------|
| 6° | ნაწილის სახელი              |
| 1  | LED ინდიკატორის შუქი        |
| 2  | LED მრგვალი შუქი            |
| 3  | LED ციფრული დისპლეი         |
| 4  | გათბობის დროის ლილაკი       |
| 5  | ჩართვა/გამორთვის ლილაკი     |
| 6  | დაგვიანების დროის ლილაკი    |
| 7  | ბავშვის უსაფრთხოების საკეტი |
| 8  | სუნამოს დისკის დამჭერი      |
| 9  | ტყავის ქაშრის სახელური      |
| 10 | დენის საკაბელო ყუთი         |
| 11 | დენის კაბელი                |

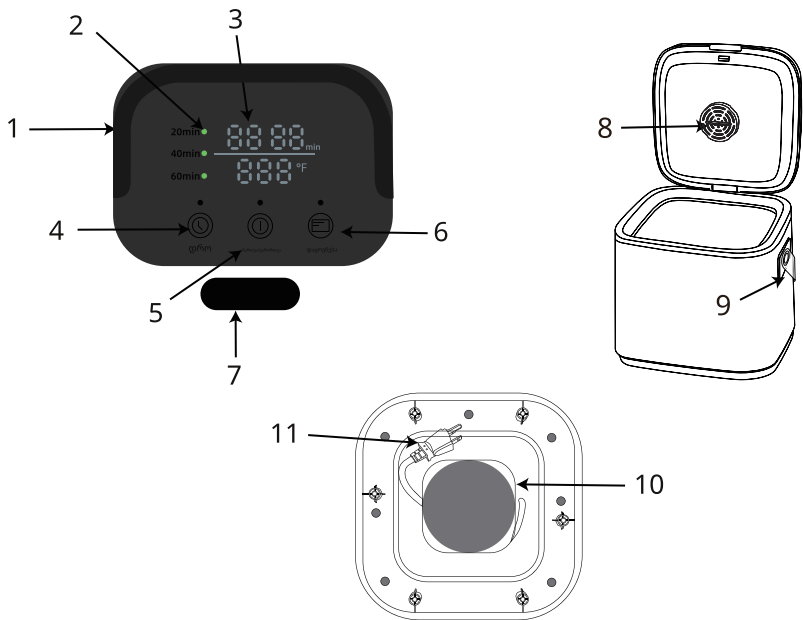

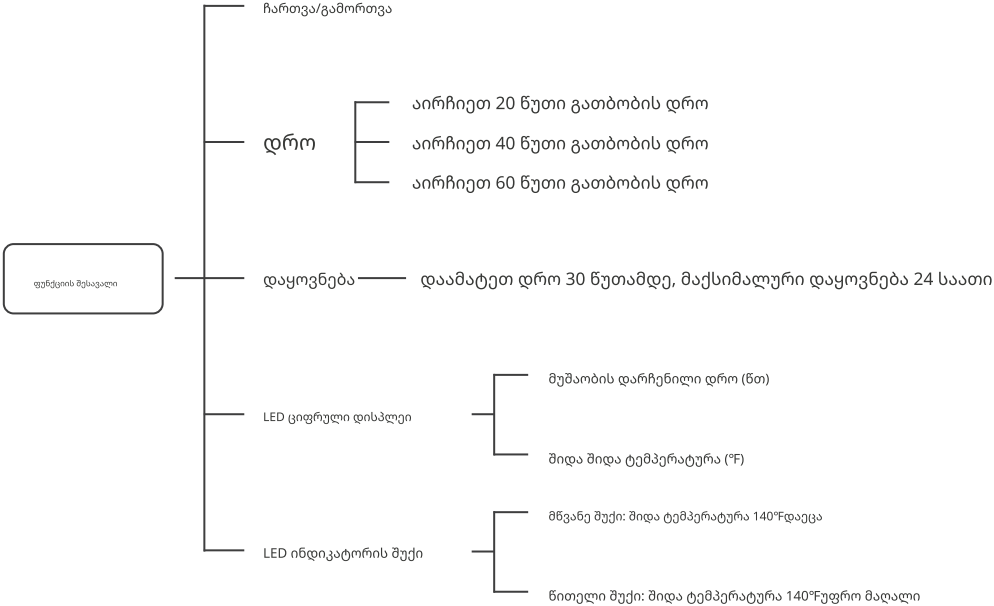

\* შენიშვნა: როდესაც TIME და DELAY ინსტრუქციები ერთდროულად შეირჩევა,  
ჯერ შესრულებულია DELAY ინსტრუქცია.

პროდუქტის მახასიათებლები

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| ნომინალური ძაბვა      | 120V AC                      |
| სიხშირე               | 60 ჰც                        |
| მაქსიმალური სიმძლავრე | 250 W                        |
| წონა ძირებით          | დაახლოებით . 7055 გრამი.     |
| დაფუძნებული ზომები    | 11,42"(სთ)×12,6"(ს)×12,6"(დ) |

დაყენება


- გახსენით სახურავი და ამოიღეთ შეფუთვის მთელი შიგთავსი.
- მოათავსეთ პირსახოცების გამათბობელი მშრალ, ბრტყელ და მყარ ზედაპირზე.
- შეაერთეთ დენის კაბელი დამინებულ (დამინებულ) ელექტრო განყოფილებაში (AC 120V~60Hz, 250W),  
არ შეაერთოთ 220-240 ვ ძაბვის ქსელებში.




## პირსახოცისა და საბნის გამათბობლის გამოყენება

პირსახოცისა და საბნის გამათბობელს შეუძლია კომფორტულად გაათბოს ორი დიდი ბამბის აბაზანის პირსახოცი ან ინდივიდუალური საბანი.

1. შეაერთეთ დენის კაბელი დენის განყოფილებაში.

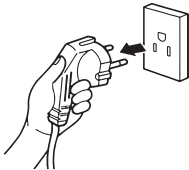


2. გახსენით სახურავი ბავშვის დაბლოკვის ლილაკზე დაჭერით, შიგნით ჩადეთ მხოლოდ მშრალი პირსახოცი ან საბანი.

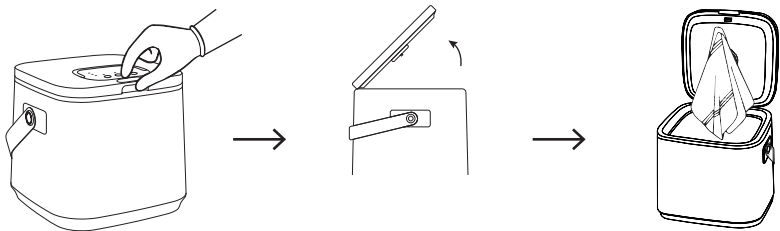


\* შენიშვნა:

- გამოიყენეთ მხოლოდ ბამბის ან ბამბის ნაზავი ქსოვილები.
- მოერიდეთ დელიკატურ ქსოვილებს, რომლებიც ვერ უძლებენ მაღალ სითბოს.
- პროდუქტს შიგნით ნესტიანი ან სველი პირსახოცების მოთავსებამ შეიძლება დააზიანოს პროდუქტი და შეუქმნას უსაფრთხოების სერიოზულ რისკებს.

3. სურნელოვანი დისკის დამჭერი: შეგიძლიათ მასში არომათერაპიის დისკები ან ეთერზეთები მოათავსოთ. მისი გახსნა და ამოღება შესაძლებელია საათის ისრის საწინააღმდეგოდ მობრუნებით და დამონტაჟება საათის ისრის მიმართულებით მობრუნებით.

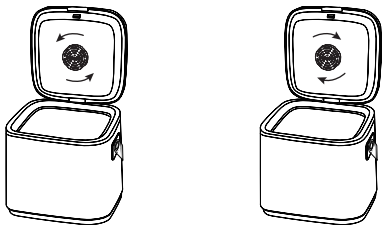

## 5. დახურეთ სახურავი.

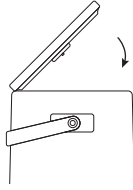

6. მართეთ საკონტროლო ლილაკები თქვენი პირადი საჭიროებების შესაბამისად.

(1) როცა მხოლოდ სწრაფი გათბობა გჭირდებათ, უბრალოდ ① მიჰყევით.

დააჭირეთ ლილაკს ON/OFF. ნაგულისხმევი გათბობის დრო არის 20 წუთი. გათბობის დასრულების შემდეგ ის ავტომატურად გამოირთვება.

(2) როდესაც თქვენ უნდა აირჩიოთ სხვა გათბობის დრო, უბრალოდ ①-② მიჰყევით. ჯერ დააჭირეთ ჩართვა/გამორთვის ლილაკს და შემდეგ დააჭირეთ ლილაკს TIME, რომ აირჩიოთ 20/40/60 წუთი. დააჭირეთ ლილაკს TIME, რომ დააყენოთ გათბობის დრო 20 წუთიანი ნაბიჯებით, მაქსიმუმ 60 წუთამდე.

(3) როდესაც გჭირდებათ დაგვიანებული გათბობის არჩევა, ①-②-③-დან ①-③-② მიჰყევით.

ჯერ დააჭირეთ ჩართვა/გამორთვის ლილაკს, დააჭირეთ TIME ლილაკს გათბობის დროის შესარჩევად და დააჭირეთ DELAY ლილაკს დაგვიანების დროის დასაყენებლად. 30 წუთიანი დაგვიანებით ნაბიჯებით, მაქსიმუმ 24 საათამდე. დაყოვნების პერიოდის დასრულების შემდეგ გათბობა ხორციელდება დაყენებული გათბობის დროის მიხედვით.



\* შენიშვნა:

(1) ჩართვა/გამორთვის ლილაკის შესახებ

- დააჭირეთ ჩართვა/გამორთვის ლილაკს ნებისმიერ დროს გათბობის ციკლის შესაჩერებლად ან დასაწყებად.

- ჩართვა/გამორთვის ლილაკზე დაჭერის შემდეგ, ყველა LED აინთება 3S თვითშემოწმებისთვის. თუ ეკრანზე გამოჩნდება შეცდომის კოდი E01/E02, არ დაშალოთ ნაწილები თავად. გთხოვთ გამოართოთ იგი და შემდეგ დაგვიკავშირდეთ პრობლემების მოსაგვარებლად.

- ლოდინის რეჟიმში დააჭირეთ ჩართვა/გამორთვის ლილაკს CPU-ს გასაღვიძებლად და LED დისპლეი ანათებს შეყვანის ინსტრუქციების მოლოდინში. დანარჩენი ლოდინის მდგომარეობის გარდა, დააჭირეთ ჩართვა/გამორთვის ლილაკს და პროგრამა პირველ რიგში აღმოაჩენს ტემპერატურას. როდესაც ტემპერატურა 140°F-ზე მაღალია, რეალურ დროში ტემპერატურა გამოჩნდება. როდესაც ის 140°F-ზე დაბალია, ეკრანი გამოირთვება და გადავა ლოდინის რეჟიმში.

## (2) TIME ღილაკის შესახებ

- დროის ღილაკზე დაჭერისას, ღილაკის ზემოთ LED მრგვალი ნათურა ციმციმდება. ოფცია დასტურდება ციმციმებიდან 5 წამის შემდეგ ყოველგვარი მოქმედების გარეშე.

- გათბობის მუშაობის დროს გამოიყენეთ დროის ღილაკი გათბობის დროის აღდგენისთვის.

- ყოველი სამუშაო პერიოდის განმავლობაში, LED ანათებს დროის შესაბამისი.

- როგორც კი დაიწყებთ გათბობას, გაზარდეთ ტემპერატურა დაახლოებით 275°F-მდე პირველი 20 წუთის განმავლობაში და

შეინარჩუნეთ ტემპერატურა 215-275°F-ზე.

- თუ ტაიმერი 20 წუთზე მეტია, ის შევა სითბოს შენარჩუნების სტატუსში 20 წუთზე მეტი ხნის შემდეგ და შეინარჩუნებს ტემპერატურას 180-215°F-ზე, სანამ ტაიმერი ამოიწურება.

## (3) DELAY ღილაკის შესახებ

- დაყოვნების ღილაკზე დაჭერისას, ღილაკის ზემოთ LED მრგვალი ნათურა ციმციმდება.

- ნებისმიერ დროს, დაგვიანებული ჯავშნის ღილაკზე დაჭერისას ჯერ შესრულდება დაჯავშნის დრო და შემდეგ შესრულდება გათბობა.

- გათბობის სამუშაოების დასრულების შემდეგ გადატვირთეთ დაყოვნების დრო და კვლავ შედით დაგვიანებული გათბობის რეჟიმში.

- თუ დაჭერით გაათავისუფლებთ, დაჯავშნის დრო წამში 2-3-ჯერ იცვლება. პირველი ხანგრძლივი წნეხის ხანგრძლივობა გროვდება, ხოლო

ხანგრძლივი წნეხის ხანგრძლივობა მცირდება ხელის ხელახლა გაშვებით და ხანგრძლივობა ისევ გროვდება და ა.შ.


\* შენიშვნა: გათბობის ციკლის დასრულების შემდეგ, პირსახოცისა და საბნის გამათბობლის შიდა ზედაპირი შეხებისთვის საშიში რჩება, სანამ ცხელი ზედაპირის ინდიკატორი არ გამოირთვება.

## სუნამოს დისკის ინსტრუქცია

სურნელოვანი დისკის ეს დიზაინი დამატებითი ფუნქციაა მომხმარებლებისთვის, რომლებსაც მოსწონთ არომათერაპიის ტაბლეტების ან ეთერზეთების გამოყენება პირსახოცების დათბობისას.

შენიშვნა: არომათერაპიის ტაბლეტები, სურნელოვანი დისკი ან ეთერზეთები არ მოყვება პროდუქტს.

- ამოიღეთ სურნელოვანი დისკი მისი დალუქული პლასტმასის შეფუთვიდან.
- მოათავსეთ იგი სუნამოს დისკის სლოტში, რომელიც მდებარეობს სახურავის ბოლოში.
- სურნელოვანი დისკი არის ოთახის ინოვაციური გამაგრებული თქვენი სახლისთვის, რომელიც ეფექტურად აცილებს უსიამოვნო სუნს.
- ეს სუნამოების დისკი არის რეგულირება სახლის სუნამოების სამყაროში! სუნამოს დისკის მომზადება და ამ პროდუქტთან ერთად გამოყენება მოგცემთ უფრო სიამოვნო გამოცდილებას.

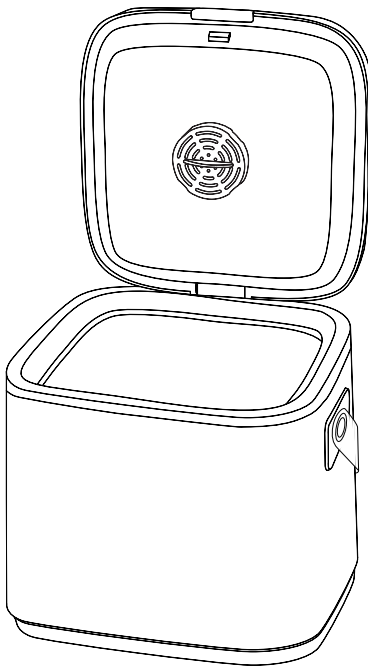

## რჩევები საუკეთესო შედეგებისთვის

1. გამოიყენეთ ბამბის ან ბამბის ნაზავი პირსახოცები/ქსოვილი.
2. მოათავსეთ პირსახოცი თავისუფლად Towel & Blanket Warmer-ში სწრაფი და თანაბრად გასათბობად. მჭიდროდ დაკეცილი ან გაბრტყელებული პირსახოცების სრულად გაცხელებას უფრო მეტი დრო სჭირდება.
3. ორ პირსახოცს უფრო მეტი დრო სჭირდება გაცხელებას, ვიდრე ერთი პირსახოცი.

გამოიყენეთ მხოლოდ მშრალ ქსოვილებთან ერთად.

\* შენიშვნა: არ გამოიყენოთ ნესტიან ან სველ პროდუქტებთან ერთად.

4. მოერიდეთ ნატიფი ქსოვილების გამოყენებას, რომლებიც ვერ უძლებენ მაღალ სიცხეს. ქსოვილები, რომლებიც საჭიროებენ დაბალ ტემპერატურას დაუთოებისთვის, შესაძლოა ვერ გაძლონ პირსახოცისა და საბნის გამათბობლის სიცხეს და დაზიანონ როგორც ქსოვილი, ასევე პროდუქტი.

5. დახურეთ სახურავი გათბობის ციკლის დაწყების შემდეგ. ეს ხელს შეუშლის სითბოს გამოსვლას. ციკლის განმავლობაში სახურავის გახსნამ შეიძლება გამოიწვიოს გახურების დროის გაზრდა.

\* შენიშვნა: კონდენსაცია სახურავზე და პროდუქტის შიგნით ნორმალურია.

6. პირსახოცისა და საბნის გამათბობელთან ერთად გამოყენებისას, სურნელოვანი დისკი შეიძლება დროთა განმავლობაში შეიცვალოს ფორმა.

7. სურნელოვანი დისკი ოთახის ტემპერატურაზე ორ წლამდე ძლებს. სუნამოს სიციფხლის ხანგრძლივობა შემცირდება პირსახოცის და საბნის გამაცხელებლის სითბოს ზემოქმედებისას. შეცვალეთ დისკი, როცა მის სუნს აღარ იგრძნობთ.

## მოვლა და დასუფთავება

განმენდის წინ ამოიღეთ მტვესელი სოკეტიდან. მას შემდეგ, რაც პროდუქტი გაცივდა, უბრალოდ განმინდეთ იგი მშრალი ქსოვილით.

### სპეციალური მახასიათებლები და უპირატესობები

- ნათელი LED ციფრული დისპლეით. აჩვენეთ დარჩენილი მუშაობის დრო და ტემპერატურა თაიგულში.
- 1 წუთი სწრაფი გათბობა, 6 წუთი მაღალ ტემპერატურამდე. პირსახოცებისა და საბნების გამათბობელს შეუძლია მიაღწიოს დაახლოებით 275°F და დარჩეს თბილი გათბობის ციკლის განმავლობაში.
- LED ინდიკატორის შუქით.
  - როდესაც პროდუქტი ჩართულია და პირსახოცის თაიგულის კედლის ტემპერატურა 140 °F-ზე დაბალია, მწვანე შუქი ანათებს;
  - თუ პირსახოცის ვედრო კედლის ტემპერატურა 140°F-ზე მაღალია, წითელი შუქი აინთება;
  - როდესაც გათბობის დრო დასრულდა და თაიგულში ტემპერატურა 140°F-ზე დაბალია, გამორთეთ შუქი;
  - დროსა და ტემპერატურას შორის არის პორიბონტალური შუქი, რომელიც ნელა ანათებს, როდესაც გათბობა არ არის.
- საკონტროლო ლილაკები ნათლად მუშაობს. დააკმაყოფილეთ სხვადასხვა ყოველდღიური საჭიროებები!
- აქვს ბავშვის უსაფრთხოების საკეტის დიზაინი, რომელიც ხელს უშლის ბავშვების შემთხვევით შეხებას და დამწვრობას გათბობის პერიოდში.
- აქვს გვერდითი სახელურები მარტივი გადაადგილებისთვის.
- დიდ სივრცეს შეუძლია დაიჭიროს ორი დიდი აბაზანის პირსახოცი ან პირადი საბანი.
- დამატებით ახალი სუნის გამანეიტრალებელი სურნელი თქვენს პირსახოცებსა და საბნებს, სუნამოს დისკის მოთავსებით სურნელოვანი დისკის სამაგრში.
- დენის კაბელის ყუთი შეიძლება ინახებოდეს ბოლოში.
- ორკედლიანი იზოლირებული სახურავი ინარჩუნებს სითბოს შეხებისას გრილი.



#### გარემოს დაცვა

ელექტრო პროდუქტები არ უნდა გადაყარონ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად. მისი მომსახურების ვადის ბოლოს, მოწყობილობა სათანადოდ უნდა გადაეცეს ელექტრო და ელექტრონული აღჭურვილობის გადამუშავების შემგროვებელ პუნქტს. ძველი მოწყობილობების გადაშენებით თქვენ მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვთ ჩვენი ბუნებრივი რესურსების დაცვაში და უზრუნველყოფთ მათ ეკოლოგიურად და ჯანსაღად გარემოს.

ამ მოწყობილობის ტყეში ან სხვა ბუნებრივ გარემოში გადაყვება საფრთხეს უქმნის თქვენს კანონიერებას და საბიზნოს გარემოსთვის. საშიში ნივთიერებები შეიძლება შეაღწიონ მიწისქვეშა წყლებში და შევიდნენ კვების ჯაჭვში.



#### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

АУЫР ЖАРАҚАТ ҚАУІПІН АЗАЙТУ ҮШІН БҰЛ ӨНІМ ОЙЫНШЫҚ ЕМЕС ЕКЕНІН ЕСКЕРТУ. БАЛАЛАРҒА ОРАЛҒАН НЕ КӨРПЕН ЖЫЛЫТҚЫШТЫҢ ЖАҢЫНДА ОЙНАУЫНА НЕМЕСЕ ПАЙДАЛАНУЫНА РҰҚСАТ БЕРМЕҢІЗ.

ӨРТ НЕМЕСЕ ЭЛЕКТР ТОҚЫНЫҢ СОҒУ ҚАУІПІН АЗАЙТУ ҮШІН БҰЛ ҚҰРЫЛҒЫНЫ ЖАҢБЫРҒА НЕМЕСЕ ЫЛҒАЛДЫҚҚА ҚОЙМАҢЫЗ.



Тең бүйірлі үшбұрыштың ішіндегі көрсеткі ұшы белгісі бар найзағай жарқылы пайдаланушыға жабдықтың қоршауында оқшауланбаған «қауіпті кернеу» бар және электр тогының соғу қаупін тудыру үшін жеткілікті шамада болуы мүмкін екенін ескерту үшін пайдаланылады.



Тең бүйірлі үшбұрыштың ішіндегі леп белгісі пайдаланушының құрылғыны пайдалану және техникалық қызмет көрсету (қызмет көрсету) бойынша маңызды нұсқаулары бар құжаттарды есепке алуын қамтамасыз ету үшін қолданылады.

## Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА БАРЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛАРЫН ОҚУ, ЖАСАУ ЖӘНЕ САҚТАУ КЕРЕК.

- ТЕК ҮЙДЕ ПАЙДАЛАНУ ҮШІН
- ТЕК ЕРЕКТЕРГЕ ПАЙДАЛАНУ ҮШІН
- ТЕК ҚҰРҒАҚ МАТА ӨНІМДЕР ҮШІН

### ТЕК ҚҰРҒАҚ МАТА ӨНІМДЕР ҮШІН



#### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Өрт, электр тогының соғуы немесе ауыр жарақат алу қаупін азайту үшін осы құрылғыны пайдаланған кезде осы негізгі сақтық шараларын орындаңыз. Құрылғыны қолданар алдында барлық нұсқауларды оқып шығыңыз.

- Пайдаланғаннан кейін құралды бірден ажыратыңыз.
- Құрылғыны мақсатынан басқа мақсаттарда пайдаланбаңыз.
- Құралды құлап кетуі мүмкін немесе су толы ваннаға немесе раковинаға түсіріп алатын жерде қалдырмаңыз немесе сақтамаңыз.
- Құрылғыны суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз.
- Құрылғы суға түсіп кетсе, оны ұстамас бұрын электр желісінен ажыратыңыз.
- Құрылғыға заттардың түсіп кетуіне немесе сұйықтықтардың оған төгілуіне жол бермеу үшін абай болыңыз.
- Құрылғыны желіге қосуды кезде қараусыз қалдыруға болмайды.
- Құрылғыны балалардың немесе мүгедектердің жанында пайдаланған кезде мұқият қадағалау қажет.
- Құрылғыны пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілген мақсатта пайдаланыңыз.

- Егер оның сымы немесе ашасы зақымдалған болса, ол дұрыс жұмыс істемесе немесе құлап кетсе, зақымдалса немесе суға түсіп кетсе, бұл құралды ешқашан қолданбаңыз.
- Сымдарды жылу көздерінен алыс ұстаңыз Сымдарды құрылғының сыртына орамаңыз немесе үстелдің немесе үстелдің шетінен салбырап тұруына жол бермеңіз.
- **Сыртта қолданбаңыз**
- Қауіпсіздік ашасын өзгертпеңіз немесе бұл құрылғымен ұзартқыш сымды пайдаланбаңыз.
- Кернеу түрлендіргішімен жұмыс істемеңіз
- Ыстық беттерге қол тигізбеңіз
- Өндіруші ұсынбаған керек-жарақтарды пайдаланбаңыз, әйтпесе ол жарақатқа әкелуі мүмкін.

## FCC ақпараты



### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Сәйкестікке жауапты тарап тікелей мақұлдамаған өзгертулер немесе түрлендірулер пайдаланушының жабдықты пайдалану құқығынан айыруы мүмкін.

Бұл құрылғы FCC ережелерінің 15-бөліміне сәйкес келеді. Жұмыс келесі екі шартқа бағынады

### ЕСКЕРТУ

- 1) Бұл құрылғы зиянды кедергі тудырмауы мүмкін
- 2) Бұл құрылғы кез келген алынған кедергілерді, соның ішінде қалаусыз жұмысты тудыруы мүмкін кедергілерді қабылдауы керек.

Осы құрылғыға сәйкестікке жауапты тарап тікелей мақұлдамаған өзгертулер немесе модификациялар пайдаланушының құрылғыны пайдалану құқығынан айыруы мүмкін.

Ескертпе Бұл құрылғы FCC ережелерінің 15-бөліміне сәйкес сыналған және В класындағы сандық құрылғының шектеулеріне сәйкес келеді. Бұл шектеулер тұрғын үй қондырғысында зиянды кедергілерден лайықты қорғауды қамтамасыз ету үшін жасалған.


Бұл құрылғы радиожилік энергиясын жасайды, пайдаланады және тарата алады. Нұсқауларға сәйкес орнатылмаса және пайдаланылмаса, ол радиобайланысқа зиянды кедергілер тудыруы мүмкін. Дегенмен, белгілі бір орнатуда кедергі болмайтынына кепілдік жоқ.

Егер бұл құрылғы радио немесе теледидар қабылдауына зиянды кедергі тудырса, оны құрылғыны өшіру және қосу арқылы анықтауға болады, пайдаланушыға келесі шаралардың бірі немесе бірнешеуімен кедергіні түзетуге тырысу ұсынылады:


- Қабылдаушы антеннаның бағытын өзгертіңіз немесе орнын ауыстырыңыз.
- Құрылғы мен ресивер арасындағы қашықтықты арттырыңыз
- Құрылғыны ресивер қосылғаннан басқа тізбектегі розеткаға қосыңыз.
- Көмек алу үшін дилерге немесе тәжірибелі радио теледидар техникіне хабарласыңыз.

Бөлшектер мен басқару элементтерінің орналасуы

| №  | БӨЛІМ АТЫ                   |
|----|-----------------------------|
| 1  | Жарық диодты индикатор шамы |
| 2  | Жарық диодты дөңгелек шам   |
| 3  | Жарықдиодты сандық дисплей  |
| 4  | Жылыту уақыты түймесі       |
| 5  | Қосу/өшіру түймесі          |
| 6  | Кешіктіру уақыты түймесі    |
| 7  | Бала қауіпсіздігі құлпы     |
| 8  | Хош иіс дискі ұстағышы      |
| 9  | Былғары белбеу тұтқасы      |
| 10 | Қуат кабелінің қорабы       |
| 11 | Қуат кабелі                 |

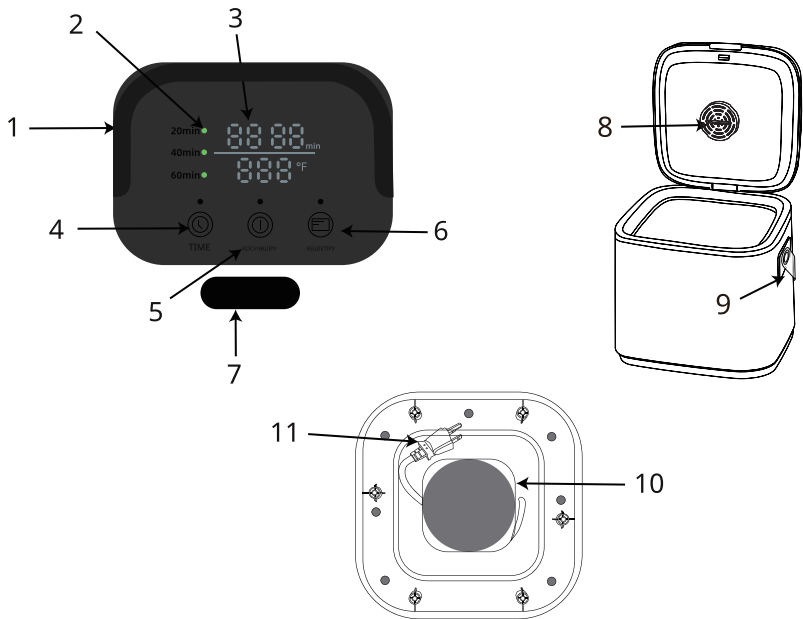



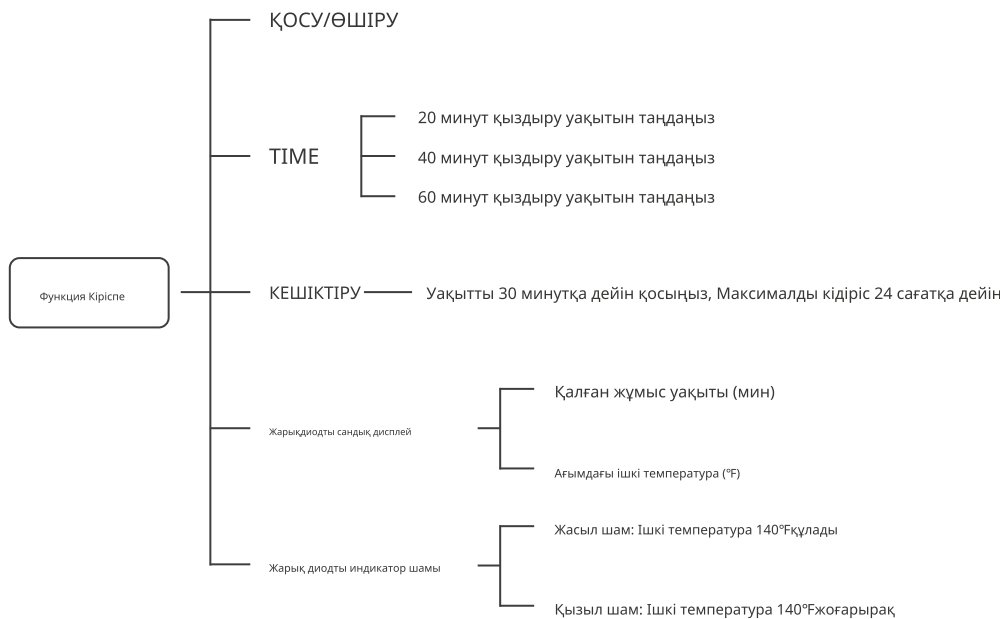

\* ЕСКЕРТПЕ: УАҚЫТ және КЕШІКТІРУ нұсқаулары бір уақытта таңдалғанда,  
Алдымен DELAY нұсқауы орындалады.

## Өнім ерекшеліктері

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Номиналды кернеу .....     | 120В айнымалы ток           |
| Жиілік .....               | 60Гц                        |
| Максималды ватт .....      | 250 Вт                      |
| Табаңдары бар салмақ ..... | Шамамен. 7 055 фунт         |
| Негізгі өлшемдер .....     | 11,42"(h)x12,6"(w)x12,6"(d) |

## Орнату


- Қақпақты ашып, орауыштың барлық мазмұнын алып тастаңыз.
- Орамал жылытқышты құрғақ, тегіс және қатты бетке қойыңыз.
- Қуат сымын жерге қосылған (жерге қосылған) электр розеткасына қосыңыз (айнымалы ток 120В~ 60Гц, 250Вт).

220-240 В розеткаларына ҚОСУҒА БОЛМАЙДЫ.


## Орамал мен көрпе жылытқышын пайдалану

Орамал және көрпе жылытқышы екі үлкен мақта монша сүлгісін немесе жеке көрпелерді ыңғайлы жылыта алады.

1. Қуат сымын электр розеткасына қосыңыз.

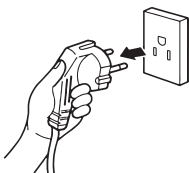


2. Балалардан қорғау түймешігін басу арқылы қақпақты ашыңыз, ішіне ТЕК ҚҰРПАҚ сүлгі(лер) немесе көрпе салыңыз.

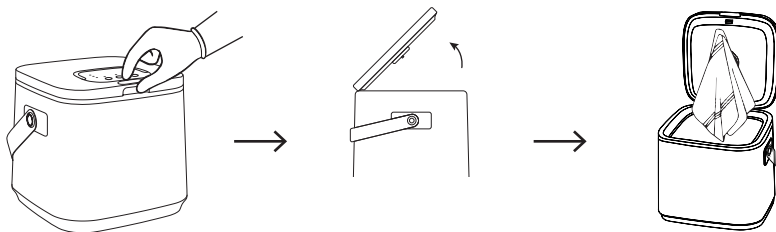


\* ЕСКЕРТУ:

- Тек мақта немесе мақта аралас маталарды пайдаланыңыз.
- Жоғары ыстыққа төтеп бере алмайтын нәзік маталардан аулақ болыңыз.
- Өнімнің ішіне дымқыл немесе дымқыл сүлгілерді қою өнімді зақымдауы және қауіпсіздікке елеулі қауіп төндіруі мүмкін.

3. Хош иіс дискі ұстағышы: Оған ароматерапиялық дискілерді немесе эфир майларын салуға болады. Оны сағат тіліне қарсы бұру арқылы ашуға және алуға болады, ал сағат тіліне қарсы бұру арқылы орнатуға болады.

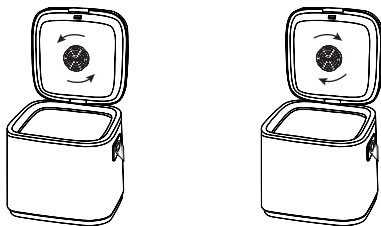

5. Ауыспалы қақпақты жабыңыз.

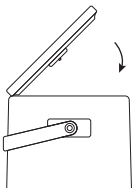

6. Басқару түймелерін жеке қажеттіліктеріңізге сай басқарыңыз.

(1) Жылдам қыздыру қажет болғанда ғана ①'орындаңыз.

ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басыңыз. Әдепкі қыздыру уақыты - 20 минут. Жылыту аяқталғаннан кейін ол автоматты түрде өшеді.


(2) Басқа қыздыру уақытын таңдау қажет болғанда, жай ғана ①-②'орындаңыз. Алдымен ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басыңыз, содан кейін 20/40/60 минутты таңдау үшін УАҚЫТ түймесін басыңыз.

Қыздыру уақытын 20 минуттық қадамдармен, ең көбі 60 минутқа дейін орнату үшін УАҚЫТ түймесін басыңыз.

(3) Кешіктірілген қыздыруды таңдау қажет болғанда, ①-②-③ немесе ①-③-②'орындаңыз.

Алдымен ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басыңыз, қыздыру уақытын таңдау үшін УАҚЫТ түймесіңізді басыңыз, ал кешіктіру уақытын орнату үшін DELAY түймесін басыңыз. 30 минуттық кешіктіру қадамдарымен, ең көбі 24 сағатқа дейін.

Кешіктіру кезеңі аяқталғаннан кейін қыздыру белгіленген қыздыру уақытына сәйкес орындалады.

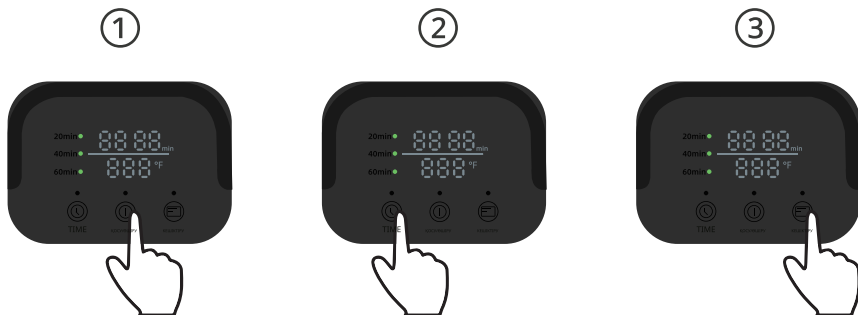

\* ЕСКЕРТУ:

(1) ҚОСУ/ӨШІРУ түймесі туралы

- Қыздыру циклін тоқтату немесе бастау үшін кез келген уақытта ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басыңыз.

- ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басқаннан кейін 3S өзін-өзі тексеру үшін барлық жарық диодтары жанады. Экранда қате коды E01/E02 көрсетілсе, бөлшектерді өзіңіз бөлшектемеңіз. Оны ажыратып, мәселелерді шешу үшін бізге хабарласыңыз.

- Күту режимінде процессорды ояту үшін ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басыңыз, сонда енгізу нұсқауларын күту кезінде жарық диодты дисплей жыпылықтайды. Күту режимінің қалған бөлігін қоспағанда, ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басыңыз, сонда бағдарлама алдымен температураны анықтайды. Температура 140°F жоғары болғанда, нақты уақыттағы температура көрсетіледі. Ол 140°F төмен болғанда дисплей өшіп, күту режиміне өтеді.

## (2)УАҚЫТ түймесі туралы

- Уақыт түймесі басылғанда, түйменің үстіндегі жарық диодты дөңгелек шам жыпылықтайды. Ешбір әрекетсіз 5 секунд жыпылықтаудан кейін опция расталады.

- Қыздыру жұмысы кезінде қыздыру уақытын қалпына келтіру үшін уақыт пернесін пайдаланыңыз.

- Әрбір жұмыс кезеңінде жарық диоды уақытқа сәйкес жанады.

- Қыздыруды бастағаннан кейін, алғашқы 20 минут ішінде температураны шамамен 275°F дейін арттырыңыз және температураны

215-275°F деңгейінде ұстаңыз.

- Таймер 20 минуттан асса, ол 20 минуттан астам уақыт өткеннен кейін жылуды сақтау күйіне енеді және таймер мерзімі біткенше температураны 180-215°F деңгейінде ұстайды.

## (3)КЕШІКТІРУ түймесі туралы

- Кешіктіру түймесі басылғанда, түйменің үстіндегі жарық диодты дөңгелек шамы жыпылықтайды.

- Кез келген уақытта, кейінге қалдырылған брондау түймесі басылғанда, алдымен резервтеу уақыты орындалады, содан кейін жылыту орындалады.

- Жылыту жұмыстары аяқталғаннан кейін кешіктіру уақытын қалпына келтіріп, кейінге қалдырылған қыздыру режиміне қайта кіріңіз.

- Егер сіз оны жібермей басып тұрсаңыз, брондау уақыты секундына 2-3 рет өзгереді. Бірінші ұзақ басу ұзақтығы жинақталады, ал ұзақ басу ұзақтығы қолды қайтадан босату арқылы қысқарады және ұзақтығы қайтадан жинақталады және т.б.


**\*ЕСКЕРТПЕ:** Қыздыру циклі аяқталғаннан кейін сүлгі мен көрпе жылытқыштың ІШКІ БЕТІ ЫСТЫҚ БЕТ КӨРСЕТКІШІ сөнгенше жанасу қауіпті болып қалады.

## Хош иіс дискісінің нұсқаулары

Бұл хош иісті дискінің дизайны сүлгілерін жылытқанда ароматерапиялық таблеткаларды немесе эфир майларын пайдаланғысы келетін пайдаланушылар үшін қосымша мүмкіндік болып табылады.

ЕСКЕРТПЕ: Ароматерапиялық таблеткалар, хош иісті диск немесе эфир майлары өнімге кірмейді.

- Хош иістендіргіш дискіні мөрленген пластик қаптамасынан алыңыз.
- Оны қапқақтың төменгі жағында орналасқан Хош иіс дискі ұясына салыңыз.
- Хош иістендіргіш диск - бұл жағымсыз иістерді тиімді кетіретін үйіңізге арналған инновациялық бөлме тазартқыш.
- Бұл хош иісті диск - үй хош иістері әлеміндегі революция! Хош иістендіргіш дискіні дайындау және оны осы өніммен пайдалану сізге жағымды әсер береді.

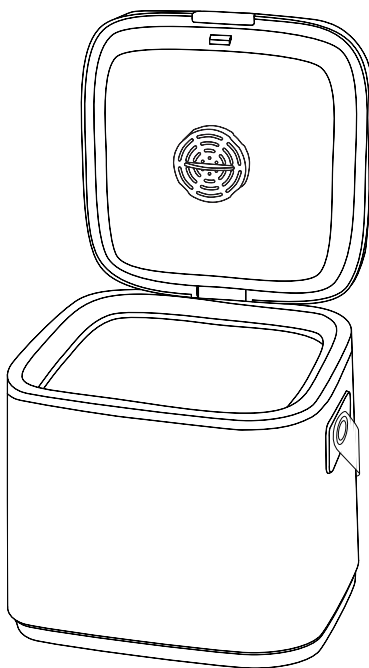

### Ең жақсы нәтижелерге арналған кеңестер

1. Мақта немесе мақта аралас сүлгілерді/маталарды пайдаланыңыз.
2. Жылдам әрі біркелкі жылыту үшін сүлгіні орамал және көрпе жылытқышына бос етіп салыңыз. Тығыз бүктелген немесе оралған сүлгілерді толық қыздыру үшін ұзағырақ уақыт қажет.
3. Екі сүлгі бір орамалға қарағанда ұзағырақ қызады.

ТЕК ҚҰРПАҚ маталармен пайдаланыңыз.

\*ЕСКЕРТПЕ: Ылғал немесе дымқыл өнімдермен ҚОЛДАНБАҢЫЗ.

4. Жоғары ыстыққа төтеп бере алмайтын нәзік маталарды пайдаланбаңыз. Үтіктеу үшін төмен температураны қажет ететін маталар орамал және көрпе жылытқышының қызуына төтеп бере алмауы және матаны да, өнімді де зақымдауы мүмкін.

5. Қыздыру циклі басталғаннан кейін қақпақты жабық ұстаңыз. Бұл жылудың ағып кетуіне жол бермейді. Цикл кезінде қақпақты ашу қыздыру уақытының артуына әкелуі мүмкін.

\* ЕСКЕРТПЕ: Өнімнің қақпағы мен ішкі жағындағы конденсация қалыпты.

6. Орамал және көрпе жылытқышымен бірге пайдаланған кезде, хош иіс дискі уақыт өте келе пішінін өзгертуі мүмкін.

7. Хош иіс дискі бөлме температурасында екі жылға дейін қызмет ете алады. Орамал және көрпе жылытқышының қызуына әсер еткенде, хош иістің қызмет ету мерзімі қысқарады. Дискінің иісін сезбеген кезде оны ауыстырыңыз.

## Техникалық қызмет көрсету және тазалау

Тазаламас бұрын ашаны розеткадан суырыңыз. Өнім салқындағаннан кейін оны құрғақ шүберекпен сүртіңіз.

## Арнайы мүмкіндіктер мен артықшылықтар

1. Айқын LED сандық дисплейі бар. Қалған жұмыс уақыты мен температураны шелектегі көрсетіңіз.
2. 1 минут жылдам қыздыру, жоғары температураға жету үшін 6 минут. Сүлгі мен көрпе жылытқышы шамамен 275°F-қа жетуі мүмкін және қыздыру циклінің ұзақтығына дейін жылы болып қалуы мүмкін.
3. Жарық диодты индикатор шамымен.
  - Өнім қосылғанда және сүлгі шелегі қабырғасының температурасы 140 °F төмен болса, жасыл шам жанады;
  - Егер сүлгі шелек қабырғасының температурасы 140°F жоғары болса, қызыл шам жанады;
  - Қыздыру уақыты аяқталғанда және шелектегі температура 140°F төмен болғанда, шамды өшіріңіз;
  - Уақыт пен температура арасындағы көлденең шам бар, ол қыздыру болмаған кезде баяу жыпылықтайды.
4. Басқару түймелері анық жұмыс істейді. Түрлі күнделікті қажеттіліктерді қанағаттандырыңыз!
5. Балалардың оған кездейсоқ тиіп кетуіне және жылыту кезеңінде күйіп қалуына жол бермейтін балалар қауіпсіздігі құлпы дизайны бар.
6. Оңай қозғалуға арналған бүйірлік тұтқалары бар.
7. Жомарт кеңістік екі үлкен ванна сүлгісін немесе жеке көрпені ұстауға қабілетті.
8. Хош иіс дискісін ұстағышқа Хош иіс дискісін қою арқылы сүлгілер мен көрпелерге жаңа иісті бейтараптандыратын иіс қосыңыз.
9. Қуат сымның қорабын төменгі жағында сақтауға болады.
10. Екі қабырғалы оқшауланған қақпақ ұстағанда салқын күйде жылуды сақтайды.



### Қоршаған ортаны қорғау

Электр бұйымдарын тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін құрылыс электр және электронды жабдықты қайта өңдеуге арналған жинау орнына тиісті түрде тапсырылуы керек. Ескі құрылғыларды қайта өңдеу арқылы сіз біздің табиғи ресурстарымызды қорғауға маңызды үлес қосасыз және олардың экологиялық таза және салауатты түрде жойылуын қамтамасыз етесіз.

Бұл құрылғыны орманға немесе басқа табиғи ортаға тастау сіздің денсаулығыңызға қауіп төндіреді және қоршаған ортаға зиян тигізеді. Қауіпті заттар жер асты суларына түсіп, қоректік тізбекке түсуі мүмкін.



#### **КӨҢҮЛ БЕРҮҮ**

ОЛУТТУУ ЖАТАТ КОРКУНУЧТУН АЗАЙТУУ ҮЧҮН, БУЛ ПРОДУКЦИЯ ОЮНЧУК ЭМЕС ЭКЕНИН ЭСКЕ АЛЫҢЫЗ. БАЛДАРГА СҮЛГҮ ЖЕ ЖЕҢГЕК ЖЫЛЫТКЫЧТЫН ЖАНЫНДА ОЙНООГО ЖЕ КОЛДОНУУГО ЖОЛ БЕРБЕҢИЗ.

ӨРТ ЖАНА ЭЛЕКТР ТОКУКТУНУН КОРКУНУЧТУН АЗАЙТУУ ҮЧҮН, БУЛ АППАРАТТЫ ЖАМГЫР ЖАНА НЫМГА ТҮШТҮРБӨӨ.



Тең жактуу үч бурчтуктун ичиндеги жебенин уч белгиси бар чагылган жаркылдоочу жабдуунун корпусунун ичинде изоляцияланбаган "коркунучтуу чыңалуу" бар экендиги жөнүндө эскертүү үчүн колдонулат жана ал электр тогуна урунуу коркунучун түзүүгө жетиштүү чоңдукта болушу мүмкүн.



Тең жактуу үч бурчтуктун ичиндеги илеп белгиси колдонуучу аппаратты иштетүү жана техникалык тейлөө (тейлөө) боюнча маанилүү нускамаларды камтыган документтерди эске алуусун камсыздоо үчүн колдонулат.

## **Маанилүү коопсуздук нускамалары**

БҮТ КООПСУЗДУК ЖАНА ИШТӨӨ КӨРСӨТМӨЛӨРҮН ОКУУ КЕРЕК, ИШКЕ АШТЫРУУ ЖАНА АСПАПТЫ ИШТЕГЕНДИН АЛДЫНДА.

- ҮЙДӨ КОЛДОНУУ ҮЧҮН ГАНА
- ЧОЙДОРУ ГАНА КОЛДОНУУ ҮЧҮН
- КУРГАК ТАМАДАДАН ГАНА ПРОДУКЦИЯЛАР ҮЧҮН

### **КУРГАК ТАМАДАДАН ГАНА ПРОДУКЦИЯЛАР ҮЧҮН**



#### **КӨҢҮЛ БЕРҮҮ**

Өрт, электр шок же олуттуу жаракат алуу коркунучун азайтуу үчүн, бул шайманды колдонууда төмөнкү негизги сактык чараларын аткарыңыз. Аппаратты колдонуудан мурун бардык нускамаларды окуп чыгыңыз.

- Колдонгондон кийин дароо шайманды розеткадан ажыратыңыз.
- Аппаратты максаттуу колдонуудан башка максаттарда колдонбоңуз.
- Шайманды кулап түшө турган же суу толтурулган ваннага же раковинага салып кете турган жерге калтырбаңыз же сактабаңыз.
- Аппаратты сууга же башка суюктукка салбаңыз.
- Аппарат сууга түшүп кетсе, ага тийүүдөн мурун аны сууруп алыңыз.
- Аппараттын ичине нерселер түшүп кетпеш үчүн же ага суюктуктар төгүлүп кетпеш үчүн сак болуңуз.
- Шайманды розеткага сайып жатканда кароосуз калтырууга болбойт.
- Аппарат балдардын же майып адамдардын жанында колдонулганда кылдат көзөмөл керек.
- Аппаратты колдонуучу нускамада көрсөтүлгөн максатта колдонуңуз.

- Бул шайманды эч качан колдонбоңуз, эгерде анын шнуру же сайы бузулса, ал туура иштебесе, же ал кулап, бузулуп же сууга түшүп кетсе.
- Зымдарды жылуулук булактарынан алыс кармаңыз Аспаптын сыртына шнурларды ороп же столдун же столдун четине илинбеңиз.
- Сыртта колдонбоңуз
- Коопсуздук сайгычын өзгөртпөңүз же бул шайман менен узартпаңыз.
- Чыңалууну өзгөрткүч менен иштебеңиз
- Ысык беттерге тийбеңиз
- Өндүрүүчү тарабынан сунуш кылынбаган аксессуарларды колдонбоңуз, антпесе ал жаракат алып келиши мүмкүн.

## FCC маалыматы



### КӨҢҮЛ БЕРҮҮ

Шайкештик үчүн жооптуу тарап тарабынан ачык бекитилбеген өзгөртүүлөр же модификациялар колдонуучунун жабдууларды иштетүү укугун жокко чыгарышы мүмкүн.

Бул аппарат FCC эрежелеринин 15-бөлүгүнө ылайык келет. Операция төмөнкү эки шартка ылайык жүргүзүлөт

### ЭСКЕРТҮҮ

- 1) Бул аппарат зыяндуу тоскоолдуктарды жаратпашы мүмкүн
- 2) Бул аппарат келген тоскоолдуктарды, анын ичинде каалабаган ишке алып келиши мүмкүн болгон тоскоолдуктарды кабыл алышы керек.

Бул аспапка шайкештик үчүн жооптуу тарап тарабынан ачык бекитилбеген өзгөртүүлөр же модификациялар колдонуучунун аппаратты иштетүү укугун жокко чыгарышы мүмкүн.

Эскертүү Бул аппарат FCC эрежелеринин 15-бөлүгүнө ылайык сыналган жана В классындагы санариптик аппараттын чектөөлөрүнө ылайык келген. Бул чектөөлөр турак жай орнотулган зыяндуу кийлигишүүлөрдөн акылга сыярлык коргоону камсыз кылуу үчүн иштелип чыккан.

Бул аппарат радио жыштык энергиясын иштеп чыгат, колдонот жана чыгара алат. Көрсөтмөлөргө ылайык орнотулбаса жана колдонулбаса, ал радио байланыштарына зыяндуу тоскоолдуктарды жаратышы мүмкүн. Бирок, кандайдыр бир орнотууда кийлигишүү болбойт деген кепилдик жок.


Эгерде бул аппарат радио же сыналгы кабыл алууда зыяндуу тоскоолдуктарды жаратса, аны өчүрүү жана күйгүзүү аркылуу аныктоого болот, колдонуучуга төмөнкү чаралардын бири же бир нечеси аркылуу тоскоолдукту оңдоого аракет кылуу сунушталат:


- Кабыл алуучу антеннанын багытын өзгөртүңүз же башка жерге которуңуз.
- Аспап менен ресивердин ортосундагы аралыкты көбөйтүңүз
- Аспапты ресивер туташтырылгандан башка чынжырдагы розеткага туташтырыңыз.
- Жардам алуу үчүн дилерге же тажрыйбалуу радио-телетехникке кайрылыңыз.



Бөлүктөрдүн жана башкаруу элементтеринин жайгашкан жери

| №  | PART NAME                    |
|----|------------------------------|
| 1  | LED көрсөткүч жарыгы         |
| 2  | LED тегерек жарык            |
| 3  | LED санарип дисплей          |
| 4  | Жылытуу убактысы баскычы     |
| 5  | Күйгүзүү/Өчүрүү баскычы      |
| 6  | Убакытты кечиктирүү баскычы  |
| 7  | Балдардын коопсуздук кулпусу |
| 8  | Жыпар жыттуу диск кармоочу   |
| 9  | Булгаары курдун туткасы      |
| 10 | Power Cable Box              |
| 11 | Электр кабели                |

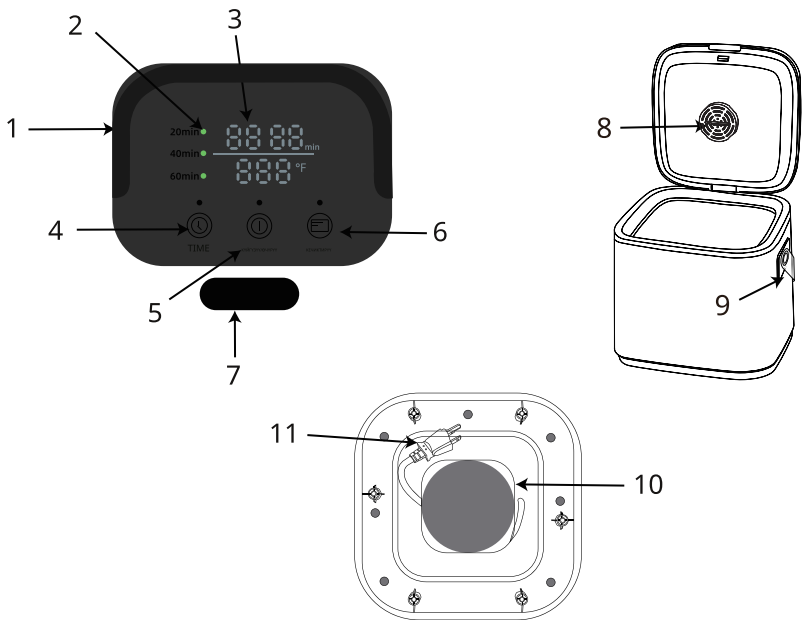

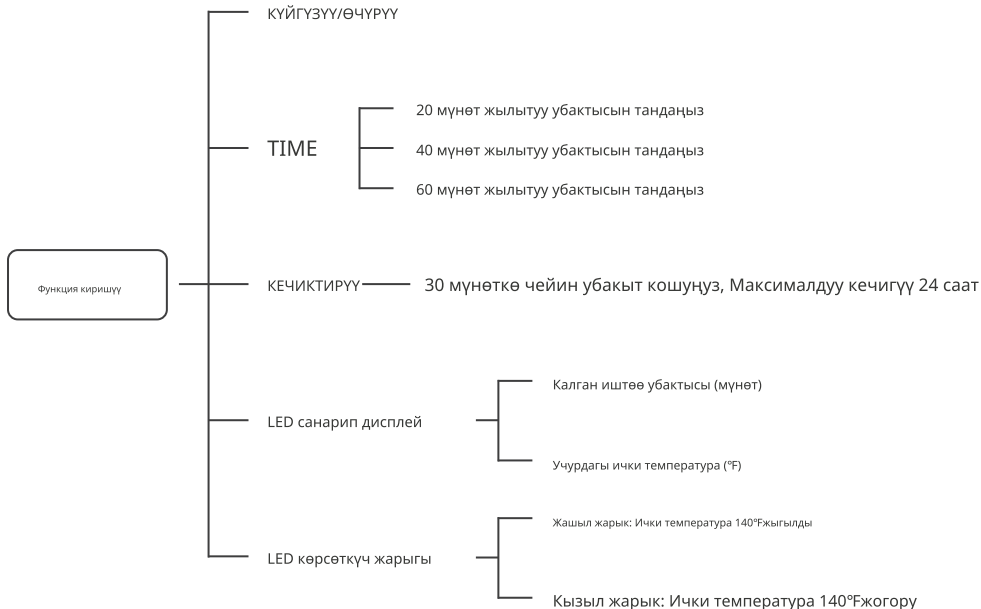

\* ЭСКЕРТҮҮ: УБАКЫТ жана КЕЧИКТҮҮ инструкциялары бир убакта тандалганда,  
Биринчи кезекте DELAY буйругу аткарылат.

## Продукт өзгөчөлүктөрү

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Номиналдуу чыңалуу   | 120V AC                     |
| Жыштык               | 60Hz                        |
| Максималдуу ватт     | 250 Вт                      |
| Таман менен салмак   | Болжол менен. 7,055 фунт.   |
| Негизделген өлчөмдөр | 11,42"(ж)x12,6"(ж)x12,6"(г) |


## Жайгашуу

- Капкакты ачып, таңкактын бардык мазмунун алып салыңыз.
- Сүлгү жылыткычты кургак, жалпак жана катуу бетке коюңуз.
- Кубат шнурын жерге туташтырылган (жерге туташтырылган) электр розеткасына сайыңыз (AC 120V~ 60Hz, 250W).  
220-240V розеткаларга КОЛДОНБОЙТ.


## Сүлгү жана жууркан жылыткычты колдонуу

Сүлгү жана жууркан жылыткычы эки чоң пахта сүлгүлөрдү же жеке жууркандарды ыңгайлуу жылыта алат.

1. Электр шнурын электр розеткасына сайыңыз.

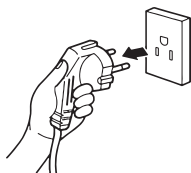


2. Балдардан коргоо баскычын басып, капкакты ачыңыз, ичине ГАНА КУРГУН сүлгү(сүлгүн) же жууркан салыңыз.

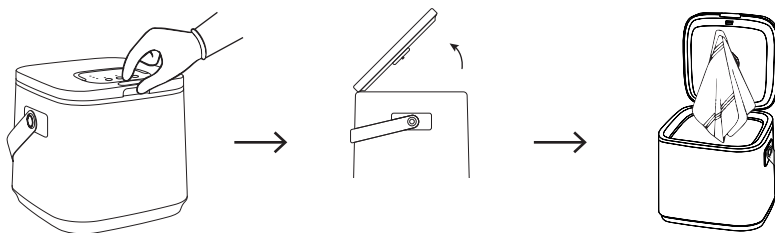


\* ЭСКЕРТҮҮ:

- Кебез же пахта аралашма кездемелерди гана колдонуңуз.
- Жогорку ысыкка туруштук бере албаган назик кездемелерден алыс болуңуз.
- Буюмдун ичине нымдуу же нымдуу сүлгүлөрдү коюу буюмга зыян келтирип, олуттуу коопсуздук коркунучун жаратышы мүмкүн.

3. Жыпар жыттуу диск кармоочу: Аромотерапия дисктерин же эфир майларын салсаңыз болот. Аны саат жебесине каршы буруп ачууга жана алып салууга жана сааттын жебеси боюнча буруп орнотууга болот.

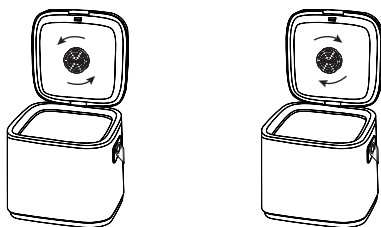

## 5. Капкакты жабыңыз.

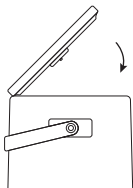

6. Башкаруу баскычтарын жеке муктаждыктарыңызга ылайык иштетиңиз.


(1) Качан гана тез жылытуу керек болсо, жөн гана ①'ээрчиңиз.

ON/OFF баскычын басыңыз. Демейки жылытуу убактысы 20 мүнөт. Ал жылытуу аяктагандан кийин автоматтык түрдө өчөт.

(2) Башка жылытуу убактысын тандоо керек болгондо, жөн гана ①-②'ээрчиңиз. Адегенде ON/OFF баскычын басыңыз, андан кийин 20/40/60 мүнөттү тандоо үчүн TIME баскычын басыңыз. Жылытуу убактысын 20 мүнөттүк кадамдар менен, максимум 60 мүнөткө чейин коюу үчүн TIME баскычын басыңыз.

(3) Кечигип жылытууну тандоо керек болгондо, ①-②-③ же ①-③-②'ээрчиңиз.

Адегенде ON/OFF баскычын басыңыз, жылытуу убактысын тандоо үчүн TIME баскычын басыңыз жана кечигтирүү убактысын коюу үчүн DELAY баскычын басыңыз. 30 мүнөттүк кечигүү кадамдары менен, максимум 24 саатка чейин. Кечирүү мөөнөтү аяктагандан кийин жылытуу белгиленген жылытуу убактысына ылайык жүргүзүлөт.

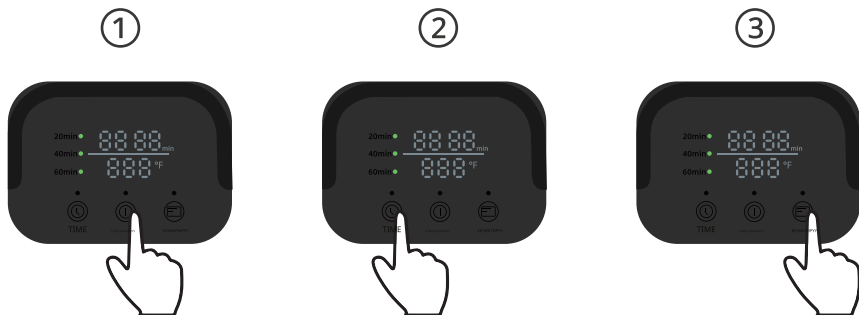

\* ЭСКЕРТҮҮ:

(1) ON/OFF баскычы жөнүндө

- Жылытуу циклин токтотуу же баштоо үчүн каалаган убакта КҮЙГҮЗҮҮ/ӨЧҮРҮҮ баскычын басыңыз.

- КҮЙГҮЗҮҮ/ӨЧҮРҮҮ баскычын баскандан кийин, 3S өзүн-өзү сыноо үчүн бардык диоддор күйөт. Экранда ката коду E01/E02 чыкса, тетиктерди өзүңүз бөлбөңүз. Сураныч, аны өчүрүп, көйгөйлөрдү чечүү үчүн биз менен байланышыңыз.

- Күтүү режиминде CPUну ойготуу үчүн ON/OFF баскычын басыңыз жана киргизүү нускамаларын күтүп жатканда LED дисплей күйөт. Күтүү режиминин калган бөлүгүн кошпогондо, ON/OFF баскычын басыңыз, ошондо программа алгач температураны аныктайт. Температура 140 ° F жогору болгондо, реалдуу убакыт температурасы көрсөтүлөт. 140°F төмөн болгондо дисплей өчүп, күтүү режимине өтөт.

## (2) TIME баскычы жөнүндө

● Убакыт баскычы басылганда, баскычтын үстүндөгү LED тегерек жарыгы күйөт. Опция 5 секунддан кийин эч кандай аракетсиз жарк эткенден кийин ырасталат.

● Жылытуу учурунда, ысытуу убактысын баштапкы абалга келтирүү үчүн убакыт баскычын колдонуңуз.

● Ар бир иштөө мезгилинде, LED убакытка ылайыктуу күйөт.

● Жылытып баштагандан кийин, биринчи 20 мүнөт ичинде температураны болжол менен 275°F чейин жогорулатып, температураны 215-275°F деңгээлинде кармаңыз.

● Таймер 20 мүнөттөн ашса, ал 20 мүнөттөн ашык убакыттан кийин жылуулукту сактоо статусуна кирет жана таймердин мөөнөтү бүткүчө температураны 180-215°F деңгээлинде кармап турат.

## (3) DELAY баскычы жөнүндө

● Кечиктирүү баскычы басылганда, баскычтын үстүндөгү LED тегерек жарыгы күйөт.

● Каалаган убакта, кечиктирилген ээлөө баскычы басылганда, адегенде ээлөө убактысы аткарылат, андан кийин жылытуу жүргүзүлөт.

● Жылытуу иштери аяктагандан кийин, кечигүү убактысын баштапкы абалга келтирип, кайра кечиктирилген жылытуу режимине кириңиз.

● Эгерде сиз аны коё бербей басып турсаңыз, ээлөө убактысы секундасына 2-3 жолу өзгөрөт. Биринчи узун басуунун узактыгы топтолот, ал эми узак басуунун узактыгы колду кайра бошотуп кыскартылат жана узактыгы кайра топтолот ж.б.


\*ЭСКЕРТҮҮ: Жылытуу цикли аяктагандан кийин, Сүлгү менен жууркан жылыткычтын ИЧКИ БЕТТИ ЫСЫК БЕТТИК ИНДИКАТОРУ өчмөйүнчө тийүү коркунучтуу бойдон калат.

## Жыпар жыттуу диск нускамалары

Бул жыпар жыттуу диск дизайны сүлгүлөрдү жылытканда ароматерапия таблеткаларын же эфир майларын колдонууну жактырган колдонуучулар үчүн кошумча функция болуп саналат.

ЭСКЕРТҮҮ: Ароматерапия таблеткалары, жыпар жыттуу диск же эфир майлары продуктуга кошулбайт.

- Жыпар жыттуу дискти мөөр басылган пластик таңгагынан алып салыңыз.
- Аны капкактын ылдый жагында жайгашкан жыпар жыттуу дисктин уясына салыңыз.
- Жыпар жыттуу диск – бул жаман жыттарды эффективдүү жок кылган үйүңүз үчүн инновациялык бөлмөнү сергитүүчү.
- Бул жыпар жыттуу диск - үй жыпар жыттуу дүйнөсүндөгү революция! Жыпар жыттуу дискти даярдоо жана аны бул продукт менен колдонуу сизге жагымдуураак тажрыйба берет.

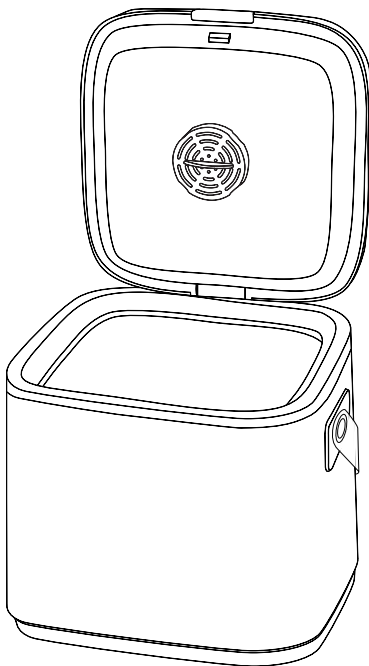

## Мыкты натыйжалар үчүн кеңештер

1. Кебез же пахта аралашма сүлгү/кездемелерди колдонуңуз.
2. Тез жана бир калыпта жылытуу үчүн сүлгүнү сүлгү жана жууркан жылыткычына эркин салыңыз. Катуу бүктөлгөн же тоголоктолгон сүлгүлөрдү толук жылытуу үчүн көбүрөөк убакыт талап кылынат.
3. Эки сүлгү бир сүлгүгө караганда көбүрөөк ысыйт.

КУРГАК кездемелер менен гана колдонуңуз.

\*ЭСКЕРТҮҮ: нымдуу же нымдуу буюмдар менен КОЛДОНБОЙТ.

4. Жогорку ысыкка туруштук бере албаган назик кездемелерди колдонуудан алыс болуңуз. Үтүктөө үчүн төмөнкү температураны талап кылган кездемелер сүлгү жана жууркан жылыткычтын ысыгына туруштук бере албай, кездемени да, буюмду да бузушу мүмкүн.

5. Жылытуу цикли башталгандан кийин капкагын жабык кармаңыз. Бул жылуулуктун чыгып кетишине жол бербейт. Цикл учурунда капкакты ачуу ысытуу убактысынын көбөйүшүнө алып келиши мүмкүн.

\* ЭСКЕРТҮҮ: Буюмдун капкагында жана ичиндеги конденсация нормалдуу көрүнүш.

6. Сүлгү жана жууркан жылыткычы менен колдонулганда, жыпар жытуу диск убакыттын өтүшү менен формасын өзгөртүшү мүмкүн.

7. Жыпар жытуу диск бөлмө температурасында эки жылга чейин жетет. Жыпар жыттын мөөнөтү сүлгү жана жууркан жылыткычынын ысыгына дуушар болгондо кыскарат. Дисктин жытын сезбей калганда аны алмаштырыңыз.

## Тейлөө жана тазалоо

Тазалоодон мурун розеткадан сайгычты алып салыңыз. Продукт муздагандан кийин, жөн гана кургак чүпүрөк менен сүртүңүз.

### Атайын мүмкүнчүлүктөр жана артыкчылыктар

1. ачык LED санарип дисплей менен. Чакадагы калган иштөө убактысын жана температураны көрсөтүү.
2. 1 мүнөт тез жылытуу, жогорку температурага жетүү үчүн 6 мүнөт. Сүлгү жана жууркан жылыткыч болжол менен 275°F жетип, жылытуу циклинин узактыгы үчүн жылуу бойдон кала алат.
3. LED индикатор жарыгы менен.
  - Продукт күйгүзүлгөндө жана сүлгү чакасынын дубалынын температурасы 140 °F төмөн болгондо, жашыл жарык күйөт;
  - сүлгү чака дубалдын температурасы 140 ° F жогору болсо, кызыл жарык күйүп турат;
  - Жылытуу убактысы бүтүп, чакадагы температура 140°F төмөн болгондо, жарыкты өчүрүңүз;
  - Убакыт менен температуранын ортосунда горизонталдуу жарык бар, ал жылытуу жок болгондо жай күйүп турат.
4. Башкаруу баскычтары так иштейт. ар кандай күнүмдүк муктаждыктарын канааттандыруу!
5. Балдардын кокусунан тийүүсүнө жана жылытуу мезгилинде күйүп калуусуна жол бербөө үчүн, балдардын коопсуздук кулпу дизайны бар.
6. Бул жеңил кыймыл үчүн каптал туткалары бар.
7. Берешен мейкиндик эки чоң мончо сүлгү же жеке жууркан кармай алат.
8. Жыпар жытуу дисктин кармагычына жыпар жытуу дискти салып, сүлгүңүзгө жана жуурканыңызга жаңы жыттарды нейтралдаштыруучу жыт кошуңуз.
9. Электр шнурунун кутусун түбүндө сактоого болот.
10. Кош дубалдуу изоляцияланган капкак тийгенде муздак бойдон жылуулукту сактайт.



#### Айлана-чөйрөнү коргоо

Электр өнүмдөрүн тиричилик таштандылары менен бирге таштоого болбойт. Кызмат мөөнөтү аяктагандан кийин, аппарат электр жана электрондук жабдууларды кайра иштетүү үчүн чогултуу пунктуна тийиштүү түрдө тапшырылууга тийиш. Эски шаймандарды кайра иштетүү менен сиз биздин жаратылыш ресурстарыбызды коргоого маанилүү салым кошуп, алардын экологиялык жактан таза жана дени сак утилдештирилишин камсыздайсыз.

Бул аппаратты токойлорго же башка табигый чөйрөлөргө таштоо сиздин ден соолугуңузга коркунуч келтирет жана айлана-чөйрөгө зыян келтирет. Коркунучтуу заттар жер астындагы сууларга кирип, тамак-аш чыныгырына кириши мүмкүн.