



ВНИМАНИЕ!

ЗА НАМАЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ СЕРИОЗНИ НАРАНЯВАНИЯ, МОЛЯ, ИМАЙТЕ ВНИМАНИЕ, ЧЕ ТОЗИ ПРОДУКТ НЕ Е ИГРАЧКА. НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ НА ДЕЦАТА ДА ИГРАЯТ ДО ИЛИ ДА ИЗПОЛЗВАТ НАГРЯВАЩИЯ КЪРПА ИЛИ ОДЕЯЛА.

ЗА НАМАЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ ПОЖАР ИЛИ ТОКОВ УДАР, НЕ ИЗЛАГАЙТЕ ТОЗИ УРЕД НА ДЪЖД ИЛИ ВЛАГА.



Символът на светкавицата със стрелка в рамките на равностраничен триъгълник се използва, за да предупреди потребителя за наличието на неизолирано „опасно напрежение“ в корпуса на оборудването, което може да бъде с достатъчна величина, за да представлява риск от токов удар.



Удивителният знак в равностраничния триъгълник се използва, за да се гарантира, че потребителят взема предвид документи, съдържащи важни инструкции относно експлоатацията и поддръжката (обслужването) на устройството.

Важни инструкции за безопасност

ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ ТРЯБВА ДА СЕ ПРОЧЕТЕТ, ПРИЛОЖАТ И СПАЗВАТ ПРЕДИ РАБОТА С УСТРОЙСТВОТО.

- САМО ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА
- САМО ЗА ВЪЗРАСТНИ
- САМО ЗА ПРОДУКТИ ОТ СУХИ ТЪКАНИ

САМО ЗА ПРОДУКТИ ОТ СУХИ ТЪКАНИ



ВНИМАНИЕ!

За да намалите риска от пожар, токов удар или сериозно нараняване, следвайте тези основни предпазни мерки, когато използвате този уред. Прочетете всички инструкции, преди да използвате устройството.

- Изключете уреда от контакта веднага след употреба.
- Не използвайте устройството за цели, различни от предназначението му.
- Не оставяйте и не съхранявайте уреда на място, където може да падне или да бъде издърпан във вана или мивка, пълна с вода.
- Не потапяйте устройството във вода или друга течност.
- Ако устройството падне във вода, изключете го от контакта, преди да го докоснете.
- Бъдете внимателни, за да предотвратите попадане на предмети в устройството или разливане на течности върху него.
- Уредът не трябва да се оставя без надзор, докато е включен в контакта.
- Изисква се внимателно наблюдение, когато устройството се използва в близост до деца или хора с увреждания.
- Използвайте устройството за целите, посочени в ръководството за потребителя.

- Никога не използвайте този уред, ако има повреден кабел или щепсел, ако не работи правилно или ако е изпуснат, повреден или изпуснат във вода.
- Дръжте кабелите далеч от източници на топлина. Не увивайте кабелите около външната страна на уреда и не ги оставяйте да висят над ръба на маса или плот.
- Да не се използва на открито.
- Не модифицирайте предпазния щепсел и не използвайте удължителен кабел с този уред.
- Не работете с преобразувател на напрежение.
- Не докосвайте горещи повърхности.
- Не използвайте аксесоари, които не са препоръчани от производителя, в противен случай може да причини нараняване.

Информация на FCC



ВНИМАНИЕ!

Промени или модификации, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствието, могат да анулират правото на потребителя да работи с оборудването.

Това устройство е в съответствие с част 15 от правилата на FCC. Работата е предмет на следните две условия:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- 1) Това устройство може да не причинява вредни смущения.
- 2) Това устройство трябва да приема всякакви получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа.

Промени или модификации на това устройство, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствието, могат да анулират правото на потребителя да работи с устройството.

Забележка: Това устройство е тествано и е в съответствие с ограниченията за цифрово устройство от клас B, съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищна инсталация.


Това устройство генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия. Ако не е инсталиран и използван в съответствие с инструкциите, той може да причини вредни смущения в радиокомуникациите. Въпреки това, няма гаранция, че няма да възникнат смущения при определена инсталация.


Ако това устройство причинява вредни смущения в радио- или телевизионното приемане, което може да се определи чрез изключване и включване на устройството, потребителят се насърчава да опита да коригира смущенията чрез една или повече от следните мерки:

- Пренасочете или преместете приемната антена.
- Увеличете разстоянието между устройството и приемника.
- Свържете устройството към контакт във верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.
- Консултирайте се с търговеца или опитен радиотелевизионен техник за помощ.

Местоположение на частите и органите за управление

№	ИМЕ НА ЧАСТТА
1	LED светлинен индикатор
2	LED кръгла светлина
3	LED цифров дисплей
4	Бутон за време на нагряване
5	Бутон за включване/изключване
6	Бутон за време на забавяне
7	Заклучване за безопасност на децата
8	Държач за диск с аромати
9	Кожена дръжка за колан
10	Кутия за захранващ кабел
11	Захранващ кабел

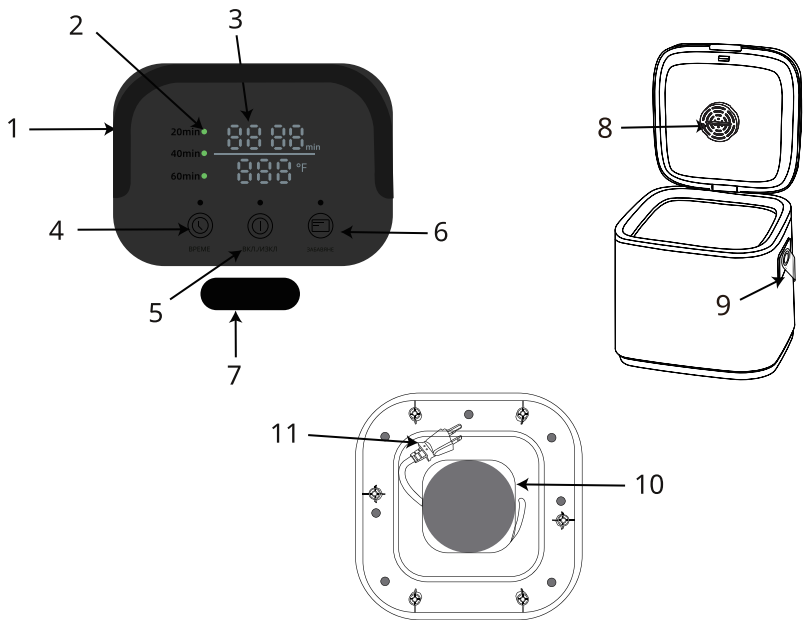

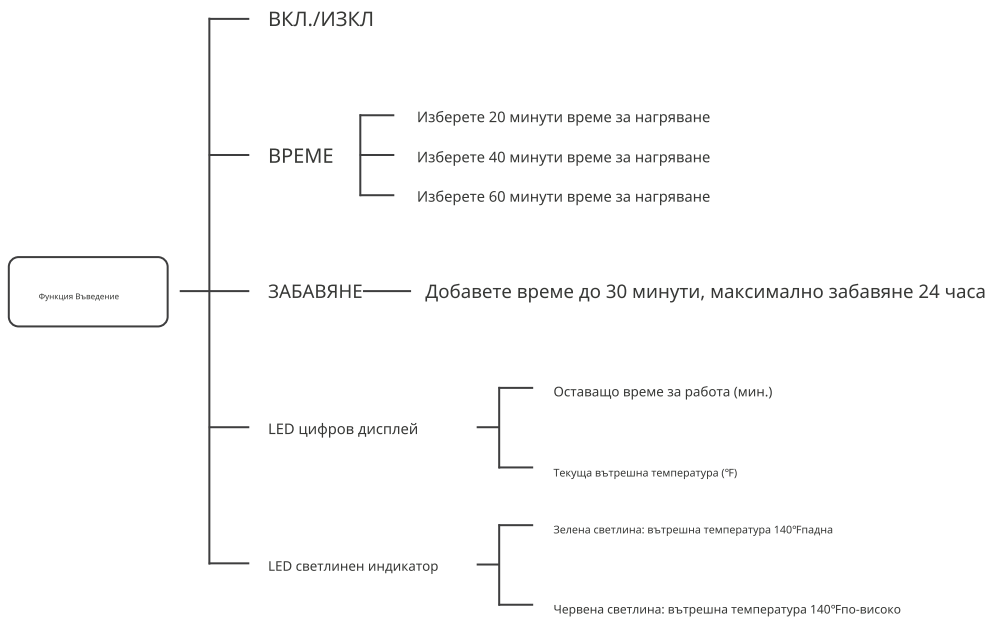

* ЗАБЕЛЕЖКА: Когато инструкциите TIME и DELAY са избрани едновременно,
Първо се изпълнява инструкцията DELAY.

Характеристики на продукта

Номинално напрежение	120V AC
Честота	60Hz
Максимална мощност	250W
Тегло с подметките	Приблизително. 7055 паунда.
Базираны размеры	11.42"(h)x12.6"(w)x12.6"(d)


Настройка

- Отворете капака и отстранете цялото съдържание на опаковката.
- Поставете нагревателя за кърпи върху суха, плоска и твърда повърхност.
- Включете захранващия кабел в заземен (заземен) електрически контакт (AC 120V~ 60Hz, 250W).
НЕ включвайте в контакти 220-240V.


Използване на нагревателя за кърпи и одеяла

Нагревателят за кърпи и одеяла може удобно да затопли две големи памучни кърпи за баня или отделни одеяла.

1. Включете захранващия кабел в електрическия контакт.

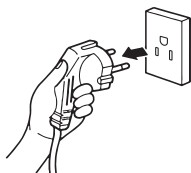


2. Отворете капака, като натиснете бутона за заключване за деца, поставете вътре САМО СУХИ кърпи(и) или одеяло.

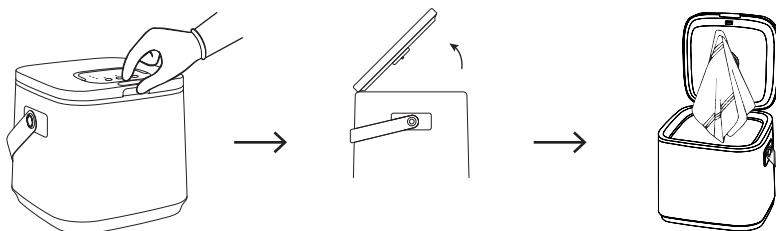


* ЗАБЕЛЕЖКА:

- Използвайте само памучни тъкани или тъкани от смесен памук.
- Избягвайте деликатни тъкани, които не издържат на високи температури.
- Поставянето на влажни или мокри кърпи вътре в продукта може да го повреди и да създаде сериозни рискове за безопасността.

3. Държач за диск с аромат: Можете да поставите дискове за ароматерапия или етерични масла в него. Може да се отвори и премахне чрез завъртане обратно на часовниковата стрелка и да се монтира чрез завъртане по посока на часовниковата стрелка.

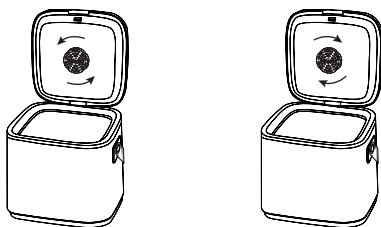

5. Затворете капака.

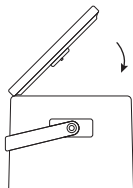

6. Работете с бутоните за управление според вашите лични нужди.

(1) Когато имате нужда само от бързо нагряване, просто ①'Следвайте.

Натиснете бутона ВКЛ./ИЗКЛ. Времето за нагряване по подразбиране е 20 минути. Той ще се изключи автоматично след завършване на нагряването.

(2) Когато трябва да изберете друго време за нагряване, просто ①-②'Следвайте. Натиснете първо бутона ВКЛ./ИЗКЛ. и след това натиснете бутона ВРЕМЕ, за да изберете 20/40/60 минути. Натиснете бутона TIME, за да зададете времето за нагряване на стъпки от 20 минути, до максимум 60 минути.

(3) Когато трябва да изберете забавено нагряване, ①-②-③или ①-③-②'Следвайте.

Първо натиснете бутона ВКЛ./ИЗКЛ., натиснете бутона ВРЕМЕ, за да изберете времето за нагряване, и натиснете бутона ЗАЛАГАНЕ, за да зададете времето на забавяне. В стъпки от 30 минути забавяне, до максимум 24 часа. След изтичане на периода на закъснение се извършва нагряване според зададеното време за нагряване.



* ЗАБЕЛЕЖКА:

(1) Относно бутона ВКЛ./ИЗКЛ

- Натиснете БУТОНА ВКЛ./ИЗКЛ. по всяко време, за да спрете или стартирате цикъла на нагряване.
- След натискане на бутона ON/OFF, всички светодиоди ще светнат за 3S самотест. Ако на екрана се покаже код за грешка E01/E02, не разглобявайте частите сами. Моля, изключете го и след това се свържете с нас, за да разрешим проблемите.
- В режим на готовност натиснете бутона ON/OFF, за да събудите процесора и LED дисплеят ще мига, докато чакате инструкции за въвеждане. С изключение на останалата част от състоянието на готовност, натиснете бутона ВКЛ./ИЗКЛ. и програмата първо ще открие температурата. Когато температурата е по-висока от 140°F, ще се покаже температурата в реално време. Когато е по-ниска от 140°F, дисплеят ще се изключи и ще премине в режим на готовност.

(2) Относно бутона ЧАС

- При натискане на бутона за време кръглата LED светлина над бутона ще мига. Опцията се потвърждава след 5 секунди мигане без никакво действие.
- По време на нагряване използвайте бутона за време, за да нулирате времето за нагряване.
- По време на всеки работен период светодиодът свети в съответствие с времето.
- След като започнете да нагрявате, увеличете температурата до приблизително 275°F за първите 20 минути и поддържайте температурата на 215-275°F.
- Ако таймерът е над 20 минути, той ще влезе в състояние на запазване на топлината след над 20 минути и ще поддържа температурата на 180-215°F, докато таймерът изтече.

(3) Относно бутона ЗАБАВЯНЕ

- При натискане на бутона за забавяне кръглата LED светлина над бутона мига.
- Във всеки момент при натискане на бутона за отложена резервация първо ще се изпълни резервираното време и след това ще се извърши отоплението.
- След като работата по отоплението приключи, нулирайте времето за отлагане и влезте отново в режим на забавено нагряване.
- Ако го задържите, без да го пускате, времето за резервация се променя 2-3 пъти в секунда. Продължителността на първото продължително натискане се натрупва, а продължителността на дългото натискане се намалява с повторно отпускане на ръката и времетраенето се натрупва отново и т.н.


* ЗАБЕЛЕЖКА: След завършване на цикъла на нагряване ВЪТРЕШНАТА ПОВЪРХНОСТ на нагревателя за кърпи и одеяла остава опасна за докосване, докато ИНДИКАТОРЪТ ЗА ГОРЕЩАТА ПОВЪРХНОСТ не се изключи.

Инструкции за диск с аромати

Този дизайн на ароматен диск е допълнителна функция за потребители, които обичат да използват таблетки за ароматерапия или етерични масла, когато затоплят кърпите си.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ароматерапевтични таблетки, ароматен диск или етерични масла не са включени в продукта.

- Извадете диска с аромати от запечатаната пластмасова опаковка.
- Поставете го в слота за диск с аромати, разположен в долната част на капака.
- Fragrance Disc е иновативен освежител за стая за вашия дом, който ефективно елиминира лошите миризми.
- Този диск с аромати е революция в света на домашните аромати! Подготвянето на диска с аромати и използването му с този продукт ще ви осигури по-приятно изживяване.

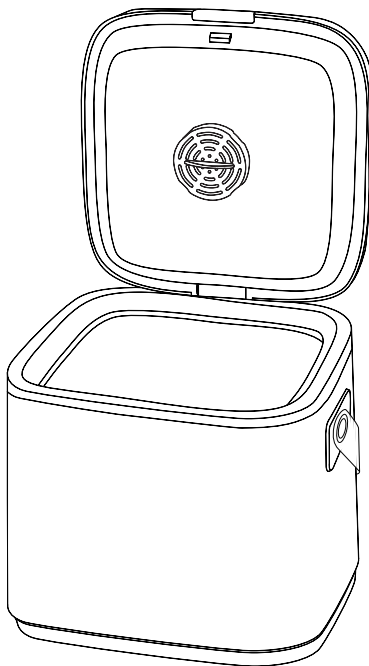

Съвети за най-добри резултати

1. Използвайте памучни кърпи/платове от смес от памук.
2. Поставете кърпата свободно в нагревателя за кърпи и одеяла за бързо и равномерно затопляне. Плътно сгънатите или навити кърпи отнемат повече време, за да се загреят напълно.
3. Загряването на две кърпи отнема повече време от една.

Използвайте CAMO със СУХИ тъкани.

* ЗАБЕЛЕЖКА: НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ с влажни или мокри продукти.

4. Избягвайте да използвате деликатни тъкани, които не издържат на високи температури. Тъканите, които изискват ниски температури за гладене, може да не издържат на топлината на нагревателя за кърпи и одеяла и да повредят тъканта и продукта.

5. Дръжте капака затворен, след като цикълът на нагряване е започнал. Това ще предотврати изтичането на топлина.

Отварянето на капака по време на цикъла може да доведе до увеличаване на времето за загреване.

* ЗАБЕЛЕЖКА: Кондензацията върху капака и вътрешността на продукта е нормална.

6. Когато се използва с нагревателя за кърпи и одеяла, дискът с аромати може да промени формата си с времето.

7. Дискът с аромати може да издържи до две години при стайна температура. Продължителността на живота на аромата ще намалее, когато бъде изложен на топлината на нагревателя за кърпи и одеяла. Сменете диска, когато вече не усещате миризмата му.

Поддръжка и почистване

Извадете щепсела от контакта преди почистване. След като продуктът се охлади, просто го избършете със суха кърпа.

Специални функции и предимства

1. С ясен LED цифров дисплей. Показване на оставащото време за работа и температурата в кофата.

2. 1 минута бързо нагряване, 6 минути за достигане на висока температура. Нагревателят за кърпи и одеяла може да достигне приблизително 275°F и да остане топъл по време на цикъла на нагряване.

3. С LED светлинен индикатор.

● Когато продуктът е включен и температурата на стената на кофата за кърпи е по-ниска от 140 °F, зелената светлина свети;

● Ако температурата на стената на кофата за кърпи е по-висока от 140°F, червената светлина ще свети;

● Когато времето за нагряване приключи и температурата в кофата е по-ниска от 140°F, изключете светлината;

● Има хоризонтална светлина между времето и температурата, която мига бавно, когато няма отопление.

4. Бутоните за управление работят ясно. Посрещнете различни ежедневни нужди!

5. Има дизайн на ключалка за безопасност за деца, която предпазва децата от случайно докосване и причиняване на изгаряния по време на отоплителния период.

6. Има странични дръжки за лесно преместване.

7. Щедрото пространство е в състояние да побере две големи кърпи за баня или лично одеяло.

8. Добавете свеж аромат, неутрализиращ миризмата, към вашите кърпи и одеяла, като поставите диск с аромати в държача за дискове с аромати.

9. Кутията със захранващия кабел може да се съхранява на дъното.

10. Двустенен изолиран капак запазва топлината, като същевременно остава хладен на допир.



Опазване на околната среда

Електрическите продукти не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. В края на експлоатационния си живот устройството трябва да бъде предадено по подходящ начин в събирателен пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Чрез рециклирането на стари устройства вие допринасяте значително за опазването на нашите природни ресурси и гарантирате, че те се изхвърлят по екологичен и здравословен начин.

Изхвърлянето на това устройство в гори или други природни среди застрашава вашето здраве и е вредно за околната среда. Опасните вещества могат да проникнат в подземните води и да навлизат в хранителната верига.



ΠΡΟΣΟΧΗ

ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΟΒΑΡΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ. ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΚΟΝΤΑ Ή ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΤΣΕΤΑ Ή ΤΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ΚΟΥΒΕΡΤΑΣ.

ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ.



Η αστραπή με σύμβολο αιχμής βέλους, μέσα σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο, χρησιμοποιείται για να ειδοποιήσει τον χρήστη για την παρουσία μη μονωμένης "επικίνδυνης τάσης" εντός του περιβλήματος του εξοπλισμού και που μπορεί να είναι επαρκούς μεγέθους ώστε να αποτελεί κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.



Το θαυμαστικό εντός του ισόπλευρου τριγώνου χρησιμοποιείται για να διασφαλίσει ότι ο χρήστης λαμβάνει υπόψη του έγγραφα που περιέχουν σημαντικές οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία και τη συντήρηση (σέρβις) της συσκευής.

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΟΥΝ, ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.

- ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ
- ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΧΡΗΣΗ
- ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΞΗΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΞΗΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ



ΠΡΟΣΟΧΗ

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή σοβαρού τραυματισμού, ακολουθήστε αυτές τις βασικές προφυλάξεις όταν χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή. Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα αμέσως μετά τη χρήση.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς άλλους από την προβλεπόμενη χρήση της.
- Μην αφήνετε και μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε σημείο που μπορεί να πέσει ή να τραβηχτεί σε μπανιέρα ή νεροχύτη γεμάτη νερό.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Εάν η συσκευή πέσει στο νερό, αποσυνδέστε την από την πρίζα πριν την αγγίξετε.
- Προσέξτε να μην πέσουν αντικείμενα μέσα στη συσκευή ή να μην χυθούν υγρά πάνω της.
- Η συσκευή δεν πρέπει να αφήνεται χωρίς επίβλεψη ενώ είναι συνδεδεμένη.
- Απαιτείται προσεκτική επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά ή άτομα με ειδικές ανάγκες.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή για τον σκοπό που καθορίζεται στο εγχειρίδιο χρήσης.

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αυτή τη συσκευή εάν έχει χαλασμένο καλώδιο ή βύσμα, εάν δεν λειτουργεί σωστά ή εάν έχει πέσει, έχει καταστραφεί ή πέσει στο νερό.
- Κρατήστε τα καλώδια μακριά από πηγές θερμότητας Μην τυλίγετε τα κορδόνια γύρω από το εξωτερικό της συσκευής και μην τα αφήνετε να κρέμονται πάνω από την άκρη ενός τραπεζιού ή πάγκου
- Μην χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους
- Μην τροποποιείτε το βύσμα ασφαλείας και μην χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης με αυτήν τη συσκευή.
- Μην λειτουργείτε με μετατροπέα τάσης
- Μην αγγίζετε καυτές επιφάνειες
- Μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

Πληροφορίες FCC



ΠΡΟΣΟΧΗ

Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το μέρος που είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση θα μπορούσαν να ακυρώσουν την εξουσία του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανόνων FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- 1) Αυτή η συσκευή ενδέχεται να μην προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές
- 2) Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολές που λαμβάνονται, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον υπεύθυνο για τη συμμόρφωση ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τη συσκευή.

Σημείωση Αυτή η συσκευή έχει ελεγχθεί και συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας Β, σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανόνων FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε μια οικιακή εγκατάσταση.


Αυτή η συσκευή παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνότητας. Εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι δεν θα προκύψουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση.


Εάν αυτή η συσκευή προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, η οποία μπορεί να προσδιοριστεί με την απενεργοποίηση και την ενεργοποίηση της συσκευής, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Επαναπροσανατολίστε ή μετακινήστε την κεραία λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της συσκευής και του δέκτη
- Συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα σε ένα κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοτηλεόρασης για βοήθεια.

Θέση ανταλλακτικών και χειριστηρίων

Nο	ΟΝΟΜΑ ΜΕΡΟΣ
1	Ενδεικτική λυχνία LED
2	Στρογγυλό φως LED
3	Ψηφιακή οθόνη LED
4	Κουμπί χρόνου θέρμανσης
5	Κουμπί On/Off
6	Κουμπί καθυστέρησης χρόνου
7	Κλειδαριά Παιδικής Ασφάλειας
8	Δισκοθήκη αρώματος
9	Δερμάτινη λαβή ζώνης
10	Κουτί καλωδίου ρεύματος
11	Καλώδιο τροφοδοσίας

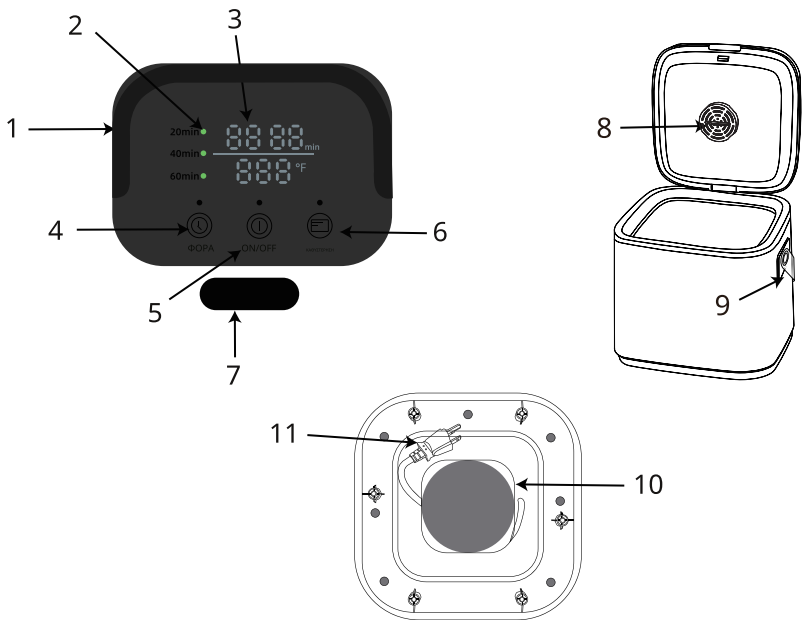

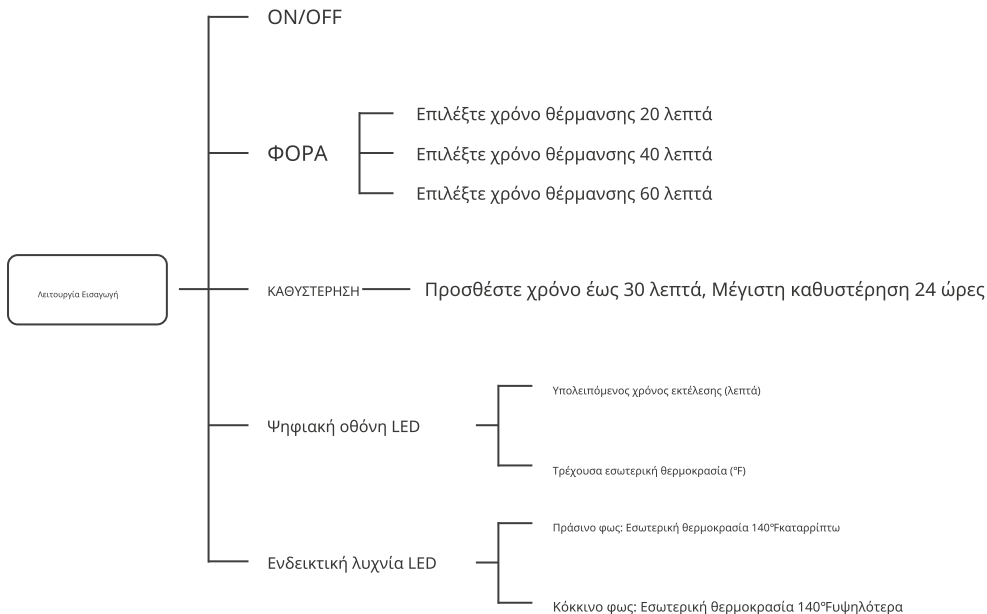

* ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν οι οδηγίες TIME και DELAY επιλέγονται ταυτόχρονα,
Πρώτα εκτελείται η εντολή DELAY.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Ονομαστική τάση	120V AC
Συχνότητα	60Hz
Μέγιστη ισχύς	250 W
Βάρος με τα πέλματα	Περίπου . 7.055 λίβρες.
Βασισμένες Διαστάσεις	11,42"(h)×12,6"(w)×12,6"(d)


Ρύθμιση

- Ανοίξτε το καπάκι και αφαιρέστε όλα τα περιεχόμενα της συσκευασίας.
- Τοποθετήστε το θερμαντήρα πετρελίων σε στεγνή, επίπεδη και σκληρή επιφάνεια.
- Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε μια γειωμένη (γειωμένη) πρίζα (AC 120V~ 60Hz, 250W).
ΜΗΝ συνδέετε σε πρίζες 220-240V.


Χρήση του θερμαντήρα για πετσέτες και κουβέρτες

Το Towel & Blanket Warmer μπορεί να ζεστάνει άνετα δύο μεγάλες βαμβακερές πετσέτες μπάνιου ή μεμονωμένες κουβέρτες.

1. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα.

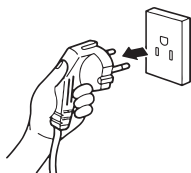


2. Ανοίξτε το καπάκι πατώντας το κουμπί κλειδώματος για τα παιδιά, βάλτε μέσα ΜΟΝΟ ΣΤΕΓΗ(ες) πετσέτα ή κουβέρτα.

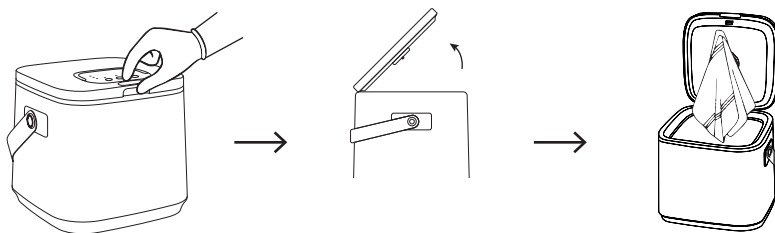


* ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Χρησιμοποιήστε μόνο βαμβακερά ή βαμβακερά υφάσματα.
- Αποφύγετε τα ευαίσθητα υφάσματα που δεν αντέχουν την υψηλή θερμότητα.
- Η τοποθέτηση υγρών ή βρεγμένων πετσετών μέσα στο προϊόν μπορεί να βλάψει το προϊόν και να δημιουργήσει σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια.

3. Θήκη δίσκου αρώματος: Μπορείτε να βάλετε μέσα δίσκους αρωματοθεραπείας ή αιθέρια έλαια. Μπορεί να ανοίξει και να αφαιρεθεί περιστρέφοντάς το αριστερόστροφα και να εγκατασταθεί περιστρέφοντάς το δεξιόστροφα.

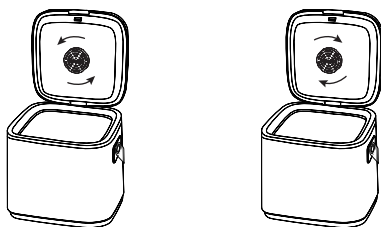

5. Κλείστε το πτυσσόμενο καπάκι.

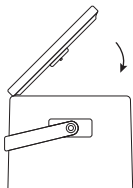

6. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ελέγχου σύμφωνα με τις προσωπικές σας ανάγκες.


(1) Όταν χρειάζεστε μόνο γρήγορη θέρμανση, απλά ①'Ακολουθήστε το.

Πατήστε το κουμπί ON/OFF. Ο προεπιλεγμένος χρόνος θέρμανσης είναι 20 λεπτά. Θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά την ολοκλήρωση της θέρμανσης.

(2) Όταν πρέπει να επιλέξετε άλλο χρόνο θέρμανσης, απλώς ①-②'Ακολουθήστε το. Πατήστε πρώτα το κουμπί ON/OFF και μετά πατήστε το κουμπί TIME για να επιλέξετε 20/40/60 λεπτά. Πατήστε το κουμπί TIME για να ρυθμίσετε το χρόνο θέρμανσης σε βήματα 20 λεπτών, έως και 60 λεπτά το πολύ.

(3) Όταν πρέπει να επιλέξετε καθυστερημένη θέρμανση, ①-②-③ ή ①-③-②'Ακολουθήστε το.

Πατήστε πρώτα το κουμπί ON/OFF, πατήστε το κουμπί TIME για να επιλέξετε τον χρόνο θέρμανσης και πατήστε το κουμπί DELAY για να ρυθμίσετε τον χρόνο καθυστέρησης. Σε βήματα καθυστέρησης 30 λεπτών, έως και 24 ώρες το πολύ. Μετά το πέρας της περιόδου καθυστέρησης, η θέρμανση εκτελείται σύμφωνα με τον καθορισμένο χρόνο θέρμανσης.

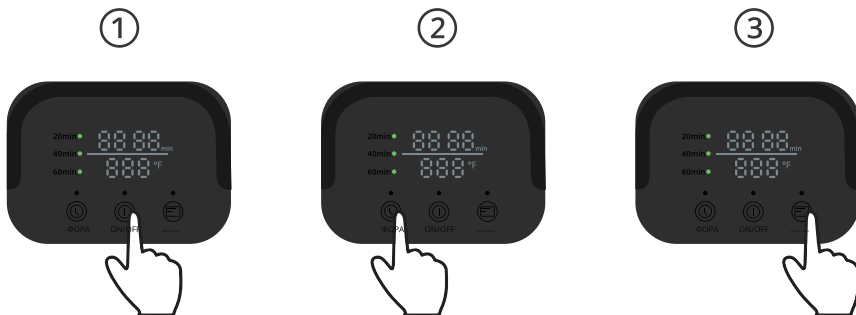

* ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

(1) Σχετικά με το κουμπί ON/OFF

● Πατήστε το ΚΟΥΜΠΙ ON/OFF οποιαδήποτε στιγμή για να σταματήσετε ή να ξεκινήσετε τον κύκλο θέρμανσης.

● Αφού πατήσετε το κουμπί ON/OFF, όλα τα LED θα ανάψουν για αυτοέλεγχο 3S. Εάν στην οθόνη εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος E01/E02, μην αποσυναρμολογήσετε μόνοι σας τα εξαρτήματα. Αποσυνδέστε το και, στη συνέχεια, επικοινωνήστε μαζί μας για να λύσουμε τα προβλήματα.

● Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το κουμπί ON/OFF για να αφυπνιστεί η CPU και η οθόνη LED θα αναβοσβήσει ενώ περιμένετε οδηγίες εισαγωγής. Εκτός από την υπόλοιπη κατάσταση αναμονής, πατήστε το κουμπί ON/OFF και το πρόγραμμα θα εντοπίζει πρώτα τη θερμοκρασία. Όταν η θερμοκρασία είναι υψηλότερη από 140°F, θα εμφανιστεί η θερμοκρασία σε πραγματικό χρόνο. Όταν είναι χαμηλότερη από 140°F, η οθόνη θα σβήσει και θα μεταβεί σε κατάσταση αναμονής.

(2) Σχετικά με το κουμπί TIME

- Όταν πατηθεί το κουμπί Time, η στρογγυλή λυχνία LED πάνω από το κουμπί θα αναβοσβήσει. Η επιλογή επιβεβαιώνεται μετά από 5 δευτερόλεπτα που αναβοσβήνει χωρίς καμία ενέργεια.
- Κατά τη λειτουργία θέρμανσης, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ώρας για να επαναφέρετε το χρόνο θέρμανσης.
- Κατά τη διάρκεια κάθε περιόδου εργασίας, το LED ανάβει ανάλογα με την ώρα.
- Μόλις ξεκινήσετε τη θέρμανση, αυξήστε τη θερμοκρασία περίπου στους 275°F για τα πρώτα 20 λεπτά και διατηρήστε τη θερμοκρασία στους 215-275°F.
- Εάν ο χρονοδιακόπτης είναι πάνω από 20 λεπτά, θα εισέλθει σε κατάσταση διατήρησης θερμότητας μετά από περισσότερα από 20 λεπτά και θα διατηρήσει τη θερμοκρασία στους 180-215°F μέχρι να λήξει ο χρονοδιακόπτης.

(3) Σχετικά με το κουμπί DELAY

- Όταν πατηθεί το κουμπί καθυστέρησης, η στρογγυλή λυχνία LED πάνω από το κουμπί αναβοσβήνει.
- Οποιαδήποτε στιγμή, όταν πατηθεί το κουμπί καθυστερημένης κράτησης, θα εκτελεστεί πρώτα ο χρόνος κράτησης και στη συνέχεια θα γίνει η θέρμανση.
- Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θέρμανσης, επαναφέρετε τον χρόνο καθυστέρησης και μεταβείτε ξανά στη λειτουργία καθυστερημένης θέρμανσης.
- Εάν το κρατήσετε πατημένο χωρίς να το αφήσετε, ο χρόνος κράτησης αλλάζει 2-3 φορές το δευτερόλεπτο. Η διάρκεια της πρώτης παρατεταμένης πίεσης συσσωρεύεται και η διάρκεια της παρατεταμένης πίεσης μειώνεται αφήνοντας ξανά το χέρι και η διάρκεια συσσωρεύεται ξανά κ.λπ.


***ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μετά την ολοκλήρωση του κύκλου θέρμανσης, η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ του θερμαντήρα για πετσέτες και κουβέρτες παραμένει επικίνδυνη στην αφή μέχρι να σβήσει η ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΕΡΜΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ.

Οδηγίες για δίσκους αρωμάτων

Αυτός ο σχεδιασμός δίσκου αρώματος είναι μια πρόσθετη δυνατότητα για χρήστες που τους αρέσει να χρησιμοποιούν ταμπλέτες αρωματοθεραπείας ή αιθέρια έλαια όταν ζεσταίνουν τις πετσέτες τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δισκία αρωματοθεραπείας, ο δίσκος αρωμάτων ή αιθέρια έλαια δεν περιλαμβάνονται στο προϊόν.

- Αφαιρέστε τον δίσκο αρώματος από την σφραγισμένη πλαστική συσκευασία του.
- Τοποθετήστε το στην υποδοχή δίσκου αρώματος που βρίσκεται στο κάτω μέρος του καπακιού.
- Το Fragrance Disc είναι ένα καινοτόμο αποσμητικό χώρου για το σπίτι σας που εξαλείφει αποτελεσματικά τις άσχημες οσμές.
- Αυτός ο δίσκος αρωμάτων είναι μια επανάσταση στον κόσμο των οικιακών αρωμάτων! Η προετοιμασία του δίσκου αρώματος και η χρήση του με αυτό το προϊόν θα σας δώσει μια πιο ευχάριστη εμπειρία.

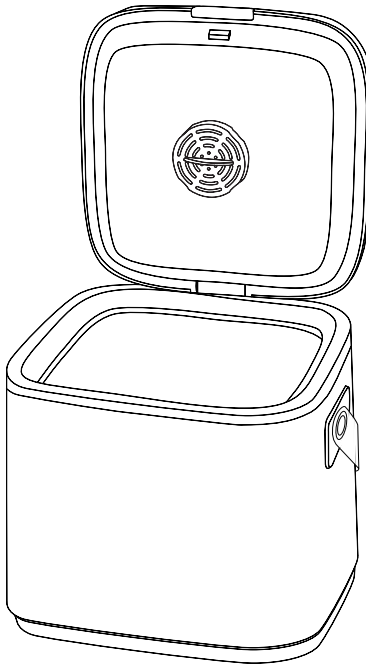

Συμβουλές για καλύτερα αποτελέσματα

1. Χρησιμοποιήστε πετσέτες/υφάσματα από βαμβάκι ή μείγμα βαμβακιού.
2. Τοποθετήστε την πετσέτα χαλαρά στο Towel & Blanket Warmer για γρήγορη και ομοιόμορφη θέρμανση. Οι σφιχτά διπλωμένες ή τυλιγμένες πετσέτες χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να ζεσταθούν πλήρως.
3. Δύο πετσέτες χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να ζεσταθούν από μια πετσέτα.

Χρήση ΜΟΝΟ με ΞΗΡΑ υφάσματα.

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΜΗΝ το χρησιμοποιείτε με υγρά ή βρεγμένα προϊόντα.

4. Αποφύγετε τη χρήση ευαίσθητων υφασμάτων που δεν αντέχουν την υψηλή θερμότητα. Τα υφάσματα που απαιτούν χαμηλές θερμοκρασίες για το σιδέρωμα ενδέχεται να μην αντέχουν τη θερμότητα του θερμαντήρα πετσέτων και κουβέρτων και μπορεί να καταστρέψουν τόσο το ύφασμα όσο και το προϊόν.

5. Κρατήστε το καπάκι κλειστό μετά την έναρξη του κύκλου θέρμανσης. Αυτό θα αποτρέψει τη διαφυγή θερμότητας. Το άνοιγμα του καπακιού κατά τη διάρκεια του κύκλου μπορεί να προκαλέσει αύξηση του χρόνου προθέρμανσης.

* ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συμπίκνωση στο καπάκι και στο εσωτερικό του προϊόντος είναι φυσιολογική.

6. Όταν χρησιμοποιείται με τον θερμαντήρα για πετσέτες και κουβέρτες, ο δίσκος αρώματος μπορεί να αλλάξει σχήμα με την πάροδο του χρόνου.

7. Ο δίσκος αρώματος μπορεί να διαρκέσει έως και δύο χρόνια σε θερμοκρασία δωματίου. Η διάρκεια ζωής του αρώματος θα μειωθεί όταν εκτεθεί στη θερμότητα του θερμαντήρα για πετσέτες και κουβέρτες. Αντικαταστήστε το δίσκο όταν δεν μπορείτε πλέον να τον μυρίσετε.

Συντήρηση και Καθαρισμός

Βγάλετε το φιν από την πρίζα πριν τον καθαρίσετε. Μόλις το προϊόν κρυώσει, απλώς σκουπίστε το με ένα στεγνό πανί.

Ειδικά Χαρακτηριστικά & Οφέλη

1. Με καθαρή ψηφιακή οθόνη LED. Εμφάνιση υπολειπόμενου χρόνου λειτουργίας και θερμοκρασίας στον κάδο.

2. 1 λεπτό γρήγορη θέρμανση, 6 λεπτά για να φτάσει σε υψηλή θερμοκρασία. Ο θερμαντήρας πετσέτων και κουβερτών μπορεί να φτάσει περίπου τους 275°F και να παραμείνει ζεστός κατά τη διάρκεια του κύκλου θέρμανσης.

3. Με ενδεικτική λυχνία LED.

● Όταν το προϊόν είναι ενεργοποιημένο και η θερμοκρασία του τοίχου του κάδου πετσέτων είναι χαμηλότερη από 140 °F, η πράσινη λυχνία είναι αναμμένη.

● Εάν η θερμοκρασία του τοίχου του κουβά πετσέτων είναι υψηλότερη από 140°F, το κόκκινο φως θα ανάψει.

● Όταν τελειώσει ο χρόνος θέρμανσης και η θερμοκρασία στον κάδο είναι χαμηλότερη από 140°F, σβήστε το φως.

● Υπάρχει ένα οριζόντιο φως μεταξύ χρόνου και θερμοκρασίας που αναβοσβήνει αργά όταν δεν υπάρχει θέρμανση.

4. Τα κουμπιά ελέγχου λειτουργούν καθαρά. Καλύψτε διάφορες καθημερινές ανάγκες!

5. Διαθέτει σχεδιασμό κλειδαριάς ασφαλείας για παιδιά, αποτρέποντας τα παιδιά να το αγγίζουν κατά λάθος και να προκαλέσουν εγκαύματα κατά την περίοδο θέρμανσης.

6. Διαθέτει πλαϊνά χερούλια για εύκολη μετακίνηση.

7. Ο γενναιόδωρος χώρος μπορεί να χωρέσει δύο μεγάλες πετσέτες μπάνιου ή μία προσωπική κουβέρτα.

8. Προσθέστε ένα φρέσκο άρωμα που εξουδετερώνει τις οσμές στις πετσέτες και τις κουβέρτες σας τοποθετώντας έναν δίσκο αρώματος στη θήκη αρώματος.

9. Το κουτί του καλωδίου ρεύματος μπορεί να αποθηκευτεί στο κάτω μέρος.

10. Το καπάκι με μόνωση διπλού τοιχώματος διατηρεί τη θερμότητα μέσα ενώ παραμένει δροσερό στην αφή.



Προστασία του Περιβάλλοντος

Τα ηλεκτρικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Στο τέλος της διάρκειας ζωής της, η συσκευή πρέπει να παραδοθεί κατάλληλα σε σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Με την ανακύκλωση παλαιών συσκευών, συμβάλλετε σημαντικά στην προστασία των φυσικών μας πόρων και διασφαλίστε την απόρριψή τους με φιλικό προς το περιβάλλον και υγιεινό τρόπο.

Η απόρριψη αυτής της συσκευής σε δόση ή σε άλλα φυσικά περιβάλλοντα θέτει σε κίνδυνο την υγεία σας και είναι επιβλαβής για το περιβάλλον. Οι επικίνδυνες ουσίες μπορούν να εισχωρήσουν στα υπόγεια ύδατα και να εισέλθουν στην τροφική αλυσίδα.



ПАЖЊА

ДА БИСТЕ СМАЊИЛИ РИЗИК ОД ОЗБИЉНИХ ПОВРЕДА, ИМЕТЕ ДА ОВАЈ ПРОИЗВОД НИЈЕ ИГРАЧКА. НЕ ДОЗВОЛИТЕ ДЕЦИ ДА СЕ ИГРАЈУ У БЛИЗИНИ ИЛИ КОРИСТЕ ГРИЈАЧА ПЕШКИРА ИЛИ ЋЕБИКА.

ДА БИСТЕ СМАЊИЛИ РИЗИК ОД ПОЖАРА ИЛИ СТРУЈНОГ УДАРА, НЕ ИЗЛАЖИТЕ ОВУ ЈЕДИНИЦУ КИШИ ИЛИ ВЛАГИ.



Симбол муње са врхом стрелице, унутар једнакостраничног троугла, користи се да упозори корисника на присуство неизолованог „опасног напона“ унутар кућишта опреме и који може бити довољне величине да представља ризик од струјног удара.



Знак узвика унутар једнакостраничног троугла се користи како би се осигурало да корисник узме у обзир документе који садрже важна упутства у вези са радом и одржавањем (сервисирањем) уређаја.

Важна безбедносна упутства

СВА УПУТСТВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И УПОТРЕБУ МОРАЈУ ПРОЧИТАТИ, ПРИМЕНИТИ И ПРИДРЖАВАТИ СЕ ПРЕ УПОТРЕБЕ УРЕЂАЈЕМ.

- САМО ЗА КУЋНУ УПОТРЕБУ
- САМО ЗА УПОТРЕБУ ОДРАСЛИХ
- САМО ЗА ПРОИЗВОДЕ ОД СУВИХ ТКАНИНА

САМО ЗА ПРОИЗВОДЕ ОД СУВИХ ТКАНИНА



ПАЖЊА

Да бисте смањили ризик од пожара, струјног удара или озбиљних повреда, пратите ове основне мере предострожности када користите овај уређај. Прочитајте сва упутства пре употребе уређаја.

- Искључите уређај одмах након употребе.
- Немојте користити уређај у друге сврхе осим за његову намену.
- Не остављајте нити чувајте уређај на месту где може пасти или бити увучен у каду или лавабо пуну воде.
- Не урањајте уређај у воду или било коју другу течност.
- Ако уређај падне у воду, искључите га пре него што га додирнете.
- Пазите да спречите да предмети упадну у уређај или да се течности проспе на њега.
- Апарат не треба остављати без надзора док је укључен.
- Потребан је пажљив надзор када се уређај користи у близини деце или особа са инвалидитетом.
- Користите уређај у сврхе наведене у упутству за употребу.

- Никада не користите овај уређај ако има оштећен кабл или утикач, ако не ради исправно, или ако је пао, оштећен или пао у воду.
- Држите каблове даље од извора топлоте. Не омотајте каблове око спољне стране уређаја и не остављајте их да висе преко ивице стола или пулта.
- Немојте користити на отвореном.
- Немојте модификовати сигурносни утикач или користити продужни кабл са овим уређајем.
- Немојте радити са претварачем напона.
- Не додирујте вруће површине.
- Немојте користити додатке који нису препоручени од стране произвођача, у супротном може доћи до повреде.

ФЦЦ информације



ПАЖЊА

Промене или модификације које није изричито одобрила страна одговорна за усклађеност могу поништити корисничко овлашћење да користи опрему.

Овај уређај је у складу са делом 15 ФЦЦ правила. Рад је подложен следећа два услова:

УПОЗОРЕЊЕ

- 1) Овај уређај можда неће изазвати штетне сметње.
- 2) Овај уређај мора прихватити све примљене сметње, укључујући сметње које могу узроковати нежељени рад.

Промене или модификације овог уређаја које није изричито одобрила страна одговорна за усклађеност могу поништити корисничко овлашћење да користи уређај.

Напомена: Овај уређај је тестиран и усклађен са ограничењима за дигиталне уређаје класе Б, у складу са делом 15 ФЦЦ правила. Ова ограничења су дизајнирана да обезбеде разумну заштиту од штетних сметњи у стамбеној инсталацији.


Овај уређај генерише, користи и може да емитује енергију радио фреквенције. Ако се не инсталира и не користи у складу са упутствима, може изазвати штетне сметње у радио комуникацијама. Међутим, не постоји гаранција да се сметње неће појавити у одређеној инсталацији.


Ако овај уређај изазива штетне сметње радио или телевизијском пријему, што се може утврдити искључивањем и укључивањем уређаја, корисник се подстиче да покуша да исправи сметње једном или више од следећих мера:

- Преусмерите или преместите пријемну антену.
- Повећајте растојање између уређаја и пријемника.
- Повежите уређај у утичницу на струјном колу различитом од оног на који је прикључен пријемник.
- За помоћ се обратите продавцу или искусном радио-ТВ техничару.

Локација делова и контрола

Нº	ИМЕ ДЕЛА
1	ЛЕД индикаторска лампица
2	ЛЕД округло светло
3	ЛЕД дигитални дисплеј
4	Дугме за време грејања
5	Дугме за укључивање/искључивање
6	Дугме за време одлагања
7	Сигурносна брава за децу
8	Држач диска за мирис
9	Кожна ручка за каиш
10	Кутија за каблове за напајање
11	Повер Цабле

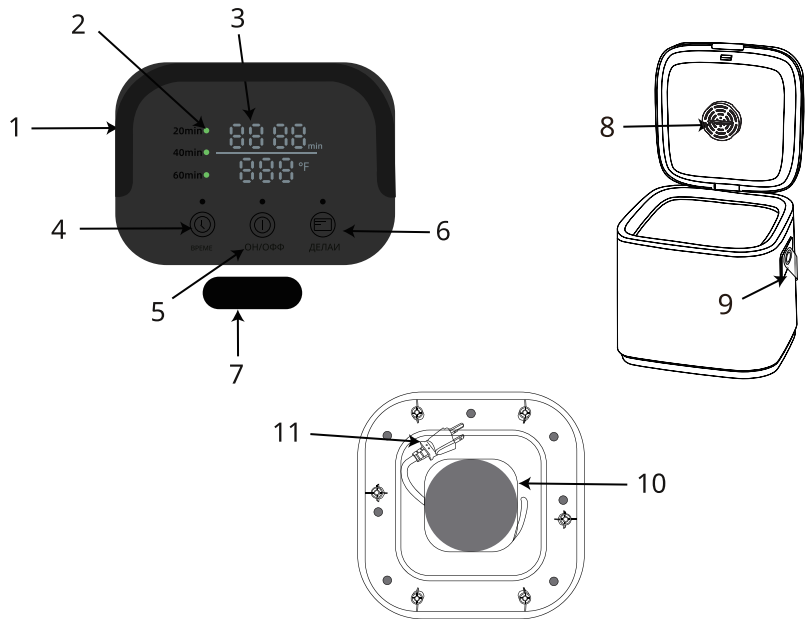

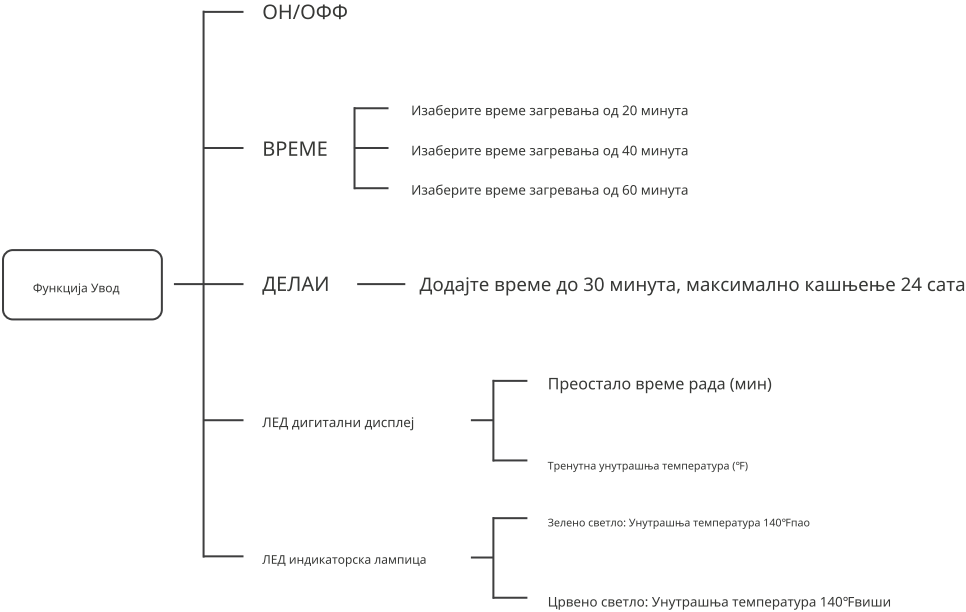

* НАПОМЕНА: Када су инструкције ТИМЕ и ДЕЛАИ истовремено изабране,
Прво се извршава инструкција ДЕЛАИ.

Карактеристике производа

Номинал Волтаге	120В АЦ
Фреквенција	60Хз
Максимална снага	250В
Тежина са табанима	Отприлике . 7,055 лбс.
Басед Дименсионс	11,42"(в)к12,6"(ш)к12,6"(д)

Сетуп


- Отворите поклопац и уклоните сав садржај паковања.
- Поставите грејач пешкира на суву, равну и тврду површину.
- Укључите кабл за напајање у уземљену електричну утичницу (АЦ 120В~ 60Хз, 250В).

НЕМОЈТЕ укључивати у утичнице од 220-240В.


Коришћење грејача за пешкире и ћебе

Грејач пешкира и ћебади може удобно да загреје два велика памучна пешкира или појединачна ћебад.

1. Укључите кабл за напајање у електричну утичницу.

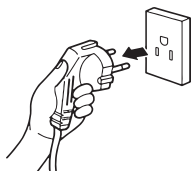


2. Отворите поклопац притиском на дугме за закључавање за децу, унутра ставите САМО СУВИ пешкир(е) или ћебе.

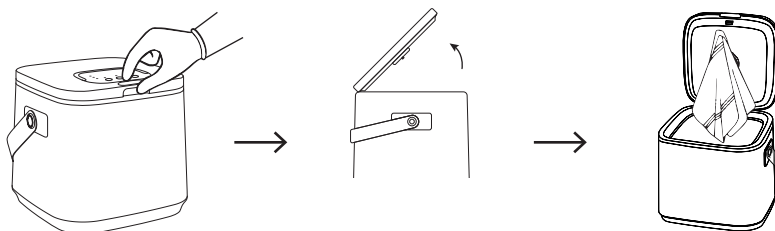


* НАПОМЕНА:

- Користите само памук или тканине од мешавине памука.
- Избегавајте деликатне тканине које не могу да издрже високу топлоту.
- Стављање влажних или мокрих пешкира унутар производа може оштетити производ и представљати озбиљне безбедносне ризике.

3. Држац диска за мирис: у њега можете ставити дискове за ароматерапију или етерична уља. Може се отворити и уклонити окретањем у смеру супротном од казаљке на сату и поставити окретањем у смеру казаљке на сату.

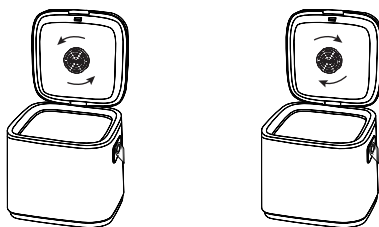

5. Затворите поклопац.

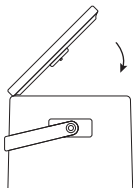

6. Управљајте контролним дугмадима у складу са вашим личним потребама.

(1) Када вам је потребно само брзо загревање, само ①'Пратите.

Притисните дугме ОН/ОФФ. Подразумевано време загревања је 20 минута. Аутоматски ће се искључити након завршетка загревања.

(2) Када треба да изаберете друго време грејања, само ①-②'Пратите. Прво притисните дугме ОН/ОФФ, а затим притисните дугме ВРЕМЕ да бисте изабрали 20/40/60 минута. Притисните дугме ВРЕМЕ да подесите време грејања у корацима од 20 минута, до максимално 60 минута.

(3) Када треба да изаберете одложено грејање, ①-②-③ или ①-③-②'Пратите.

Прво притисните дугме ОН/ОФФ, притисните дугме ВРЕМЕ да изаберете време грејања, а затим притисните дугме ОДЛОЖЕЊЕ да подесите време одлагања. У корацима од 30 минута, до максимално 24 сата. Након истека периода одлагања, грејање се врши према подешеном времену загревања.



* НАПОМЕНА:

(1) О дугмету за укључивање/искључивање

● Притисните ОН/ОФФ ДУГМЕ у било ком тренутку да зауставите или покренете циклус грејања.

● Након притиска на дугме ОН/ОФФ, све ЛЕД диоде ће се упалити за 3С самотестирање. Ако је код грешке E01/E02 приказан на екрану, немојте сами растављати делове. Искључите га, а затим нас контактирајте да решимо проблеме.

● У режиму приправности, притисните дугме ОН/ОФФ да бисте пробудили ЦПУ и ЛЕД екран ће трептати док чекате упутства за унос. Осим за остатак стања приправности, притисните дугме ОН/ОФФ и програм ће прво детектовати температуру. Када је температура виша од 140°F, биће приказана температура у реалном времену. Када је нижа од 140°F, екран ће се искључити и прећи у режим приправности.

(2) О дугмету ВРЕМЕ

- Када се притисне дугме за време, ЛЕД округло светло изнад дугмета ће трептати. Опција се потврђује након 5 секунди трептања без икакве акције.
- Током рада грејања, користите тастер за време да ресетујете време грејања.
- Током сваког радног периода, ЛЕД светли у складу са временом.
- Када почнете са загревањем, повећајте температуру на приближно 275°F првих 20 минута и одржавајте температуру на 215-275°F.
- Ако је тајмер дужи од 20 минута, ући ће у статус очувања топлоте након више од 20 минута и одржавати температуру на 180-215°F док тајмер не истекне.

(3) О дугмету ДЕЛАИ

- Када се притисне дугме за одлагање, ЛЕД округло светло изнад дугмета трепери.
- У сваком тренутку, када се притисне дугме за одложену резервацију, прво ће бити извршено време резервације, а затим ће се извршити грејање.
- Након завршетка грејних радова, ресетујте време одлагања и поново уђите у режим одложеног грејања.
- Ако га држите притиснутим без отпуштања, време резервације се мења 2-3 пута у секунди. Трајање првог дугог притиска се акумулира, а трајање дугог притиска се смањује поновним отпуштањем руке и трајање се поново акумулира итд.


*НАПОМЕНА: Након што је циклус загревања завршен, УНУТРАШЊА ПОВРШИНА грејача пешкира и покривача остаје опасна за додир све док се ИНДИКАТОР ВРУЋЕ ПОВРШИНЕ не искључи.

Упутства за диск са мирисима

Овај дизајн диска са мирисом је додатна карактеристика за кориснике који воле да користе ароматерапијске таблете или етерична уља када загревају своје пешкире.

НАПОМЕНА: Таблете за ароматерапију, диск за мирисе или етерична уља нису укључени у производ.

- Извадите диск за мирис из запечаћене пластичне амбалаже.
- Ставите га у отвор за диск за мирис који се налази на дну поклопца.
- Фрагранце Диск је иновативни освеживач просторија за ваш дом који ефикасно елиминише лоше мирисе.
- Овај диск са мирисима је револуција у свету кућних мириса! Припрема диска са мирисом и употреба са овим производом пружиће вам пријатније искуство.

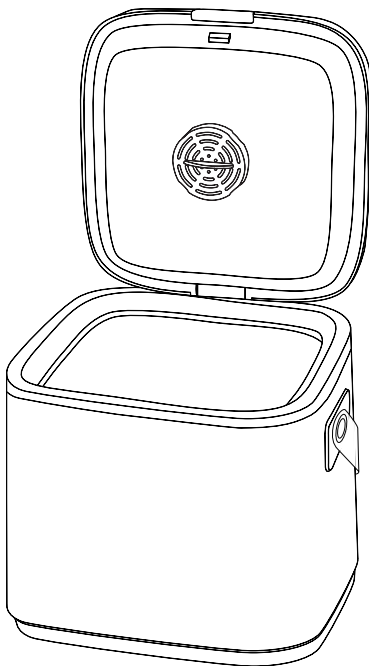

Савети за најбоље резултате

1. Користите пешкире/тканине од памука или мешавине памука.
2. Лабаво ставите пешкир у грејач за пешкире и ћебад ради брзог и равномерног загревања. Чврсто пресавијеним или умотаним пешкирима потребно је више времена да се потпуно загреју.
3. Два пешкира се загреју дуже од једног пешкира.

Користите САМО са СУВИМ тканинама.

*НАПОМЕНА: НЕ КОРИСТИТЕ са влажним или мокрым производима.

4. Избегавајте коришћење деликатних тканина које не могу да издрже високу топлоту. Тканине које захтевају ниске температуре за пеглање можда неће моћи да издрже топлоту грејача пешкира и покривача и могу оштетити и тканину и производ.

5. Држите поклопац затвореним након што је циклус загревања започео. Ово ће спречити излазак топлоте.

Отварање поклопаца током циклуса може довести до повећања времена загревања.

* НАПОМЕНА: Кондензација на поклопцу и унутрашњој страни производа је нормална.

6. Када се користи са грејачом за пешкире и ћебад, диск са мирисом може да промени облик током времена.

7. Диск са мирисом може трајати до две године на собној температури. Животни век мириса ће се смањити када је изложен топлоти грејача за пешкире и покриваче. Замените диск када више не осетите мирис.

Одржавање и чишћење

Извучите утикач из утичнице пре чишћења. Када се производ охлади, једноставно га обришите сувом крпом.

Посебне карактеристике и погодности

1. Са јасним ЛЕД дигиталним дисплејом. Прикажите преостало време рада и температуру у посуди.

2. 1 минут брзог загревања, 6 минута до високе температуре. Грејач пешкира и покривача може да достигне приближно 275°F и остане топао током циклуса грејања.

3. Са ЛЕД индикаторским светлом.

● Када је производ укључен и температура зида посуде за пешкире је нижа од 140 °Ф, зелено светло светли;

● Ако је температура зида посуде за пешкире виша од 140°F, црвено светло ће бити укључено;

● Када се време загревања заврши и температура у канти је нижа од 140°F, искључите светло;

● Између времена и температуре постоји хоризонтално светло које полако трепери када нема грејања.

4. Контролна дугмад раде јасно. Задовољите различите дневне потребе!

5. Има дизајн сигурносне браве за децу, спречавајући децу да га случајно додирну и изазову опекотине током периода грејања.

6. Има бочне ручке за лако кретање.

7. Велики простор може да прими два велика пешкира за купање или лично ћебе.

8. Додајте свеж мирис који неутралише мирисе својим пешкирима и ћебадима тако што ћете ставити диск за мирис у држач диска за мирисе.

9. Кутија за кабл за напајање може се одложити на дну.

10. Изоловани поклопац са двоструким зидовима задржава топлоту док остаје хладан на додир.



Заштита животне средине

Електричне производе не треба одлагати са кућним отпадом. На крају свог радног века, уређај се мора на одговарајући начин предати на сабирно место за рециклажу електричне и електронске опреме. Рециклажом старих уређаја дајете значајан допринос заштити наших природних ресурса и осигуравате да се они збрињавају на еколошки и здрав начин.

Одлагање овог уређаја у шуму или другу природну средину угрожава ваше здравље и штетно је за животну средину. Опасне супстанце могу продрети у подземне воде и ући у ланац исхране.