


DEPOLAMA

- Cihazı uzun bir süre kullanmayı düşünmüyorsanız, dikkatli bir şekilde saklayın.
- Cihazın fişini çekin.
 - Cihazı serin ve kuru bir yerde saklayın.
 - Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

GERİ DÖNÜŞÜM

 Bu işaret, bu ürünün diğer atıklarla birlikte atılmamasını gösterir. Kontrolsüz atık imhasının çevreye veya insan sağlığına olası zararını önlemek için ve malzeme kaynaklarının yeniden kullanımını teşvik etmek için sorumlu bir şekilde dönüştürmek sürdürülebilir. Kullanılmış cihazınızı iade etmek için lütfen iade ve toplama sistemlerini kullanın veya ürünün satın alındığı satıcıyla iletişime geçin. Onlar bu ürünü çevre açısından güvenli geri dönüşüm için alabilirler.

ÖZELLİKLER

Model	Güç Kaynağı	Anma gücü
WKTTB857RD WKTTB857BK WKTTB857WH	220-240V~,50-60Hz	685-815W

BİLGİ VE HİZMET

Ürününüzle ilgili sorularınız veya endişeleriniz varsa, lütfen web sitemizi ziyaret edin:
www.westinghousehomeware.com , veya yurtdışı ofislerimizle/acentelerimizle iletişime geçin. Sürekli ürün geliştirme politikamız doğrultusunda ürün, ambalaj ve dokümantasyon özelliklerini önceden haber vermeksizin değiştireceğimize hakkımız saklıdır.



2 DİLİM TOST MAKİNESİ ÖNEMLİ ÖNLEMLER


LÜTFEN KULLANMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ VE GELECEKTEKİ GERİ DÖNÜŞÜMLER İÇİN SAKLAYINIZ.

Aşağıdaki temel güvenlik önlemlerini dikkate alınız:

- 1.Kullanmadan önce bu talimatları okuyun ve güvenli bir yerde saklayın. Ekmek kızartma makinesini üçüncü bir şahsa vererseniz, bu talimatları verdiğinizden emin olun.
- 2.Tüm ambalajları çıkarın ve ekmek kızartma makinesinin çalıştığından emin olana kadar saklayın.
- 3.Cihazı kullanırken her zaman temel güvenlik önlemlerini alın.
- 4.Ekmek kızartma makinesini suya koymayın veya banyoda ya da su yakınında kullanmayın. Ekmek kızartma makinesini açık havada kullanmayın.
- 4.Ekmek kızartma makinesi yalnızca sorumlu yetişkin tarafından veya onun gözetimi altında kullanılmalıdır.
- 5.Ekmek kızartma makinesini elektrik prizinin yakınında sağlam, düz ve ısıya dayanıklı bir yüzey üzerine dik olarak yerleştirin. Çocukların erişemeyeceği yerde tutunuz.
- 6.Ekmek kızartma makinesini perdelerin veya diğer yanıcı malzemelerin yakınında veya altında kullanmayın. Aşırı pişmiş ekmek yangına neden olabileceğinden, kullanım sırasında tost makinesini izleyin.
7. Ekmek Kızartma makinesinin etrafındaki alan kullanım sırasında ısınır, dokunmayın.
- 8.Ana elektrik kablosunu sarkmayacak ve kazayla kapılmayacak şekilde yönlendirin.
- 9.Kızartma sırasında veya ekmek kızartma makinesi sıcakken kızartma yuvasını kapatmayın.
- 10.Ekmek sıkıştırsa, ekmek kızartma makinesinin fişini çekin, soğumaya bırakın ve ardından dikkatlice ekmeği çıkarın. Keskin nesnelere zarar verebilir, kullanmayın.
- 11.Tereyağlı ürünleri kızartmayın veya tost makinesinde kızarmış sandviç yapmayın.
- 12.Yırtık, kıvrılmış veya şekilsiz dilimler, tost makinesinde sıkışabilirler.
- 13.Kullandıktan sonra ekmek kızartma makinesinin fişini çekin ve temizlemeden önce soğumasını bekleyin.
- 14.Kırıntıların birikmesini önlemek için ekmek kızartma makinesindeki kırıntıları sık sık temizleyin. Bu hijyenik değildir ve yangın tehlikesine neden olabilir.
- 15.Ekmek kızartma makinesini yalnızca kırntı tepsisi kapalıyken kullanın.
- 16.Ekmek kızartma makinesini ve elektrik kablosunu ocaklardan ve brülörlerden uzak tutun.
- 17.Ekmek kızartma makinesini yalnızca ekmek ürünlerini kızartmak için kullanın.
- 18.Hasarlı veya arızalı ise kızartma makineyi kullanmayın. Elektrik kablosu hasar görmüşse güvenlik tehlikelerini önlemek için kızartma makinesi mutlaka iade edilmelidir.
- 19.Çörek ısıtıcısını kullanırken, çörek ısıtıcısının metal kısımlarına rulo veya diğer unlu mamulleri koyduğunuzdan emin olun. Onları çörek ısıtıcı kollarına koymayın.
- 20.Çörek ısıtıcı kullanım sırasında ve sonrasında çok ısınacaktır. Unlu mamulleri çıkarırken metal parçalara dokunmayın.

SADECE EVDE KULLANIM İÇİN

PARÇALARIN TANIMI

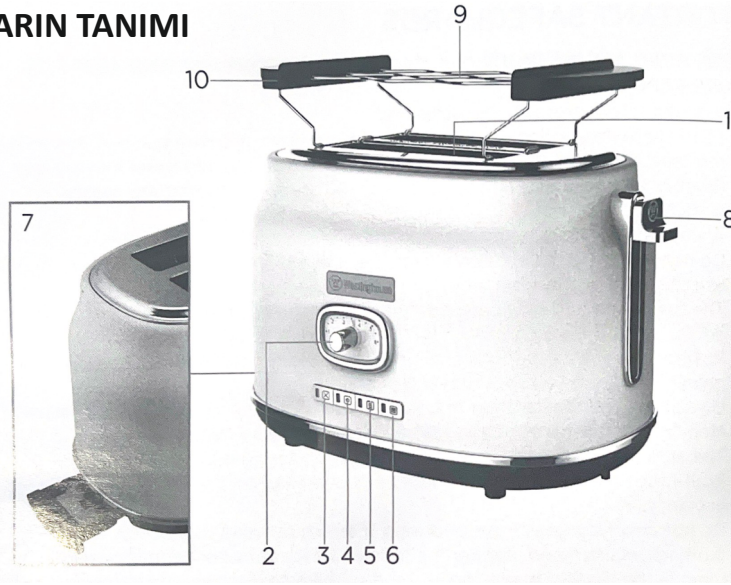

1. Kızartma yeri
2. Kızartma kontrol noktası
3. İptal düğmesi (göstergeli)
4. Simit düğmesi (göstergeli)
5. Yeniden ısıtma düğmesi (göstergeli)
6. Eritme düğmesi (göstergeli)
7. Kırıntı tepsisi
8. Yükleme kolları
9. Çörek ısıtıcısı
10. Çörek ısıtıcısı kolları

NOT: Gösterilen tüm resimler yalnızca açıklama amaçlıdır ve ürün modelini tam olarak temsil etmeyebilir.

İLK KULLANIMDAN ÖNCE

1. Tüm ambalajı cihazdan çıkarın.
2. Tüm parçaları ambalajından çıkarın ve nakliye sırasında oluşmuş olabilecek hasarları kontrol ediniz. Herhangi bir parçası hasarlı veya eksikse, cihazı kullanmayın ve hemen perakende satış noktasına iade edin.
3. İlk kullanımdan önce cihazı temizleyin (Temizlik ve Bakım kısmına bakın)
4. Kızartma kontrol düğmesini (2) maksimum dereceye kadar ayarlayın ve ısıtma elemanları üzerinde birikmiş olabilecek tozları yakmamak için yükleme kollarını(8) ekme olmadan aşağı doğru itin.

KULLANIM TALİMATI

TOST YAPMAK

1. Ekme kızartma makinesinin sağlam, düz, ısıya dayanıklı ve yanmaz bir yüzey üzerine dik olarak yerleştirildiğinden emin olun.
2. Ekme kızartma makinesini güç kaynağına bağlayın.
3. Tostun kızarma seviyesini (seviye 1 ile seviye 6) ayarlamak için kızartma kontrol düğmesini (2) çevirin. daha yüksek bir kızartma seviyesi en koyu tostu üretir.

NOT: - Aynı kızartma seviyesinde bir dilim için kızartma rengi çift dilimden daha koyu olabilir.

- Kızartma rengi daha önce kızartılan ekme için daha sonra kızartılan ekmeğe göre daha koyu olur.

4. Ekmeği (maksimum 2 dilim) kızartma yuvasına (1) yerleştirin. Optimum esmerleşme sonuçları için ekmeğin kalınlığı 10 mm olmalıdır.

NOT: Ekmeğin kalınlığı 20mm den fazla olmamalı.

5. Yükleme kollarını(8) aşağı doğru itin. Kızartma kontrol düğmesinin(2) altındaki iptal düğmesi göstergesi(3) yanacaktır. Ekme kızartma makinesi ısınmaya başlayacaktır.

NOT: Yükleme kollarının itilmesi ve kilitlemesinden önce ekme kızartma makinesinin elektrik kaynağına bağlanması gerekir.

6. Kızartma tamamlandığında tost dışarı çıkarılır ve ekme kızartma makinesi otomatik olarak kapanır.

NOT: Kızartmayı istediğiniz zaman durdurmak için iptal düğmesine (3) basabilirsiniz. Kızartmayı iptal etmek için yükleme kollarını (8) kaldırmayın.

İŞLEV DÜĞMELERİNİ KULLANMA

İPTAL Düğmesi (3): Isıtmayı durdurmak için basın. Ekme dışarı çıkacak. Ekme kızartma makinesi otomatik olarak kapanacaktır.

SİMİT Düğmesi (3): Simit veya daha ince ekme kızartmak için.

Yükleme kollarını (8) yerine oturma kadar aşağı doğru itin; iptal düğmesi göstergesi (3) yanacaktır. Sonra simit düğmesine (4) basın. Hem iptal düğmesi göstergesi (3) hem de simit düğmesi göstergesi (4) aynı anda yanacaktır. Göstergeler iptal düğmesine (3) basıldığında veya yükleme kolları (8) tekrar açıldığında sönecektir.

YENİDEN ISITMA düğmesi (5): Sade veya tereyağsız tostarları yeniden ısıtmak için. Yükleme kollarını (8) yerine oturma kadar aşağı doğru itin; iptal etme göstergesi (3) yanacaktır. Ardından yeniden ısıtma düğmesine (5) basın. Hem iptal düğmesi göstergesi (3) hem de yeniden ısıtma düğmesi göstergesi (5) aynı anda yanacaktır. İptal düğmesine (3) basıldığında veya yükleme kolları (8) tekrar açıldığında göstergeler sönecektir.

ERİTMEK düğmesi (6): Donmuş ekmeği kızartmak içindir. Kızartma süresi otomatik olarak ayarlanacak ve bu fonksiyon ile kızartma seviyesi donmamış ekme ile aynı olacaktır.

Yükleme kollarını (8) yerine oturma kadar aşağı doğru itin; iptal düğmesi göstergesi (3) yanacaktır. ardından buz çözme düğmesine (6) basın. Hem iptal düğmesi göstergesi (3) hem de buz çözme düğmesi göstergesi (6) aynı anda yanacaktır. Tercih ettiğiniz kızartma seviyesini ayarlamak için kızartma seviyesi düğmesini (2) çevirin. İptal düğmesine (3) basıldığında veya yükleme kolları (8) tekrar açıldığında göstergeler sönecektir.

İPUÇLARI

- Buz çözme işlemi, normal kızartma işlemine ekstra zaman katar. Kızartmadan önce ekmeğin buzunu çözer.
- Bir dilimden fazla ekmeği kızartırken, dilimlerin benzer boyut, kalınlık ve tazelikte olmasına dikkat edin.
- Eski ekme, taze ekmeğe göre daha az nemli olur ve tostunuzu daha çıtır yapabilir.
- Eski, ince ve tatlı ekmeğin (çayla tüketilen kekler ve meyveli ekme) kızartılması daha az zaman alır, bu nedenle daha düşük bir kızartma seviyesi kullanılmamalıdır.

ÇÖREK ISITICININ RULO VEYA DİĞER PİŞİRİLMİŞ MALZEMELER İÇİN KULLANILMASI

1. Çörek ısıtıcısını kullanmadan önce ekme kızartma makinesinin fişinin çekildiğinden ve tamamen kapalı olduğundan emin olun.
2. İki çörek ısıtıcısı kolunu (10) tutun, ardından çörek ısıtıcısını (9) yerine oturma kadar yukarı kaldırın.
3. Ekme kızartma makinesini güç kaynağına bağlayın.
4. Küçük ekmeğin veya unlu mamullerin kızartma seviyesini (seviye 1 ile seviye 6) ayarlamak için kızartma kontrol düğmesini (2) çevirin.
5. Ruloları veya unlu mamulleri çörek ısıtıcısının üstüne yerleştirin.
6. Yükleme kollarını (8) aşağı doğru itin. Kızartma kontrol düğmesinin (2) altındaki iptal düğmesi göstergesi (3) yanacak ve rulo veya unlu mamuller ısınmaya başlayacaktır.
7. Seçilen kızartma seviyesine ulaşıldığında ekme kızartma makinesi otomatik olarak kapanacaktır.
8. Küçük ekmeği veya unlu mamulleri çörek ısıtıcısından çıkarın.

NOT:

- Kızartmayı istediğiniz zaman durdurmak için iptal düğmesine (3) basabilirsiniz.
- Eşit kızartma sonuçları için ruloları veya unlu mamulleri her iki taraftan da kızarttığınızdan emin olun.

TEMİZLEMEK VE BAKIM UYARI:

Temizlemeden önce her zaman cihazın fişini prizden çekin ve soğumasını bekleyin.

- Cihazın dışını yumuşak nemli bir bezle silin.

- Kızartma yerine (1) herhangi bir şeyin girmesine izin vermeyin, bu cihaza zarar verebilir.

- Cihazı suya veya diğer sıvılara batırmayın veya nemli parçalarla temas etmesine izin vermeyin.

- Ürünü temizlemek için asla solventler, kimyasal veya aşındırıcı temizlik maddeleri, tel fırçalar, keskin nesnelere veya bulaşık süngerleri kullanmayın.

- Ekme kızartma makinesinin fişini çekin ve cihazın tamamen soğumasını bekleyin. kullanımdan sonra ekme kırıntılarını kırıntı tepsisinden (7) çıkarın. Nemli bir bezle silin, kurumasını bekleyin ve sonra tekrar ekme kızartma makinesine kaydırın. Kırıntı tepsisinin (7) düzenli olarak temizlenmesi gerekir çünkü kırıntıların birikmesi yangın tehlikesi oluşturabilir.

- Ekme kızartma makinesinin fişini çekin ve çörek ısıtıcısını (9) temizlik için ayırmadan önce tamamen soğumasını bekleyin. Nemli bir bezle silin ve tekrar ekme kızartma makinesine yerleştirmeden önce kurumasını bekleyin.

- Kullanımdan sonra ekme kırıntılarını kırıntı tepsisinden (7) çıkarın. Kırıntı tepsisini nemli bir bezle silin. Kurumasını bekleyin ve tost makinesine geri kaydırın. Kırıntı tepsisinin (7) düzenli olarak temizlenmesi gerekir çünkü kırıntıların birikmesi yangın tehlikesi oluşturabilir.