



Dar Paskala

KULLANMA KILAVUZU



SM DPS 37

SM DPS 37
(Kollu Model)


SM DPS 37 K
(Kolsuz Model)

SM DPS 37 U
(Kollu / Ütü Koymalı Model)

SM DPS 37 KU
(Kolsuz / Ütü Koymalı Model)

KULLANIM AMACI

SM DPS 37 - SM DPS 37 K - SM DPS 37 U - SM DPS 37 KU tip ütü paskalarını her türlü kıyafet çeşidinin el ütüsü ile ütülenmesinde kullanılır. Kollu modeller (SM DPS 37) giysilerin kol bölümlerinin ütülenmesinde büyük kolaylık sağlar.

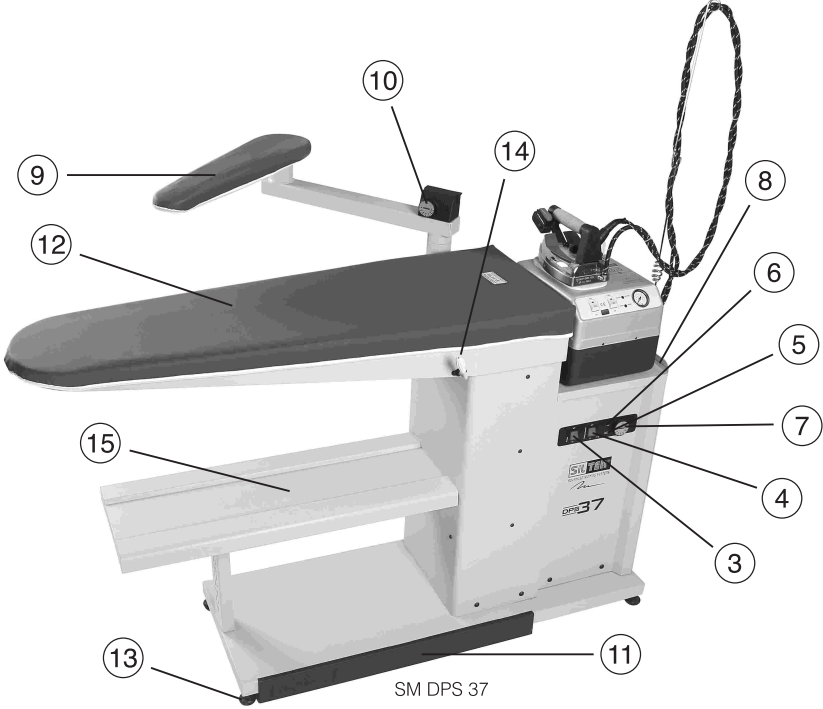

SM DPS 37


Dar Paskala

**SM DPS 37 • SM DPS 37 K
SM DPS 37 U • SM DPS 37 KU**



1. 3 x 2,5 mm² kablo
2. Topraklı priz
3. Vakum on/off anahtarı
4. Rezistans on/off anahtarı
5. Isıtıcı sinyal lambası
6. Vakum motoru sinyal lambası
7. Gazlı termostat
8. Mini buhar kazanı yeri
9. Kolluk aparatı (SM DPS 37 K modelinde yoktur)
10. Kolluk gazlı termostat (SM DPS 37 K modelinde yoktur)
11. Vakum pedalı
12. Isıya dayanıklı keçeli bez
13. Pingo ayaklar
14. Klape kolu (SM DPS 37 K modelinde yoktur)
15. Çamaşır sehpası
16. Ütü koyma zemini (opsiyonel)

Not: Mini buhar kazanı ürüne dahil olarak satılmamaktadır.

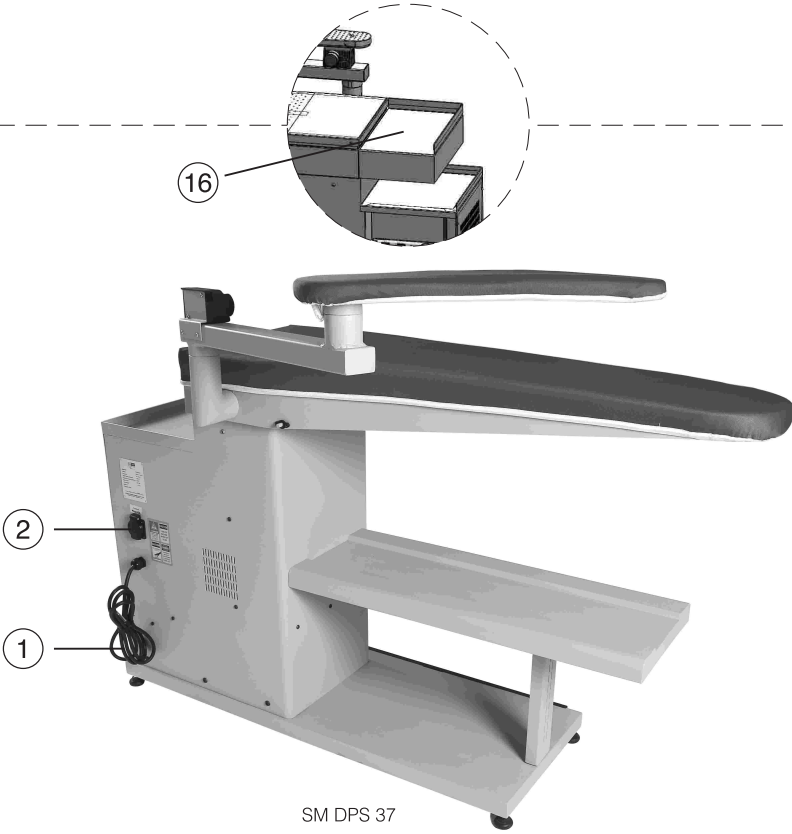

SM DPS 37

Teknik Özellikler

Model	SM DPS 37	SM DPS 37 U	SM DPS 37 K	SM DPS 37 KU
Voltaj	220V 3/1~ +N+PE	220V 3/1~ +N+PE	220V 3/1~ +N+PE	220V 3/1~ +N+PE
Gerilim	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Masa Rezistansı	1500 W	1500 W	1500 W	1500 W
Kol Rezistansı	400 W	400 W	—	—
Termostat Ayar Aralığı	50°C – 300°C	50°C – 300°C	50°C – 300°C	50°C – 300°C
Motor Gücü	0.37 kW	0.37 kW	0.37 kW	0.37 kW
Toplam Ağırlık	~63 kg.	~68 kg.	~56 kg.	~61 kg.
Seri No.				
Üretim Tarihi				

Bu masada yüksek emiş kapasiteli **PÖTENT** fanları kullanılmıştır.

GÜVENLİK İKAZLARI

Uyarı: Elektrikli aletler kullanırken, elektrik şoku, şahıs yaralanması ve yangın riskine karşı aşağıdaki temel güvenlik ölçülerine dikkate etmek gerekir.

- Makinenin çalışma sahasındaki düzensizlik kaza riskini artırır.
- İyi aydınlatma temin ediniz.
- Makine kullanımı, tamir-bakım operasyonları sırasında makine üzerindeki uyarı etiketlerine göre gerekli tedbirleri alınız.
- Makinenizi yanıcı sıvı veya gazların yakınında kullanmayınız.
- Makine kullanımı için yeterli eğitim görmüş kişiler haricinde makineyi kimseye kullandırmayınız.
- Bu makine ilgili güvenlik kuralına göredir. Tamirler sadece uzman elektrikçiler tarafından yapılmalıdır, aksi halde operatör için kazalar meydana gelebilir.
- Yetkili kişiler haricinde tamiri veya bakımı yapılan cihazlar garanti kapsamı dışında tutulur.
- Makine işletme (konum, hız, sıcaklık, elektrik, basınç vb.) sınırları dışına çıktığında çalıştırılmamalıdır.
- Gereken durumlarda sadece orijinal yedek parça kullanın, eğer değiştirilmesi gerekirse orijinal olmayan yedek parçaların kullanımından doğabilecek hasar ve yaralanmalardan imalatçı sorumlu değildir.
- Makineyi topraklama hattına bağlayınız. Topraklama olmamasından dolayı imalatçı hasara ve yaralanmaya karşı mesuliyet taşımaz.
- Güç kablosu, üzerine basılmayacak ve herhangi bir nesne konmayacak şekilde yerleştirilmelidir. Kabloyu özellikle panodan çıktığı ve makineye girdiği yerde kontrol ediniz.
- Eğer kablo yanlış çalışmadan, diğer keskin maddelerden veya yüksek sıcaklıktan dolayı zedelenmişse, makineyi ve şalteri kapatınız. Asla hasarlı kablo ile çalışmasına izin vermeyin. Uzman bir elektrikçiye bu kabloyu değiştiriniz.
- Kullanıcı, makine cereyanda iken makineyi yalnız bırakmamalıdır.
- El ütülerini ütöleme işlemi bittikten sonra silikon altlıklar üzerinde bekletiniz.
- Kol aparatını yerinden çıkarmayınız.
- Tamir operasyonuna başlamadan önce makinenin elektriğe bağlı olmadığına emin olunuz.
- Bakım anında koruyucuların sökülmesi halinde sıcak bölgelere temas edilmemelidir. Kesinlikle elektrik kesilmeli, sıcak bölgeler soğuduktan sonra bakım işlemi yapılmalıdır.
- Topraklama hattını kesinlikle sökmeyiniz.
- Makine +5 °C ile +40 °C ortam sıcaklığı arasında çalışır.
- Ürünün üzerindeki prize 10A'in üzerinde akım çekebilecek bir cihaz bağlanamaz.
- Elektrik bağlantısının karşılıklarını (faz, nötr, toprak) yine aynı hatta gelecek şekilde bağlayınız.

ÜRÜNÜN YUKARIDA YER ALAN HUSUSLAR DİKKATE ALINMADAN KULLANILMASI DURUMUNDA OLUŞABİLECEK HASAR YADA YARALANMALARDAN İMALATÇI FİRMA SORUMLU DEĞİLDİR.

GÜVENLİK SEMBOLLERİ



UYARI

Yüksek voltaj
ciddi yaralanmalara
sebepe olabilir.

Cihazın elektriğini kesmeden
tamire başlamayınız.

DİKKAT

KULLANMADIĞINIZ
ZAMANLARDA
CİHAZIN FİŞİNİ
ÇEKİNİZ.

DİKKAT

SICAK YÜZEY
DOKUNMA



UYARI

TAMİR BAKIM,
YETKİLİ
PERSONEL
TARAFINDAN
YAPILMALIDIR.

MONTAJ

- Makinenin çalışma alanına yakın 16 Amper otomatik sigortalı ve 220 V AC–50 Hz 'e uygun ve topraklı priz içeren bir elektrik panosu hazırlatınız

Uyarı: Makine belirtilen voltajda çalışmalıdır. Makinenizi her zaman topraklama hattına bağlayınız. Voltaj düşüklüğü / fazlalığından ve topraklama olmamasından kaynaklanan arızalanmalardan ve yaralanmalardan imalatçı sorumlu değildir.

- Makinenin besleme kordonunu **(1)** hazırlamış olduğunuz elektrik panosuna bağlayınız.
- Mini buhar kazanını **(8)** numaralı yerine yerleştiriniz ve fişini **(2)** numaralı prize takınız.

KULLANMA TALİMATLARI

• Tablanın kullanılması

Mini buhar kazanını kullanma talimatlarına uygun olarak çalıştırdıktan sonra;

- 1 Rezistans on/off anahtarını **(4)** açınız. Sıcaklığı istediğiniz dereceye ayarlayınız. **(7)** Min 50°C - Max 300°C. Isıtıcı sinyal lambası **(5)** çalışmanıza bağlı olarak devreye girip çıkacak, ayarlanan sıcaklık değerini sağlayacaktır.
- 2 Vakum yaptırmak istediğinizde vakum on/off anahtarını **(3)** açınız. Vakum pedalına **(11)** basınız. Vakum motorunun devreye girmesiyle vakum motoru sinyal lambası **(6)** yanacaktır. Pedala ayağınız basılı kaldığı sürece vakum yapacaktır.

Uyarı: Makinenizi uzun süre vakum yaptırmayınız. Bu durum tablanın fazla soğuyarak ıslanmasına ve motorun aşırı ısınarak arızalanmasına neden olacaktır.

• Kol Aparatının Kullanılması (SM DPS 37 modeli için)

- 1 Kol aparatını **(9)** rahatça kullanabileceğiniz miktarda tabla üzerine çekiniz.
- 2 Sadece kol aparatına vakum yaptırmak için klape kolunun **(14)** yönünü değiştiriniz.
- 3 Vakum pedalına **(11)** bastığınız sürece kol aparatında vakumlama olacaktır.
- 4 Kol ısıtmalı modellerde kol ısıtması isteniyorsa anahtarı **(10)** açınız.

BAKIM TALİMATLARI

Bakım işleminden önce mutlaka ana şalteri kapatınız ve makinenin soğumasını bekleyiniz. Kesinlikle makinenin elektriğini kesiniz.

- Mesai bitiminde ana şalteri kapatınız.
- Gerekli görüldüğünde masa bezini değiştiriniz.

DEPOLAMA

Makinenizi mümkün olduğunca paketli muhafaza ediniz ve kötü hava şartlarından koruyun.

Geçici kullanım dışı halleri durumunda makinenizi nemli ortamlarda bırakmayınız ve üstünü su geçirmez bir örtü ile örtünüz.

Makinenizi asla olumsuz hava şartlarına maruz bırakmayınız.


TAŞIMA

Makineniz havalı naylona sarılı bir şekilde ambalajlanmış ise trans palet üzerinde ya da iki taraftan el ile kaldırarak istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Şayet tahta sandıkla paketlenmiş ise çivileri çıkartarak sandığı çözün. Makineyi taşırken üst tablasından tutunuz, elektrik panosundan tutmayınız.

Kullanıma geçmeden önce bütün naylonların söküldüğünden emin olun.

ÜTÜ KOYMA ZEMİNİ MONTAJ RESMİ

Ütü koyma zeminli olarak alınan paskala, mini ile birlikte kullanılmak istendiğinde ütü koyma zemininin sökölme işlemi ve gerektiğinde tekrar yerine montajlanma işlemi aşağıda belirtilmiştir.

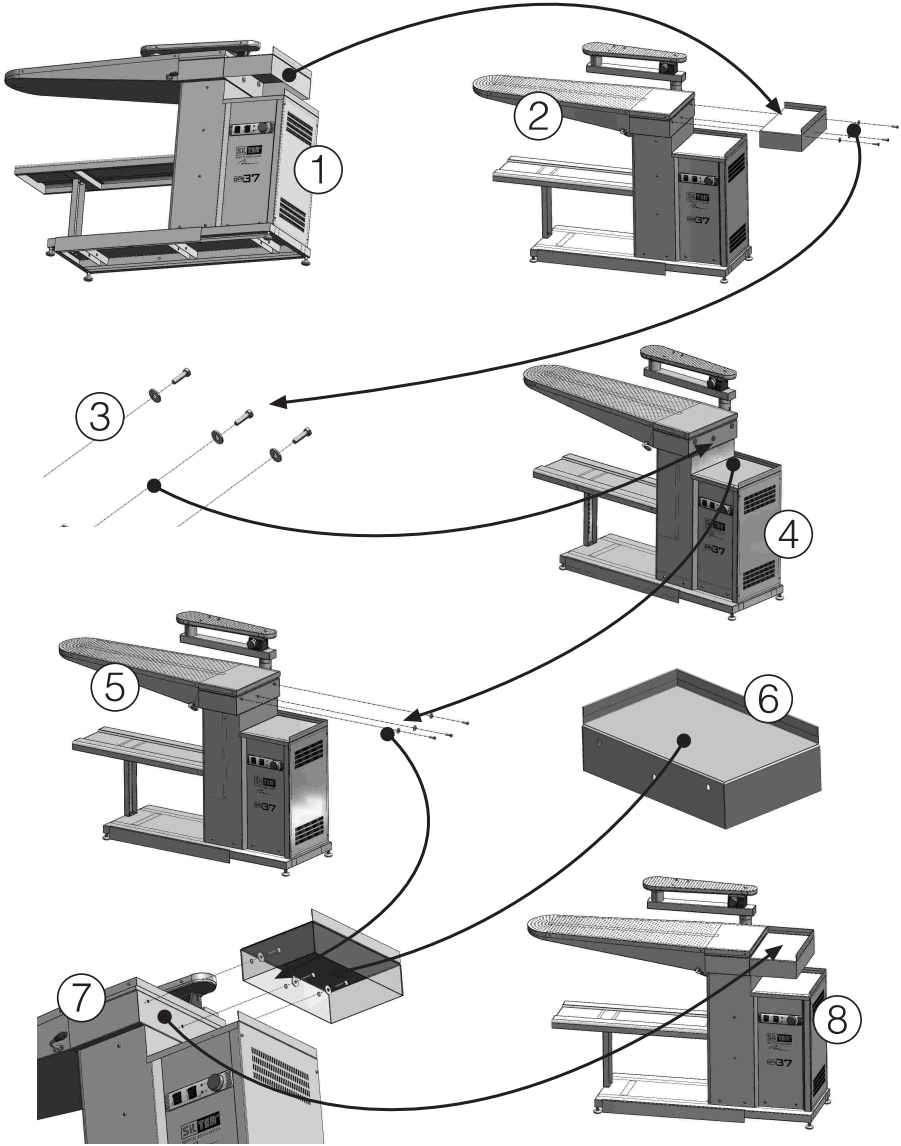

- 1- Ütü koyma yeri bulunduğu konumdan 12-13 anahtar kullanılarak sökülülecek. Sökülen 3'er adet M8 cıvata ve M8 pul hava emiş gücünün azalmaması için 12-13 anahtarla tekrar gövdedeki yerlerine takılacaktır.
- 2- Ütü koyma yeri tekrar yerine takılmak istendiğinde 3'e adet M8 cıvata ve M8 pul 12-13 anahtarla sökölüp, ütü koyma yeri sökülen M8 cıvata ve M8 pul kullanılarak gövdeye sabitlenecektir.



İmalatçı Firma



**SILTER İLERİ ÜTÜLEME SİSTEMLERİ
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.**

Muratçeşme Mah. Eski Silivri Cad. . No: 42-44 34535
Mimarsinan - Büyükçekmece / İstanbul
Tel: (0212) 861 45 15 pbx • Fax: (0212) 861 45 20
admin@silter.com.tr • ssahin@silter.com.tr • www.silter.com.tr

Her hakkı mahfuzdur © 2015
İstanbul / Türkiye

R1.1-03.09