



# Geniş Paskala

## KULLANMA KILAVUZU




SM GPS 77

**SM GPS 77**  
(Kollu Model)

**SM GPS 77 K**  
(Kolsuz Model)

**SM GPS 77 U**  
(Kollu / Ütü Koymalı Model)

**SM GPS 77 KU**  
(Kolsuz / Ütü Koymalı Model)

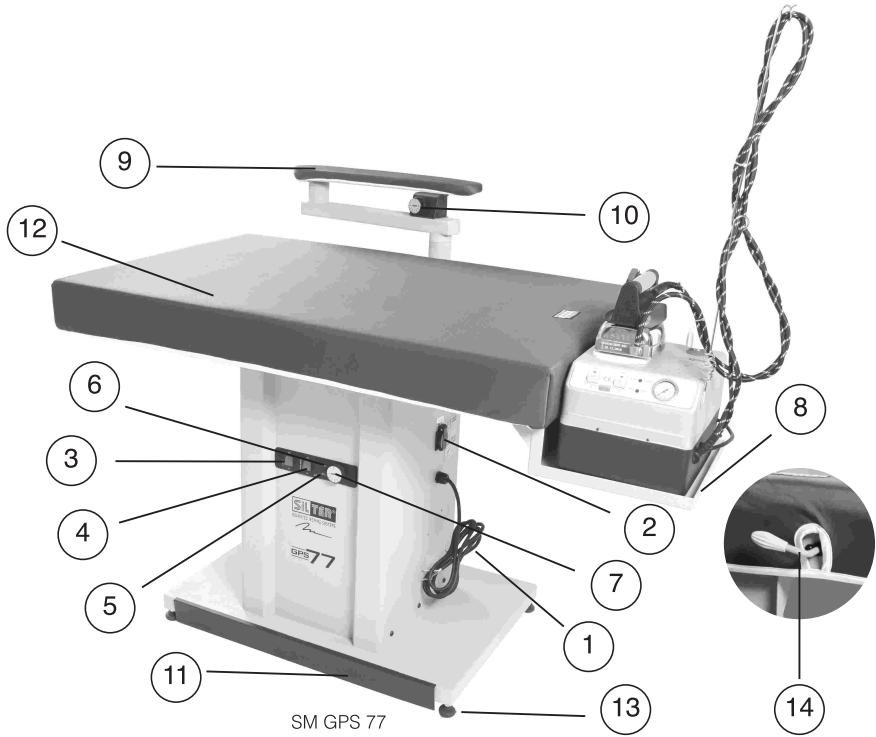

## Geniř Paskala

### SM GPS 77 • SM GPS 77 K

### SM GPS 77 U • SM GPS 77 KU



1. 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> kablo
2. Topraklı priz
3. Vakum on/off anahtarı
4. Rezistans on/off anahtarı
5. Isıtıcı sinyal lambası
6. Vakum motoru sinyal lambası
7. Gazlı termostat
8. Mini buhar kazanı yeri
9. Kolluk aparatı (SM GPS 77 K modelinde yoktur)
10. Kolluk gazlı termostat (SM GPS 77 K modelinde yoktur)
11. Vakum pedalı
12. Isıya dayanıklı keeli bez
13. Pingo ayaklar
14. Klape kolu (SM GPS 77 K modelinde yoktur)

**Not:** Mini buhar kazanı rne dahil olarak satılmamaktadır.

## KULLANIM AMACI

**SM GPS 77 - SM GPS 77 K - SM GPS 77 U - SM GPS 77 KU** tip t masaları her trl kıyafet eřidinin el ts ile tlenmesinde kullanılır. Kollu modeller (SM GPS 77) giysilerin kol blmlerinin tlenmesinde byk kolaylık saėlar.

## Teknik Özellikler

| Model                  | SM GPS 77       | SM GPS 77 U     | SM GPS 77 K     | SM GPS 77 KU    |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Voltaj                 | 220V 3/1~ +N+PE | 220V 3/1~ +N+PE | 220V 3/1~ +N+PE | 220V 3/1~ +N+PE |
| Gerilim                | 50 / 60 Hz      | 50 / 60 Hz      | 50 / 60 Hz      | 50 / 60 Hz      |
| Masa Rezistansı        | 2800 W          | 2800 W          | 2800 W          | 2800 W          |
| Kol Rezistansı         | 400 W           | 400 W           | —               | —               |
| Termostat Ayar Aralığı | 50°C – 300°C    | 50°C – 300°C    | 50°C – 300°C    | 50°C – 300°C    |
| Motor Gücü             | 0.37 kW         | 0.37 kW         | 0.37 kW         | 0.37 kW         |
| Toplam Ağırlık         | ~72 kg.         | ~77 kg.         | ~63 kg.         | ~68 kg.         |
| Seri No.               |                 |                 |                 |                 |
| Üretim Tarihi          |                 |                 |                 |                 |

Bu masada yüksek emiş kapasiteli **PÖTENT** fanları kullanılmıştır.

## GÜVENLİK İKAZLARI

**Uyarı:** Elektrikli aletler kullanırken, elektrik şoku, şahıs yaralanması ve yangın riskine karşı aşağıdaki temel güvenlik ölçülerine dikkate etmek gerekir.

- Makinenin çalışma sahasındaki düzensizlik kaza riskini artırır.
- İyi aydınlatma temin ediniz.
- Makine kullanımı, tamir-bakım operasyonları sırasında makine üzerindeki uyarı etiketlerine göre gerekli tedbirleri alınız.
- Makinenizi yanıcı sıvı veya gazların yakınında kullanmayınız.
- Makine kullanımı için yeterli eğitim görmüş kişiler haricinde makineyi kimseye kullandırmayınız.
- Bu makine ilgili güvenlik kuralına göre. Tamirler sadece uzman elektrikçiler tarafından yapılmalıdır, aksi halde operatör için kazalar meydana gelebilir.
- Yetkili kişiler haricinde tamiri veya bakımı yapılan cihazlar garanti kapsamı dışında tutulur.
- Makine işletme (konum, hız, sıcaklık, elektrik, basınç vb.) sınırları dışına çıktığında çalıştırılmamalıdır.
- Gereken durumlarda sadece orijinal yedek parça kullanın, eğer değiştirilmesi gerekirse orijinal olmayan yedek parçaların kullanımından doğabilecek hasar ve yaralanmalardan imalatçı sorumlu değildir.
- Makineyi topraklama hattına bağlayınız. Topraklama olmamasından dolayı imalatçı hasara ve yaralanmaya karşı mesuliyet taşımaz.
- Güç kablosu, üzerine basılmayacak ve herhangi bir nesne konmayacak şekilde yerleştirilmelidir. Kabloyu özellikle panodan çıkıtığı ve makineye girdiği yerde kontrol ediniz.
- Eğer kablo yanlış çalışmadan, diğer keskin maddelerden veya yüksek sıcaklıktan dolayı zedelenmişse, makineyi ve şalteri kapatınız. Asla hasarlı kablo ile çalışmasına izin vermeyin. Uzman bir elektrikçiye bu kabloyu değiştiriniz.
- Kullanıcı, makine ceryanda iken makineyi yalnız bırakmamalıdır.
- El ütülerini ütöleme işlemi bittikten sonra silikon altlıklar üzerinde bekletiniz.

- Kol aparatını yerinden çıkarmayınız.
- Tamir operasyonuna başlamadan önce makinenin elektriğe bağlı olmadığına emin olunuz.
- Bakım anında koruyucuların sökülmesi halinde sıcak bölgelere temas edilmemelidir. Kesinlikle elektrik kesilmeli, sıcak bölgeler soğuduktan sonra bakım işlemi yapılmalıdır.
- Topraklama hattını kesinlikle sökmeyiniz.
- Makine +5 °C ile +40 °C ortam sıcaklığı arasında çalışır.
- Ürünün üzerindeki prize 10A'ın üzerinde akım çekebilecek bir cihaz bağlanamaz.
- Elektrik bağlantısının karşılıklarını (faz, nötr, toprak) yine aynı hatta gelecek şekilde bağlayınız.

**ÜRÜNÜN YUKARIDA YER ALAN HUSUSLAR DİKKATE ALINMADAN  
KULLANILMASI DURUMUNDA OLUŞABİLECEK HASAR YADA  
YARALANMALARDAN İMALATÇI FİRMA SORUMLU DEĞİLDİR.**

## GÜVENLİK SEMBOLLERİ



# MONTAJ

- Makinenin çalışma alanına yakın 16 Amper otomatik sigortalı ve 220 V AC–50 Hz 'e uygun ve topraklı priz içeren bir elektrik panosu hazırlatınız

**Uyarı:** Makine belirtilen voltajda çalışmalıdır. Makinenizi her zaman topraklama hattına bağlayınız. Voltaj düşüklüğü /fazlalığından ve topraklama olmamasından kaynaklanan arızalanmalardan ve yaralanmalardan imalatçı sorumlu değildir.

- Makinenin besleme kordonunu **(1)** hazırlamış olduğunuz elektrik panosuna bağlayınız.
- Mini buhar kazanını **(8)** numaralı yerine yerleştiriniz ve fişini **(2)** numaralı prize takınız.

# KULLANMA TALİMATLARI

## • Tablanın kullanılması

Mini buhar kazanını kullanma talimatlarına uygun olarak çalıştırdıktan sonra;

- 1 Rezistans on/off anahtarını **(4)** açınız. Sıcaklığı istediğiniz dereceye ayarlayınız. **(7)** Min 50°C - Max 300°C. Isıtıcı sinyal lambası **(5)** çalışmanıza bağlı olarak devreye girip çıkacak, ayarlanan sıcaklık değerini sağlayacaktır.
- 2 Vakum yaptırmak istediğinizde vakum on/off anahtarını **(3)** açınız. Vakum pedalına **(11)** basınız. Vakum motorunun devreye girmesiyle vakum motoru sinyal lambası **(6)** yanacaktır. Pedala ayağınız basılı kaldığı sürece vakum yapacaktır.

**Uyarı:** Makinenizi uzun süre vakum yaptırmayınız. Bu durum tablanın fazla soğuyarak ıslanmasına ve motorun aşırı ısınarak arızalanmasına neden olacaktır.

## • Kol Aparatının Kullanılması (SM GPS 77 modeli için)

- 1 Kol aparatını **(9)** rahatça kullanabileceğiniz miktarda tabla üzerine çekiniz.
- 2 Sadece kol aparatına vakum yaptırmak için klap kolunun **(14)** yönünü değiştiriniz.
- 3 Vakum pedalına **(11)** bastığınız sürece kol aparatında vakumlama olacaktır.
- 4 Kol ısıtmalı modellerde kol ısıtması isteniyorsa anahtarı **(10)** açınız.

# BAKIM TALİMATLARI

Bakım işleminden önce mutlaka ana şalteri kapatınız ve makinenin soğumasını bekleyiniz. Kesinlikle makinenin elektriğini kesiniz.

- Mesai bitiminde ana şalteri kapatınız.
- Gerekli görüldüğünde masa bezini değiştiriniz.

# DEPOLAMA

Makinenizi mümkün olduğunca paketli muhafaza ediniz ve kötü hava şartlarından koruyun.

Geçici kullanım dışı halleri durumunda makinenizi nemli ortamlarda bırakmayınız ve üstünü su geçirmez bir örtü ile örtünüz.

Makinenizi asla olumsuz hava şartlarına maruz bırakmayınız.

# TAŞIMA


Makineniz havalı naylona sarılı bir şekilde ambalajlanmış ise trans palet üzerinde ya da iki taraftan el ile kaldırarak istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Şayet tahta sandıkla paketlenmiş ise çivileri çıkartarak sandığı çözün. Makineyi taşırken üst tablasından tutunuz, elektrik panosundan tutmayınız.

Kullanıma geçmeden önce bütün naylonların söküldüğünden emin olun.

# MINİ KOYMA YERİ MONTAJ RESMİ

Mini koyma yeri sevkiyat esnasında hasar görmemesi için 1 nolu resimdeki gibi montajlanarak gönderilmektedir.

Ürün çalıştırılacağı zaman aşağıdaki montaj adımları uygulanarak ürünün kullanıma hazır hale getirilmesi gerekmektedir.

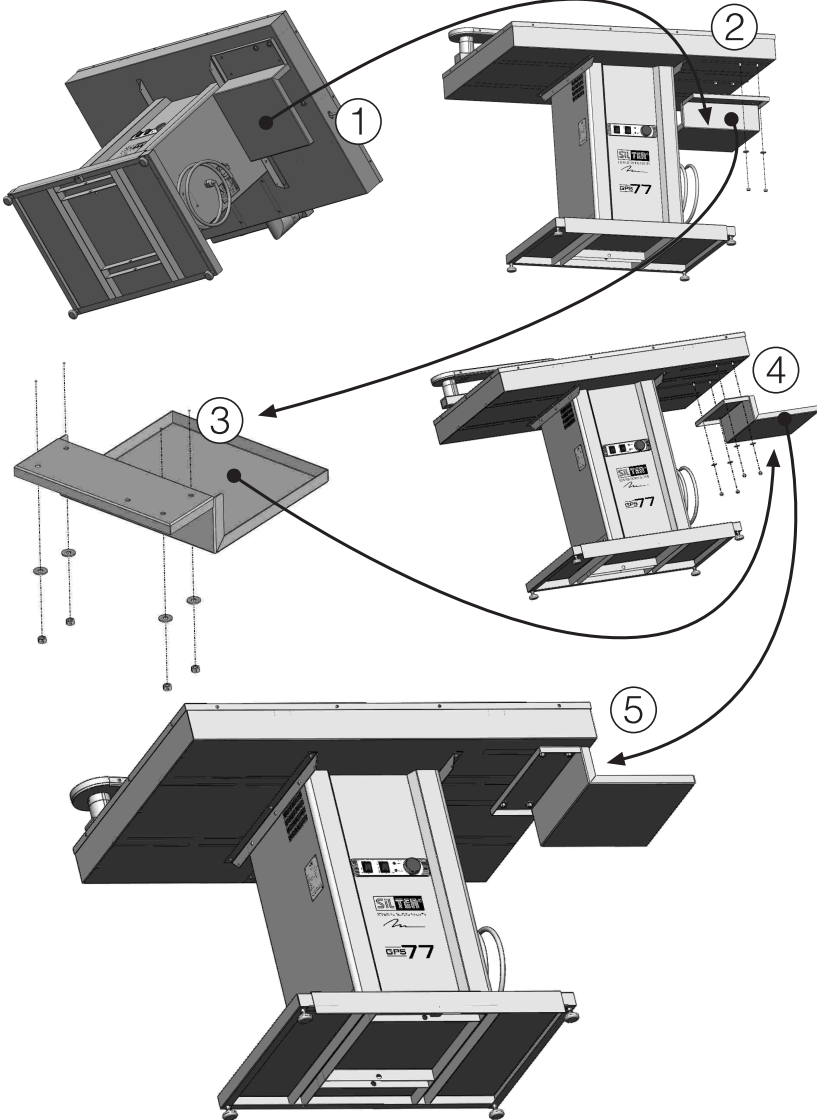


Mini koyma yeri bulunduğu konumdan 12 - 13 anahtarla sökülecek ve 4 adet M8 pul, 4 adet M8 somun 12 - 13 anahtarla monte edilecek

# ÜTÜ KOYMA YERİ MONTAJ RESMİ

Ütü koyma yeri sevkiyat esnasında hasar görmemesi için ürün kolisinde opsiyonel olarak gönderilmektedir.

Ürün ütü koyma yeri ile çalıştırılacağı zaman aşağıdaki montaj adımları uygulanarak ürünün kullanıma hazır hale getirilmesi gerekmektedir.

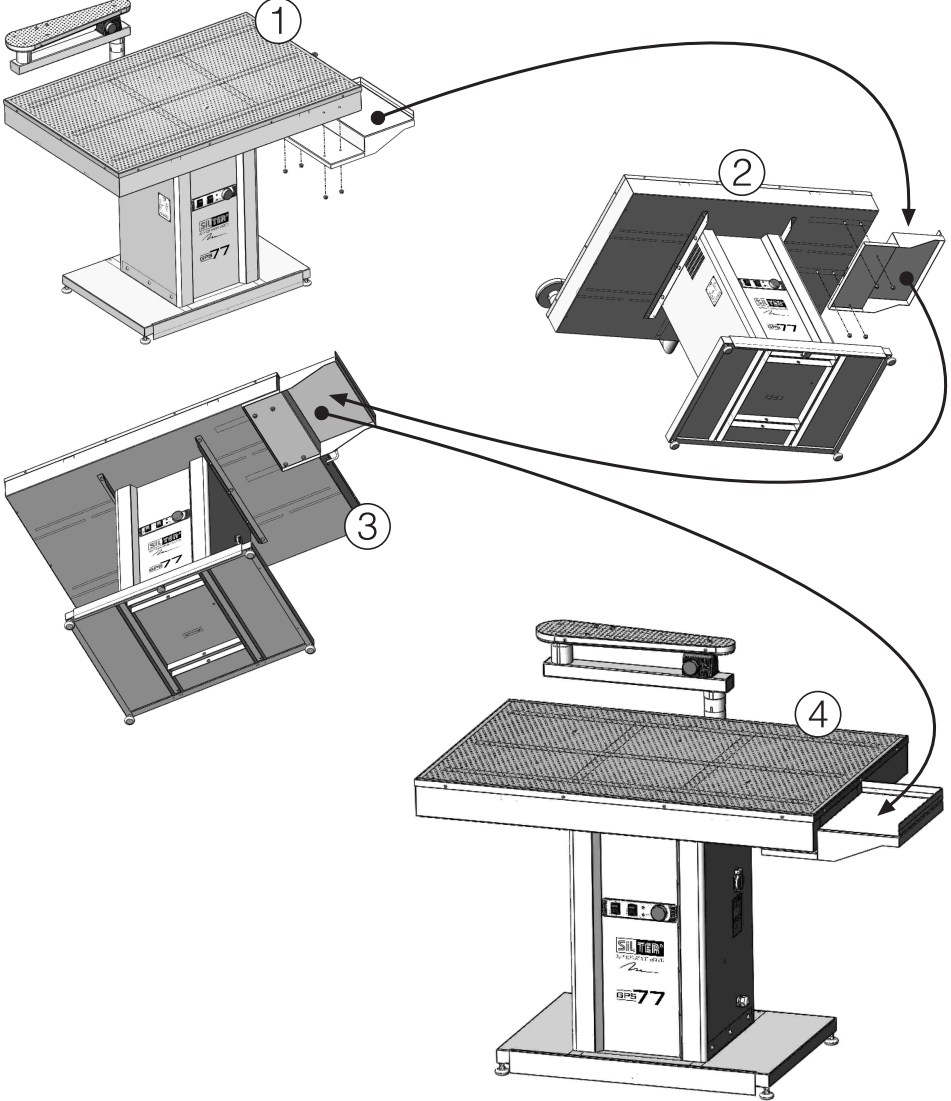

Mini koyma yeri, mini koyma yeri montaj resminde belirtilen talimatlar uygulanarak sökülecek. Yerine ütü koyma yeri 4 adet M8 pul, 4 adet M8 somun ile 12-13 anahtar kullanılarak monte edilecek.



İmalatçı Firma



**SILTER İLERİ ÜTÜLEME SİSTEMLERİ  
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.**

Muratçeşme Mah. Eski Silivri Cad. . No: 42-44 34535  
Mimarsinan - Büyükçekmece / İstanbul  
Tel: (0212) 861 45 15 pbx • Fax: (0212) 861 45 20  
admin@silter.com.tr • ssahin@silter.com.tr • www.silter.com.tr

Her hakkı mahfuzdur © 2015  
İstanbul / Türkiye

R1.1-03.09